使用 Altium Designer 作答的同学请严格遵守本文档的导出与上传流程,以免成绩因为文件导出、上传不规范受到影响


1. 原理图封装

文件例:




文件格式: .schlib

请将所绘制的原理图封装单独上传,确保所上传文件中仅有所需封装,不要与试题提供的库等库混在一起上传

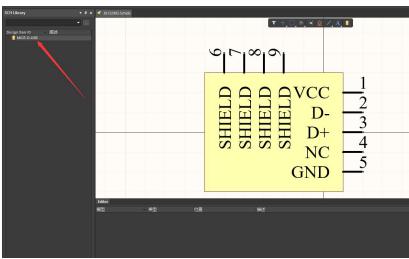

正确例:

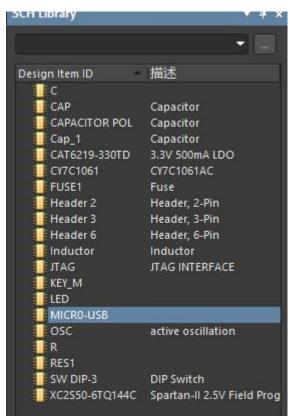

错误例:


2. PCB 封装

文件例:




文件格式: .pcblib

请将所绘制的 PCB 封装单独上传,确保所上传文件中仅有所需封装,不要与试题提供的库 等库混在一起上传

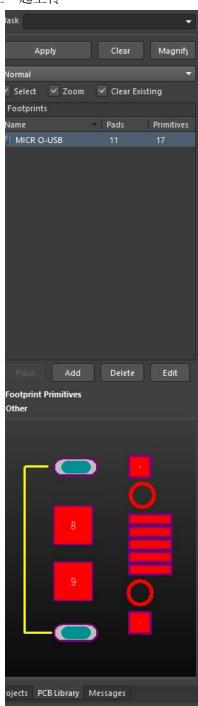


正确例:

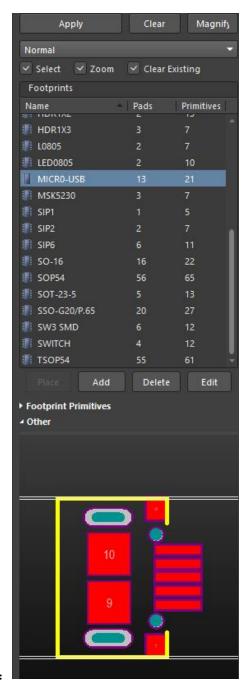


错误例:


3. 原理图抄画 请同时上传原理图与网表<u>两个文件</u> 文件例:

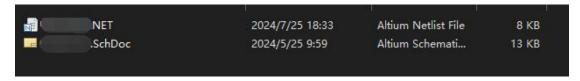

文件格式: .schdoc 与.net 生成网表过程: 首先,双击进入抄画的原理图

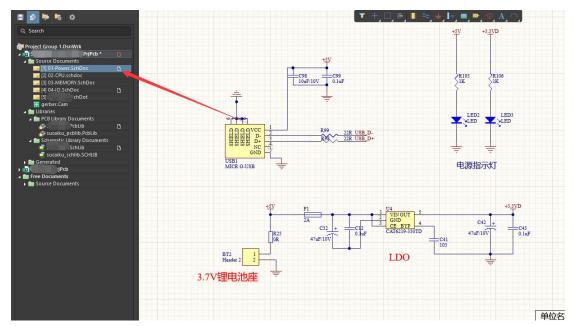

然后,点击文件-导出-Netlist Schematic

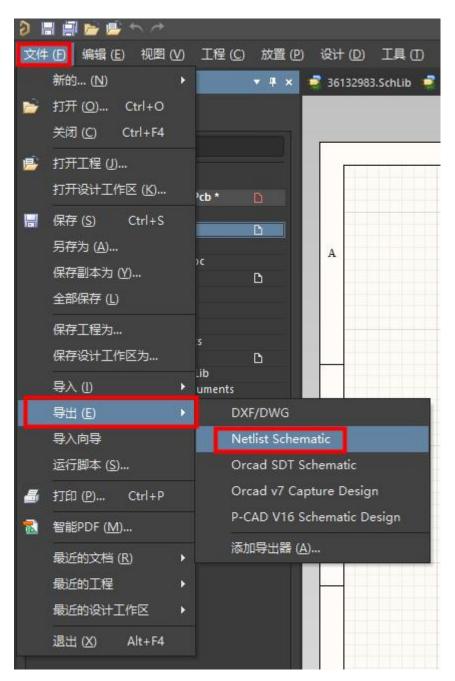

范围选择文档,网表格式选择 Protel2 netlist



4. PCB 设计

文件例:



文件格式: .pcbdoc

5. 生产文件

请将包含生产文件的文件夹压缩打包后上传

6. 项目整体打包上传

最后,请将包含所有项目文件的文件夹整体压缩打包后上传