

刀具说明书

加工中心

说明书编号： HGMCTA0014C

机床编号：

在使用本机之前，请充分掌握本说明书的内容，以确保正确的操作。如果有任何疑问之处，请与就近的 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书内的安全注意事项，以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则，可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换安全铭牌，请向 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分，本说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意，为确保安全，在实际运转时必须装好。
4. 本说明书根据最新材料编写，然而因为不断的技术革新所购买的机床与本说明书内容有所不同时，请与 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心联系，以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近，以便随时查阅。
6. 需要新订购说明书时，请指定说明书编号（或机床名称、机床编号、说明书名称）与就近的 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心联系。
7. 从被转用于军事目的的观点出发，按照法律规定，有些加工程序受到出口限制。客户准备的加工程序为客户所有，故请按照本国的法律规定进行管理。

说明书制作：YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

07.2020

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	刀具一览表	1-1
2	柄 No. 40	2-1
2-1	刀柄 MAS BT40	2-1
2-2	拉钉 MAS BT40 ANSI 型 (34931900680)	2-2
2-3	刀柄 CAT40 (公制)	2-3
2-4	拉钉 CAT40 ANSI 型 (34931900660) (公制)	2-4
3	柄 No. 50	3-1
3-1	刀柄 MAS BT50	3-1
3-2	拉钉 MAS BT50 ANSI 型 (32551901720)	3-2
3-3	刀柄 CAT50 (公制)	3-3
3-4	拉钉 CAT50 ANSI 型 (32551901740) (公制)	3-4



Blank lined area for notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

安全注意事项

该说明书仅以标题功能及装置本身为对象进行说明。使用装置前，请认真阅读机械的操作说明书，特别是关于安全注意事项的章节。

1 刀具一览表


No.	刀柄	拉钉
#40	MAS BT40	MAS BT40 ANSI 型 商品号码：34931900680
	CAT 40 (公制)	CAT 40 ANSI 型 (公制) 商品号码：34931900660
#50	MAS BT50	MAS BT50 ANSI 型 商品号码：32551901720
	CAT 50 (公制)	CAT 50 ANSI 型 (公制) 商品号码：32551901740

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.




2 柄 No. 40

2-1 刀柄 MAS BT40

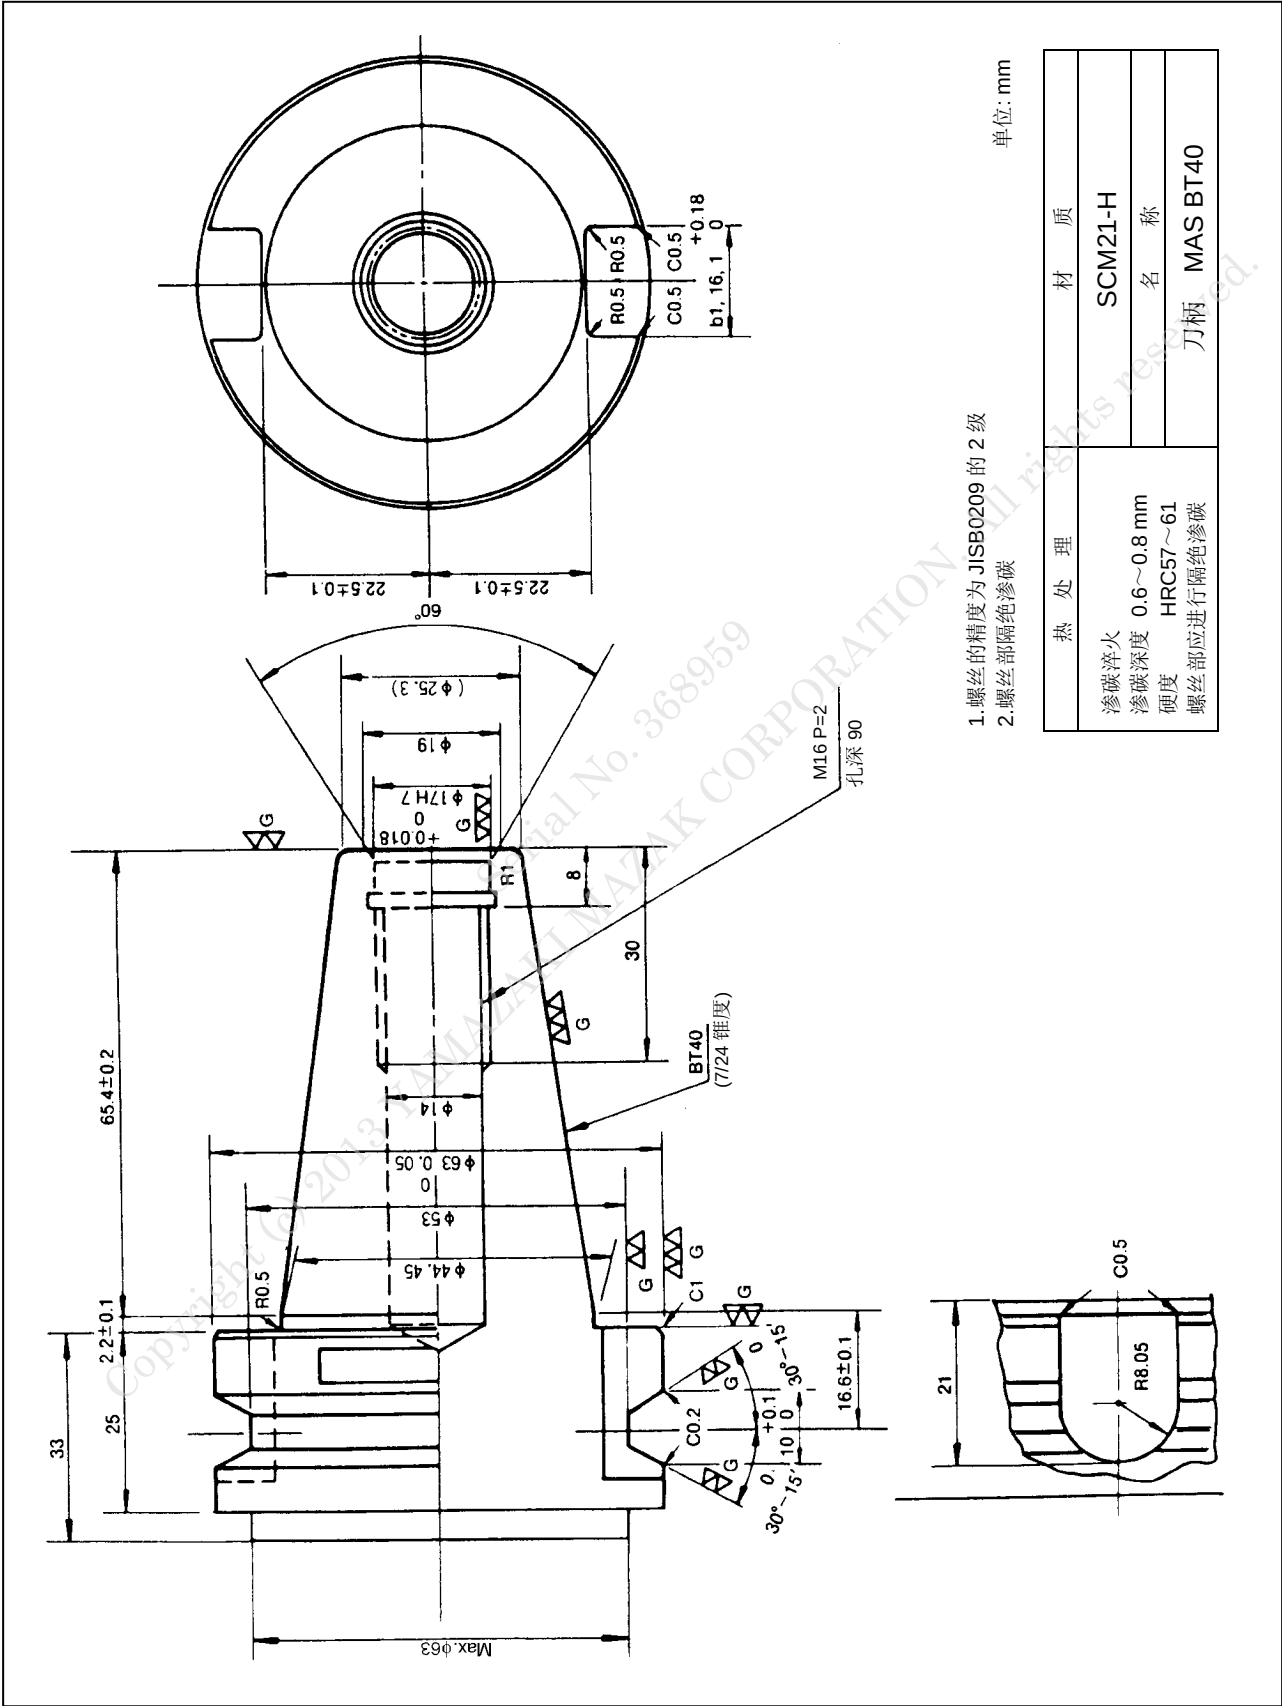

Technical drawing of a stepped shaft. The drawing shows a cross-section of the shaft with a central hole. The outer diameter is dimensioned as $19 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$. The inner diameter (hole) is dimensioned as $7 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$. The drawing includes a center line and a hole symbol (a circle with a cross) indicating the hole's position.

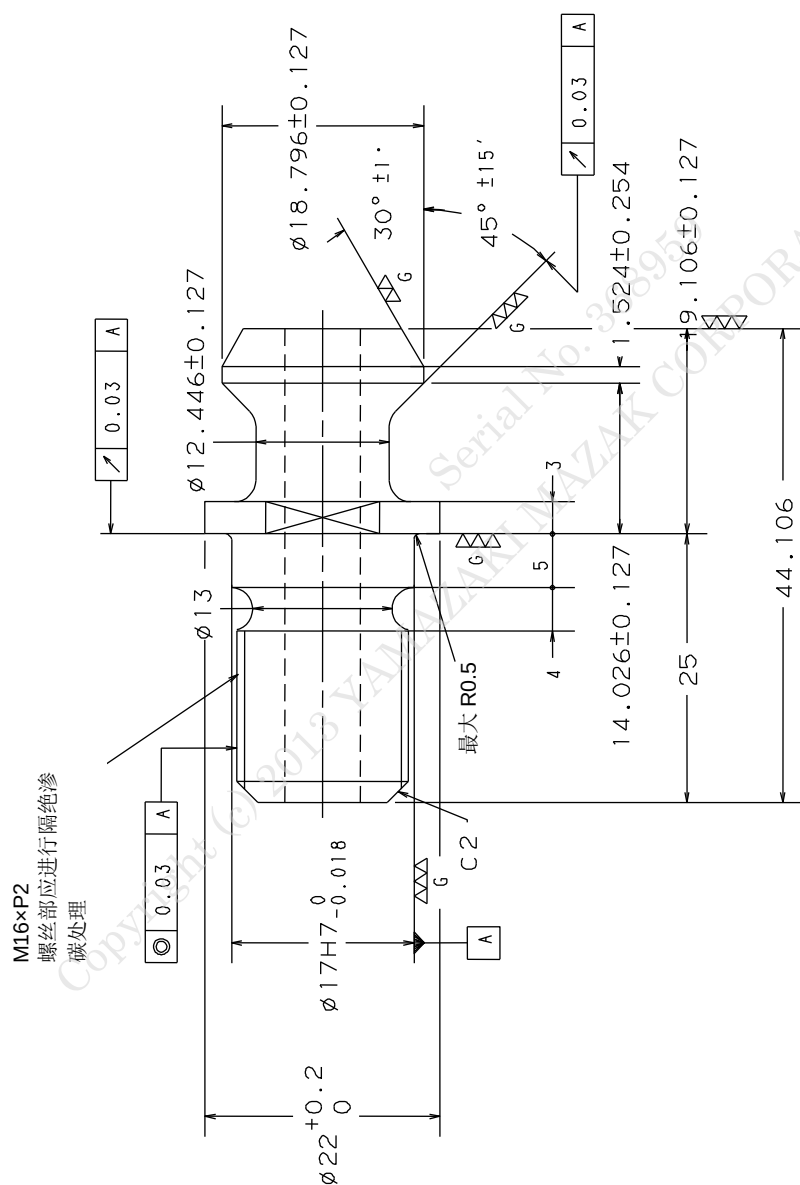

1. 螺丝的精度为 JISB0209 的 2 级


2.MAS BT40 用

3.没有指示的角棱部为R2

单位: mm

热处理	渗碳淬火 硬度 HRC57~61 渗碳深度 0.6~0.8 mm 内部硬度 HRC35~45 螺丝部应进行隔绝渗碳
材质	SCM420H
商品号码	34931900680

2-4 拉钉 CAT40 ANSI 型 (34931900660) (公制)

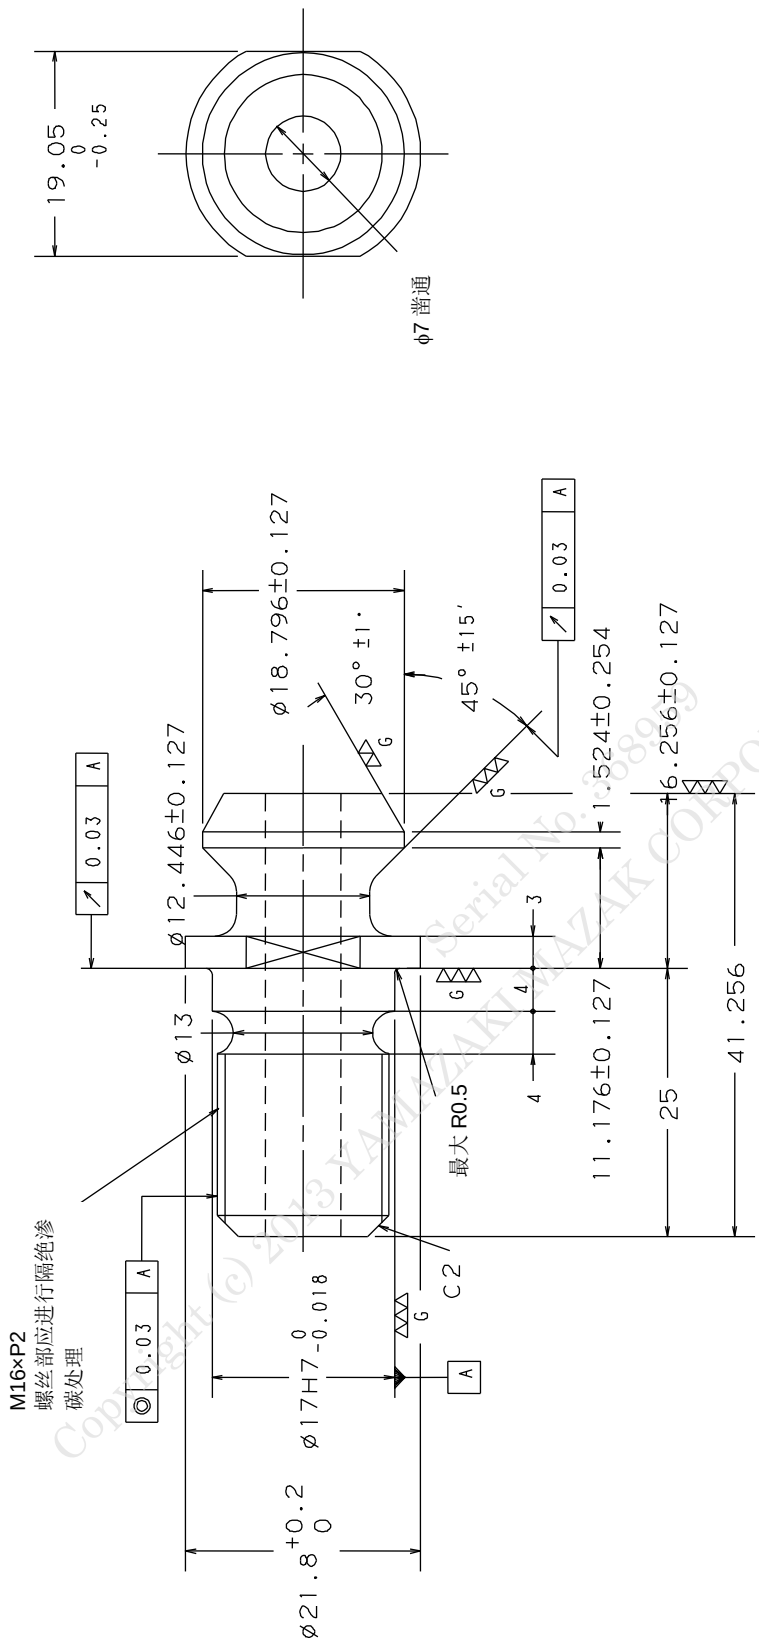

- 1. 螺丝的精度为 JISB0209 的 2 级
- 2. YME CAT40 用
- 3. 没有指示的角棱部为 R2

单位: mm

热处理	材质	商品号码
渗碳淬火	SCM420H	34931900660
硬度 HRC57~61	名称	拉钉 CAT40
渗碳深度 0.6~0.8 mm		(公制)
内部硬度 HRC35~45		
螺丝部应进行隔绝渗碳		

Technical drawing of a mechanical part, likely a bearing housing or flange, showing front, side, and detail views with dimensions and tolerances.

Front View (Top): Shows a circular flange with a central bore. The outer diameter is 101.8 ± 0.2 . The inner bore has a diameter of $\phi 25 \text{ H8} / \text{h8}$ with a tolerance of $+0.033 / 0$. The flange thickness is 35.3 ± 0.1 . The distance from the center to the outer edge is 25.7 ± 0.21 . The flange has a 60° chamfer.

Side View (Bottom): Shows the profile of the part. The total height is 101.8 ± 0.2 . The flange thickness is 35.3 ± 0.1 . The distance from the center to the outer edge is 25.7 ± 0.21 . The flange has a 60° chamfer. The side view shows a 30° chamfer on the outer edge and a 30° chamfer on the inner bore.

Detail View (Right): Shows a detail of the inner bore with a diameter of $\phi 21$ and a tolerance of $+0.05 / 0$. The detail view shows a 30° chamfer on the outer edge and a 30° chamfer on the inner bore.

Other Dimensions and Tolerances:


- Outer diameter: 101.8 ± 0.2
- Flange thickness: 35.3 ± 0.1
- Distance from center to outer edge: 25.7 ± 0.21
- Inner bore diameter: $\phi 25 \text{ H8} / \text{h8}$ with a tolerance of $+0.033 / 0$
- Flange chamfer: 60°
- Side view chamfer: 30°
- Detail view diameter: $\phi 21$ with a tolerance of $+0.05 / 0$
- Detail view chamfer: 30°

1. 螺丝的精度为 JISB0209 的 2 级
2. 螺丝部隔绝渗碳

单位: mm

热处理	渗碳淬火 渗碳深度 0.6~0.8 mm 硬度 HRC57~61 螺丝部进行隔绝渗碳
材质	SCM21-H
名称	刀柄 MAS BT50

3-2 拉钉 MAS BT50 ANSI 型 (32551901720)

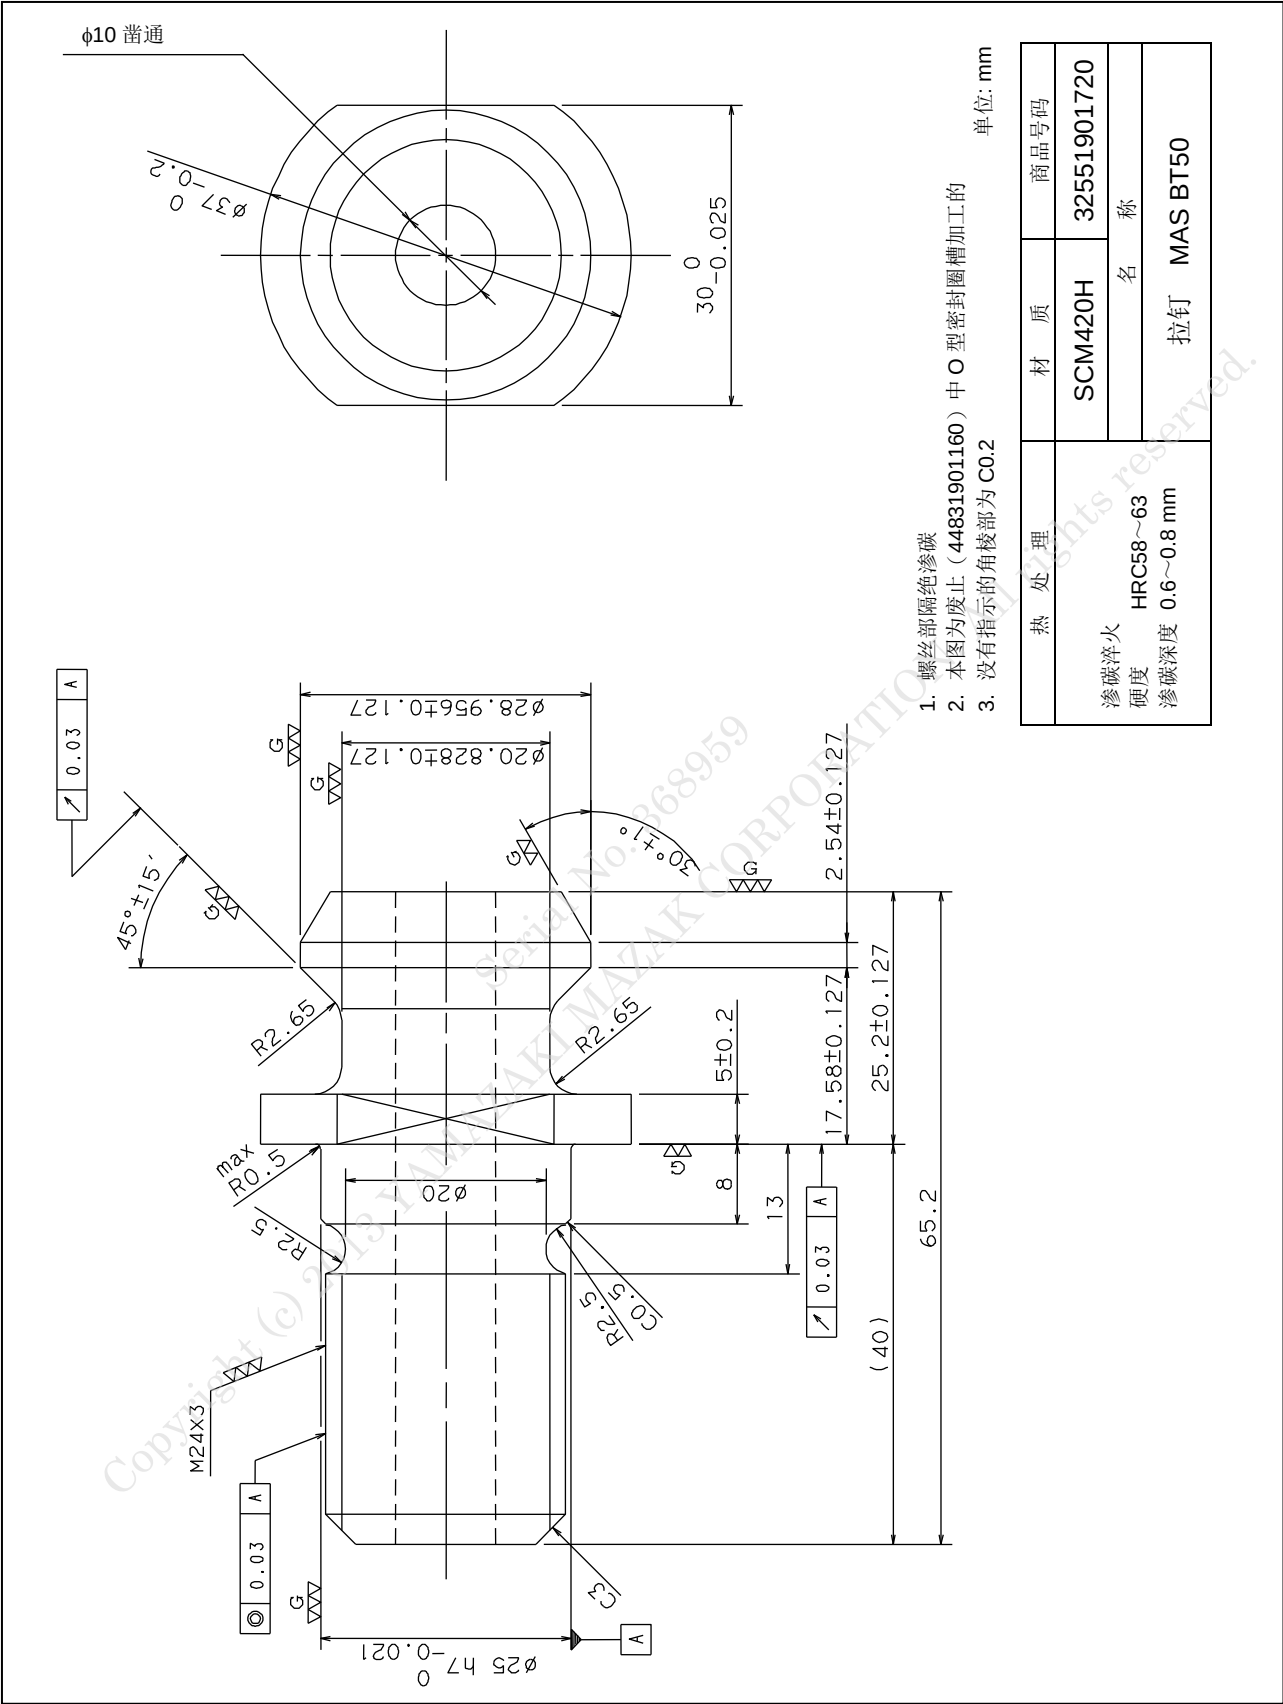

3-3 刀柄 CAT50（公制）

