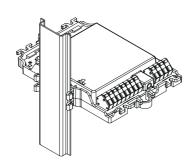
SIEMENS

FDCI222	FDCH221	
en Input module	Housing	
de Eingabebaustein	Gehäuse	
ru Модуль ввода	Корпус	
es Módulo de entrada	Carcasa	
it Modulo ingressi digitali	Contenitore	





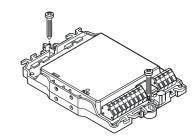
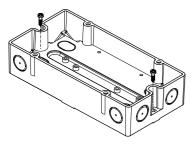
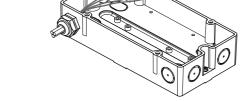


Рис. 1

Рис. 2





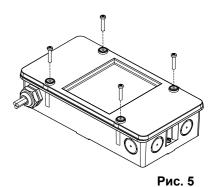


Рис. 3

Рис. 4

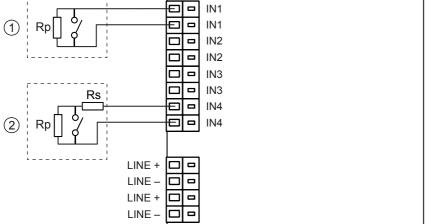


Рис. 6

	en	de	ru	es	it
1	Monitoring only for open line		Мониторинг только обрыва линии	Monitorización en cuanto a circuito abierto	Monitoraggio solo per interruzioni
2	Monitoring for short- circuit and open line		Мониторинг коротких замыканий и обрыва линии		Monitoraggio per cortocircuiti e interruzioni



Применение

Модуль ввода контролирует состояние 'сухих' контактов. Корпус позволяет защитить модуль от влияния окружающей среды.

Установка модуля ввода

Модуль ввода можно установить :

- В корпус FDCH221 (рис. 5)
- На монтажную рейку (рис. 1)
- На ровную поверхность (рис. 2)

Установка в корпус



ПРИМЕЧАНИЕ

Применение модуля во влажной или пыльной среде

Повреждение модуля из-за пыли или попадания воды

- Во влажной или пыльной среде модуль устанавливают в корпус FDCH221.
- 1. Откройте корпус (рис. 5).
- **2.** Определитесь с кабельными вводами, затем откройте их.
- **3.** Для установки корпуса на ровную поверхность используйте два винта (рис. 3).
- **4.** Прикрепите кабельные сальники с резьбой M20 x 1,5 к корпусу и подведите кабели (рис. 4).
- **5.** Для установки модуля в корпус используйте два винта M3 x 12 (рис.2).
- **6.** Закройте корпус с помощью прилагаемых винтов (рис. 5).

Установка модуля ввода на монтажную рейку



ПРИМЕЧАНИЕ

Высокая температура на месте установки модуля

Перегрев и повреждение модуля

- Расстояние между двумя модулями или модулем и другим компонентом должно составлять минимум 1 см.
- 1. Вставьте два монтажных кронштейна в модуль
- **2.** Прижмите модуль и монтажные кронштейны к рейке, так чтобы защелкнулись кронштейны (рис. 1).

Установка модуля ввода на ровную поверхность



ПРИМЕЧАНИЕ

Высокая температура на месте установки модуля

Перегрев и повреждение модуля

- Расстояние между двумя модулями или модулем и другим компонентом должно составлять минимум 1 см.
- **1.** Закрепите модуль ввода на ровной поверхности с помощью двух винтов (рис. 2).

Электроподключение

1. Подключите кабели к клеммам (рис. 6).

Помните о положительном и отрицательном полюсах.




Подключайте по одному проводу к клемме. Это позволит гарантировать надежное подключение устройства в течение всего срока службы.

- 2. При использовании экранированных кабелей: Подключите экран к дополнительным клеммам DBZ1190-AB (аксессуар). Экран не должен соприкасаться с несобственными заземляющими потенциалами или металлическими частями устройства.
- **3.** Подключите резисторы к входным клеммам (рис. 6 и рис. 7) согласно проекту:
- Линейный резистор Rp 3K01
- Последовательный резистор Rs 1K15
 Резисторы включаются в конце линии!
- 4. Закрепите кабели хомутами.



За дополнительной информацией обратитесь к документу 007023.

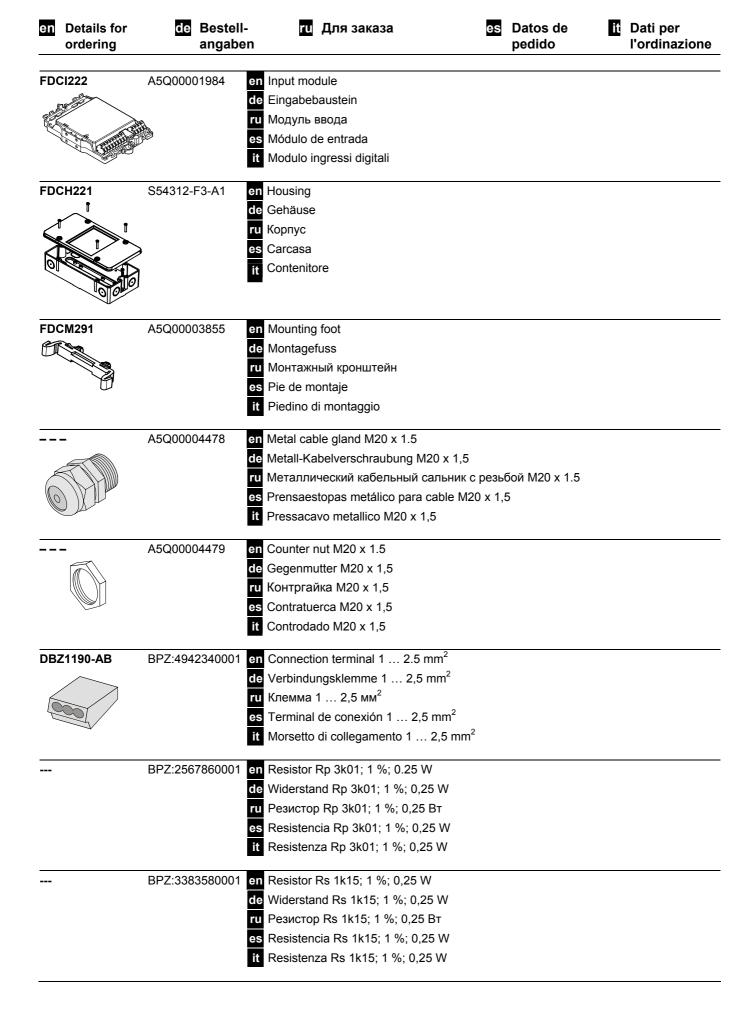

OOO <Сименс> Департамент Siemens Building Technologies Россия, Москва Тел. +7 495 737 18 21 Факс +7 495 737 18 20 www.sbt.siemens.ru © Siemens Switzerland Ltd 2007-2009 Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения.



FDCI222: **0786-CPD-20446** За более подробной информацией обратитесь к Декларации Соответствия ЕС, которую можно получить по телефону hotline: тел. +49 89 9221-8000

Год 09

Стандарт: EN 54-17, EN 54-18

 ID документа
 r_008175_e_- PN A5Q00006317
 Руководство FD20/FD720

 Редакция
 12.2009
 Секция 5