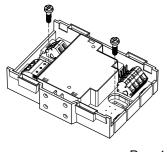
# **SIEMENS**

	FDCI221	FDCIO221	FDCH221
en	Input module	Input/Output module	Housing
de	Eingabebaustein	Ein-/Ausgabebaustein	Gehäuse
ru	Модуль ввода	Модуль ввода / вывода	Корпус
es	Módulo de entrada	Módulo de entrada/salida	Carcasa
it	Modulo ingressi digitali	Modulo in/out digitali	Contenitore

en Installation
de Montage
ru Установка
es Montaje
it Montaggio





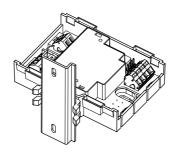


Рис. 2

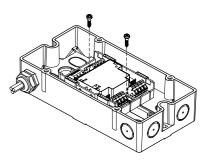


Рис. 3

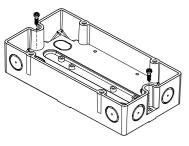


Рис. 4

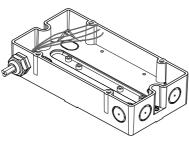


Рис. 5

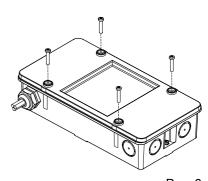


Рис. 6

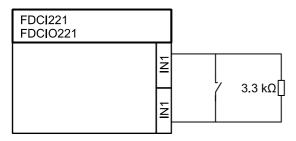


Рис. 7

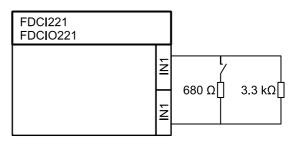
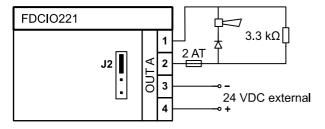


Рис. 8



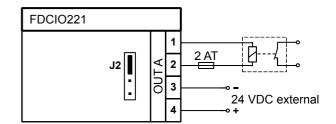
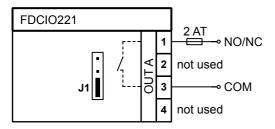


Рис. 9

Рис. 10




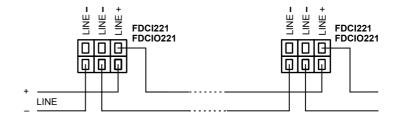


Рис. 11

Рис. 12

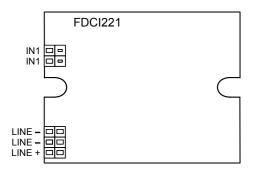

FDCIO221

J2 1 2 0 0 OUT A

IN1 0 0 4 0 0

LINE - 0 0 LINE + 0 0

Рис. 13

Рис. 14

## ru Установка

#### Применение

Модуль может использовать выход в целях управления, а вход – для контроля состояния "сухого" контакта. Корпус позволяет защитить модуль от влияния окружающей среды и повысить категорию защиты.

## Подготовка

Процесс установки зависит от места и типа установки модуля.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

## Электрическое напряжение

Электрошок

- В процессе установки кабели не должны быть под напряжением.
- 1. Определитесь с местом установки :
  - Установка вне электрического шкафа или панели управления (модуль всегда в корпусе FDCH221)
  - Установка в электрическом шкафу или панели управления (любой тип установки модуля)



Для ввода в действие противопожарных средств согласно VdS, модуль следует устанавливать в противопожарный корпус.

- 2. Определитесь с типом установки :
  - На ровную поверхность (Рис. 1)
  - На монтажную рейку (Рис. 2)
  - В корпус FDCH221 (Рис. 3)

## Установка на ровную поверхность

- Расположите модуль на ровной поверхности (Рис. 1).
- 2. Закрепите модуль с помощью двух винтов.

## Установка на монтажную рейку

- 1. Прикрепите два монтажных кронштейна к модулю.
- **2.** Прижмите модуль и монтажные кронштейны к рейке, так чтобы защелкнулись кронштейны (Рис. 2).

## Установка в корпус

- 1. Откройте корпус (Рис.6).
- 2. Откройте отверстия для кабельных вводов.
- **3.** Для установки корпуса на ровную поверхность используйте два винта (Рис. 4).

- **4.** Прикрепите кабельные сальники с резьбой M20 к корпусу (Рис. 5).
- **5.** Для установки модуля в корпус используйте два винта M3 x 12 (Рис.3).
- **6.** Закройте корпус с помощью прилагаемых винтов (Рис. 6).

### Электроподключение



#### ПРИМЕЧАНИЕ

## Неправильная полярность и надежность контактов

Повреждение модуля или обрыв линии


- При подключении шлейфа извещателей обращайте внимание на положительные и отрицательные соединения.
- Подключайте по одному проводу к каждой клемме.
- **1.** Подключите кабели к клеммам, как показано на схеме соединений (Рис. 13 и 14).

Обратитесь к следующим рисункамза информацией по подключению :

- Шлейф извещателей: Рис. 12
- Вход с мониторингом обрыва линии : Рис. 7
- Вход с мониторингом обрыва линии и коротких замыканий : Рис. 8
- Выход « нормальный режим работы » : Рис. 9
- Выход « инвертированный режим работы » :
   Рис. 10
- Неконтролируемый выход : Рис. 11
- Внешнее питание 24 В пост.т. : Рис. 9/Рис. 10
- 2. Если в шлейфе извещателей проложены экранированные кабели, подключите экран к клемме DBZ1190-AB. Экран не должен соприкасаться с несобственными заземляющими потенциалами или металлическими частями в корпусе.
- **3.** Включите сопротивления в конце входной линии (Рис. 7 и 8).
- Подключите перемычку к J1/J2, в зависимости от применения выхода, а также подключите дополнительные компоненты, как показано на Рис. 9, Рис. 10 или Рис. 11. Убедитесь в том, что в конце линии подключено сопротивление (Рис. 9).



За дополнительной информацией обратитесь к документу A6V10211122.

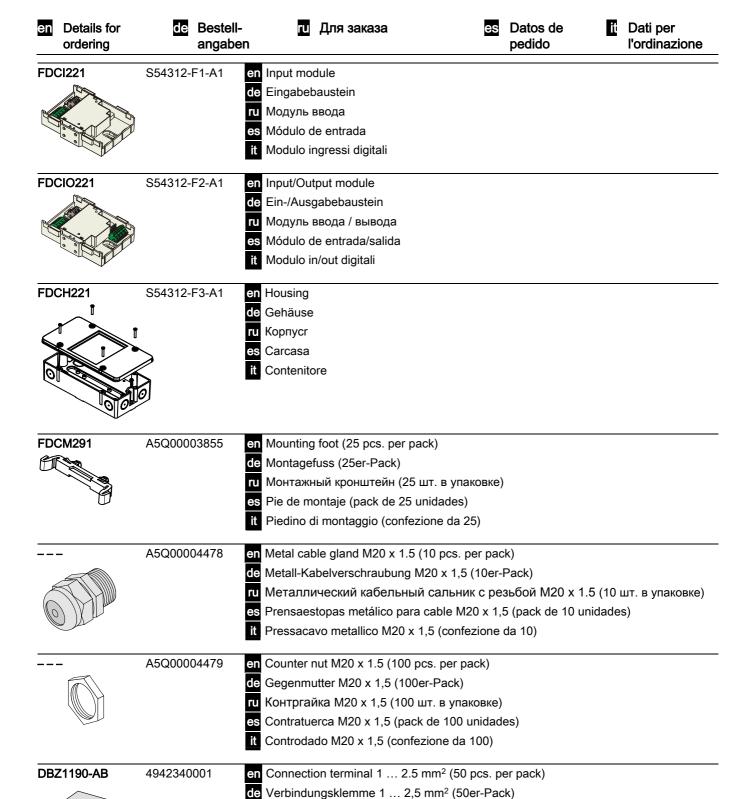

OOO <Сименс> Департамент Siemens Building Technologies Россия, Москва Тел. +7 495 737 18 21 Факс +7 495 737 18 20

www.sbt.siemens.ru

© Siemens Switzerland Ltd 2008-2009 Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения.



За более подробной информацией обратитесь к Декларации Соответствия ЕС, которую можно получить по телефону hotline: тел. +49 89 9221-8000

Директива ЕМС 2004/108/ЕС

**Year 09** Стандарт: EN 54-17, EN 54-18

 ID документа
 r\_A6V10212086\_e\_-\_ PN A5Q00029744
 Руководство FD720

 Редакция
 04.2009
 Секция 5

Клемма 1 ... 2,5 мм<sup>2</sup> (50 шт. в упаковке)

Terminal de conexión 1 ... 2,5 mm² (pack de 50 unidades) Morsetto di collegamento 1 ... 2,5 mm² (confezione da 50)