

SOLIDWORKS Practice 2: Rear Shock Absorbers Attachment

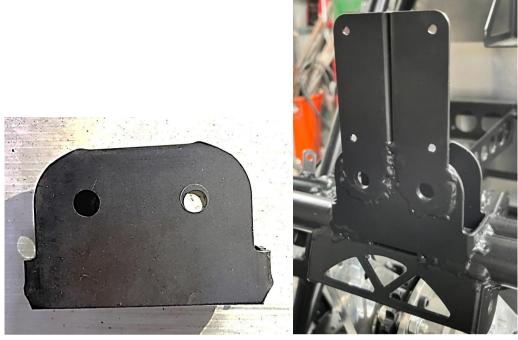


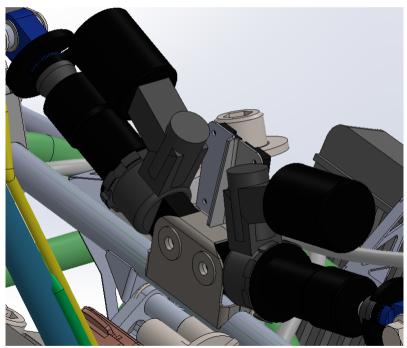

目標:固定避震器並能夠承受其造成的剪力


你有什麼?

車架管子的曲面、避震器的固定點

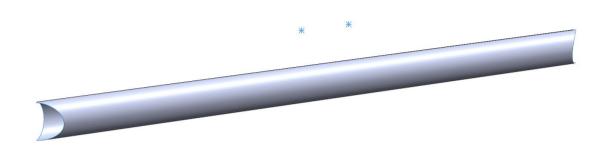


第一步:

建立平行前基準面且重和避震器固定點的平面

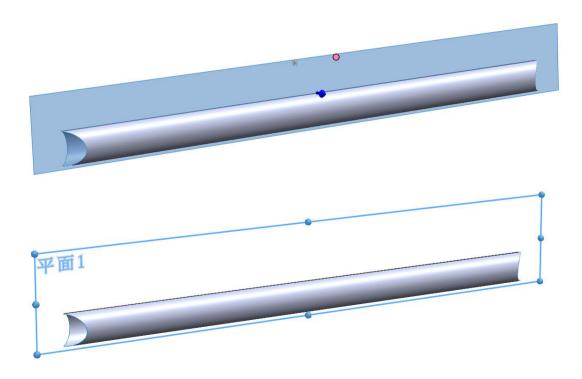


第二步:

建立草圖伸長填料(最底下的橫線可以不用完全定義但要超過管子一半,等下會 切掉)

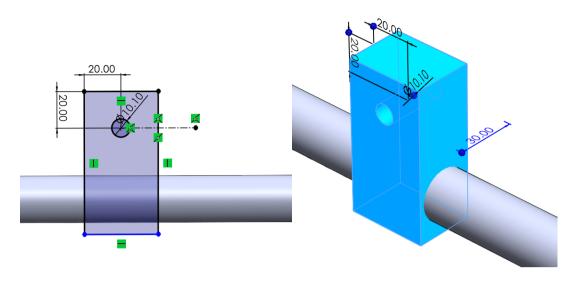


想一想: 為什麼定 10.1 和 20?


第三步:

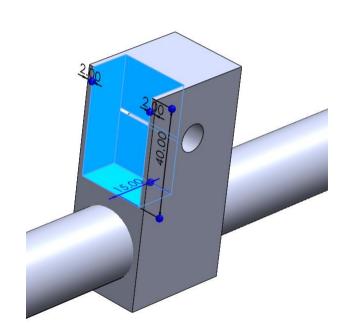

第四步:

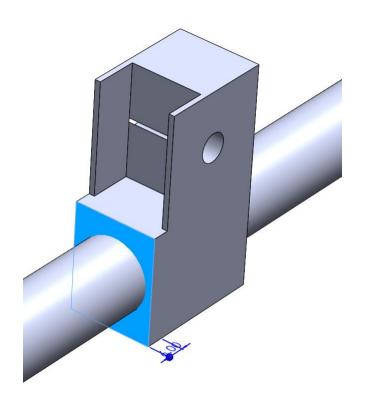


第五步:

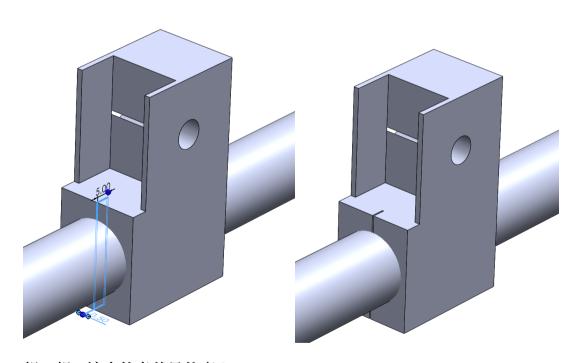

想一想:這步的意義是什麼?


第六步:

圓角

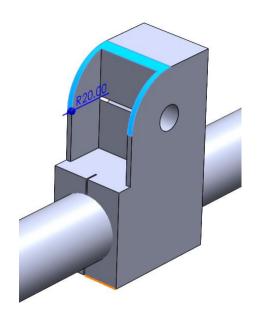


第七步:

鏡射

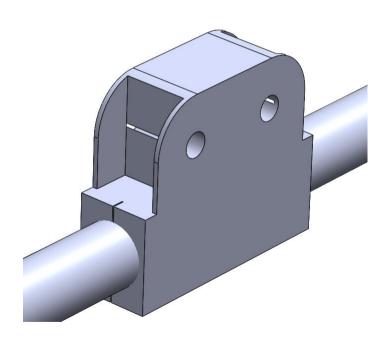

第八步:

建立平行上基準面且通過管子中心軸的平面

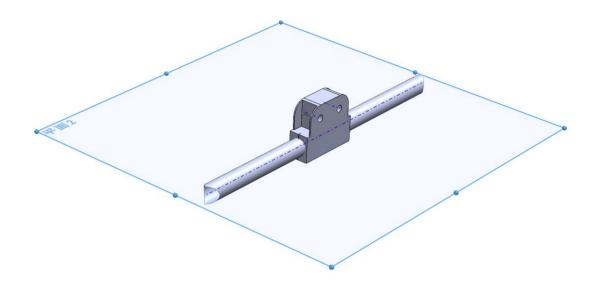


第九步:

使用分割指令並將平面以下的部分切除

可參考

https://www.youtube.com/watch?v=NfMYAjRoydc&ab_channel=Ricky
%E6%9C%80%E5%BC%B7%E9%9B%BB%E8%85%A6%E8%A3%BD%


E5%9C%96 學習如何使用分割

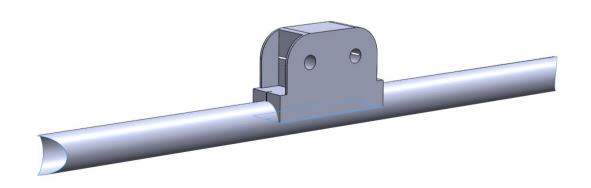

第十步:

實體轉換鈑金


厚度 2mm R3

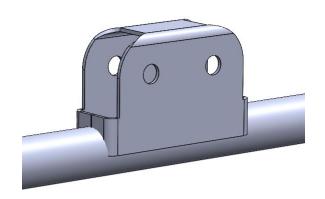


不會使用的可參考 NTU Cool 暑期課程內容

第十一步:

展開鈑金並圓角後摺疊回去

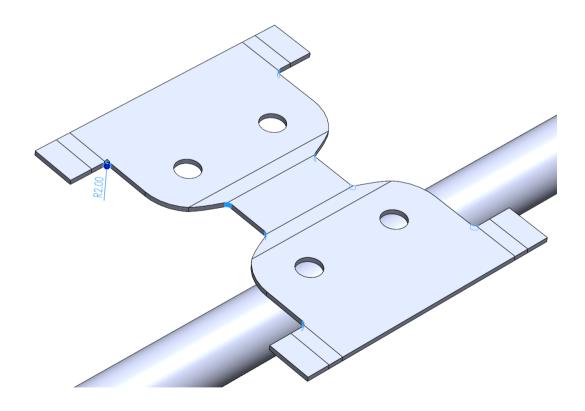


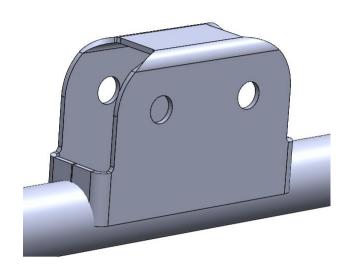

想一想:為什麼要圓角?


第十二步:


曲面除料

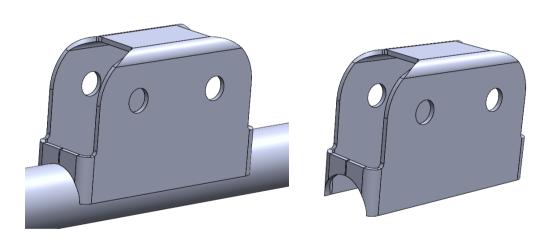

第十三步:

伸長填料後鏡射至有四個突出物

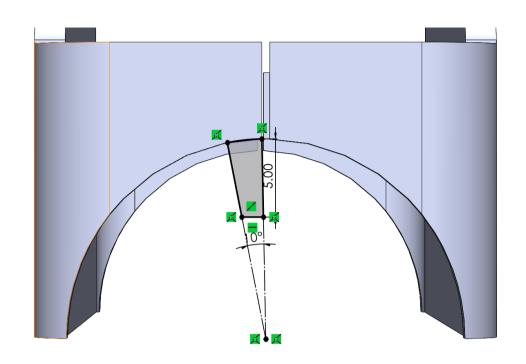


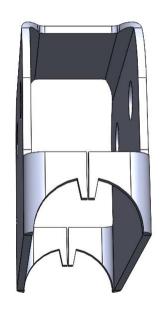

想一想:這四個突出物的作用?

第十四步:

加厚鎖孔周圍並圓角

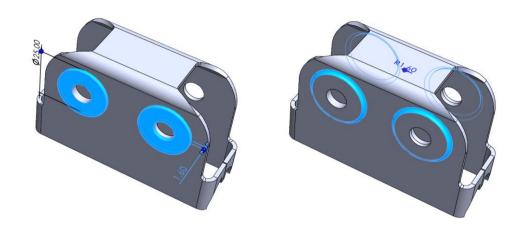

想一想:為何加厚?