

第一步:


1.安装树莓派透明支架,安装时对准下图的孔位

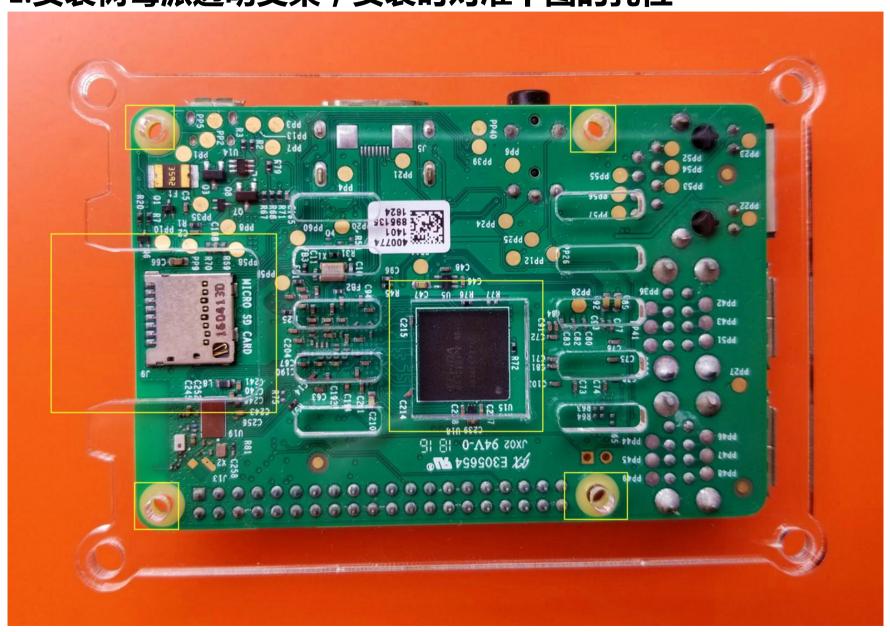

2. 安装透明支架底部的 垫片,铜柱,螺钉。

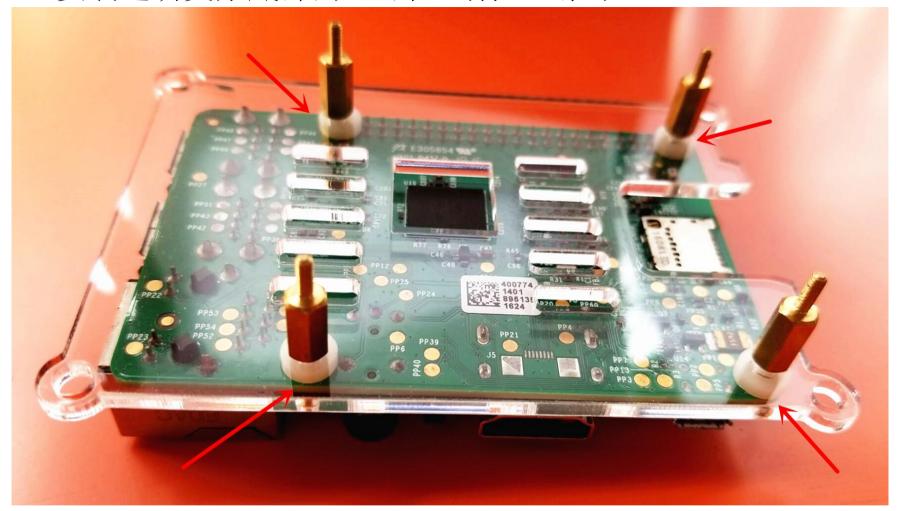


3.安装四颗支撑铜柱

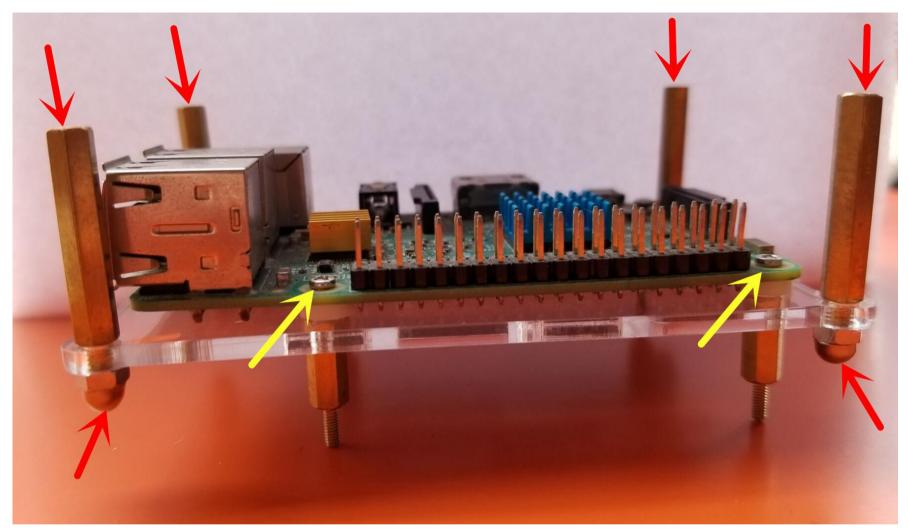

5.把风扇 安装 在支架盖子上面




6.固定透明支架盖子

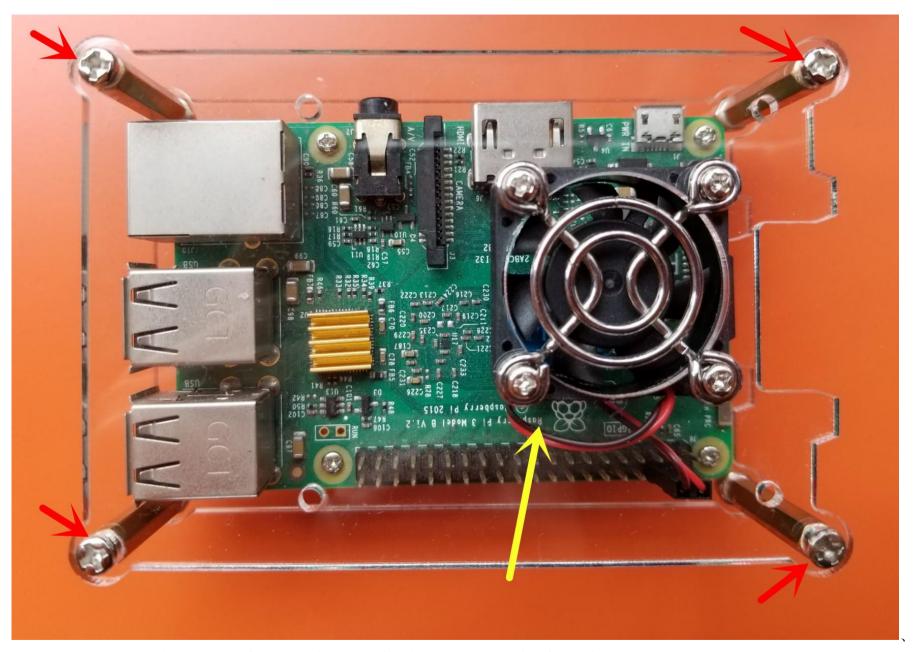



7.固定7寸 后盖2片+ 壳的背部支架脚



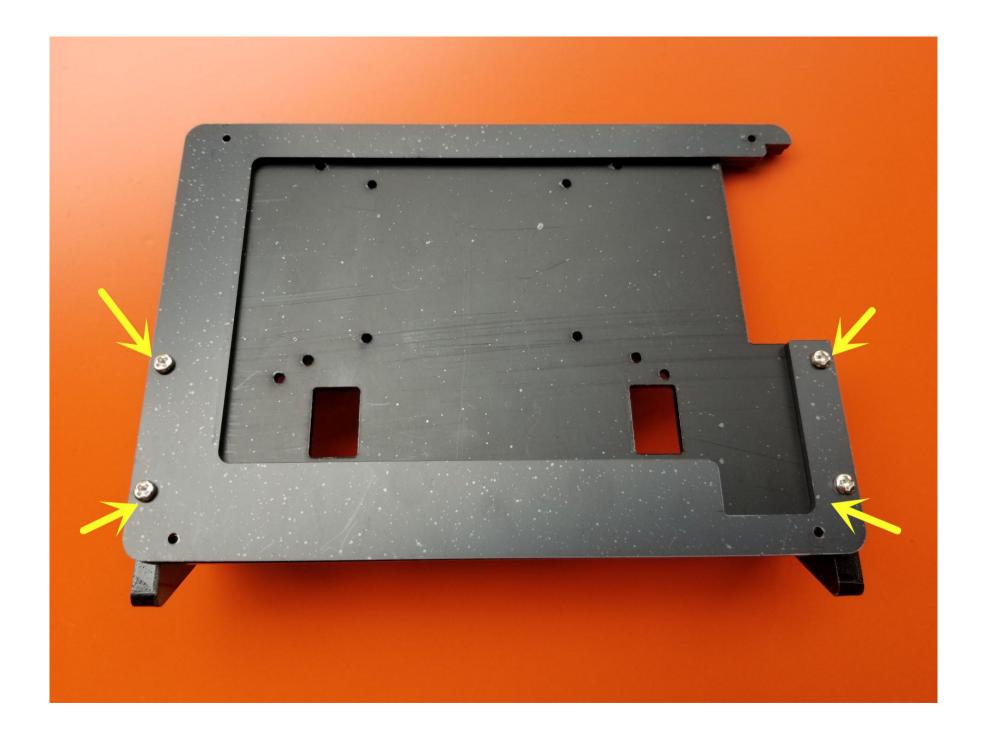



8. 将树莓派透明支架 插入 7 寸后盖背部孔位,在固定螺丝。

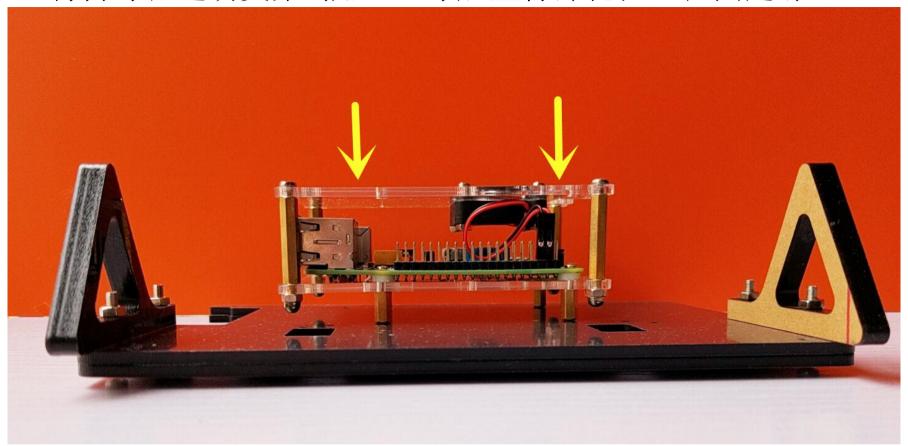

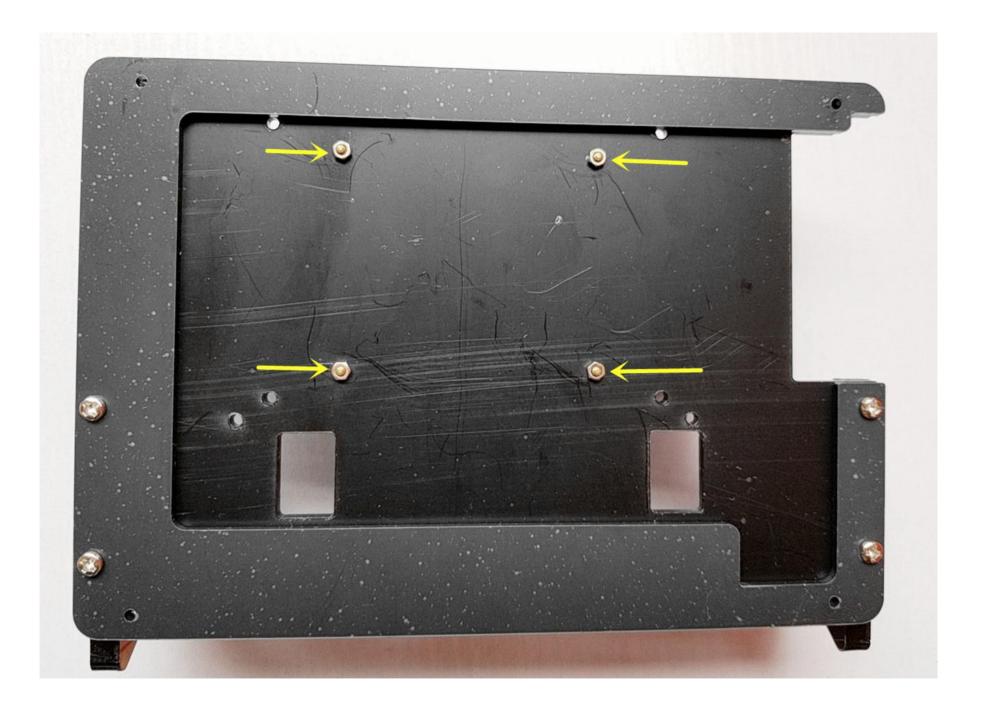

9 放入屏幕在装上 7 寸屏外框固定好螺丝

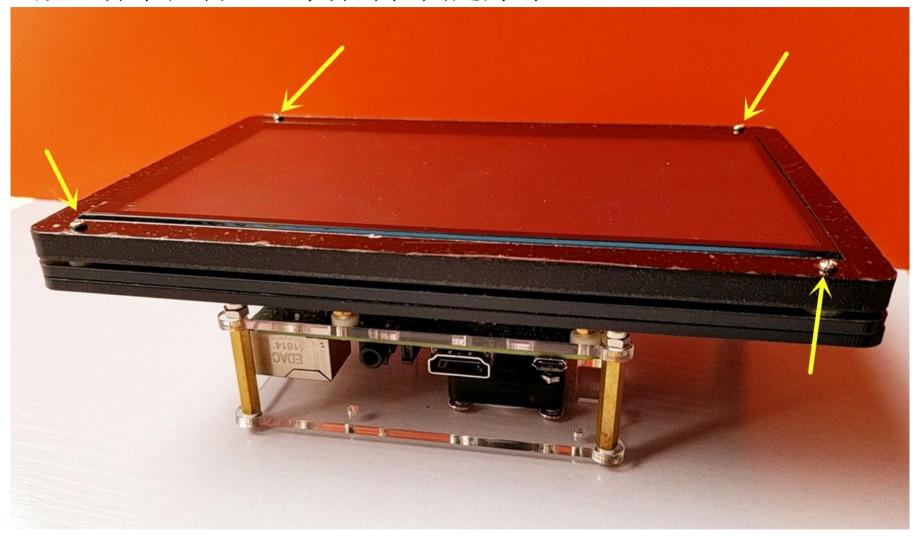

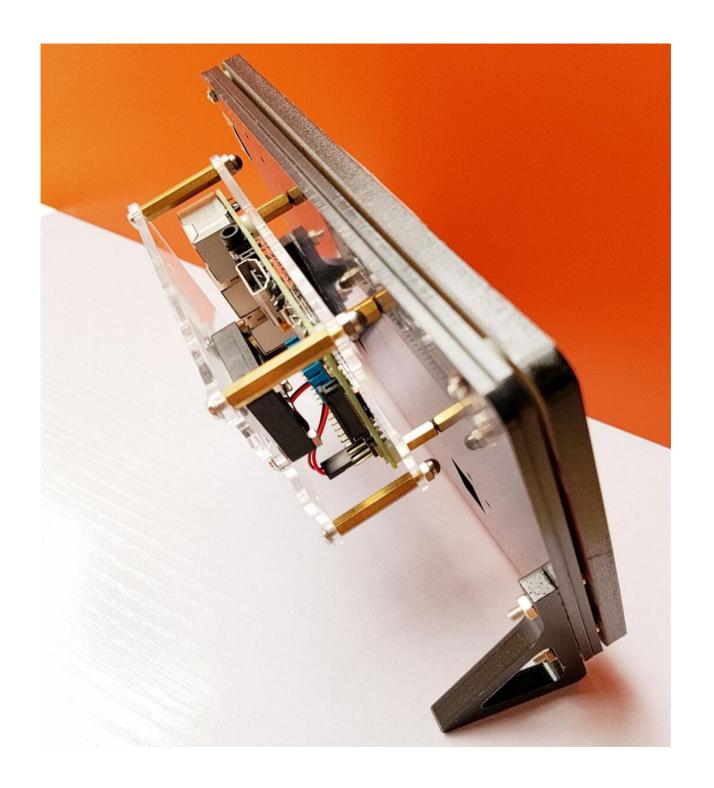

组装完成!