ГИДРОИЗОЛЦИИЯ ЭКСПУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. ФЛЕКС 2К



2. КЛИНЕР



3. Целлофановая пленка



4. Полиэтиленовая пленка



5. Ацетон



1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

1. Ведра, ветошь  	**2. Кельма/ мастерок** 	**3. Кисти, щетка, валик**  	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками** 	**7. Строительный фен** 	**8. Ножницы, нож**  

1.3 Подготовка основания

Подготавливаем поверхность: срезаем стержни, убираем наплывы, выполняем гидроизоляцию ДШ, ХШ, примыканий.

Перед нанесением материала поверхность необходимо тщательно подготовить:

I способ: С помощью материала «КЛИНЕР».

- Перед нанесением материала бетонная поверхность тщательно вымывается с использованием аппарата высокого давления АВД (мойка).
- Развести водой «КЛИНЕР» в соотношении от **1:5** до **1:10** (части, «КЛИНЕР» : ВОДА) до полного растворения материала.
- Готовым составом максимально пропитать бетонную поверхность, используя

кисти, валики, щетки.

Расход 1 л готового к применению раствора на 10-20 м^2 поверхности.
После нанесения материала поверхность приобретает матовую структуру.

- Спустя 5-10 минут ТЩАТЕЛЬНО вымыть обработанный участок при помощи АВД (мойка).



Нанесение материала на НЕ мытую поверхность после КЛИНЕРА – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Материал «КЛИНЕР» следует наносить при температуре не ниже +5°С обрабатываемой бетонной строительной конструкции и окружающей среды.

II способ: С помощью шлифовальных машинок: ручные УШМ с алмазными дисками, либо шлифовально-мозаичной машиной.



Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

По ТБ зона работ с шлифовальной машиной ограждается.


На участках эксплуатируемой кровли 1 и 2 (химический и механический) способ подготовки основания могут быть переменены комбинировано.

2. Нанесение материала

Нанесение «ФЛЕКС 2К»

Материал **«ФЛЕКС 2К»** наносится на **ВЛАЖНУЮ** поверхность - **на сухую наносить**

НЕЛЬЗЯ!

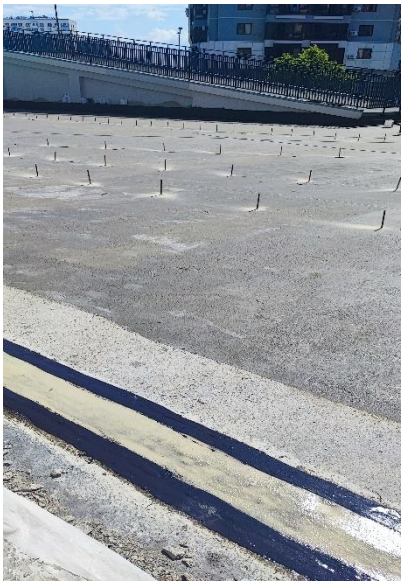



Если поверхность высохла её необходимо увлажнить.

Нанесите на поверхность эластичную полимер минеральную гидроизоляцию вручную при помощи: мягкой щетки, кисти или валика.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5 до +35°С.

Нанесите первый слой до полного его закрытия на подготовленное основание. Рекомендуемая толщина каждого слоя - 1 мм. Последующие слои наносятся сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания. Если последующий слой наносится **не менее чем через 12 часов**, то предыдущий слой **должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен).**

Увлажнение производить поэтапно, как и обеспыливание поверхности, с шагом в 10-15 метров, что бы рабочая зона не успевала покрыться пылью и высохнуть.

Средний расход **«ФЛЕКС 2К»** составляет 4 кг на 1м^2. Для улучшения гидроизоляционного эффекта слои наносятся перпендикулярно друг другу (крест на крест).

3. Установка разделительного слоя полиэтиленовой пленки

Если кровля паркинга формируется бетонными стяжками по уклону, то на гидроизоляционную поверхность необходимо расстелить разделительный слой (целлофановую пленку).

Если кровля имеет защитную стяжку — укрываем целофаном (как разделительным слоем).
Если кровля утепляется, то утеплитель и является разделительным слоем.

Если благоустройство формируется из гравия, глины и т.п. То на гидроизоляцию необходимо постелить ПВП мембрану (плантер и пр.).

Разделительный слой крепится и на стены, к которым примыкает конструкция.
После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации). Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.



