8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОГО ШВА ЭПОКСИДНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. РЕМ 500 	2. Профильная мембрана 	3. Утеплитель 	4. ФЛЕКС 2К 
5. ЭПОКСИ 2К 	6. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К 	7. Ацетон 	8. КЛИНЕР 

1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок** 	**3. Кисти, щетка, валик** 	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками** 	**7. Щетка металлическая; чаша алмазная**  	**8. Ножницы, нож**  
9. Весы 	**10. Строительный фен** 	**11. Ветошь** 	**12. Шпатель 80 мм** 

1.3 Подготовка основания


Перед нанесением материала, шов необходимо тщательно подготовить:

1. Шов отбивается по контуру с помощью отбойного молотка с использованием канавочного долота или плоской лопатки на глубину 2-3см.



2. Отбойными молотками подготовить все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
3. Удалить выступающие металлические **шпильки**, деревянные и пластиковые детали (включая пенопласт), арматуру и т.д., до плоскости бетонной конструкции.
4. Очистить поверхность бетона от бетонного молочка или гладких глянцевых участков двумя способами:

I способ: С помощью материала «КЛИНЕР».

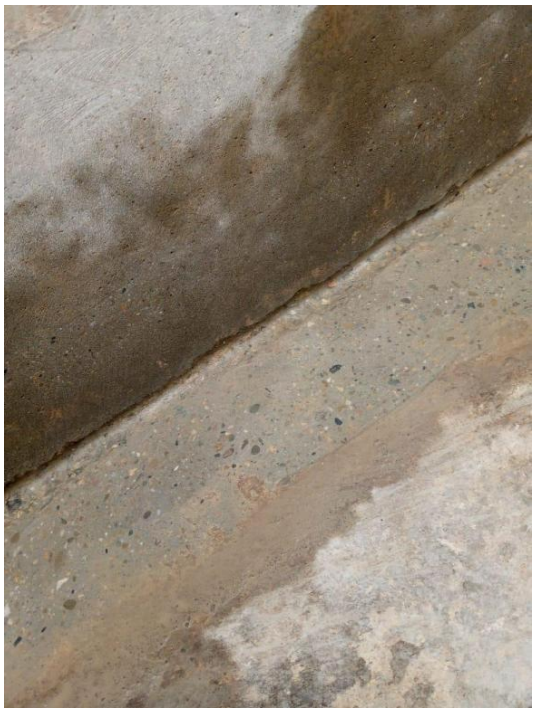

- Перед нанесением материала бетонная поверхность тщательно вымывается с использованием аппарата высокого давления АВД (мойка).
- Развести водой «КЛИНЕР» в соотношении **от 1:5 до 1:10** (части, «КЛИНЕР»:ВОДА) до полного растворения материала.
- Готовым составом максимально пропитать бетонную поверхность, используя кисти, валики, щетки.

Расход 1 л готового к применению раствора на 10-20 м^2 поверхности.



После нанесения материала, поверхность приобретает матовую структуру.

- Спустя 5-10 минут ТЩАТЕЛЬНО вымыть обработанный участок при помощи АВД (мойка).

Нанесение материала на НЕ мытую поверхность после КЛИНЕРА – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Материал «КЛИНЕР» следует наносить при температуре не ниже +5°С, обрабатываемой бетонной строительной конструкции и окружающей

среды.

II способ: С помощью шлифовальных машинок:
- Ручные УШМ с алмазными дисками.

- Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

Класс поверхности должен соответствовать классу А6 по СП.

Нанесение материалов

Этап 1. Нанесение «РЕМ 500»

Спустя 1-2 часа можно заложить шов **безусадочным ремонтным составом «РЕМ 500».**



После высыхания ремонтного материала (ориентировочно на следующий день) поверхность шлифуется шлифовальной машинкой УШМ с алмазной чашкой. Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОЕ МОЛОЧКО или глянец. Должны быть видны шлифованные камни в бетоне.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью мойки высокого давления и щеток по металлу и макловицы.

После мытья ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить НЕДОШЛИФОВАННЫЕ места. Эти места заново отшлифовать. И так до того момента пока вся поверхность не будет качественно отшлифована.

После последней шлифовки повторить процедуру мойки поверхности.

Далее отшлифованную от бетонного молочка и тщательно вымытую бетонную

поверхность НЕОБХОДИМО ВЫСУШИТЬ, так как последующее нанесение материала можно производить только на ПОЛНОСТЬЮ высохшую поверхность.

При сушке больших участков необходимо использовать теплопушки (электрические дизельные или бензиновые или баллон с пропаном и горелкой), а в труднодоступных локальных местах или на небольших участках – строительными промышленными фенами. Для лучшей сушки предварительно собрать излишки воды тряпками, пылесосом, вакуумной установкой или сгоняя щетками в приямок, из которого вода выкачивается погружным насосом.

При хороших погодных условиях шов высыхает самостоятельно.



Этап 2. Нанесение «ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»

На отшлифованную, вымытую и высохшую поверхность необходимо нанести **«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»**.

Важно: **Наносите «ПРАЙМЕР ЭПОКИ 2К» на сухую поверхность.**

Обеспыливание поверхности производить поэтапно, с шагом в 10-15 метров, чтобы рабочая зона не успевала покрыться пылью.

Подробная инструкция по приготовлению и нанесению раствора на этикетке и в техническом описании **на сайте**). Средний расход материал составляет 0,1-0,3 кг на 1 м.п.

Этап 3. Нанесение «ЭПОКСИ 2К»

После высыхания пропитки, но не менее чем через 2 часа, наносится материал «ЭПОКСИ 2К» (иногда с геотекстилем). **«ЭПОКСИ 2К»** наносится кистью с расходом 300 гр. на 1 м.п.



Время жизни состава **«ЭПОКСИ 2К»** – 15 минут. Замешивать нужно столько материала, сколько будет израсходовано за это время. **«ЭПОКСИ 2К»** наносится кистью с расходом 300гр. на 1 м.п.

ВАЖНО: Материал со временем стекает со стены на пол, поэтому НЕОБХОДИМО, спустя некоторое время заново приподнимать кистью стёкший материал. Это необходимо сделать несколько раз для того, чтобы слой материала высох равномерно по всей толщине и ширине шва.



После высыхания первого слоя необходимо нанести по такому же принципу второй слой.

Материал наносится при температуре выше +5°С градусов обрабатываемой строительной конструкции и окружающей среды.

Этап 4. Нанесение «ФЛЕКС 2К»

Материал «ФЛЕКС 2К» наносится на **ВЛАЖНУЮ** поверхность – **на сухую наносить НЕЛЬЗЯ**! Если штроба высохла её необходимо увлажнить, но без образования лужиц.

Увлажнение поверхности необходимо произвести, используя для этого Компонент Б из комплекта поставки «ФЛЕКС 2К».



Нанесите эластичную полимер минеральную гидроизоляцию вручную, при помощи: мягкой щетки, кисти или валика. **Температура окружающей среды и поверхности нанесения во время работы должна составлять среднесуточно от +5 до +35°С.** Нанесите первый слой, толщиной 1 мм на подготовленное основание.

Рекомендуемая толщина каждого слоя – 1 мм.

Последующие слои наносятся сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания. Если последующие слои наносится через 24 часа, то предидущий слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен). Средний расход материала составляет 1 кг на 1 п.м. Для улучшения гидроизоляционного эффекта слои наносятся перпендикулярно друг другу.

Примечание: В день нанесения материала бригадой, при условии, что они продолжают работы (после прерывания их выполнения, в т.ч. на следующий день), материал наносится нахлестом в 10 см на прерванный шов.

3.Установка профильной мембраны или утеплителя

Утеплитель на стене



Установка профильной мембраны



Утеплитель + мембрана



После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.