8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ (ПЕНЕТРАТ)

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. **РЕМ 500**



2. Профильная мембрана



3. Утеплитель



4. ПЕНЕТРАТ



5. КЛИНЕР



6. Ацетон



1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок** 	**3. Кисти, щетка, валик** 	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками при отсутствии отбойника с насадкой - лопаткой** 	**7. Щетка металлическая; чаша алмазная**  	**8. Ножницы, нож**  
9. Весы 	**10. Строительный фен** 	**11. Ветошь** 	**12. Шпатель 80 мм** 

1.3 Подготовка основания

Перед нанесением материала, шов необходимо тщательно подготовить:

1. Отбойными молотками подготовить все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
2. Удалить выступающие металлические **шпильки**, деревянные и пластиковые детали (включая пенопласт), арматуру и т.д., до плоскости бетонной конструкции.
3. Очистить поверхность бетона от бетонного молочка или гладких глянцевых участков двумя способами:

I способ: С помощью материала «КЛИНЕР».



- Перед нанесением материала бетонная поверхность тщательно вымывается с использованием аппарата высокого давления АВД (мойка).
- Развести водой «КЛИНЕР» в соотношении **от 1:5 до 1:10** (части, «КЛИНЕР»:ВОДА) до полного растворения материала.
- Готовым составом максимально пропитать бетонную поверхность, используя кисти, валики, щетки.

Расход 1 л готового к применению раствора на 10-20 м^2 поверхности.

После нанесения материала, поверхность приобретает матовую структуру.

- Спустя 5-10 минут ТЩАТЕЛЬНО вымыть обработанный участок при помощи АВД (мойка).

Нанесение материала на НЕ мытую поверхность после КЛИНЕРА – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!



Материал «КЛИНЕР» следует наносить при температуре не ниже +5°С, обрабатываемой бетонной строительной конструкции и окружающей среды.

II способ: С помощью шлифовальных машинок:
- Ручные УШМ с алмазными дисками.

- Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с

помощью АВД (мойка).

Класс поверхности должен соответствовать классу А6 по СП.

Нанесение материалов

Этап 1. Нанесение «РЕМ 500»

Спустя 1-2 часа можно заложить шов **безусадочным ремонтным составом «РЕМ 500».**



После высыхания ремонтного материала (ориентировочно на следующий день) поверхность шлифуется шлифовальной машинкой УШМ с алмазной чашкой. Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОЕ МОЛОЧКО или глянец. Должны быть видны шлифованные камни в бетоне.


После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью мойки высокого давления и щеток по металлу и макловицы.

После мытья ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить НЕДОШЛИФОВАННЫЕ места. Эти места заново отшлифовать. И так до того момента пока вся поверхность не будет качественно отшлифована.

После последней шлифовки повторить процедуру мойки поверхности.

Этап 2. Нанесение «ПЕНЕТРАТ»

Примечание: Наносите **«ПЕНЕТРАТ»** на увлажненную поверхность. Увлажнение производить поэтапно, как и обеспыливание поверхности, с шагом в 10-15 метров, чтобы рабочая зона не успевала покрыться пылью и высохнуть.

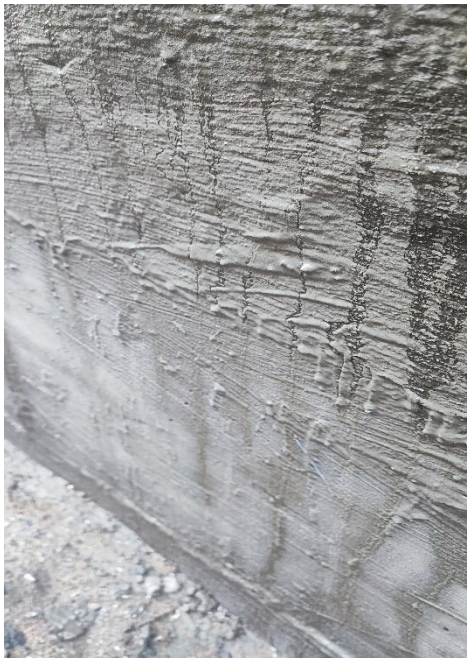

Перед нанесением проникающей гидроизоляции **«ПЕНЕТРАТ»** стена обеспыливается, очищается от крупных фракций грязи (щетками, ветошью и пр.) при наличии таковых, увлажняется (примерно на 10 метров предстоящей работы). После чего валиком, кистью или щеткой наносится первый слой готового к применению **«ПЕНЕТРАТА».**

Время жизни раствора - 30 минут



Важно: проводить нанесение на хорошо увлажненную поверхность после того как вода хорошо пропитала бетон (примерно несколько минут обильного смачивания участка подготавливаемого к работам, если это стена). Увлажненное бетонное основание, не должно иметь луж.

Наносите **«ПЕНЕТРАТ»** без пропусков и равномерно.



Среднесуточная температура окружающей среды и основания нанесения во время работы должна составлять от +5 до +35°С. Нанесите первый слой с расходом 1кг/м^2 на подготовленное основание. Второй слой следует наносить сразу после схватывания предыдущего слоя. Если второй слой наносится через 24 часа, первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен).

Средний расход материала составляет 2 кг на 1 м^2.

Для улучшения гидроизоляционного эффекта слои наносятся перпендикулярно друг другу.

3.Установка профильной мембраны или утеплителя

Утеплитель на стене



Установка профильной мембраны



Утеплитель + мембрана



После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.