

8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ

1. Чистка и Шлифовка  150x150	→ 	**2. РЕМ 500** (заполнение) 1 к 0,12-0,14 	→ 	**3.Молярная лента** 	→ 
4. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть 	→ 	**5. ЭПОКСИ 2К** Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть 	→ 	**6 и 7. Гео - текстиль с ПУ2К** Поклейка с заходом на трубу и на бетонные стены минимум на 10 см 	→ 
8. Замки ЭПОКСИ 2К Минимум 2-3 см на геотекстиль пропитанный «ПУ 2К» и минимум 2-3 см на основание с «ЭПОКСИ 2К» 	→ 	**9. Установка металл.листа или полипро-пиленового мата** Отверстия для анкеров должны сверлиться не ближе чем 1 см от замка с «ЭПОКСИ 2К» с шагом 20 см. 			

ПАМЯТКА по выполнению работ

8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

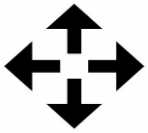

Шлифовка по периметру со всех сторон



Сделать фото



Проклейка без морщин, волны




Перед нанесением необходимо увлажнить поверхность. Не наносить на сухую поверхность



Наносить на сухую поверхность



Важно!



Следующий этап



Форма подрезания пенополиэтиленового жгута/*мата для вставки в шов*