УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ШВОВ ПРЕРЫВА БЕТОНИРОВАНИЯ (СОПУТСТВУЮЩИХ ПРИМЫКАНИЙ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ) / ХОЛОДНЫЙ ШОВ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ФЛЕКС 2К

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. **РЕМ 500**



2. **Профильная мембрана (при наружних работах)**



3. **Утеплитель (при наружних работах)**



4. **ФЛЕКС 2К**



5. **КЛИНЕР**



6. **Ацетон**



1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз –

защитные очки по ГОСТ 12.4.153.


1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок** 	**3. Кисти, щетка, валик**  	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками** 	**7. Щетка металлическая; чаша алмазная**  	**8. Ножницы, нож**  
9. Весы 	**10. Строительный фен** 	**11. Ветошь** 	**12. Шпатель 80 мм** 

1.3 Подготовка основания

Перед нанесением материала, швы необходимо тщательно подготовить:



1. Шов отбивается по контуру с помощью отбойного молотка с использованием канавочного долото или плоской лопатки.
2. Отбойными молотками подготавливаются все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
3. Удаляются выступающие металлические, деревянные и пластиковые детали (включая пенопласт), арматуру и т.д., до плоскости бетонной конструкции.
4. Очищается поверхность бетона от бетонного молочка или гладких глянцевых участков двумя способами:

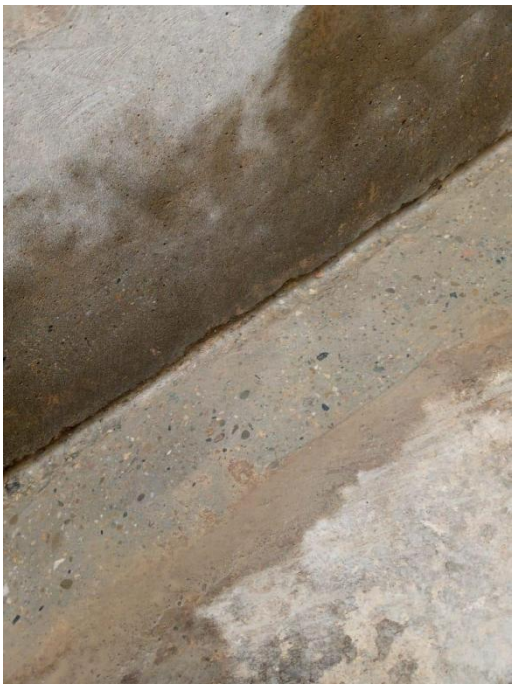

I способ: С помощью материала «КЛИНЕР».

- Перед нанесением материала бетонная поверхность тщательно вымывается с использованием аппарата высокого давления АВД (мойка).
- Развести водой «КЛИНЕР» в соотношении **от 1:5 до 1:10** (части, «КЛИНЕР»:ВОДА) до полного растворения материала.
- Готовым составом максимально пропитать бетонную поверхность, используя кисти, валики, щетки.

Расход 1 л готового к применению раствора на 10-20 м^2 поверхности.

После нанесения материала, поверхность приобретает матовую структуру.

- Спустя 5-10 минут ТЩАТЕЛЬНО вымыть обработанный участок при помощи АВД (мойка).

Нанесение материала на НЕ мытую поверхность после КЛИНЕРА – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Материал КЛИНЕР следует наносить при температуре не ниже +5°С, обрабатываемой бетонной строительной конструкции и окружающей среды.

II способ: С помощью шлифовальных машинок:
Ручные УШМ с алмазными дисками, либо шлифовально-мозаичной машиной.



- Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона.
- После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

2. Нанесение материалов

Этап 1. Нанесение «РЕМ 500»

Спустя 1-2 часа можно заложить шов **безусадочным ремонтным составом «РЕМ 500».**



После высыхания ремонтного материала (ориентировочно на следующий день) поверхность шлифуется шлифовальной машинкой УШМ с алмазной чашкой. Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОЕ МОЛОЧКО или глянец. Должны быть видны шлифованные камни в бетоне.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью мойки высокого давления и щеток по металлу и макловицы.
После мытья ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить НЕДОШЛИФОВАННЫЕ места. Эти места заново отшлифовать. И так до того момента пока вся поверхность не будет качественно отшлифована.

После последней шлифовки повторить процедуру мойки поверхности.



Этап 2. Нанесение «ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»



Материал **«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»** наносится на **ВЛАЖНУЮ** поверхность - **на сухую наносить НЕЛЬЗЯ**! Если штроба высохла её необходимо увлажнить, но без образования лужиц.

Увлажнение поверхности необходимо произвести, используя для этого Компонент Б из комплекта поставки «ФЛЕКС 2К».

Нанесите эластичную полимер минеральную гидроизоляцию вручную, при помощи: мягкой щетки, кисти или валика. **Среднесуточная температура окружающей среды и поверхности нанесения во время работы должна составлять от +5 до +35°С.** Нанесите первый слой, толщиной 1 мм на подготовленное основание. Рекомендуемая толщина каждого слоя - 1 мм. Второй слой наносится сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания. Если второй слой наносится через 24 часа, то первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен).







Для улучшения гидроизоляционного эффекта первый слой следует наносить вертикально, а второй - горизонтально



8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

3.Установка профильной мембраны или утеплителя

Утеплитель на стене



Установка профильной мембраны



Утеплитель + мембрана



После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.