УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ (ПЕНЕТРАТ)

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. РЕМ 500 	2. Профильная мембрана 	3. Утеплитель 	4. ПЕНЕТРАТ 
5. КЛИНЕР 	6. Ацетон 		

1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок** 	**3. Кисти, щетка, валик** 	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками при отсутствии отбойника с насадкой - лопаткой** 	**7. Щетка металлическая; чаша алмазная**  	**8. Ножницы, нож**  
9. Весы 	**10. Строительный фен** 	**11. Ветошь** 	**12. Шпатель 80 мм** 

1.3 Подготовка основания

Перед нанесением материала, шов необходимо тщательно подготовить:
1. Отбойными молотками подготовить все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
2. Удалить выступающие металлические **шпильки**, деревянные и пластиковые детали (включая пенопласт), арматуру и т.д., до плоскости бетонной конструкции.
3. Очистить поверхность бетона от бетонного молочка или гладких глянцевых участков двумя способами:

I способ: С помощью материала «КЛИНЕР».



- Перед нанесением материала бетонная поверхность тщательно вымывается с использованием аппарата высокого давления АВД (мойка).
- Развести водой «КЛИНЕР» в соотношении **от 1:5 до 1:10** (части, «КЛИНЕР»:ВОДА) до полного растворения материала.
- Готовым составом максимально пропитать бетонную поверхность, используя кисти, валики, щетки.

Расход 1 л готового к применению раствора на 10-20 м^2 поверхности.

После нанесения материала, поверхность приобретает матовую структуру.

- Спустя 5-10 минут ТЩАТЕЛЬНО вымыть обработанный участок при помощи АВД (мойка).

Нанесение материала на НЕ мытую поверхность после КЛИНЕРА – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!



Материал «КЛИНЕР» следует наносить при температуре не ниже +5°С, обрабатываемой бетонной строительной конструкции и окружающей среды.

II способ: С помощью шлифовальных машинок:
- Ручные УШМ с алмазными дисками.

- Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

Класс поверхности должен соответствовать классу А6 по СП.

2. Нанесение материалов

Этап 1. Нанесение «РЕМ 500»

Спустя 1-2 часа можно заложить шов **безусадочным ремонтным составом «РЕМ 500».**



После высыхания ремонтного материала (ориентировочно на следующий день) поверхность шлифуется шлифовальной машинкой УШМ с алмазной чашкой. Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОЕ МОЛОЧКО или глянец. Должны быть видны шлифованные камни в бетоне.


После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью мойки высокого давления и щеток по металлу и макловицы.

После мытья ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить НЕДОШЛИФОВАННЫЕ места. Эти места заново отшлифовать. И так до того момента пока вся поверхность не будет качественно отшлифована.

После последней шлифовки повторить процедуру мойки поверхности.

Этап 2. Нанесение «ПЕНЕТРАТ»

Примечание: Наносите **«ПЕНЕТРАТ»** на увлажненную поверхность. Увлажнение производить поэтапно, как и обеспыливание поверхности, с шагом в 10-15 метров, чтобы рабочая зона не успевала покрыться пылью и высохнуть.

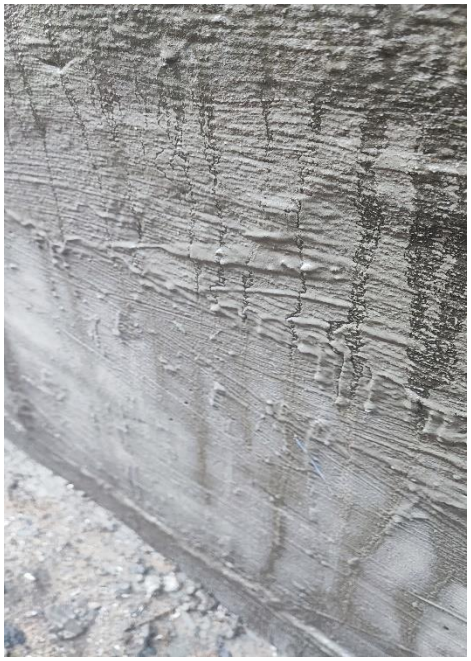

Перед нанесением проникающей гидроизоляции **«ПЕНЕТРАТ»** стена обеспыливается, очищается от крупных фракций грязи (щетками, ветошью и пр.) при наличии таковых, увлажняется (примерно на 10 метров предстоящей работы). После чего валиком, кистью или щеткой наносится первый слой готового к применению **«ПЕНЕТРАТА».**

Время жизни раствора - 30 минут



Важно: проводить нанесение на хорошо увлажненную поверхность после того как вода хорошо пропитала бетон (примерно несколько минут обильного смачивания участка подготавливаемого к работам, если это стена). Увлажненное бетонное основание, не должно иметь луж.

Наносите **«ПЕНЕТРАТ»** без пропусков и равномерно.



Среднесуточная температура окружающей среды и основания нанесения во время работы должна составлять от +5 до +35°С. Нанесите первый слой с расходом 1кг/м^2 на подготовленное основание. Второй слой следует наносить сразу после схватывания предыдущего слоя. Если второй слой наносится через 24 часа, первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен).

Для улучшения гидроизоляционного эффекта слои наносятся перпендикулярно друг другу.

3.Установка профильной мембраны или утеплителя

Утеплитель на стене



Установка профильной мембраны



Утеплитель + мембрана



После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.