

Asignatura

Informática Industrial

UNIDAD 2

Montaje y configuración de un sistema informático II




UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



La tarjeta gráfica o GPU

Graphics Processing Unit, núcleo de la tarjeta gráfica, al igual que la CPU.

Una GPU se base en un chip de silicio que alberga millones de transistores.

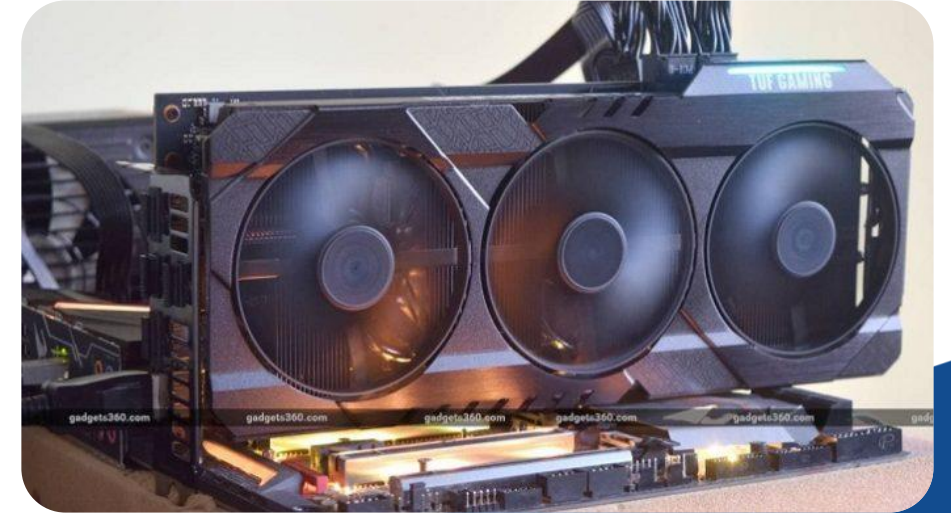

Velocidad del
núcleo




Sistema de
ventilación




Ancho de bus

Tarjetas de expansión

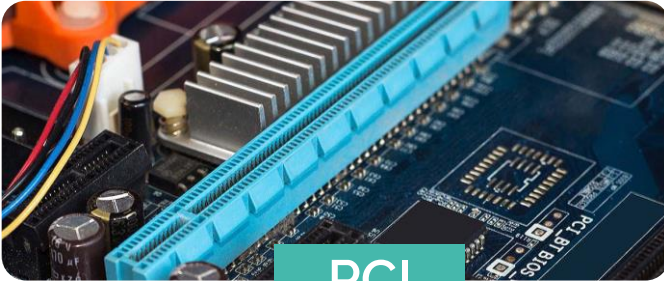

Puerto PCI Express

Bus de comunicación de datos.
Podremos conectar tarjetas de
expansión en él.

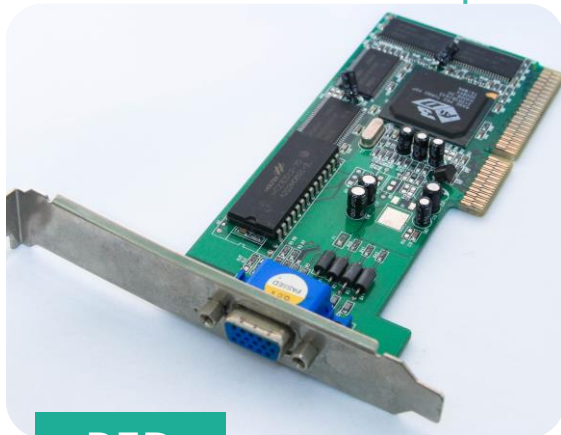

RED



SONIDO



CAPTURADORA

Clasificación de los periféricos



Periférico de entrada

Recibir datos

Periférico de salida

Mostrar datos

Entrada/Salida

Fusión de ambas funciones

Ratón



Ratón analógico

Usados eventualmente entre los 80, 90.
Presentaban tendencia a atascarse, ser pesados
y no muy fiables.



Ratón óptico

Usados actualmente por casi todo
poseedor de un sistema informático.



Infrarrojo y láser



Impresoras

Uno de los dispositivos más utilizados a lo largo de los tiempos, usados tanto a nivel doméstico como empresarial.

■ Características

- **Resolución**
- **Velocidad de impresión:** Se mide en páginas por minuto o ppm
- **Tiempo de impresión**
- **Conexión:** Por cable o inalámbrica
- **Coste por página**
- **Driver**

■ Tipos de impresoras

- **Matriciales**
- **De tinta**
- **Láser**
- **Ticket o de barras**
- **Térmicas**
- **3D**





Tipos de transmisiones


Existen varios tipos de transmisiones:

- Serie y paralelo.
- Síncrona y asíncrona.

Transmisión en paralelo



Transmisión en serie

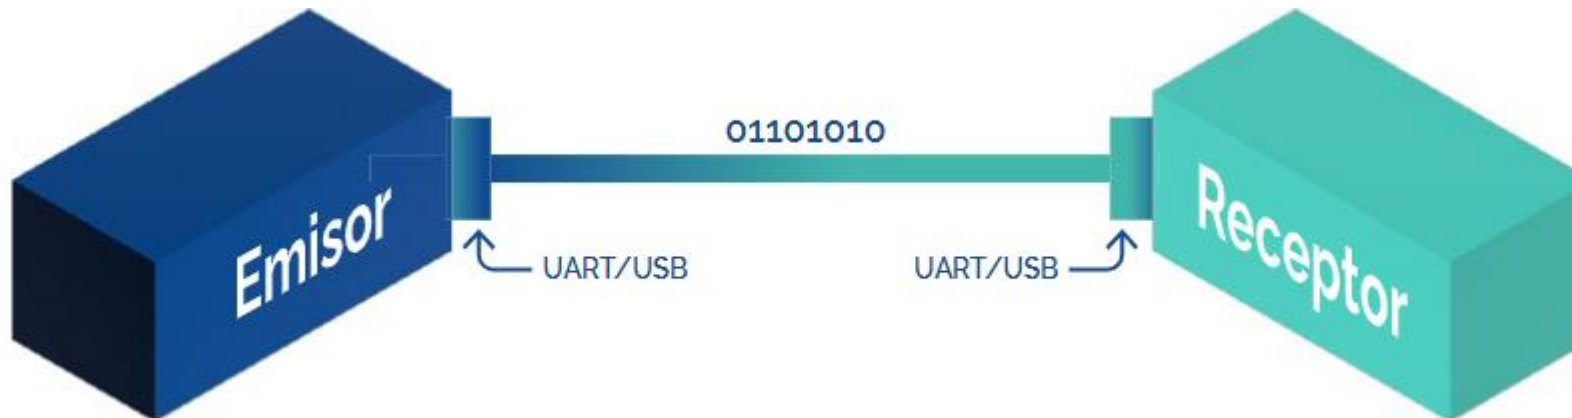

Perturbaciones electromagnéticas

Tipos de perturbaciones
electromagnéticas

Interferencias radiadas:
La perturbación se
propaga en forma de
radiación
electromagnética

Interferencias
conducidas: Se propaga
a través de una
conexión común

Perturbaciones eléctricas

Perturbaciones eléctricas

Picos de tensión: Se producen cuando se conectan y desconectan equipos de gran consumo. Pueden ocasionar deterioros de memoria y caída del sistema


Ruidos y distorsiones: La onda que llega al sistema no es puramente senoidal porque cada elemento introduce ruidos. No afectan al sistema, pero son comunes en los picos de tensión

Fluctuaciones en la corriente: Se da en zonas rurales o cuando hay tormentas por la fluctuación de voltaje de alimentación. Duran menos de 1 s. pero ocasiona el rearranque del equipo y la pérdida de información no guardada

Tipos de SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida)

Existen tres tipos principales de SAI:

- *Stand by.*
- Interactivo.
- *Online.*

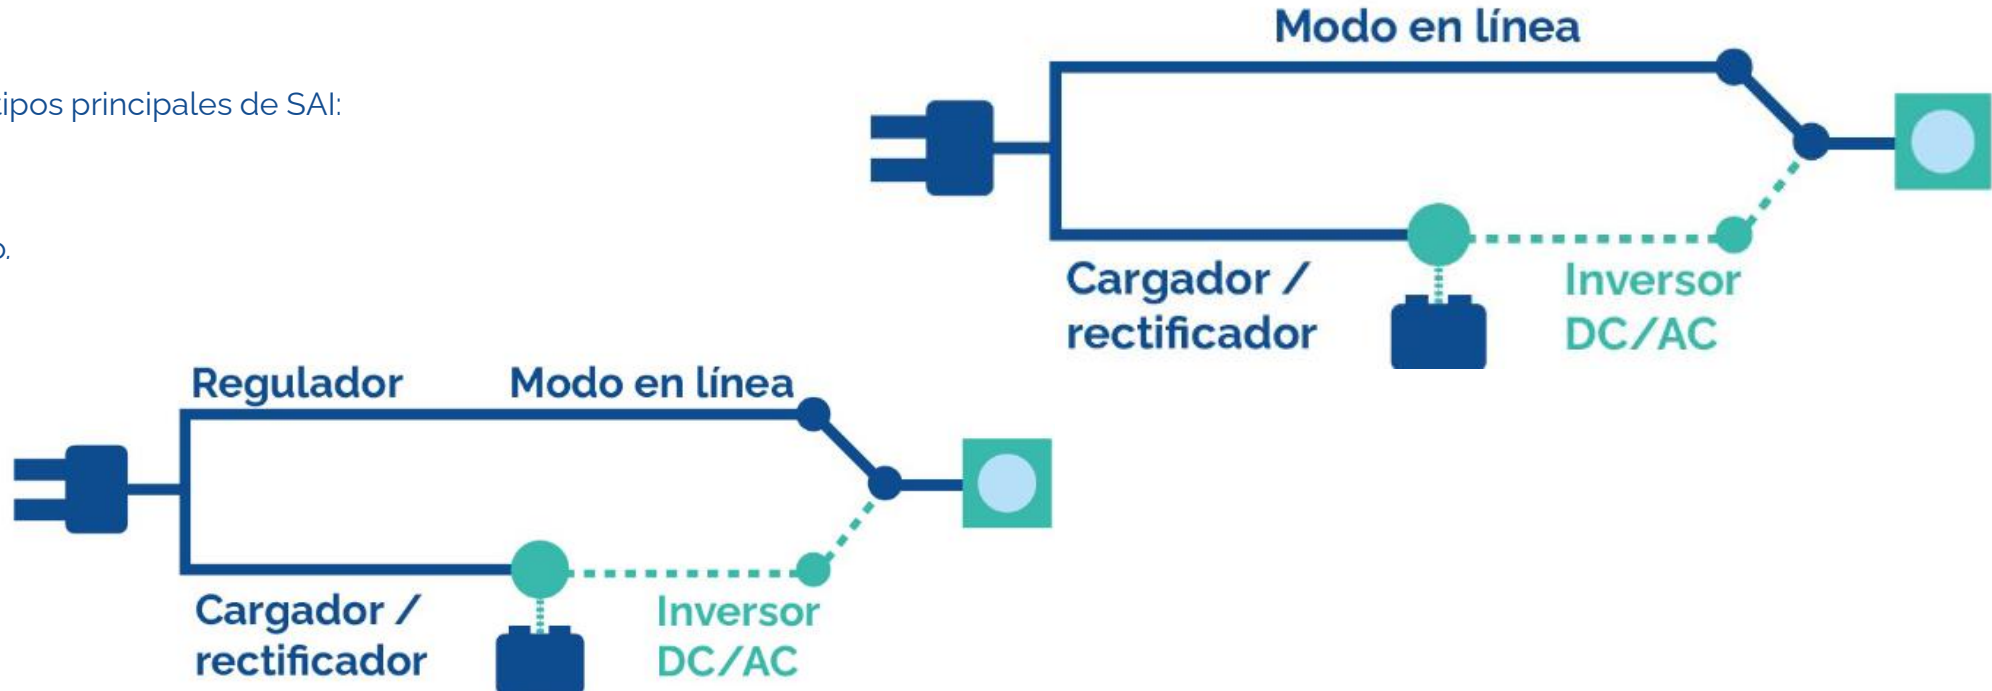

Los más recomendados
son los *SAI Online*



Perturbaciones medioambientales

Perturbaciones medioambientales

Temperatura: El flujo de corriente conlleva un calentamiento del sistema que puede llevar a fallo y deterioro del equipo. Para solucionarlo es importante contar con un buen equipo de ventilación, separarlo de cualquier área caliente y no taponar las ranuras de ventilación

Humedad: El exceso de humedad a bajas temperaturas puede llevar a condensaciones. Como ya sabemos, el agua afecta negativamente a los circuitos del equipo. Introduciendo bolas de sílice que absorben la humedad se puede solucionar el problema

Polvo y suciedad: Se pueden depositar sobre los componentes afectando a las conexiones y dificultando la disipación de calor.

The background is a solid blue color with a subtle, larger-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows of various sizes and orientations, some pointing towards the center and others away from it, creating a sense of movement and direction.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —