

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos


UNIDAD 11

Ejemplos de programas




UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Conexión de entradas / salidas

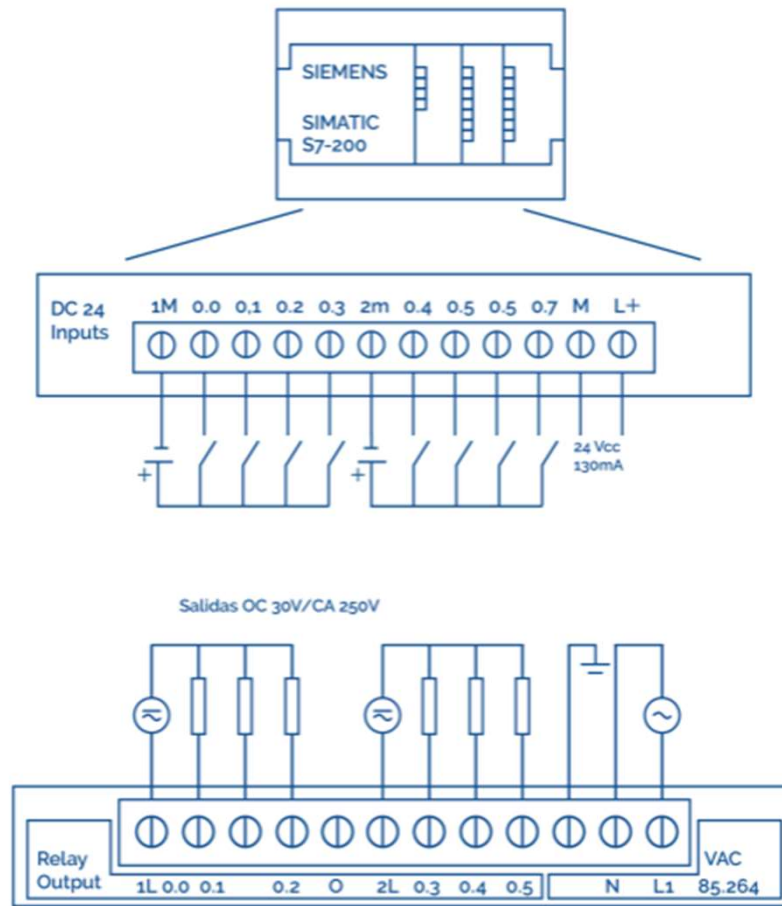


Ejemplo 1. Cinta transportadora

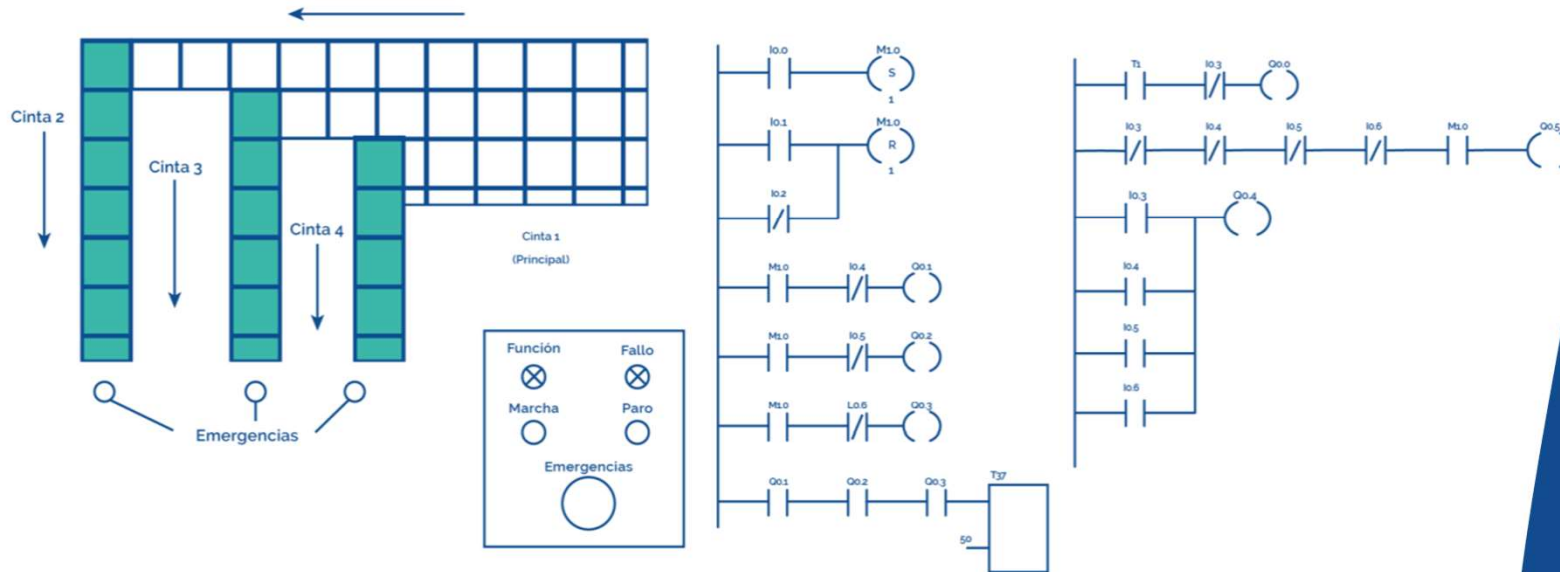


ENTRADAS		SALIDAS	
Marcha	I 0.0	Motor 1	Q 0.0
Paro	I 0.1	Motor 2	Q 0.1
Seta	I 0.2	Motor 3	Q 0.2
Térmico 1	I 0.3	Motor 4	Q 0.3
Térmico 2	I 0.4	Funcionamiento	Q 0.4
Térmico 3	I 0.5	Fallo	Q 0.5
Térmico 4	I 0.6		

Ejemplo 2. Tolva

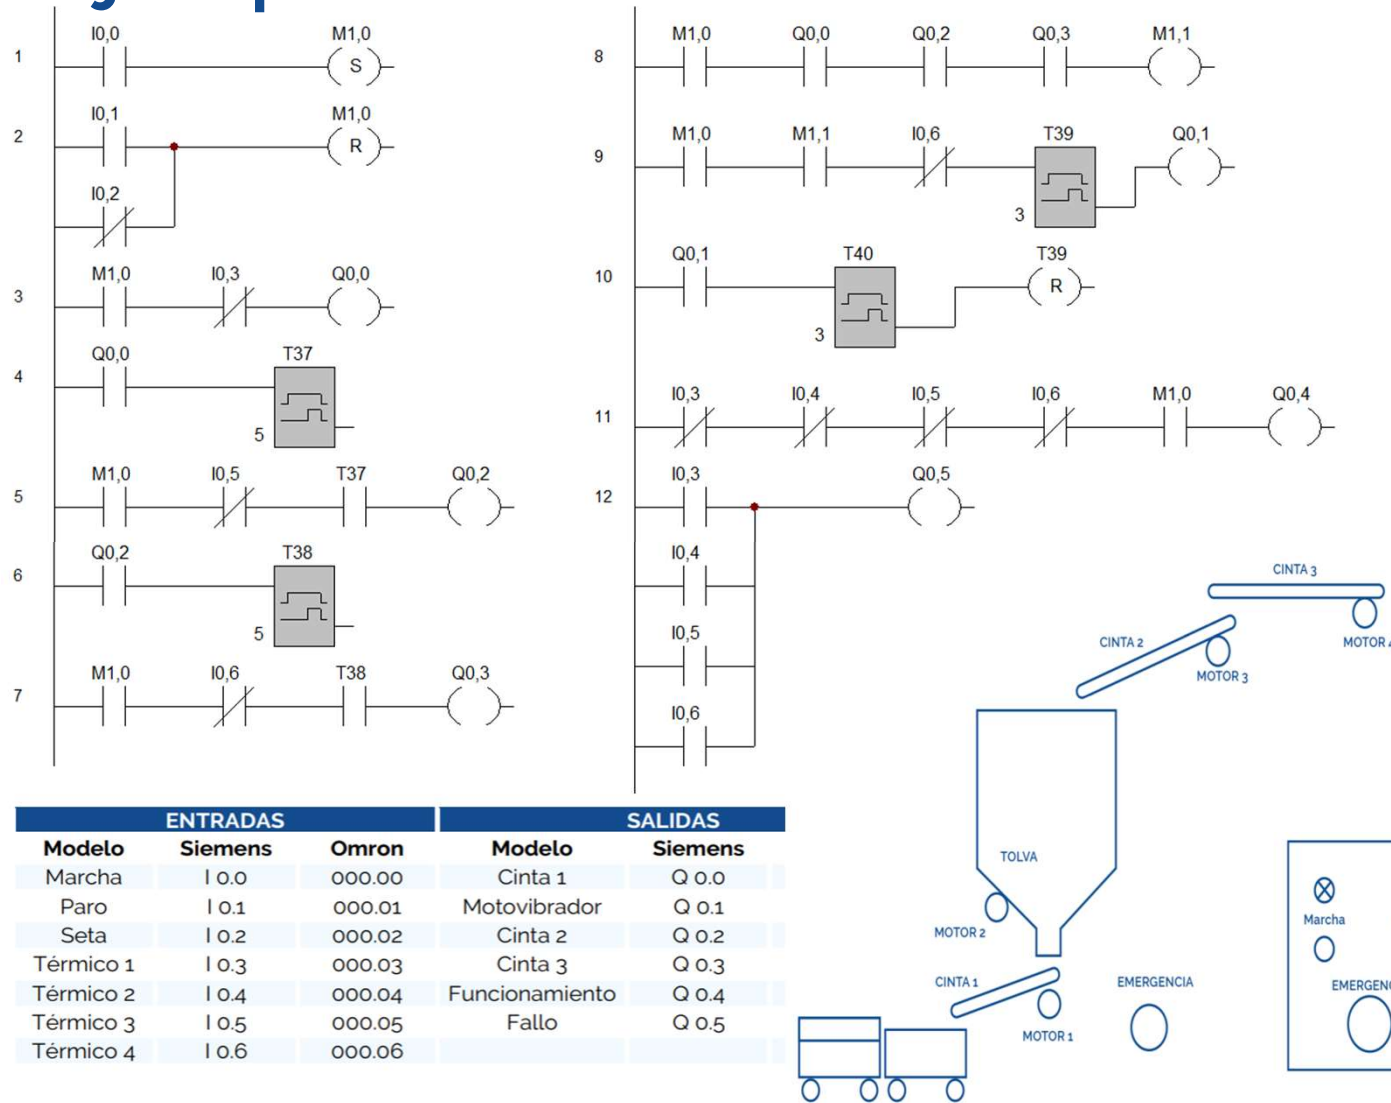


Ejemplo 2. Tolva

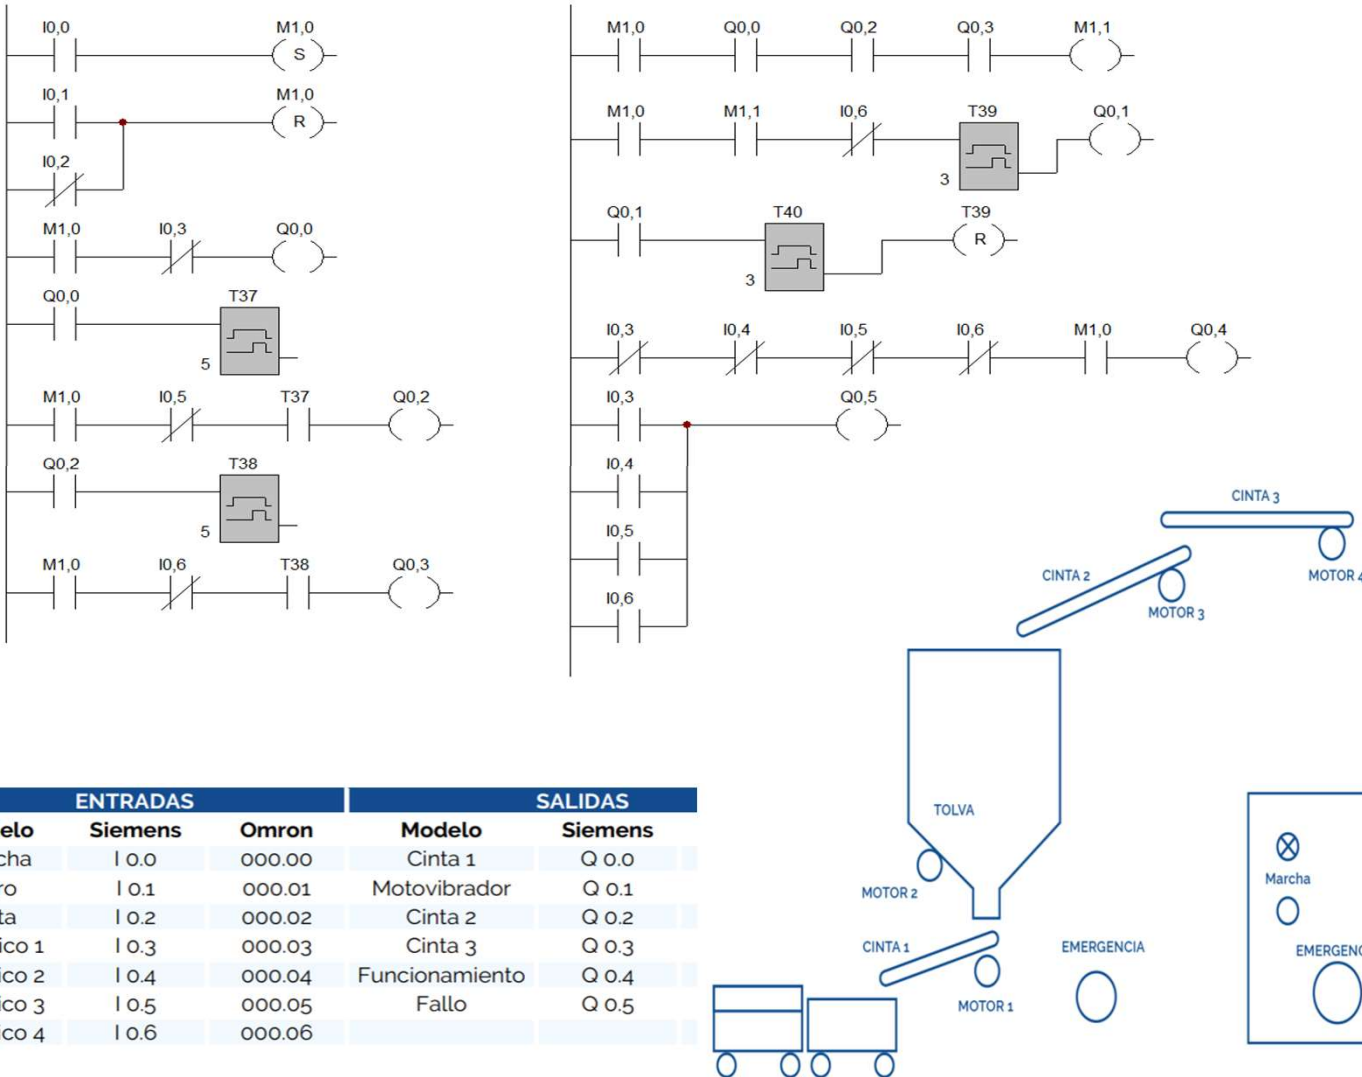



Ejemplo 3. Control de velocidad

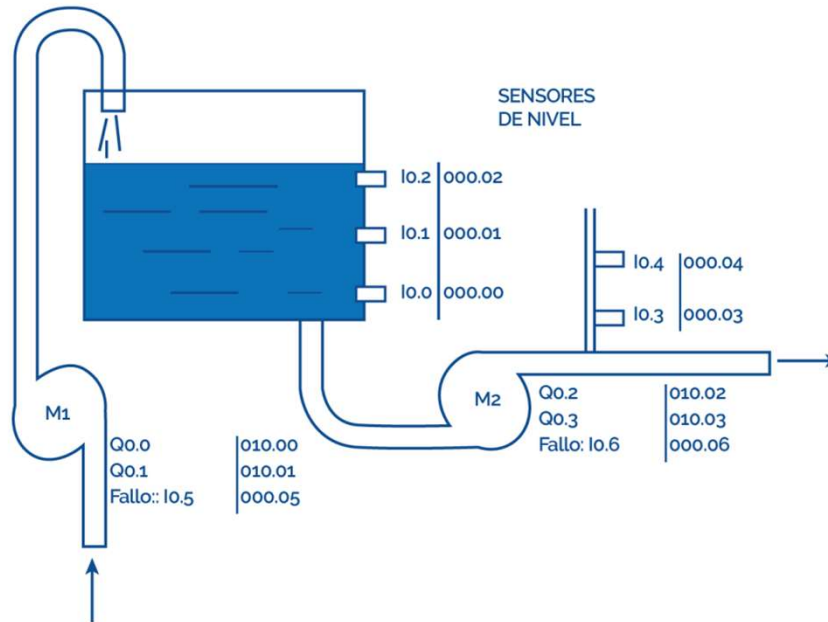

ENTRADAS		SALIDAS	
	S7-200		S7-200
Nivel mínimo	I 0.0	Vel 1 mínima	Q 0.0
Nivel medio	I 0.1	Vel 1 máxima	Q 0.1
Nivel máximo	I 0.2	Vel 2 mínima	Q 0.2
Presión mínima	I 0.3	Vel 2 máxima	Q 0.3
Presión máxima	I 0.4	Fallo 1	Q 0.4
Fallo variador 1	I 0.5	Fallo 2	Q 0.5
Fallo variador 2	I 0.6		


Ejemplo 3. Control de velocidad




LISTADO DE PARÁMETROS

Parámetro	Función	Rango	Valor por Defecto	Unidades
*P000	Indicador (Display) operativo	0-8	0 (frecuencia de salida)	Hz
P001	Modo de indicador (display)	0-8	0	
*P002	Tiempo de aceleración	0-150,0	20	Segundos
*P003	Tiempo de deceleración	0-150,0	20	Segundos
P005	Punto de ajuste de frecuencia digital	0-150,0	50,0 (60 Norteamérica))	Hz
*P006	Selección de la fuente del punto de ajuste de frecuencia	0-2	0	-
*P007	Unidad de control manual	0 or 1	1	-
P010	Graduación del indicador (display)	0,01-500,0	1,00	-
*P012	Frecuencia mínima del motor	0-150,0	0,0	Hz
*P013	Frecuencia máxima del motor	0-150,0	50,0 (60,0 Norteamérica)	Hz
P014	Frecuencia de salto 1	0-150,0	0,0	Hz
P015	Reactivado automático después de una interrupción en la alimentación	0-1	1	
*P016	Puesta en funcionamiento en marcha	0 or 2	0	V
P018	Reactivado automático después de una avería	0-1	0	
P019	Banda de frecuencias de la frecuencia de salto	0,0-10,0	2,0	Hz
P021	Frecuencia analógica mínima	0-150,0	0,0	Hz
P022	Frecuencia analógica máxima	0-150,0	50,0 (60,0 Norteamérica)	Hz
P023	Entrada analógica ,tipo 1	0-2	0	
P025	Salida analógica 1,	0-105	0	
P026	Salida analógica 2 (Unicamente MIDIMASTER Eco)	0-105	2	
P027	Frecuencia de salto 2	0-150,0	0,0	Hz
P028	Frecuencia de salto 3	0-150,0	0,0	Hz
P029	Frecuencia de salto 4	0-150,0	0,0	Hz
P041	Frecuencia fija 1	0-150,0	5,0	Hz
P042	Frecuencia fija 2	0-150,0	10,00	Hz
P043	Frecuencia fija 3	0-150,0	15,00	Hz
P044	Frecuencia fija 4	0-150,0	20,00	Hz
P046	Frecuencia fija 5	0-150,0	25,00	Hz
P047	Frecuencia fija 6	0-150,0	30,00	Hz
P051	Función de control de selección, DIN 1 (terminal 5) frecuencia fija 5	024	1	
P052	Función de control de selección, DIN 2 (terminal 6) frecuencia fija 4	024	10	
P053	Función de control de selección, DIN 3 (terminal 7) frecuencia fija 3	024	6	
P054	Función de control de selección, DIN 4 (terminal 8) frecuencia fija 2	024	6	
P055	Función de control de selección, DIN 5 (terminal 16) frecuencia fija 1	024	6	


Parámetro	Valor
P006	2 (Frecuencia fija)
P007	0 (Mando desde PLC)
P199	1 (Modo experto)
P054	18(Frec. Fija en terminal 8)
P055	18(Frec. Fija en terminal 16)
P041	50 (Frecuencia 1)
P042	30(Frecuencia 2)

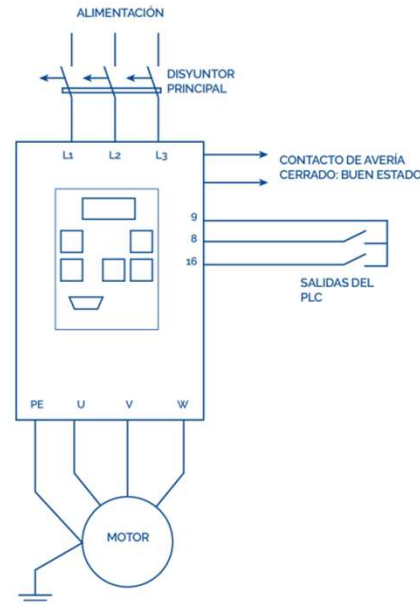

Ejemplo 3. Control de velocidad

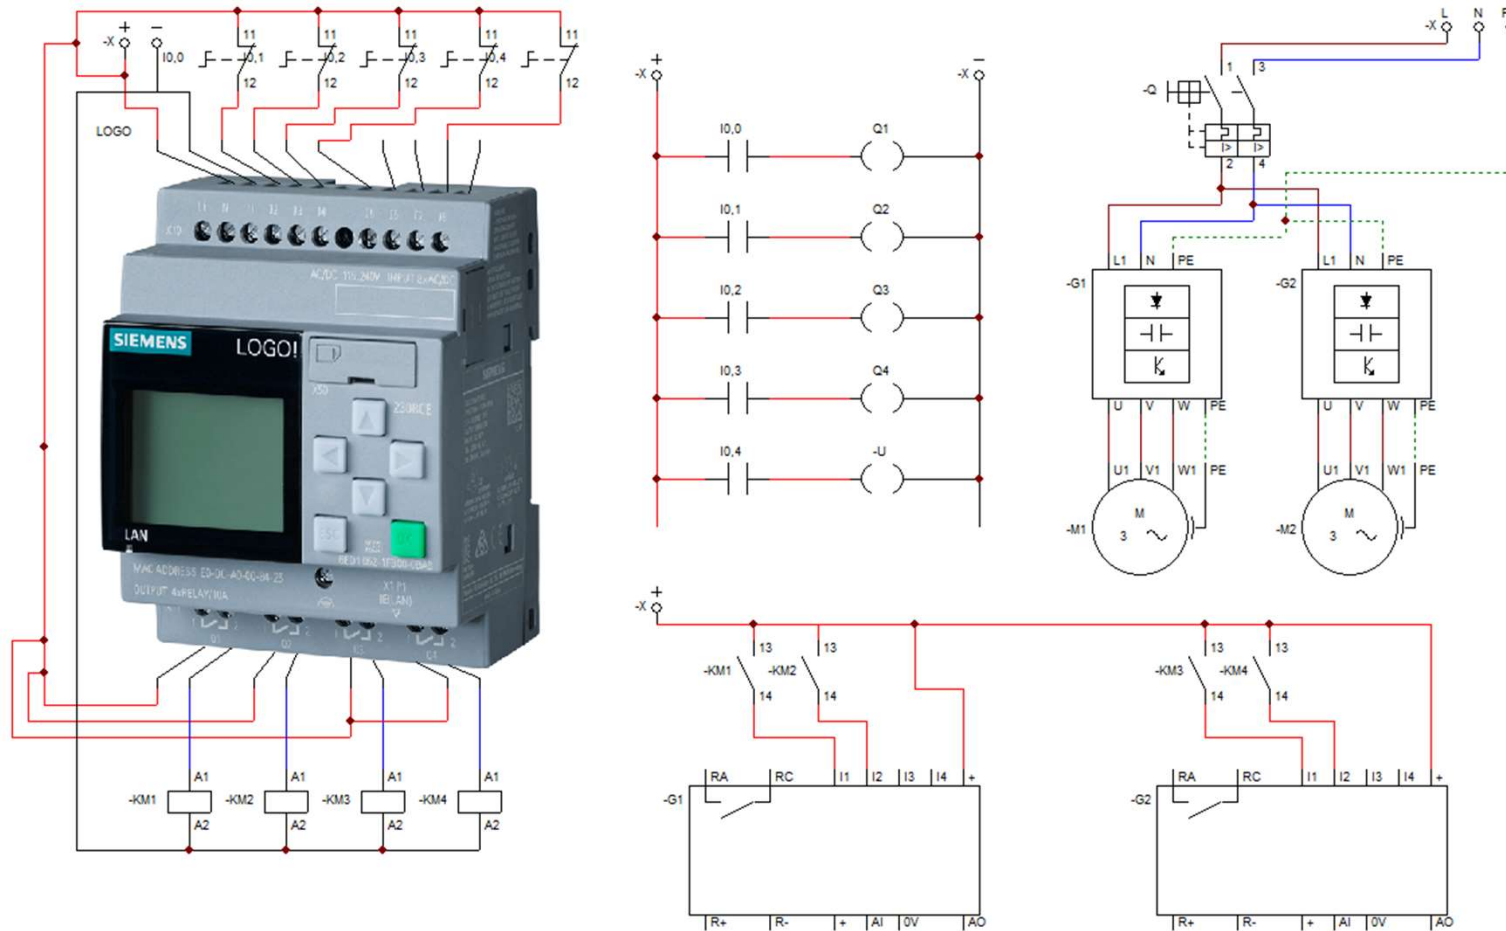

Ejemplo 3. Control de velocidad

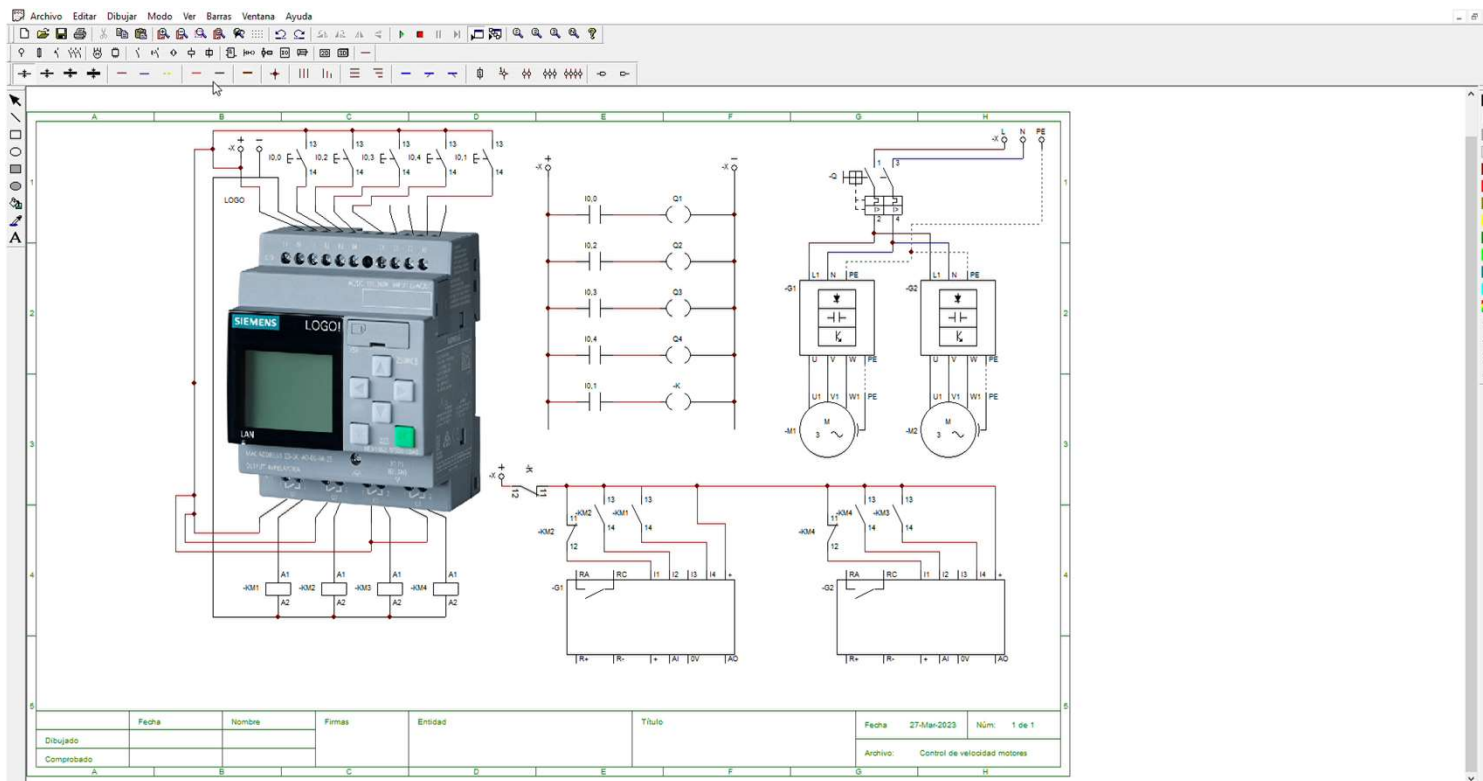

The background is a solid blue color. In the center, there is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Surrounding the globe are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, suggesting movement or a global network. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY