RC10 R1 FRAME TEST 说明书

简介

此文档重在记录RC10_LIB的设计思路,若是想快速上手RC10_LIB还请移步用户手册。 此文档写的还是相对凌乱,大多时候只是用来记录笔者的想法和实现

一切坐标采用右手系,不符合的就变换为右手系。yaw轴逆时针旋转为正方向(右手定则)可以使用arm_math库进行加速的,尽量使用

其实这份README也开始大量充斥AI写的东西了,不过这个只是为了其他人想拓展RC10_LIB时候看的

RC10 LIB的核心设计原则

1. 严格分层,职责单一

框架分为硬件驱动层、设备协议层、算法层和应用层。当你添加新功能时,必须明确其归属。

硬件驱动只负责与物理总线通信。

设备协议只负责解析和打包特定设备的报文。

算法是纯粹的数学工具。

应用只负责下达高层指令。 原则: 禁止跨层调用, 保持各层纯粹性。

- 2. 信任自动化调度, 分离计算与打包
 - 1. 例如: fdCANbus 框架提供一个高频率的中央调度器,它会自动调用所有注册设备的 update() 和 packCommand()。

update(): 只用于计算。执行如PID等周期性算法,更新内部状态。

packCommand(): 只用于打包。读取 update() 的计算结果,并将其组装成待发送的CAN报文。

setTarget...(): 只用于接收指令。这是你的驱动提供给应用层的接口,用于设置高级目标。 原则: 永远不要在 packCommand() 中进行计算,也不要在 update() 中组装报文。相信调度器会按正确的顺序调用它们。

3. 继承统一接口, 利用多态实现特异性

框架通过面向接口编程实现扩展性。所有设备驱动都必须继承自一个共同的基类(如 Motor_Base)。

统一管理: 调度器只与基类接口交互,它不关心具体是什么设备。

虚函数实现多态: 使用 virtual 函数(如 get_GearRatio())来让每个子类提供自己独特的信息或行为。 原则: 你的新设备驱动必须实现基类的所有纯虚函数,并利用虚函数重写(override)来实现其特定协议和功能。

4. 用户使用接口的简化

将一切的重复性工作都在类的封装中实现,使得用户在开发应用层的时候无需写太多冗杂重复的代码, 更高效进行开发。

编码方式

统一使用GB2312

命名规范

在类中的变量统一带 的后缀, 形参不带后缀

文件架构

1. BSP_Driver

此用于存放最底层驱动,如fdCAN, UASRT, SPI IIC, TIM RTOS等驱动。

前缀为==BSP_==

2. Motor

此用于存放电机驱动.

前缀为==Motor==

3. APP

此用于存放控制器、滤波器和一些工具,又亦或是其他复用性强的算法之类的。

前缀为==APP==

4. Module

此用于一些复用性强的模块的封装,如激光测距模块、灯带等等 此前缀为==Module==

目前的设计思路

用统一的FdCanBus 封装负责fdCAN硬件、过滤与RX分发。用Motor基类定义统一接口,而motor基类可以派生两个主要子类:DJIMotor和ExtendedMotor。这是由于两种电机的报文发送机制不同。使用FreeRTOS(队列\任务)将CAN的收发与电机控制解耦,使用ID映射或查表方式将接收报文分发到正确的电机对象。

1. fdCanBus设计需求

作为通信通道,而不是直接服务电机(与RC9的不同点)

- 1. 单路CAN能够混搭标准帧和拓展帧
- 2. 使用FIFO接收CAN帧,ISR简化,只搬运报文,不解析,解析放到RTOS任务中进行
- 3. fdCanBus创建对象后自动生成对应任务
- 4. 封装了多帧打包,可能有些电机是分多帧发送的,虽然目前还没用的高,不知道以后会不会买这种
- 5. 好处:fdCAN 永远是纯通信层,电机逻辑变化不会污染 CAN 驱动。
- 6. ==具体实现==
 - 1. fdCAN提供发送接口给电机类,提供 sendFrame(const CanFrame&) 接口,电机类不会直接调用 HAL。
 - 2. 在fdCANbus中注册电机,使用Motor_Base指针,这样所有继承Motor_Base的子类都可以注册
 - 3. fdCAN搬运ISR中的数据包丢到队列,让电机类解析。

4. 实现CAN发送频率为1kHz,与回传频率一致。这通过内部一个1kHz的调度器任务完成,该任务统一调度所有注册到总线上的对象。

调度流程的最终实现:

- 1. **双注册**: 用户需要将**电机对象本身**(如 m3508_1)和**电机组对象**(如 DJI_Group_1) 都注册到 fdCANbus。
 - 注册电机本身是为了让调度器能调用其 update() 方法,并让接收任务能通过 matchesFrame() 找到它并调用 updateFeedback()。
 - 注册电机组是为了让调度器能调用其 packCommand() 方法来打包发送指令。
- 2. **1kHz定时器中断** 触发,释放 schedulerTask 的信号量。
- 3. schedulerTask_被唤醒,开始执行两轮遍历:
 - 第一轮遍历 (Update): 遍历 motorList_, 对每个注册的对象调用 update()方法。此时, m3508_1->update()会被调用, 执行PID计算并更新其内部的target_current_。而 DJI_Group_1->update()是空函数, 不执行任何操作。
 - **第二轮遍历 (Pack & Send)**: 再次遍历 motorList_, 对每个对象调用 packCommand()。此时, m3508_1->packCommand() 是空函数。而 DJI_Group_1->packCommand() 会被调用,它会访问其成员 m3508_1 的 target_current_值,并将其打包成CAN帧。
- 4. schedulerTask_将所有收集到的帧通过 sendFrame() 发送出去。 这种设计精确地分离了职责:电机对象负责计算,电机组对象负责打包。
- 5. 成员变量: FDCAN_HandleTypeDef* hfdcan、bus_id、静态数组管理电机指针

6.

2. FreeRTOS驱动设计

- 1. 封成相应的父类,这部分我暂时没想的太多
- 2. 任务系统类,提供统一接口来创建和管理任务,绕过CubeMX的配置生成。
 - 1. 类似ROS节点中的spin(),继承任务系统的子类只需要负责run或者loop
 - 2. 主要目的是把RTOS的任务抽象为一个功能单元
- 3. 通信抽象类,不一定是要用RTOS实现,一些可以用统一的函数实现参数共享。但大体还有有点类似ROS中的pub/sub或者service;
 - 1. Publisher/Subscriber:一个任务/类可以向某个话题(队列)发布消息,另一个类订阅后在任务中处理。
 - 2. Service/Client:用于"请求/响应"模式,比如参数配置、一次性命令。
- 4. 好处:以后不只是 CAN,还可以接 UART、SPI、传感器等,都能挂在这个 RTOS 通信框架里。
- 5. 具体实现
 - 1. 任务调度(任务类),封装 FreeRTOS TaskHandle_t,统一管理任务创建、启动和运行逻辑。
 - 2. 通信机制(消息/话题类)抽象一个类似 ROS topic/service 的父类,后续不一定是完全使用 FreeRTOS的queue之类的完成通信。
 - 1. 模仿 ROS 的 pub/sub:
 - 1. publish(msg)
 - 2. subscribe(callback)

3. 电机封装的实现

1. 首先有一个Motor Base抽象类,作为父类,统一电机所需要的通用接口被后续的子类电机重写。

- 2. 核心设计:接收即转换与尺度统一
 - 接收即转换: 在 DJI_Motor::updateFeedback() 方法中,从CAN总线收到的原始电机转子数据(编码器值、转速)会**立即**通过调用 virtual float get_GearRatio() const 函数获得正确的减速比,并被转换为输出轴尺度的数据。
 - **状态统一**:转换后,所有存储在 Motor_Base 中的成员变量(rpm_, angle_, totalAngle_)都统一为**输出轴的状态**。
 - **控制闭环统一**: 所有PID控制环路(在 update() 方法中)的目标值(target_rpm_)和反馈值(this->rpm)都基于输出轴尺度进行计算,确保了控制的正确性。

3. 在之后

- 1. DJI
- 1. 有DJI_Motor管理单一电机和DJI_Group合帧。
- 2. DJI一条CAN上八个电机分上下片帧, id1~4一片, 一个canid,5~8一片, 一个canid
- 3. 之后具体电机需要继承
- 2. 其他电机
 - 1. 继承Motor_Base完成各自的协议。
- 4. 电机发送报文的生成和回收报文的解析在电机类中实现
- 5. 具体实现
 - 1. PID作为电机类中的成员,而非电机类继承PID类。
 - 2. 提供通用接口(Motor Base抽象层):

setTargetRPM() / setTargetCurrent() / setTargetAngle()/setTargetTotalAngle()

getRPM() / getPosition() / getCurrent() / getTotalAngle()

packCommand()(把目标量转成 CAN 报文)

updateFeedback()(解析电机返回报文)

在之后由具体电机类完成闭环控制的封装。

- 3. 在电机类中把update()[更新电机所要发送参数] ,和packCommand()[打包参数发送]分开
 - 1. 具体在fdCANbus中的操作
 - 2. 1kHz定时器中断触发 -> fdcan_global_scheduler_tick_isr() 释放信号量 schedSem_。
 - 3. schedulerTaskbody 从信号量等待中被唤醒。
 - 4. schedulerTaskbody 遍历 motorList_, 对每个注册的电机调用 m->update()。
 - 5. 在 update() 内部,电机根据自身状态(如 ANGLE_CONTROL)执行PID计算,并更新其内部的 target_current_。
 - 6. schedulerTaskbody 再次遍历 motorList_, 调用 m->packCommand()。
 - 7. packCommand()(在 DJI_Group 中实现)读取刚刚由 update() 计算出的 target_current_, 并将其打包成CAN帧。
 - 8. schedulerTaskbody 将所有打包好的帧通过 sendFrame() 发送出去。
 - 9. DJI_Motor 基类

所有 DJI 电机共用的打包协议(4 电机合帧)。

具体型号(M3508、M2006、GM6020)继承这个类,负责具体反馈解析。

- 1. DJI_Motor继承Motor_Base
 - 1. 负责保存电机单体的id,解析回传报文updateFeedback(),提供接口,不负责Group 打包
 - 2. M3508/M2006和M6020不在一条CAN上(会浪费bus位置)
 - 3. DJI Motor与DJI Group
 - 1. DJI Motor是负责单电机,专注于反馈解析和状态存储
 - 2. DJI Group负责组帧
 - 3. DJI_Motor被DJI_Group持有和检索。
- 2. 其继承类 M3508/M2006
 - 1. 这俩发送接收协议一样,只是最大电流不同。
- 3. GM6020
 - 1. 只有帧头和上面那个不同
 - 2. 接收
- 4. 线程安全
 - 1. rxTask (接收任务) 和 schedulerTask (调度任务) 之间存在数据共享(如 rpm_, angle_)。rxTask 是写入者,schedulerTask 是读取者。由于 schedulerTask 的优先级更高,并且在当前设计中,数据读取不是原子操作,理论上存在数据竞争的风险(尽管在1kHz的调度频率下实际发生的概率较低)。
 - 2. **当前策略**:暂时未加入显式的锁。依赖于FreeRTOS的任务调度和数据类型的原子性(float/int32在32位机上通常是原子读写的)来规避问题。如果未来出现数据不一致的问题,可以考虑在 updateFeedback 和 update 中对共享数据块使用taskENTER CRITICAL()/taskEXIT CRITICAL()进行保护。
- 5. matchesFrame 的默认实现与扩展
 - 1. 此意义在于实现默认行为(比较 id_ 与 isExtended_),并允许子类 override(比如 DJI group 要匹配 group-feedback frame 并分发到成员)。
 - 2. 其实也可以把matchFrame删了,然后直接调用fdCANbus的matchesFrameDefualt。 其实也是实现等价逻辑
- 6. 做好注册唯一性检查(IMPORTANT!)
- 7. 电机生命周期应该是和单片机运行周期等价,感觉没有做析构的必要。

运行时序图

```
flowchart TD

subgraph SCHED["fdCANbus Scheduler (per CAN, 1kHz)"]

Tick["定时触发 1ms"]

ForLoop["遍历 motorList[]"]

Pack["调用 motor.packCommand()"]

Batch["DJI: group 合并 -> 1 帧\nOthers: 单帧"]

send["fdCAN.sendFrame(frame) -> HAL 发送"]

Tick --> ForLoop --> Pack --> Batch --> send
end

subgraph BUS["CAN 总线 & 硬件"]

CANBUS["物理 CAN 总线"]


HAL["HAL/FDCAN 硬件层"]
end
```


```
subgraph RX["接收路径"]
    ISR["FDCAN Rx ISR\n(尽量短)"]
    ISR_Queue["RX 原始帧队列 (rtos topic/queue)"]
    RX_Task["fdCAN RX Task\n从队列 pop -> publish"]
    Dispatch["按 ID/规则分发给订阅 motor\n调用 motor.updateFeedback()"]
    ISR --> ISR_Queue --> RX_Task --> Dispatch
    end

%% 连接 send -> bus -> isr
    send --> HAL --> CANBUS --> ISR

%% motor update interaction
    Dispatch --> MotorUpdate["Motor 更新状态\n(角度/速度/电流)"]

%% note: motor may update targets via other control tasks
```

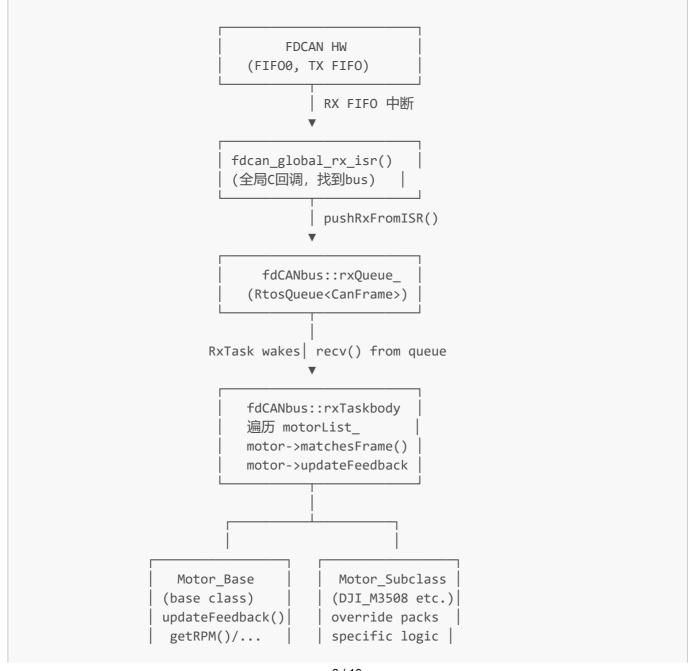

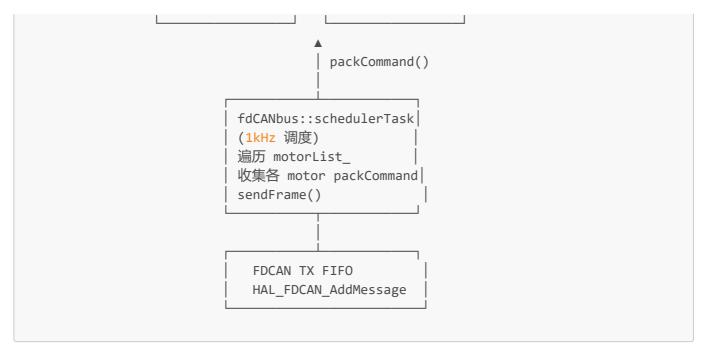

- 4. 串口(USART/USB)底层驱动类以及ROS-like的框架内通信机制。
 - 1. USART/USB
 - 1. USART/USB抽象硬件层 SerialDevice
 - 1. **设计思想**:严格遵循 fdCANbus 经过考验的设计经验。SerialDevice 只关心"如何" 收发字节块,对数据内容无感知。它通过依赖注入的协议解析器 I_Protocol 来处理 数据帧的打包与解析。
 - 2. **发送机制**:使用 FreeRTOS 的**互斥锁 (Mutex)** 保护硬件发送接口。任何任务想发送数据,必须先获取锁,发送完成后在中断回调中释放锁。这确保了多任务环境下发送操作的线程安全。
 - 3. 接收机制:使用 FreeRTOS 的队列 (Queue) 作为中断与任务之间的桥梁。硬件接收中断(如 UART IDLE 中断)在收到一个数据块后,将其封装成一个结构体并立即推入接收队列 rx_queue_,然后退出中断。一个独立的 RxTask 任务会阻塞等待该队列,从而实现中断与数据处理的完全解耦。
 - 2. 协议解析层 I Protocol
 - 1. 定义了"什么"是有效的数据包。它负责从字节流中解析出数据帧(parse_stream) 和将应用层数据打包成字节流(pack_frame)。
 - 3. 面向接口与依赖注入
 - 1. 定义一个 I_Protocol 纯虚基类作为接口。任何具体协议(如Modbus或自定义协议)都继承并实现此接口。
 - 2. 在创建 SerialDevice 对象时,将一个具体的 I_Protocol 实现"注入"进去,实现硬件与协议的解耦。
 - 4. 具体实现:【AI生成,仅供参考】
 - 1. 协议接口 (I_Protocol)
 - 1. 这是整个设计的关键,它定义了通信协议的"规矩"。
 - 2. 思路: 创建一个纯虚基类 I_Protocol, 它强制所有具体的协议实现都必须提供两个核心功能:
 - 1. parse_stream(): 从一个连续的字节流中,尝试解析出一个或多个完整的数据包。
 - 2. pack_frame(): 将一个结构化的数据对象打包成一串准备发送的字节。

```
// I Protocol.h (伪代码) [仅供参考]
// 用于描述一个解析出的数据包
struct DataFrame {
  uint8_t data[64];
  size_t length;
};
// 协议接口
class I_Protocol {
public:
  virtual ~I_Protocol() = default;
  * @brief 尝试从接收缓冲区中解析一个完整的数据包
  * @param buffer 包含原始字节流的缓冲区
  * @param len 缓冲区中的数据长度
  * @param frame_callback 如果解析成功,通过此回调函数传递数据
包,
  virtual void parse_stream(uint8_t* buffer, size_t len,
std::function<void(const DataFrame&)> frame_callback) = 0;
  /**
  * @brief 将应用层数据打包成待发送的字节帧
  * @param app_data
                    来自应用层的数据
  * @param out_buffer 打包后的字节流将存放在这里
  * @return 打包后的字节数
  virtual size_t pack_frame(const YourAppData& app_data,
uint8_t* out_buffer) = 0;
};
```

2. 硬件驱动 (SerialDevice)

- 1. 思路:
 - 1. **统一接口**:用一个 enum class DeviceType 来区分 UART 和 USB_VCP。
 - 2. **发送机制 (信号量保护)**:一个 send()方法,内部使用互斥锁来保证同一时间只有一个任务能调用 HAL UART Transmit DMA 等发送函数。
 - 3. 接收机制 (队列驱动):使用 HAL_UARTEX_ReceiveToIdle_DMA 等方式接收不定长数据。在 HAL_UARTEX_RXEventCallback 中断里,将收到的数据块(指针+长度)打包成结构体,通过 xQueueSendFromISR 发送到 rx queue。
 - 4. **任务分离**: SerialDevice 内部包含一个 RxTask 实例(类似 fdCANbus),该任务的主体是一个循环,它阻塞在 xQueueReceive 上 等待 rx_queue_ 的数据,收到后调用 I_Protocol 的 parse_stream 讲行解析。
 - 5. **回调机制**: parse_stream 解析出完整的数据帧后,通过回调函数通知上层应用。

2. 伪代码: [AI生成, 仅供参考]

```
// SerialDevice.h (伪代码) [仅供参考]
#include "I_Protocol.h"
#include "BSP_RTOS.h" // 包含 RtosTask 和 RtosQueue
// 定义设备类型
enum class DeviceType { UART, USB_VCP };
// 中断推向队列的数据结构
struct RxDataBlock {
   uint8_t* buffer;
   size_t size;
};
class SerialDevice {
public:
   SerialDevice(DeviceType type, I_Protocol& protocol,
UART_HandleTypeDef* uart_handle = nullptr);
  void init(); // 启动任务和硬件
  bool send(const uint8_t* data, size_t len, uint32_t
timeout ms = 10);
   void
register_receive_callback(std::function<void(const</pre>
DataFrame&)> callback);
   // --- 中断回调入口 ---
   void tx_cplt_callback(); // 在
HAL UART TxCpltCallback 中调用
   void rx_event_callback(uint16_t size); // 在
HAL UARTEX RXEventCallback 中调用
private:
   void rx_task_body(); // RxTask 的主循环体
   // ---- 成员变量 ----
   DeviceType type_;
   I Protocol& protocol;
  UART_HandleTypeDef* uart_handle_;
   // 发送机制
   SemaphoreHandle t tx mutex;
   int tx_retry_count_ = 10;
   // 接收机制
   RtosQueue<RxDataBlock> rx queue {16}; // 接收队列
   uint8_t rx_dma_buffer_[RX_BUFFER_SIZE]; // DMA接收缓
冲区
   std::function<void(const DataFrame&)>
on_frame_received_callback_;
  // Rx任务
```

```
class RxTask : public RtosTask {
  public:
        explicit RxTask(SerialDevice* parent) :
RtosTask("SerialRx", 0), parent_(parent) {}
  protected:
        void run() override { parent_->rx_task_body(); }
  private:
        SerialDevice* parent_;
  };
  RxTask rx_task_{this};
};
```