
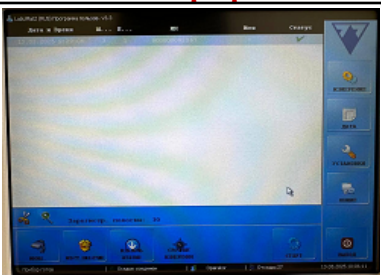
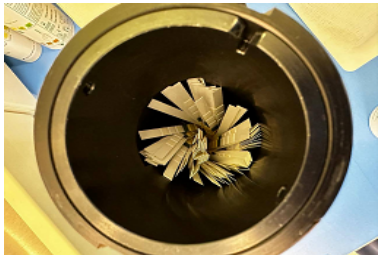
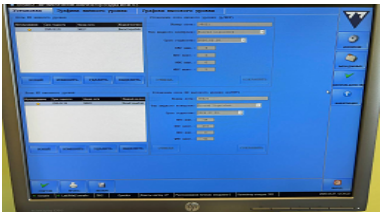
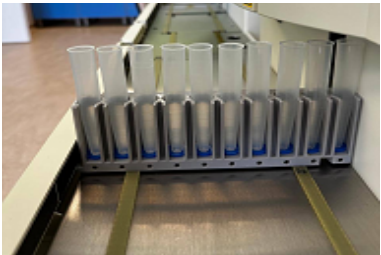


Краткая инструкция для мочевой станции 77 Elektronika Labumat&Urised

Средства индивидуальной защиты

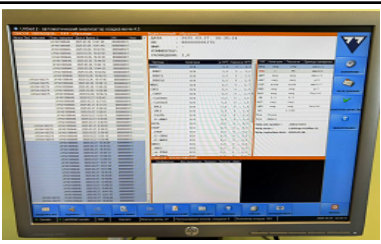

Что сделать?	Как сделать?	Фотография
Включение аппарата	1. Включить компьютер (кнопка питания). Включить Labumat&Urised нажатием кнопки на правой стороне прибора. Загрузится программное обеспечение прибора, автоматически начнется процедура самодиагностики. Проверить , оба аппарата должны быть готовы к работе.	
Подготовка анализатора к работе	2. Открыть дверцу и достать контейнер с полосками, повернув его влево и потянув его на себя. Достав контейнер с полосками, поверните ручку защелки вправо и вытащите крышку. Загрузить тест-полоски в прибор . Сделать инициализацию.	
Контроль качества	3. Залить реактив в пробирки N (норма) и P (патология). Поместить в штатив. Отправить в работу. На экране выбрать контроль качества . Нажать старт " КК ".	
Проведение исследования	4. Подготовить образцы мочи в пробирках и поместить их на штативы, для идентификации, наклеить штрих-коды и установить пробирки таким образом, чтобы штрих-коды находились с внешней стороны штатива . Нажать " Старт ".	
Передача данных	5. Нужные пробирки с мочой отправить на микроскопию Urised . После исследования передать данные в РТМИС . База данных->Выделить нужные измерения->Выводы->Передать.	
Выключение	6. Выключить станцию после ежедневной промывки! Поместить в штатив пробирки с очищающим раствором. Кнопка выключения->Сделать ежедневную промывку->Ок.	