Omst 版本号: V3	邵氏 A 硬度试验 3		页数 1 of 6		
保密等级				文件编号	
3				OMST-L	-S3.11
编写日期 20220517	作者 夏港宁	校对人	审批	参考文献 OMST-L-S2.2.11	

タンナンコュ	
修订记来	

日期	修改内容	修改页码	修改人
20150902	新规制成	3	陈卫荣
20220517	格式转换,部分修改	6	夏港宁

Omst 版本号: V3		文件等级 页 3 2 0			
保密等级				文件编号	
3			OMST-L	-S3.11	
编写日期 20220517	作者 夏港宁	校对人	审批	参考文献 OMST-L-S2.2.11	

- 一、设备点检
 - 1.1 检查压缩空气压力 0.6±0.02MPa
 - 1.2 根据设备点检表的内容进行点检,记录
- 二、开机操作





- 2.1 将电源开关置于 『 ┃ 』的位置
- 三、打开测试程序设定测试参数
 - 3.1 鼠标双击电脑桌面上的红色图表『MonControl』按钮, 弹出测试窗口



3.2 鼠标单击测试画面左下角『新建』按钮后,弹出『创建试验』小窗口




3.3 选择试验类型,鼠标双击需要测试的类型

Omst 版本号: V3		文档标题 邵氏 A 硬度试	文件等级	页数 3 of 6	
保密等级				文件编号	
3			OMST-L	-S3.11	
编写日期 20220517	作者 夏港宁	校对人	审批	参考文献 OMST-L-S2.2.11	




3.4 设定测试样品的品名、序号、操作者英文名字

字

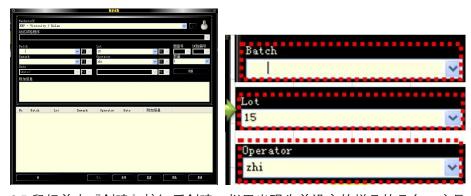


3.5 鼠标单击『创建』按钮后创建一栏里出现先前设定的样品的品名、序号、操作者名

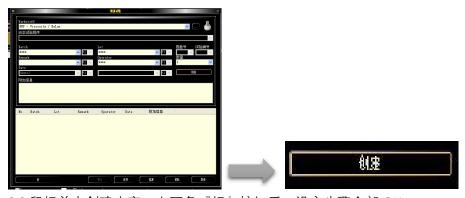

3.6 鼠标单击创建小窗口左下角『好』按钮后,设定步骤全部 OK

Omst		文件等级	页数 4 of 6		
版本号: V3 保密等级			文件编号		
3			OMST-L	-S3.11	
编写日期 20220517	作者 夏港宁	校对人	审批	参考文献 OMST-L-S2.2.11	

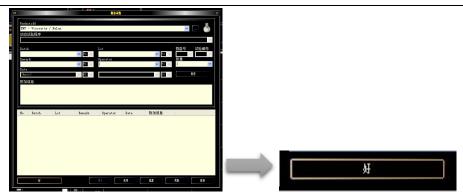

- 3.7 选择转子并预热
 - 3.7.1 L型又称大转子对应测试 ML(1+X)100℃、125℃
 - 3.7.2 S 型又称小转子对应测试 MS (1+X) 100℃、125℃



3.7.3 参考: L 形能力不够时,使用 S 形(S×1.6=L)当 L 型大转子测试黏度值超过90 时建议更换为小转子(S型)

3.7.4 注意: 更换转子需将转子放入模腔内合模预热 5min 以上。

3.8 佩戴防烫手套,把测试材料放入『有孔玻璃纸』然后把治具插入后(如图 9),把另一块测试材料平整放入治具表面,然后把『没有孔玻璃纸』放入被测试材表面



注意: 式样更换应避免转子冷却, 如果冷却需要对转子重新加热。

3.9 安装好的材料治具放入机器测试孔时,必须小心细致将转子轴放入转子孔中,缓慢 转动转子使得转子可以按下

Omst 版本号: V3		文件等级	页数 5 of 6		
保密等级				文件约 OMST-L	
编写日期 20220517	作者 夏港宁	校对人	审批	参考3 OMST-L-	



3.10 鼠标单击测试画面中绿色『开始』按钮开始门尼粘度和焦烧的测试工作



四、关机操作

4.1 关机时先鼠标单击『待机』按钮,待仪器舱门处于关闭状态,上模腔处于最上端, 关闭仪器电源开关『0』位置



4.2 对电脑进行关机(设备机身按钮也可执行相同程序)

五、模腔清洁和转子清洁。

Omst		文件等级	页数 6 of 6		
版本号: V3 保密等级 3		邵氏 A 硬度试	文件约 OMST-L		
编写日期 20220517	作者 夏港宁	校对人	审批	参考文献 OMST-L-S2.2.11	

^{5.1} 拿出样品/塑料薄膜/转子后,保证玻璃纸与模腔接触面干净整洁

^{5.2} 膜腔内沟槽与转子须使用铜制刷子、钩子清理