

DATOS TECNICOS DECANTADOR CENTRIFUGO

Designación de modelo: FPNX934B-31G	Nº de fabricación: 501.8467
Especificación: 8820.34902-2	Pedido Nº: 501.8467(35.0287)

Velocidad del rotor máxima : 3250 r p m

Densidad de los sólidos máxima : 1.2 kg / dm³

Temperatura mínima del líquido a procesar : 0°C (32°F)

Temperatura máxima del líquido a procesar : 110°C (230°F)

En fábrica el decantador suministrado es equipado con:

Nivel del líquido* : 6123.2375-22, Placa de nivel, R=147

**Protección indeseable
de la descarga de sólidos** : 0007.2881-00

IMPORTANTE! Cuando se pidan repuestos, indicar siempre:

- *Nº y Tipo* indicados en la placa del decantador
- *Nº de artículo y nombre de la pieza*
- *Cantidad*

* Zona neutra R=133 mm

DATOS TECNICOS	
DECANTADOR CENTRIFUGO	
Designación de modelo: FPNX934B-31G	Nº de fabricación: 501.8468
Especificación: 8820.34902-2	Pedido Nº: 601.8468(35.0288)

Velocidad del rotor máxima : 3250 r p m

Densidad de los sólidos máxima : 1.2 kg / dm³

Temperatura mínima del líquido a procesar : 0°C (32°F)

Temperatura máxima del líquido a procesar : 110°C (230°F)

En fábrica el decantador suministrado es equipado con:



Nivel del líquido* : 6123,2375-22, Placa de nivel, R=147

**Protección indeseable
de la descarga de sólidos** : 0007.2881-00

¡IMPORTANTE! Cuando se pidan repuestos, indicar siempre:

- *Nº y Tipo* indicados en la placa del decantador
- *Nº de artículo y nombre de la pieza*
- *Cantidad*

* Zona neutra R=133 mm

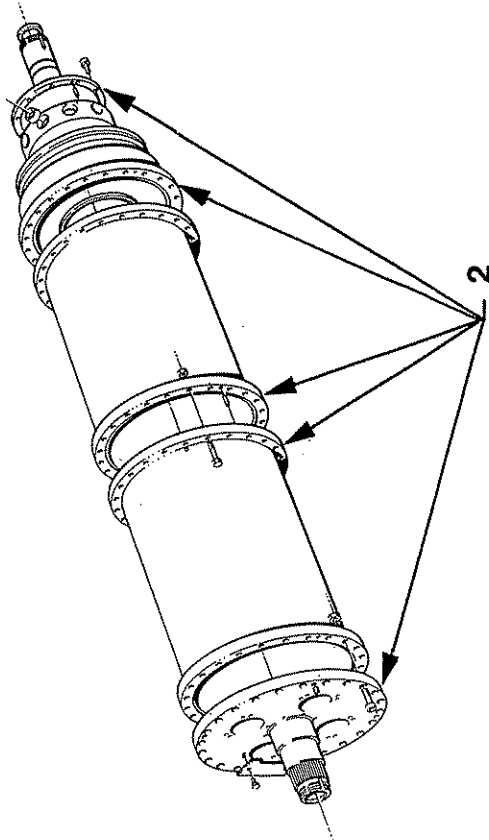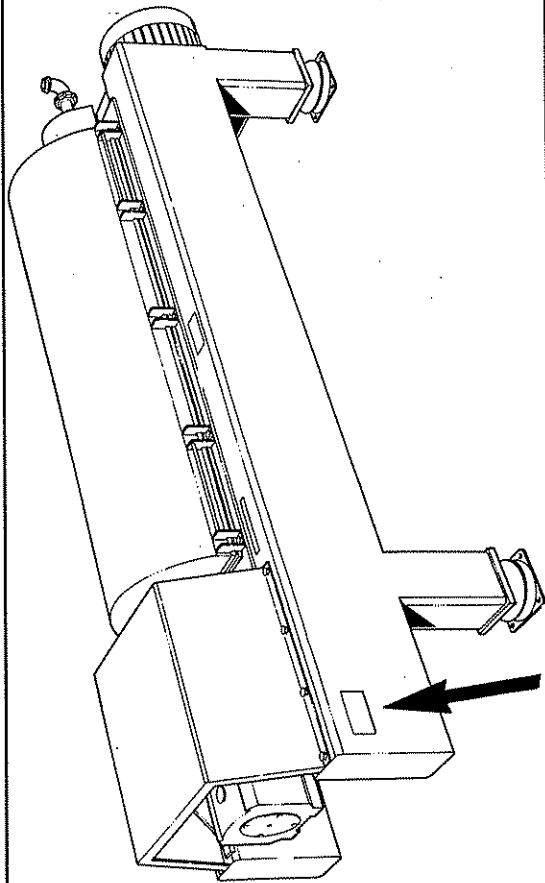

DECANTER

TYPE TYP

MANUFACT. N° • YEAR BAUNUMMER • JAHR

ALFA LAVAL SEPARATION A/S • MASKINVEJ 5 • DK-2860 SOBORG

BOWL DIAMETER. INT. mm

MAX. SOLIDS DENSITY kg/dm³

MAX. BOWL SPEED rpm

TROMMEL DURCHMESSER

MAX. DICHTFESTSTOFF

MAX. TROMMEL DREHZAHN

MADE IN DENMARK


6372142-01

	GB - English	SE - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DK - Dansk
1.	Type	Type	Type	Type	Type	Type	Type
2.	Manufacturing No. for the Decanter	Tillverkningsnummer för dekantern	Baunummer für die Zentrifuge	Numéro de série du décanter	Número de fabricación del decantador	Numero di fabbricazione del decanter	Dekanterens maskinnummer
	To be stated when ordering spare parts	Skall angivas när reservdelar beställas	Diese Auskünfte beim Bestellen der Ersatzteile angeben	A préciser, en commandant des pièces détachées	Deben indicarse cuando se pidan repuestos	Da indicare nell'ordine dei pezzi di ricambio	Skal opgives ved bestilling af reservedele

NX 8.. / NX 9..

HOW TO IDENTIFY YOUR DECANTER

95.04

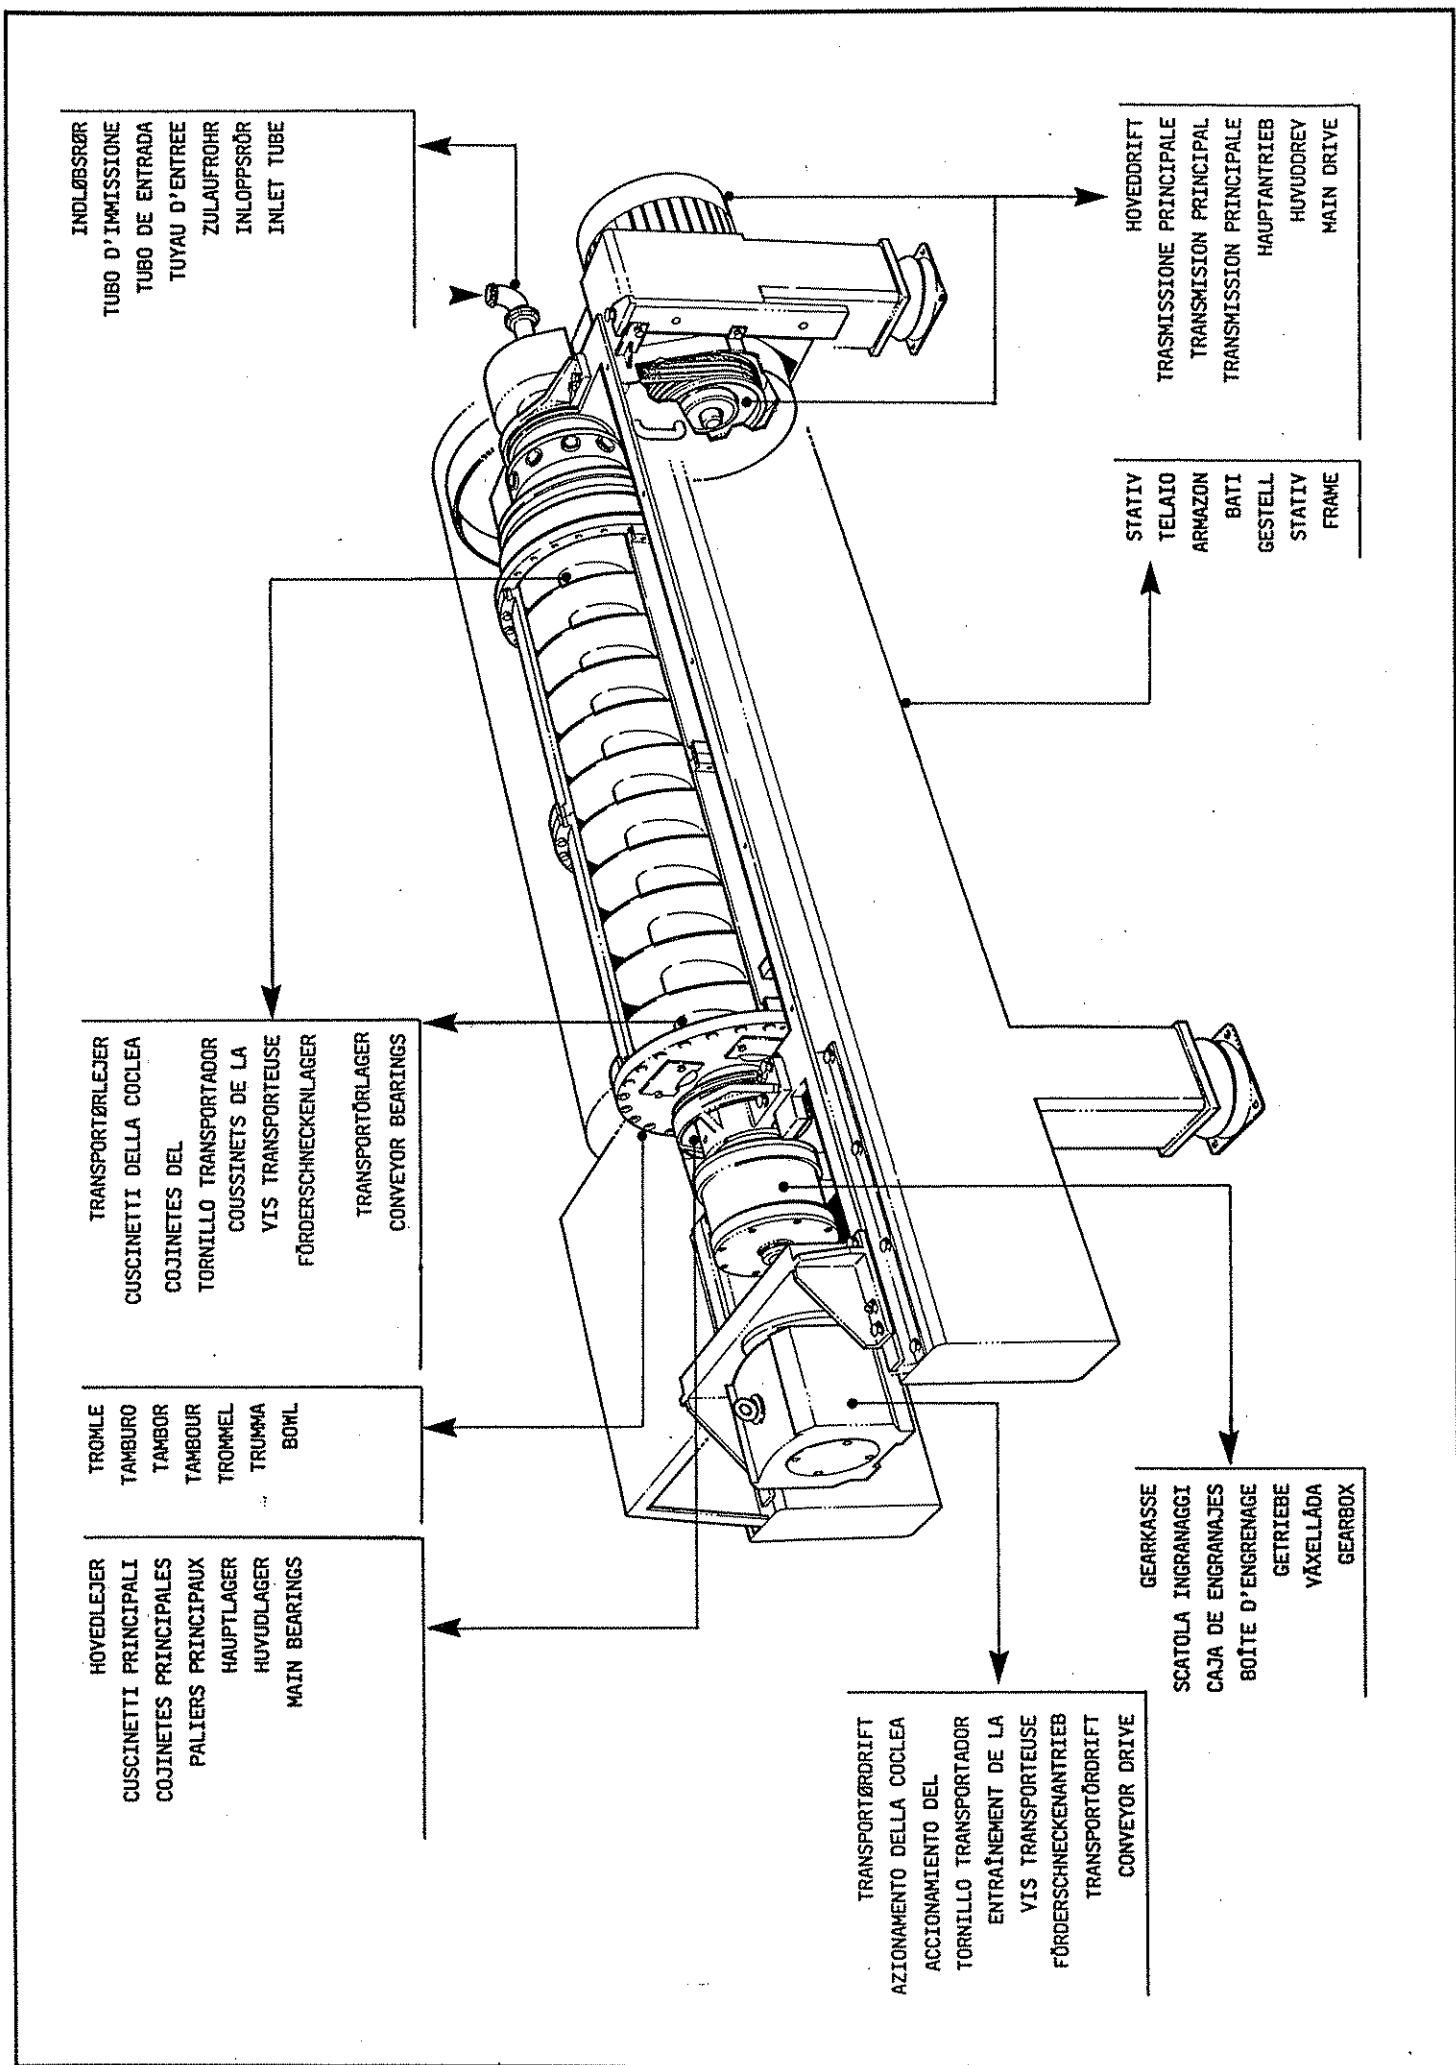

TRANSPORTØR

COCLEA


TORNILLO TRANSPORTADOR

VIS TRANSPORTEUSE

FÖRDERSCHECKE

TRANSPORTÖR

CONVEYOR

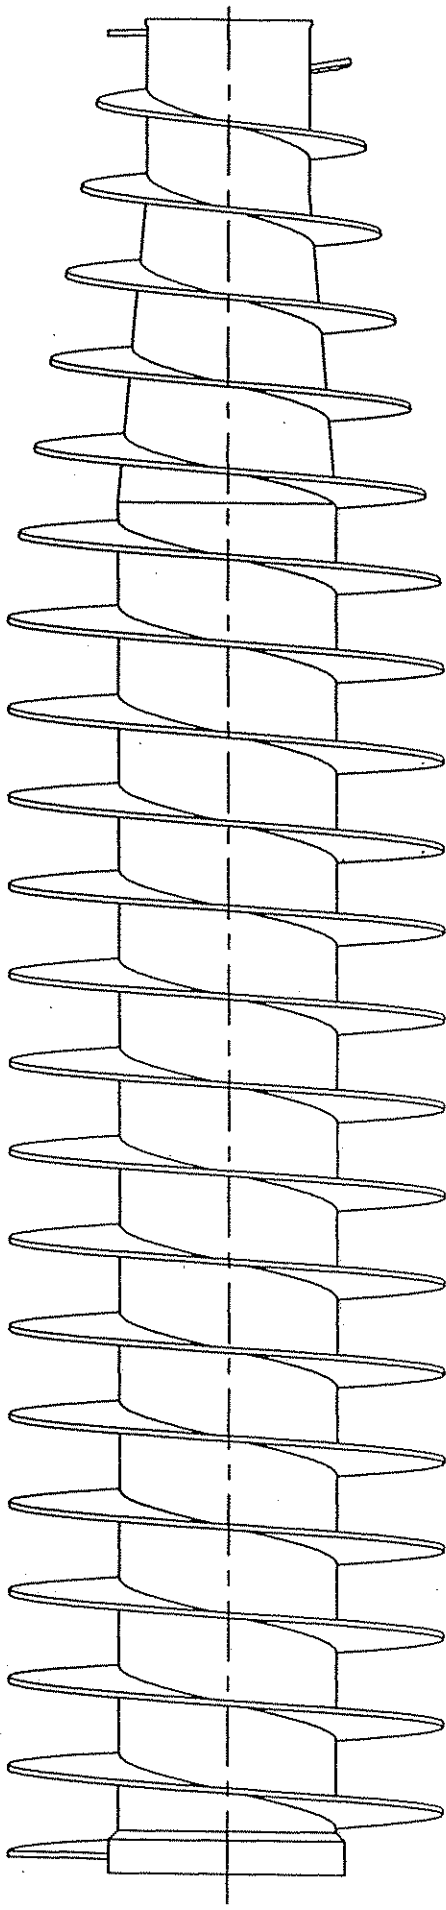

NX 9..


6121.1970- 80

CONVEYOR


Conveyor

94.11


INDLØBSRØR
TUBO D'IMMISSIONE
TUBO DE ALIMENTACION
TUYAU D'AMENEE
ZULEITUNGSROHR
INLOPPSRÖR
FEED TUBE

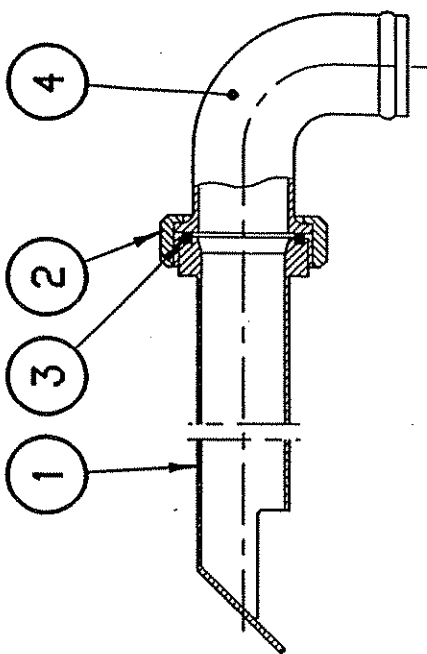


2531/-80

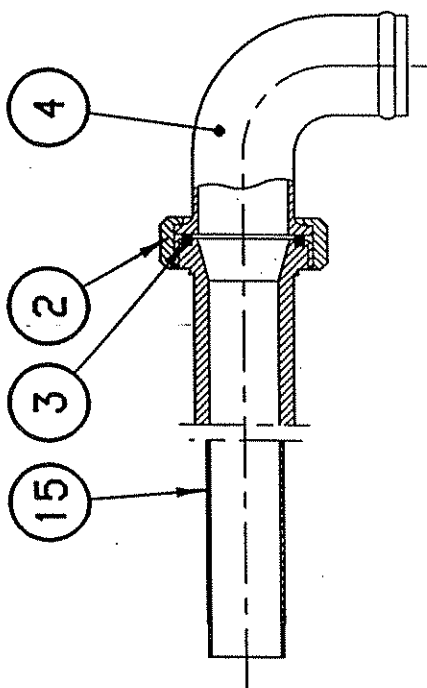


2531/-75-76-78-90-91-97

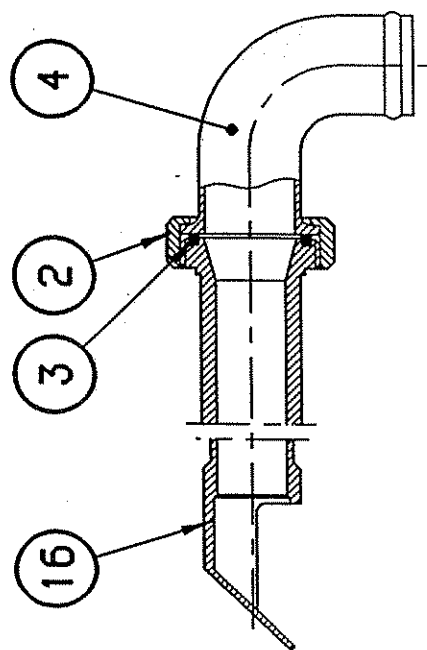


2531/-74-93-94-96

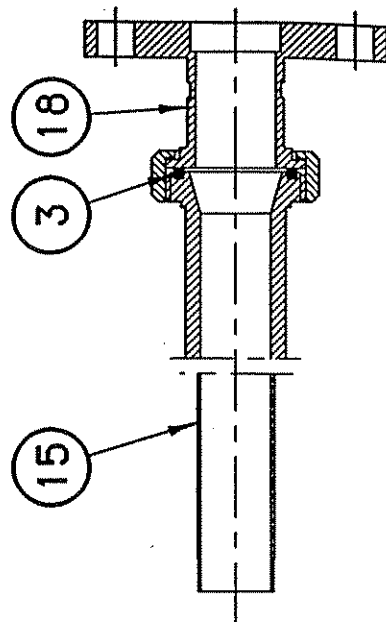

2531/-98

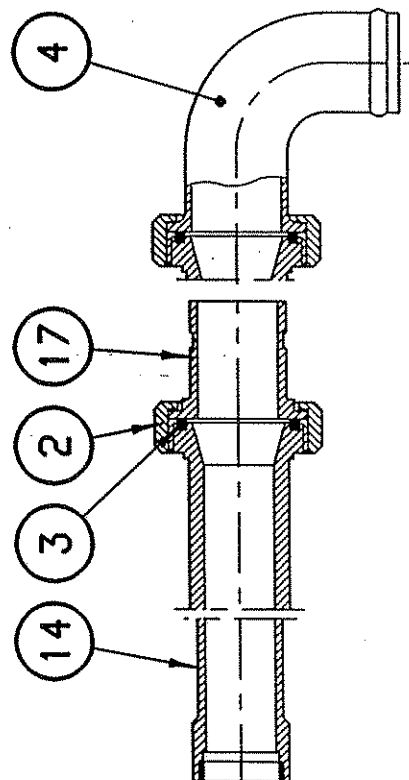

2531/-87-88-95

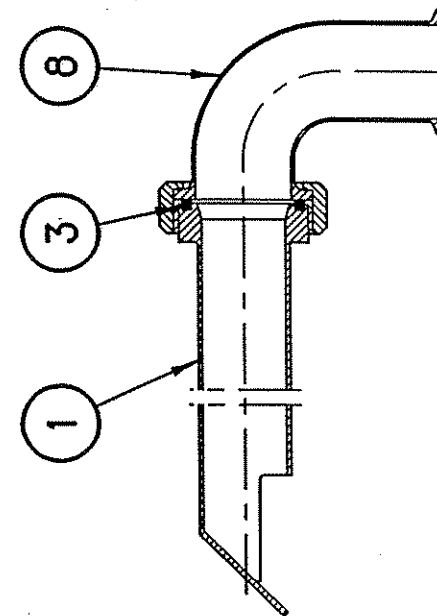

2531/-83

FEED

6120.2531

NX 4.. / NX 7..

NX 8.. / NX 9..

Feed Tube


95.01



EN - English		SV - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DA - Dansk	
Pos.	6120.2531-78	FEED TUBE	INLOPPSRÖR	ZULEITUNGSROHR	TUYAU D'AMENÉE	TUBO DE ALIMENTACIÓN	TUBO D'IMMISSIONE	INDLØBSRØR
2.	0019.0616-00	1 Nut	Mutter	Mutter	Ecrou	Tuerca	Dado	Møtrik
3.	6120.7599-41	1 Seal	Tätning	Dichtung	Bord d'étanchéité	Guarnición	Guarnizione	Pakning
4.	6120.7596-13	1 Elbow	Knä	Knie	Coude	Codo	Gomito	Rørvinkel (knæ)
15.	6120.7880-94	1 Feed tube	Inloppsrör	Zuleitungsrohr	Tuyau d'amenée	Tubo de alimentación	Tubo d'immissione	Indløbsrør
		NX 4.. / NX 7..	6120.2531- 78		FEED		95.01	
		NX 8.. / NX 9..			Feed Tube			

TRANSPORTØRLEJER
CUSCINETTI DELLA COCLEA
COJINETES DEL TORNILLO TRANSPORTADOR
COUSSINETS DE LA VIS TRANSPORTEUSE
FÖRDERSCHNECKENLAGER
TRANSPORTÖRLAGER
CONVEYOR BEARINGS


-80, -84, -86, -90, -93, -94, -95

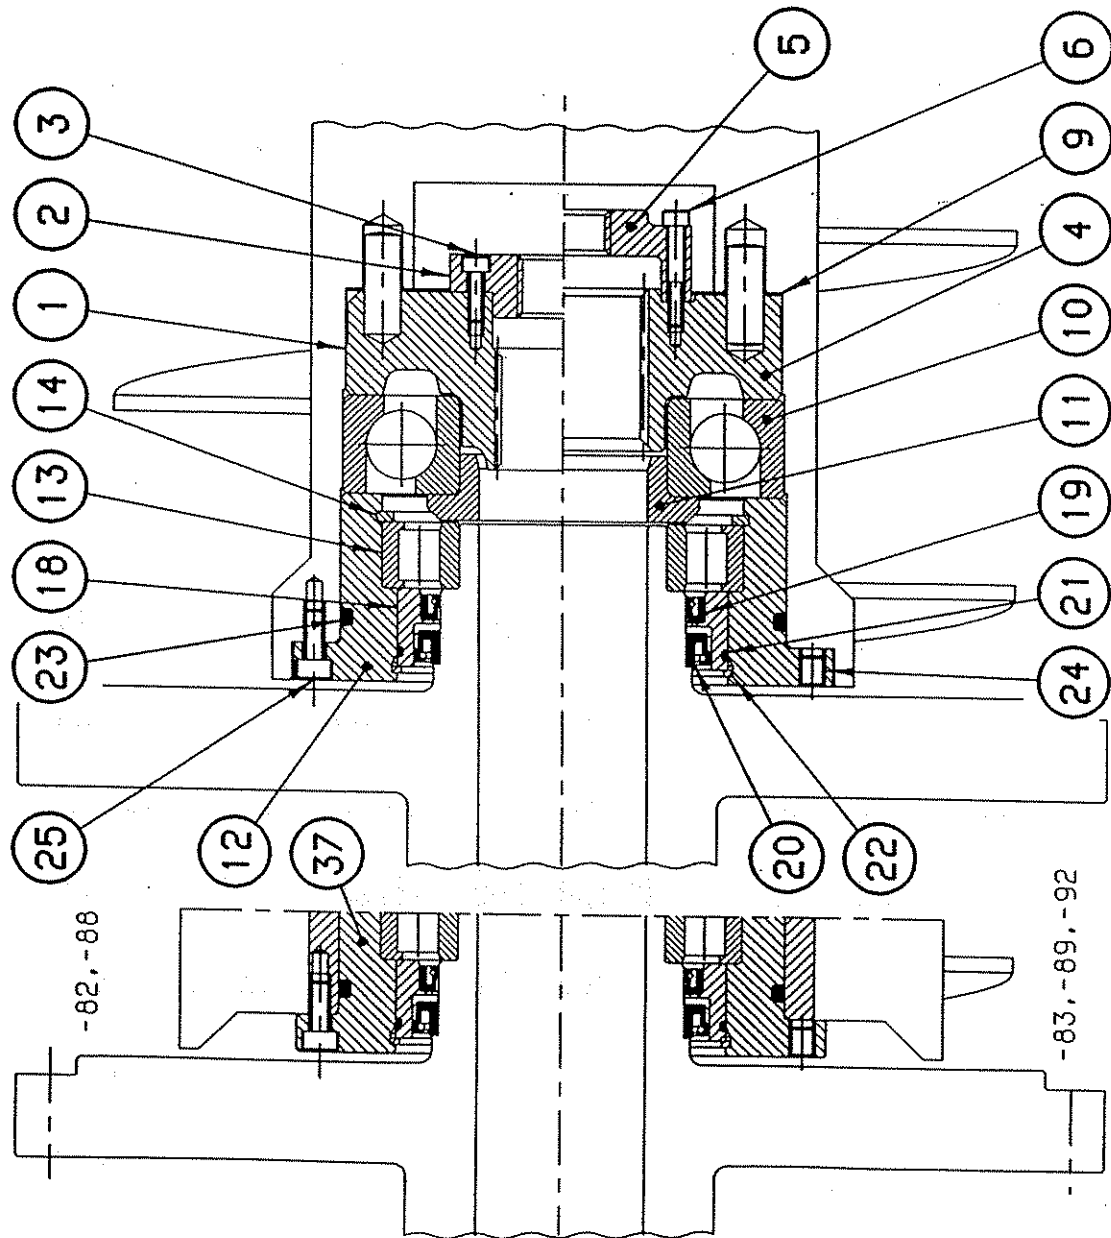

-82, -88

-83, -89, -92

-80, -81, -82, -83, -91, -92, -93, -95

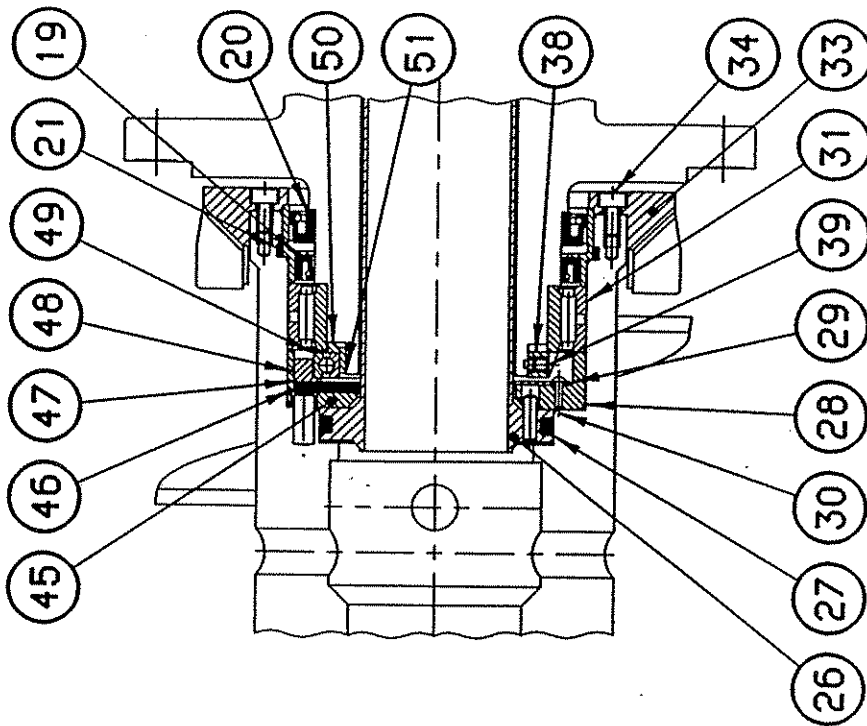

-84, -85, -86, -87, -88, -89, -90, -94

-81, -85, -87, -91, -92



NX 4.. / NX 7..
NX 8.. / NX 9..

6120.9798

CONVEYOR BEARINGS

Conveyor Bearings

94.12

Pos.	EN - English	SV - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DA - Dansk
	CONVEYOR BEARINGS	TRANSPORTÖRLAGER	FÖRDRSCHNECKENLAGER	PALIERS DU CONVOYEUR	RODAMIENTOS DEL TORNILLO	CUSCINETTI DELLA COCLEA	TRANSPORTØRLEJER
1.	1 Ball bearing holder	Kullagerhållare	Kugellagerhalter	Retient pour roulement à billes	Disco fijador para rodamiento de bolas	Disco di fissaggio per cuscinetto a sfera	Kuglelejerholder
2.	1 Thrust plate	Avdragningskiva	Abziehscheibe	Disque arracheur	Disco extractor	Disco estrattore	Attrækterskive
3.	3 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skruer
9.	1 Washer	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
9.	2 Washer	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
10.	1 Angular contact bearing	Vinkelkontaktlager	Schräglager	Roulement de	Rodamiento de	Cuscinetto per	Vinkelkontaktleje
11.	1 Supporting ring	Stödtring	Stützring	Anneau de support	Anillo de soporte	Anello di supporto	Støttring
12.	1 Bearing holder	Lagerhållare	Lagerhalter	Porte-roulement	Portacujinete	Porta-cuscinetto	Lejerholder
13.	1 Roller bearing	Rullager	Rollenlager	Roulement à rouleaux	Rodamiento de rodillos	Cuscinetti a rulli	Rulleleje
14.	1 Circlip	SEEGER fjædering	Seeger-Sicherung (Sprengring)	Sûreté Seeger (Circlip)	Anilla elástica Seeger	Anello elastico di sicurezza	SEEGER-springring
18.	1 Wear bushing	Slidbussning	Verschleißbuchse	Douille d'usure	Casquillo de desgaste	Bussola di usura	Slidbøsning
19.	2 Seal ring	Tætningssring	Dichtungsring	Joint d'étanchéité	Anillo de cierre	Anello di tenuta	Tætningssring
20.	2 Seal ring	Tætningssring	Dichtungsring	Joint d'étanchéité	Anillo de cierre	Anello di tenuta	Tætningssring
21.	2 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
22.	1 Securing ring	Låsring	Sicherungsring	Anneau de serrage	Anillo de cierre	Anello di serraggio	Sikringsring
23.	1 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
24.	2 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skruer
25.	6 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skruer
26.	1 Protecting tube	Skyddsrør	Schutzrohr	Tuyau protecteur	Tubo protector	Tubo protettore	Beskyttelsesrør
27.	1 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
31.	1 Needle bearing	Nållager	Nadellager	Roulement à aiguilles	Rodamiento de agujas	Cuscinetto ad aghi	Nåleleje
32.	1 Wear bushing	Slidbussning	Verschleißbuchse	Douille d'usure	Casquillo de desgaste	Bussola di usura	Slidbøsning
33.	1 Lock ring - see data sheet	Låsring - se sidan med tekniska data	Verschlußring - siehe technische Daten	Anneau de serrage - voir les caractéristiques	Anillo de cierre - ver los datos técnicos	Anello di chiusura - vedi i dati tecnici	Låsering / Spændering - se siden med tekniske data
34.	8 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skruer
45.	1 Thrust plate	Avdragningskiva	Abziehscheibe	Disque arracheur	Disco extractor	Disco estrattore	Attrækterskive
47.	2 Wavy spring	Korrugerad fjäder	Wellfeder	Ressort ondulé	Resorte corrugado	Molla ondulata	Bølgefjeder
48.	1 Guide ring	Styrning	Führungsring	Anneau de guidage	Anillo di guida	Anello guida	Styrering
49.	1 Ball bearing	Kullager	Kugellager	Roulement à billes	Rodamiento de bolas	Cuscinetto a sfera	Kugleleje
50.	1 Bearing ring	Lagering	Lagering	Anneau de roulement	Anillo de rodamiento	Anello di cuscinetto	Lejering
51.	1 Locfitte	Locfitte	Locfitte	Locfitte	Locfitte	Locfitte	Locfitte

KUGLE

TAMBURO


ROTOR (CUBA)

TAMBOUR


TROMMEL

TRUMMA

BOWL

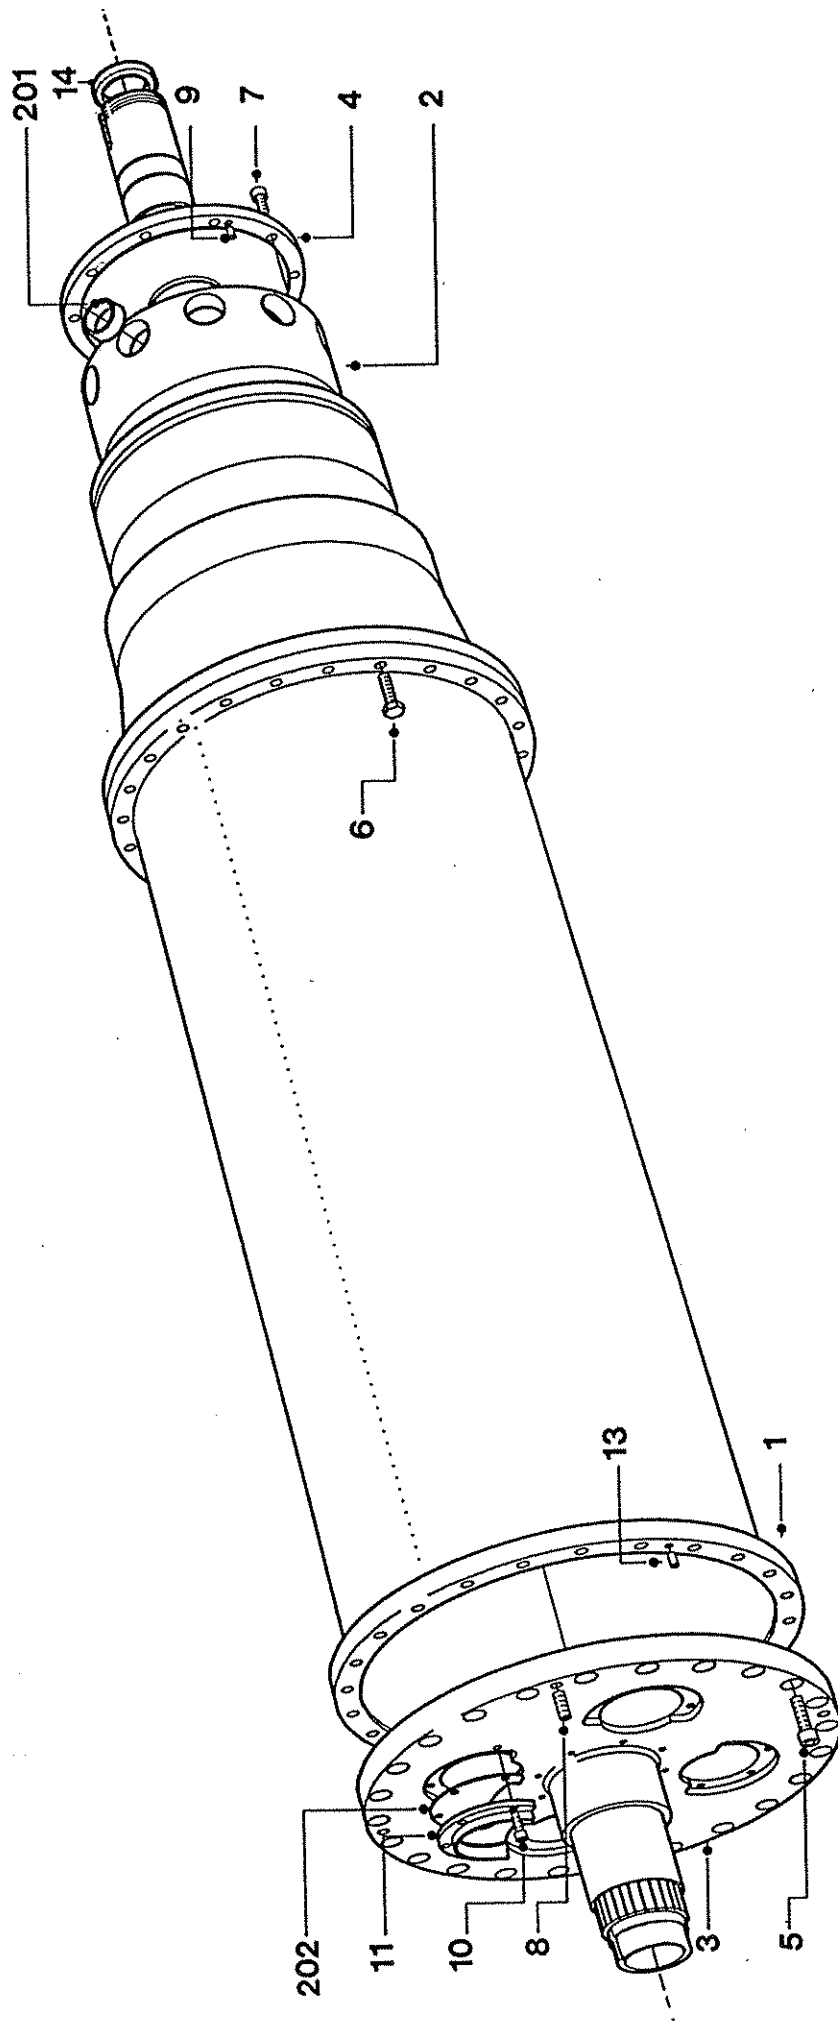

GB - English		SE - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DK - Dansk
BOWL		TRUMMA	TROMMEL	TAMBOUR	ROTOR	TAMBURO	KUGLE
Pos.	6123.2494-80	Bowl	Trommel	Tambour	Rotor	Tamburo	Kugle
1	6114.8109-10	Can of "Copaslip" - contents: 0.5 kg	Büchse "Copaslip" - Inhalt: 0.5 kg	Bidon de "Copaslip" - contenu: 0.5 kg	Lata de "Copaslip" - contenido: 0.5 kg	Latta di "Copaslip" - contenuto: 0.5 kg	Dåse "Copaslip" - indhold: 0.5 kg
1.	6121.2417-80	Cylindrical section	Zylindrischer Teil	Section cylindrique	Sección cilíndrica	Sezione cilindrica	Cylindrisk del
2.	6121.2418-80	Conical section	Konischer Teil	Section conique	Sección cónica	Sezione conica	Konisk del
3.	6123.1647-80	Large end hub	Großes Endstück	Pièce terminale grande	Pieza terminal grande	Pezzo terminale grande	Storegavl
4.	6123.1317-80	Small end hub	Kleines Endstück	Pièce terminale petite	Pieza terminal menor	Pezzo terminale minore	Lillegavl
5.	6119.4069-38	Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skruer
6.	6119.4069-39	Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skruer
7.	6119.4069-34	Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skruer
8.	6119.4082-67	Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skruer
9.	6119.4082-64	Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skruer
10.	6119.4088-84	Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skruer
11.	6123.3465-01	Supporting disc for plate dam	Stützscheibe für Überlaufschwelle	Disque de support pour plaque de réglage	Disco soporte para borde plano	Disco di sostegno per arginatura piatta	Støtteskive til reguleringsbrik
13.	6119.4502-81	Pin - part of pos. 1, 3, and 4	Stift - Teil der pos. 1, 3 und 4	Goupille - partie des pos. 1, 3 et 4	Pasador - parte de las pos. 1, 3 y 4	Spina - parte delle pos. 1, 3 e 4	Stift - indgår i pos. 1, 3 og 4
14.	0052.7034-01	Bushing	Buchse	Douille	Casquillo	Bussola	Bøsning
201.	0007.2881-00	Bushing STELLITE, short, L = 20 mm	Buchse kurz	Douille courte	Casquillo corto	Bussola corta	Bøsning kort
202.	6123.2375-xx	Plate dam - see table 137 v	Überlaufschwelle siehe Tabelle 137 v	Plaque de réglage - voir tableau 137 v	Borde plano - ver tabla 137 v	Arginatura piatta - vedi tabella 137 v	Reguleringsplade - se tabel 137 v
 Alfa Laval		NX 9..		BOWL		93.03	
		6123.2494- 80		Bowl		137 t	

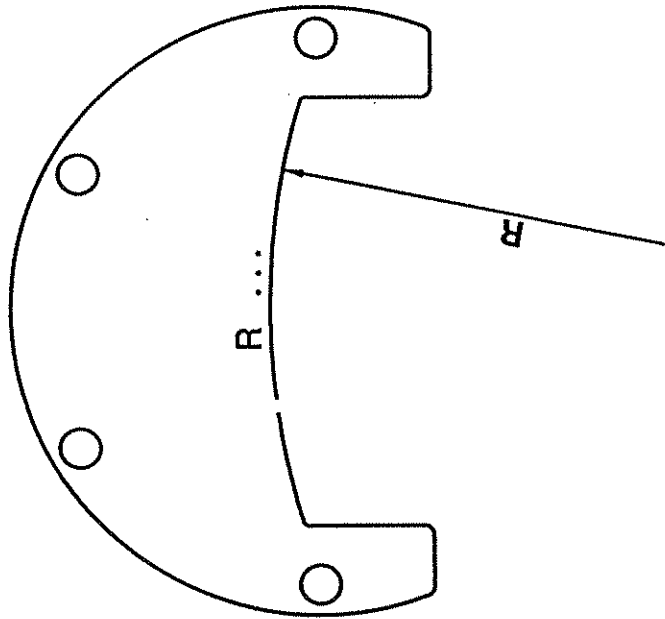

Article No.	R, mm	Article No.	R, mm	Article No.	R, mm
6123.2375-01	126	6123.2375-28	153	6123.2375-55	180
6123.2375-02	127	6123.2375-29	154		
6123.2375-03	128	6123.2375-30	155		
6123.2375-04	129	6123.2375-31	156		
6123.2375-05	130	6123.2375-32	157		
6123.2375-06	131	6123.2375-33	158		
6123.2375-07	132	6123.2375-34	159		
6123.2375-08	133	6123.2375-35	160		
6123.2375-09	134	6123.2375-36	161		
6123.2375-10	135	6123.2375-37	162		
6123.2375-11	136	6123.2375-38	163		
6123.2375-12	137	6123.2375-39	164		
6123.2375-13	138	6123.2375-40	165		
6123.2375-14	139	6123.2375-41	166		
6123.2375-15	140	6123.2375-42	167		
6123.2375-16	141	6123.2375-43	168		
6123.2375-17	142	6123.2375-44	169		
6123.2375-18	143	6123.2375-45	170		
6123.2375-19	144	6123.2375-46	171		
6123.2375-20	145	6123.2375-47	172		
6123.2375-21	146	6123.2375-48	173		
6123.2375-22	147	6123.2375-49	174		
6123.2375-23	148	6123.2375-50	175		
6123.2375-24	149	6123.2375-51	176		
6123.2375-25	150	6123.2375-52	177		
6123.2375-26	151	6123.2375-53	178		
6123.2375-27	152	6123.2375-54	179		

1. 6123.2375-... 1 Plate dam - liquid radius: see above table - vätskeradius: se tabellen ovan Wehrschwelle - Flüssigkeitsradius: s. Tabelle oben Plaque de réglage - Niveau de liquide: Voir tableau ci-dessus Placa reguladora - Nivel de líquido R: ver la tabla arriba Piastra regolatrice - Livello di liquido R: vedi tabella qui sopra - vassteradius: se tabel ovenfor



NX 9..

6123.2375-..


BOWL

Plate Dam

92.11

137 v


HOVEDLEJER
CUSCINETTI PRINCIPALI
COJINETES PRINCIPALES
PALIER PRINCIPAUX
HAUPTLAGER
HUVUDLAGER
MAIN BEARINGS

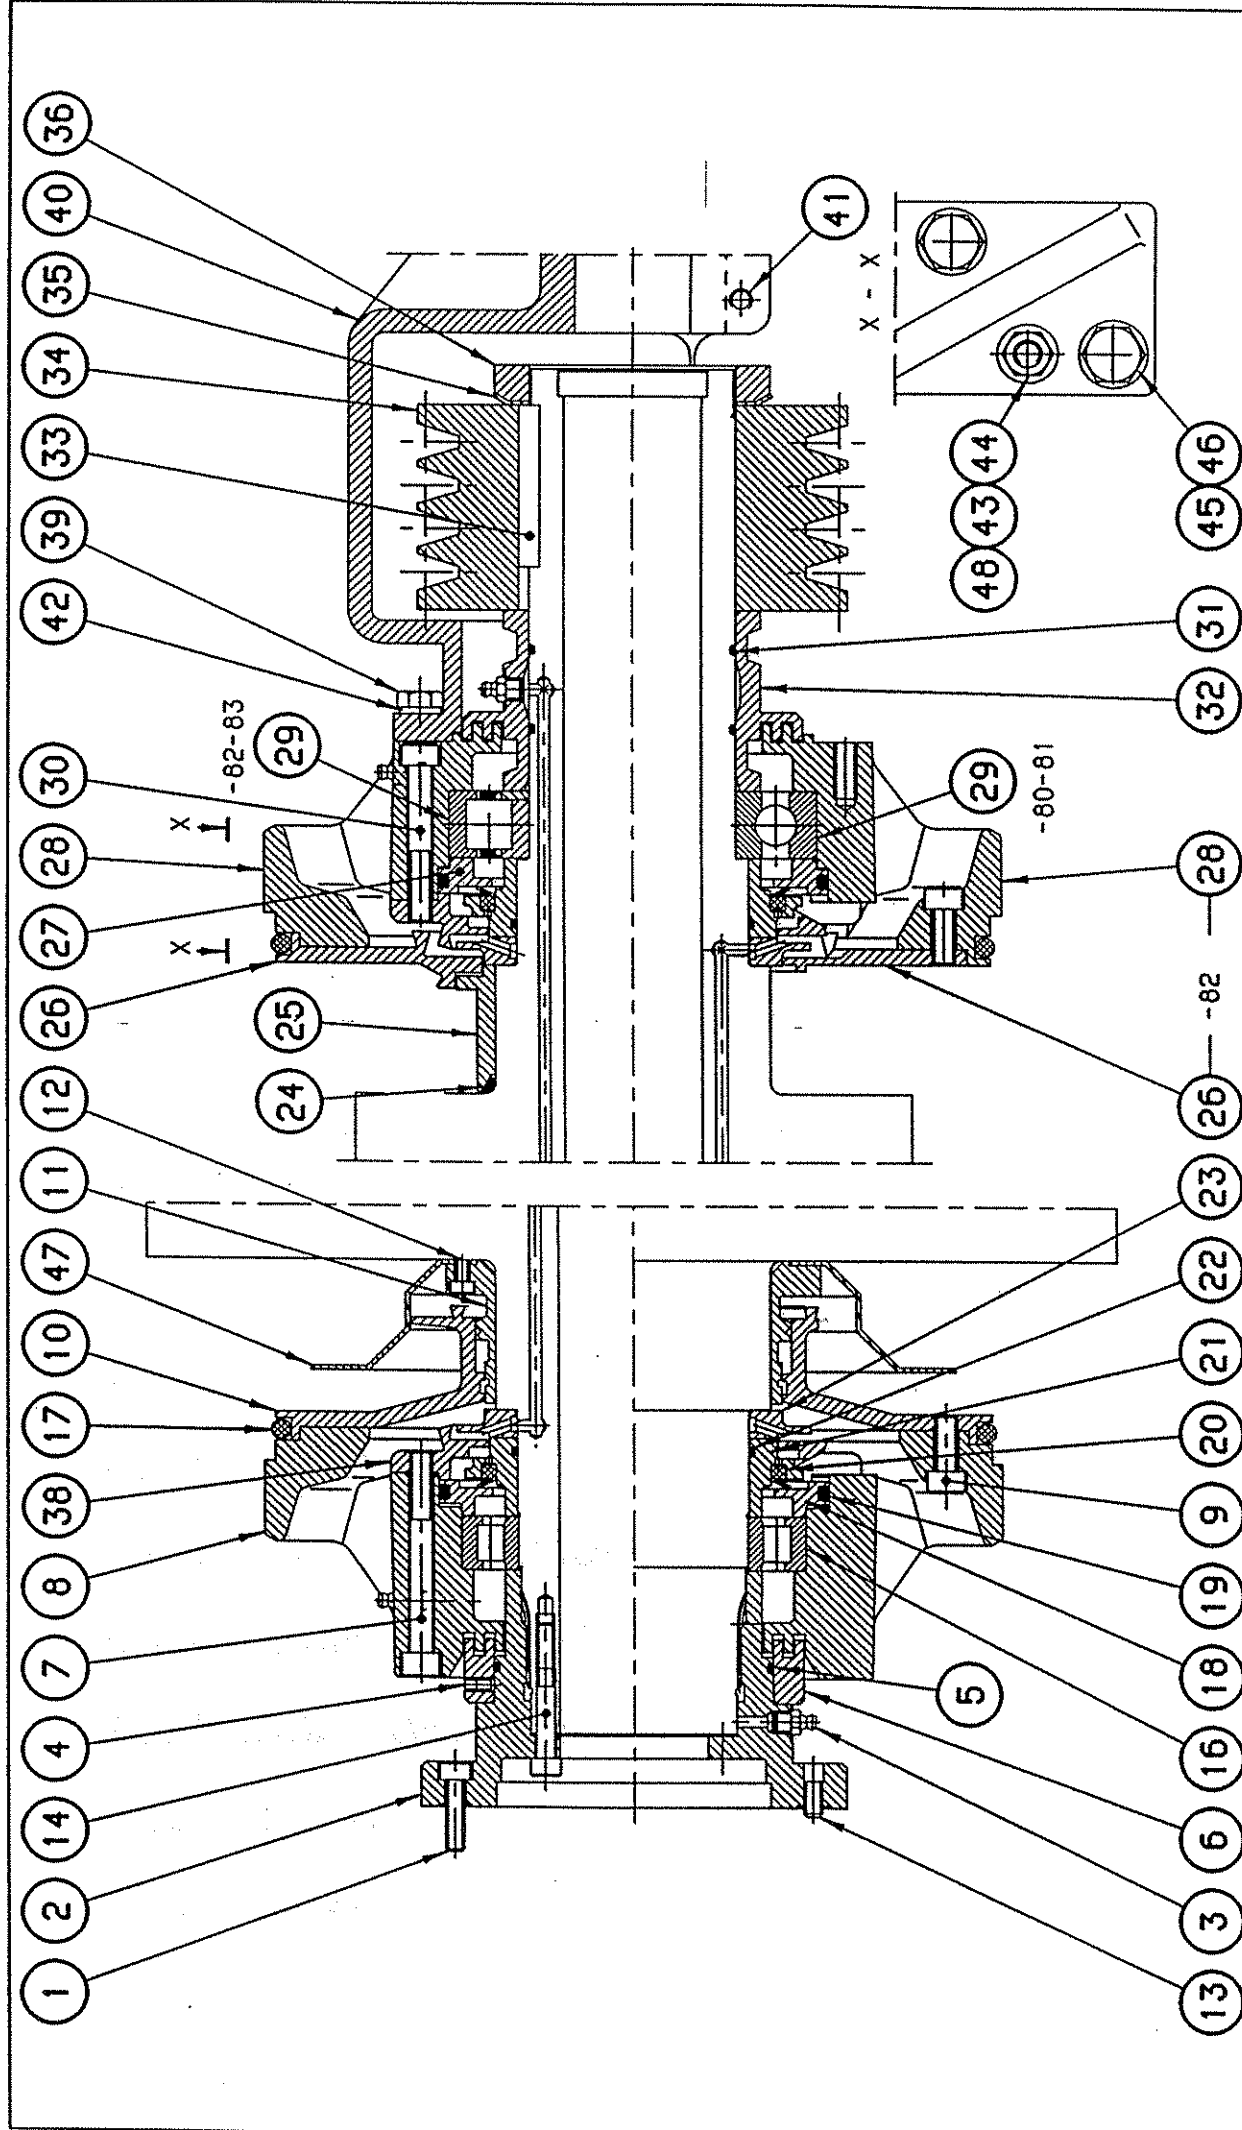

	NX 9..	6123.1651	MAIN BEARINGS Main Bearings	94.06

Pos.	6123.1651-80	GB - English	SE - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DK - Dansk
		MAIN BEARINGS	HUVUDLAGER	HAUPTLAGER	PALERS PRINCIPAUX	RODAMIENTOS PRINCIPALES	CUSCINETTI PRINCIPALI	HOVEDLEJER
1.	0221.7755-07	10 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
2.	6123.1643-01	1 Gearbox adapter	Anpassningsfläns för växellåda	Getriebeflansch	Bride-adaptatrice pour réducteur	Brida ajustadora para reductor	Flangia adattatrice per riduttore	Gearflange
3.	6123.3045-03	4 Grease nipple	Fedtsmørjennippel	Fettsmiernippel	Raccord de graissage	Boquilla de engrase	Ingrassatore	Fedtsmørjennippel
4.	6119.4082-17	2 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
5.	6116.7209-21	1 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
6.	0053.3093-02	1 Ring	Ring	Ring	Anneau	Anillo	Anello	Ring
7.	6119.4089-21	4 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
8.	6123.1361-02	1 Bearing housing	Lagerbox	Lagergehäuse	Boîte à roulement	Alojamiento cojinete	Alloggiamento cuscinetto	Lejehus
9.	6119.4069-10	8 Screw	Skruv	Schraube	Ecran	Tomillo	Riparo	Skærm
10.	6123.1332-01	1 Screen	Skärm	Schirm	Anneau	Anillo	Anello	Ring
11.	6123.2512-01	1 Ring	Ring	Ring	Vis	Tomillo	Vite	Skru
12.	6119.4068-61	8 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
13.	6119.4080-53	3 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
14.	6119.4059-82	10 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
15.	0023.3221-22	1 Roller bearing	Rullager	Rollenlager	Roulement à rouleaux	Rodamiento de rodillos	Cuscinetti a rulli	Rulleleje
16.	6116.7219-91	2 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
17.	6120.7358-01	1 Spacer	Mellanlägg	Zwischenlage	Entretoise	Distanciadór	Distanzatore	Astandsskivel-ring/-stykke
18.	6120.7358-01	1 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
19.	6116.7214-71	2 V-ring	Tätningshällare	V-Ring	Anneau V	Anillo V	Anello V	V-ring
20.	6121.0787-04	2 Seal holder	O-ring	Dichtungshalter	Retenue de joint	Sostén de guarnición	Sostegno di guarnizione	Tætningholder
21.	6120.7357-01	2 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
22.	6116.7208-91	2 Skyddsring	O-ring	Schutzring	Anneau protecteur	Anillo protector	Anello protettore	Beskyttelsesring
23.	6120.6373-01	2 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
24.	6116.7213-91	1 O-ring	Ring	Ring	Anneau	Anillo	Anello	Ring
25.	6123.3047-01	1						
26.	6123.1690-01	1 Skärm	Skärm	Schirm	Ecran	Guarda	Riparo	Skærm
27.	6120.7371-01	1 Spacer	Mellanlägg	Zwischenlage	Entretoise	Distanciadór	Distanzatore	Astandsskivel-ring/-stykke
28.	6123.1689-02	1 Lagerbox	Lagerbox	Lagergehäuse	Boîte à roulement	Alojamiento cojinete	Alloggiamento cuscinetto	Lejehus
29.	6119.5007-01	1 Kullager	Kullager	Kugellager	Roulement à billes	Rodamiento de bolas	Cuscinetto a sfere	Kugleleje
30.	6119.4069-19	4 Skruv	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
31.	6116.7208-51	2 O-ring	O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
32.	6123.2176-02	1 Ring	Ring	Ring	Anillo	Anillo	Anello	Ring
33.	0022.3610-50	1 Key	Kil	Keil	Clavette	Chaveta	Chiavetta	Feder
34.	6123.2116-01	1 V-belt pulley	Kilremskiva	Keilmemenscheibe	Poulie à courroie V	Polea de correa en V	Puleggia per cinghia V	Kilremskive
35.	6119.4432-18	1 Lock washer	Låsbricka	Sicherungsblech	Rondelle de sécurité	Arandela de cierre	Rondella di sicurezza	Låseskive
36.	6119.4340-18	1 Lock nut	Låsmutter	Sicherungsmutter	Contre-écrou	Contratuercia	Dado autobloccante	Låsemøtrik
37.	6123.2033-02	2 Cover	Lock	Deckel	Couvercle	Tapa	Coperchio	Dæksel
38.	6119.4021-07	5 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
39.	6123.1102-02	1 Holder	Hållare	Halter	Retenue	Sostén	Sostegno	Holder
40.	6119.4068-12	2 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
41.	6119.4068-12	5 Washer	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
42.	6119.4430-59	3 Konisk pinne	Konisk pinne	Konischer Stift	Goupille conique	Pasador cónico	Spina conica	Konisk stift
43.	0022.2208-05	4 Nut	Mutter	Mutter	Ecrou	Tuerca	Dado	Møtrik
44.	6119.4300-10	4 Screw	Skruv	Schraube	Vis	Tomillo	Vite	Skru
45.	6119.4001-66	8 Washer	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
46.	6119.4430-12	8 Washer	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
47.	6123.2513-01	1 Screen	Skärm	Schirm	Ecran	Guarda	Riparo	Skærm
48.	6120.4528-01	4 Nut cap	Mutterkapsel	Mutterkapsel	Coiffe d'écrou	Caperuza de tuerca	Copridado	Møtrikhat
					MAIN BEARINGS			
					Main Bearings 2.5 kNm			
					94.06			

GEARKASSE
SCATOLA INGRANAGGI
CAJA DE ENGRANAJES
BOITE D'ENGRENAGE
GETRIEBE
VÄXELLÅDA
GEARBOX

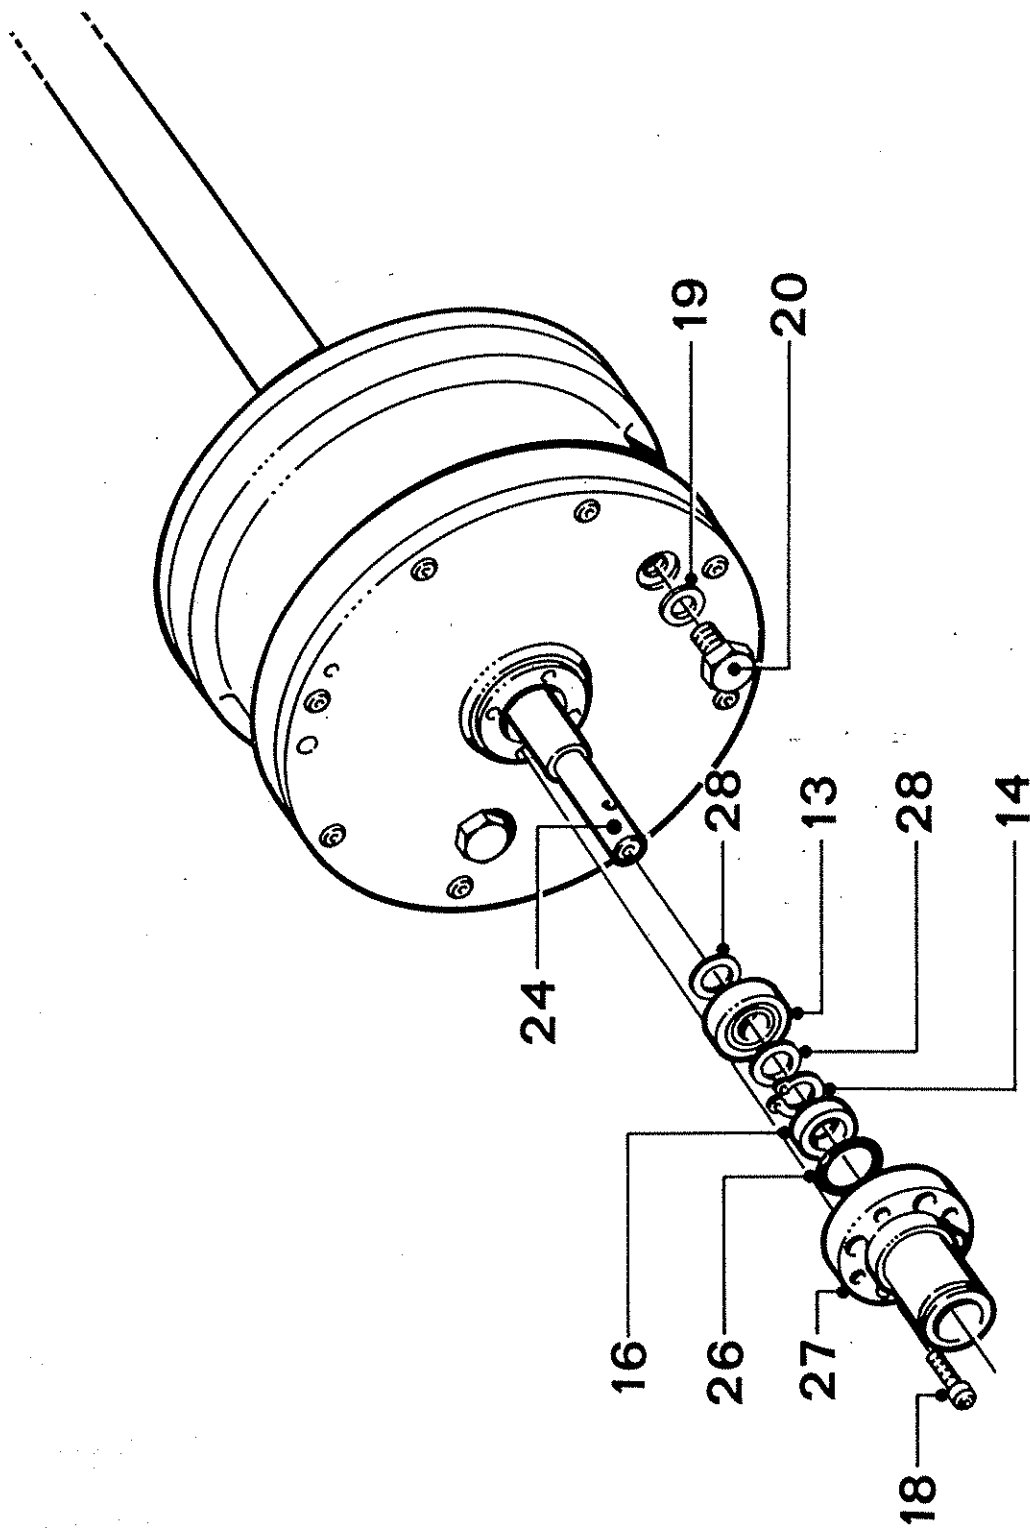

NX 4.. / NX 7..

NX 8.. / NX 9..

6121.0508- 81 / -82

GEARBOX


Gearbox, 2.5 kNm

87.12

5.006

	GB - English	SE - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DK - Dansk
	GEARBOX	VÅXELLÅDA	GETRIEBE	BOÎTE D'ENGRENAGE	CAJA DE ENGRANAJES	SCATOLA INGRANAGGI	GEARKASSE
Pos.	6121.0508-..	Våxellåda, komplett	Getriebe, komplett	Boîte d'engrenage complète	Caja de engranajes completa	Scatola ingranaggi completa	Gearkasse, komplet
12.	6121.0510-03	1 Sunwheel shaft - fast	Sonnenradwelle - fest	Arbre de roue solaire non rotatif	Eje de rueda solar no rotativo	Albero del pignone piccolo non rotativo	Solhjulsaaksel - fast
13.	6119.5005-03	1 Ball bearing	Kugellager	Roulement à billes	Cojinete de bolas	Cuscinetto a sfere	Kugleleje
14.	6119.4450-14	1 Snap ring	Spårring	Bague de retenue	Anillo de retención	Anello di ritengo	Fjederfåsering
15.	0006.6219-00	1 Sealing cover	Dichtungsdeckel	Couvercle d'étanchement	Tapa de guarnición	Coperchio di guarnizione	Tætningsdæksel
16.	6116.7323-24	1 Lip seal ring	Lippendichtungsring	Joint à levre	Anillo de cierre labial	Anello di tenuta labiale	Læbetætningsring
17.	0006.6220-00	1 Seal	Dichtung	Bord d'étanchéité	Guarnición	Guarnizione	Pakning
18.	0221.7751-03	4 Screw	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
19.	0052.2591-02	2 Seal	Dichtung	Bord d'étanchéité	Guarnición	Guarnizione	Pakning
20.	6120.4027-03	2 Screw plug	Gewindestöpsel	Bouchon fileté	Tapón roscado	Tappo a vite	Skrueprop
		6121.0508-81/-82					
24.	6120.8290-04	1 Sunwheel shaft - rotating	Sonnenradwelle - rotierend	Arbre de roue solaire rotatif	Eje de rueda solar rotativo	Albero del pignone piccolo rotativo	Solhjulsaaksel - roterende
		6121.0508-83					
24.	6121.2387-04	1 Sunwheel shaft	Sonnenradwelle	Arbre de roue solaire	Eje de rueda solar	Albero del pignone piccolo	Solhjulsaaksel
26.	6116.7207-11	1 O-ring	O-Ring	Anneau O	Junta tórica	Anello O-R	O-ring
27.	6120.7533-01	1 Nave for countershaft transmission or for GS coupling (GS clutch)	Nabe für Transmissionsvorgelege oder für GS-Kupplung	Moyau pour transmission par arbre de renvoi ou pour accouplement GS	Maza para Transmisión de contraeje o para acoplamiento GS	Mozzo per trasmissione a contralbero o per accoppiamento GS	Nav til drev med forlægstøj eller GS-kobling
28.	6119.4423-14	2 Retaining disc	Sicherungsscheibe	Disque de retenue	Disco de retención	Disco di ritengo	Holdeskive
				GEARBOX		91.03	
				Gearbox, 2.5 kNm		5.007	


STATIV
FUSTO
ARMAZON
BATI
GESTELL
STATIV
FRAME

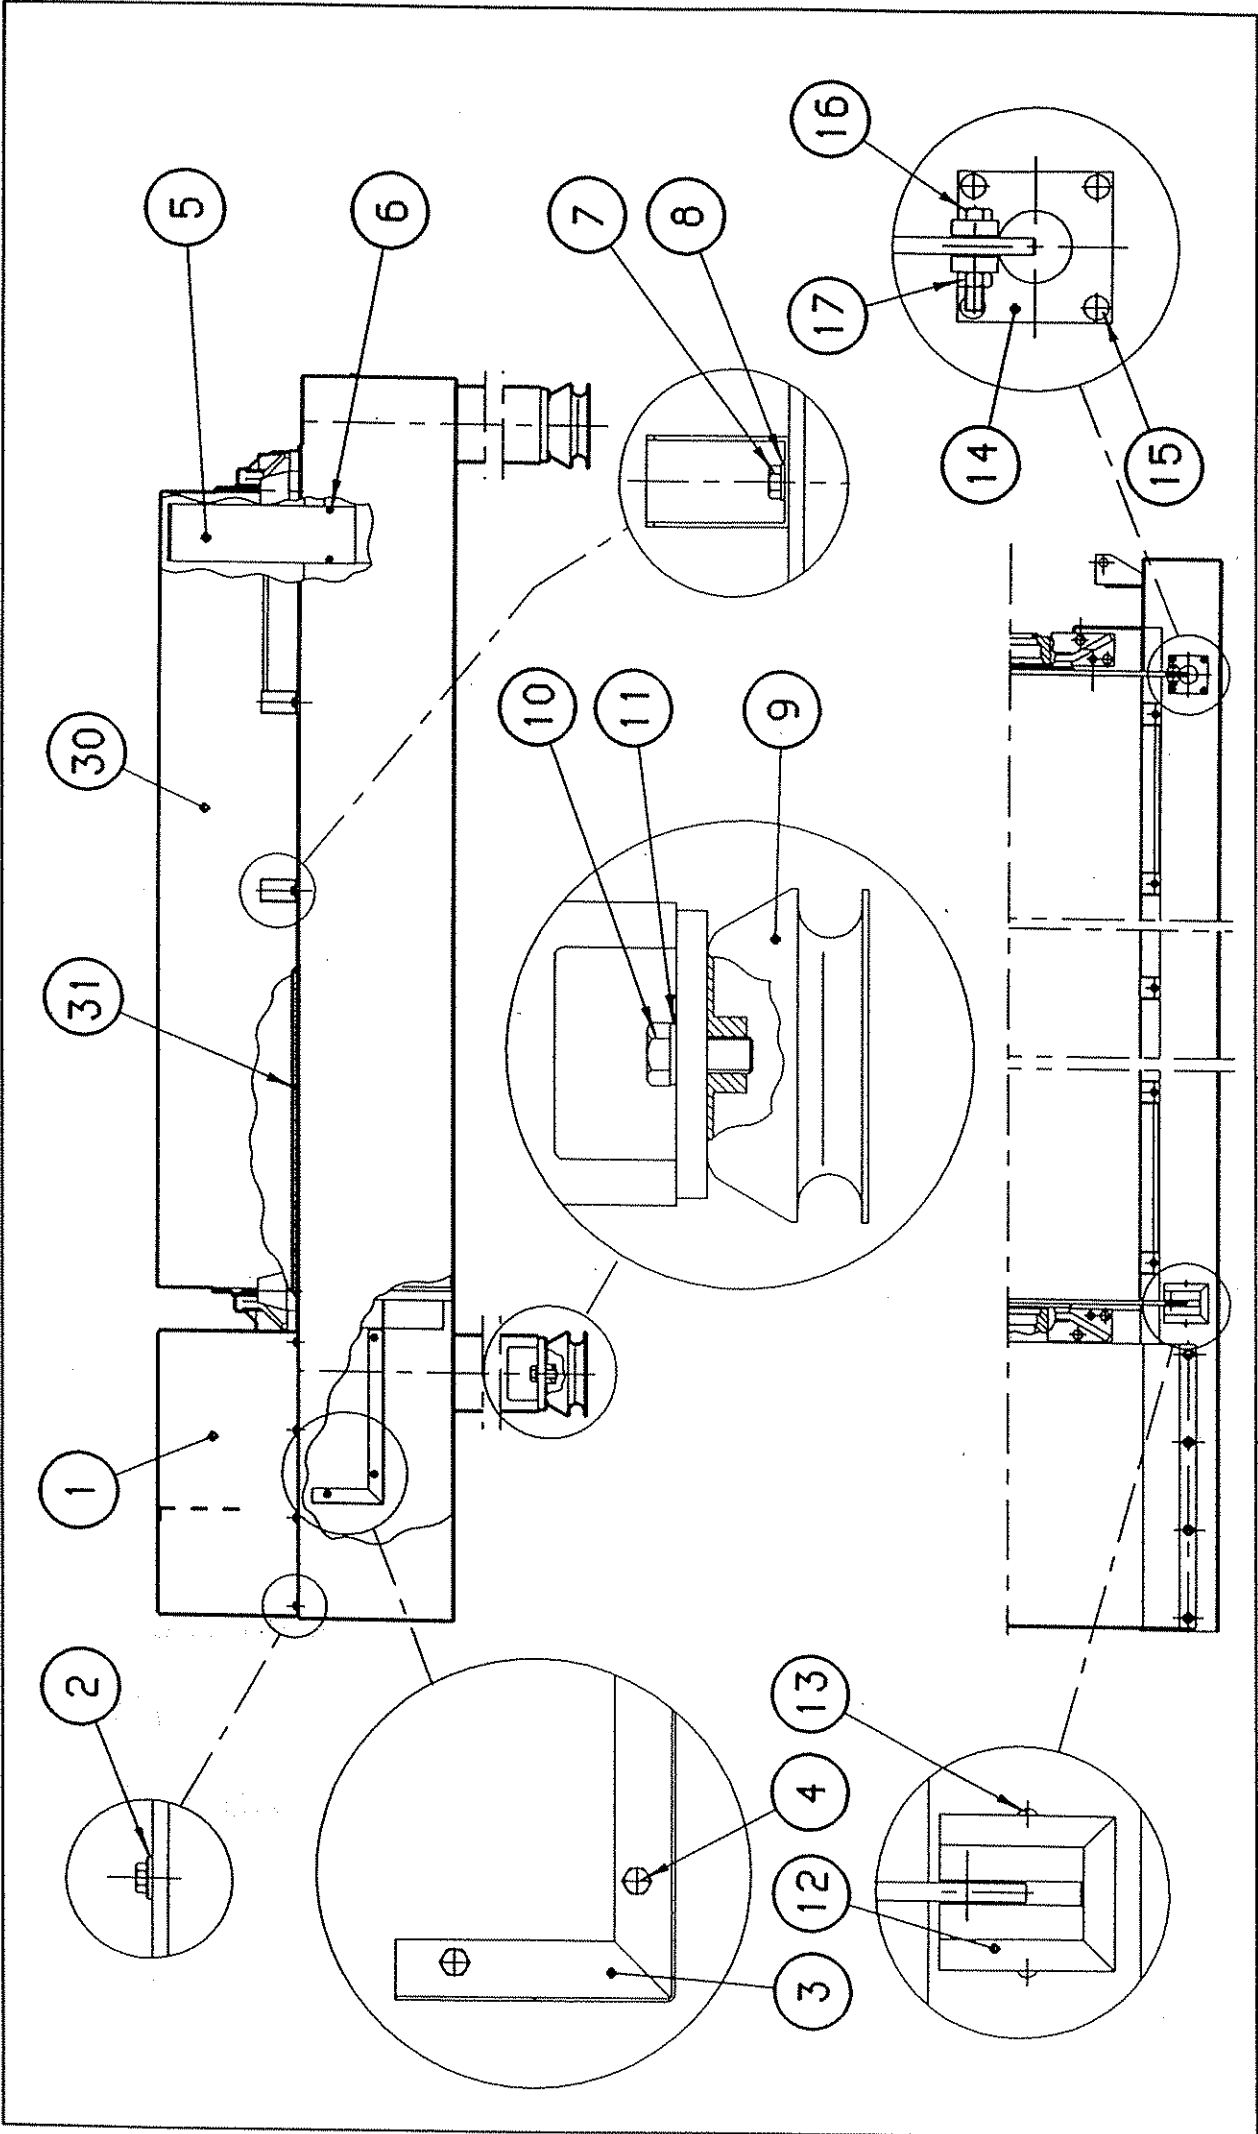

Alfa Laval	NX 8.. / NX 9..	6123.1650 6123.1648	FRAME AND CASING Upper Casing Mounting Parts	94.12

EN - English		SV - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DA - Dansk
Pos.	6123.1648-80	MOUNTING PARTS	MONTAGEDELAR	PIECES DE MONTAGE	PIEZAS DE MONTAJE	PEZZI DI MONTAGGIO	MONTERINGSDELE
30.	6123.1650-80	1 Upper part of casing (cover)	Kärlöverdel (lock)	Boîtier supérieur (couvercle)	Cáster superior (tapa)	Carter superiore (coperchio)	Karoverdel (låg)
31.	6123.3566-01	1 Gasket	Tätning	Joint	Guarnición	Guarnizione	Pakning
1.	6123.1896-80	1 Guard	Skydd	Garde	Protección	Protezione	Skærm
2.	6119.4021-06	8 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
3.	6123.1890-02	1 Guard	Skydd	Garde	Protección	Protezione	Skærm
4.	6119.4001-05	6 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
5.	6123.2487-01	1 Solids outlet liner	Sedimentutloppsfoder	Rivêtement de la sortie pour sortie de solides	Rivestimiento interior de la salida de sólidos	Rivestimento interno dello scarico di solidi	Sedimentudløbsforing
6.	6119.4021-07	4 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
7.	6119.4021-32	10 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
8.	6119.4403-10	10 Washer	Bricka	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
9.	6120.7488-02	4 Vibration damper	Vibrationsdæmper	Amortisseur vibrations	Amortiguador	Ammortizzatore	Vibrationsdæmper
10.	6119.4002-23	4 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
11.	6119.4430-16	4 Washer	Bricka	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
12.	6123.3602-01	2 Housing	Hus	Boîte	Caja	Coperchio	Hus
13.	6119.4088-22	4 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
14.	6123.2451-01	2 Bracket	Konsol	Console	Ménsula	Mensola	Konsol
15.	6119.4089-11	8 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
16.	6119.4021-40	4 Screw	Skrub	Vis	Tornillo	Vite	Skrue
17.	6119.4342-09	4 Nylock nut	Såkringsmutter mit nylon	Ecrou de serrage avec nylon	Tuerca de seguridad con nilón	Dado di sicurezza con nailon	Såkringsmøtrik med nylon
		NX 8.. / NX 9..		FRAME AND CASING		94.12	
		6123.1650- 80 6123.1648- 80		Upper Casing Mounting Parts			


HOVEDDRIFT
TRASMISSIONE PRINCIPALE
TRANSMISION PRINCIPAL
TRANSMISSION PRINCIPALE
HAUPTANTRIEB
HUVUDDREV
MAIN DRIVE

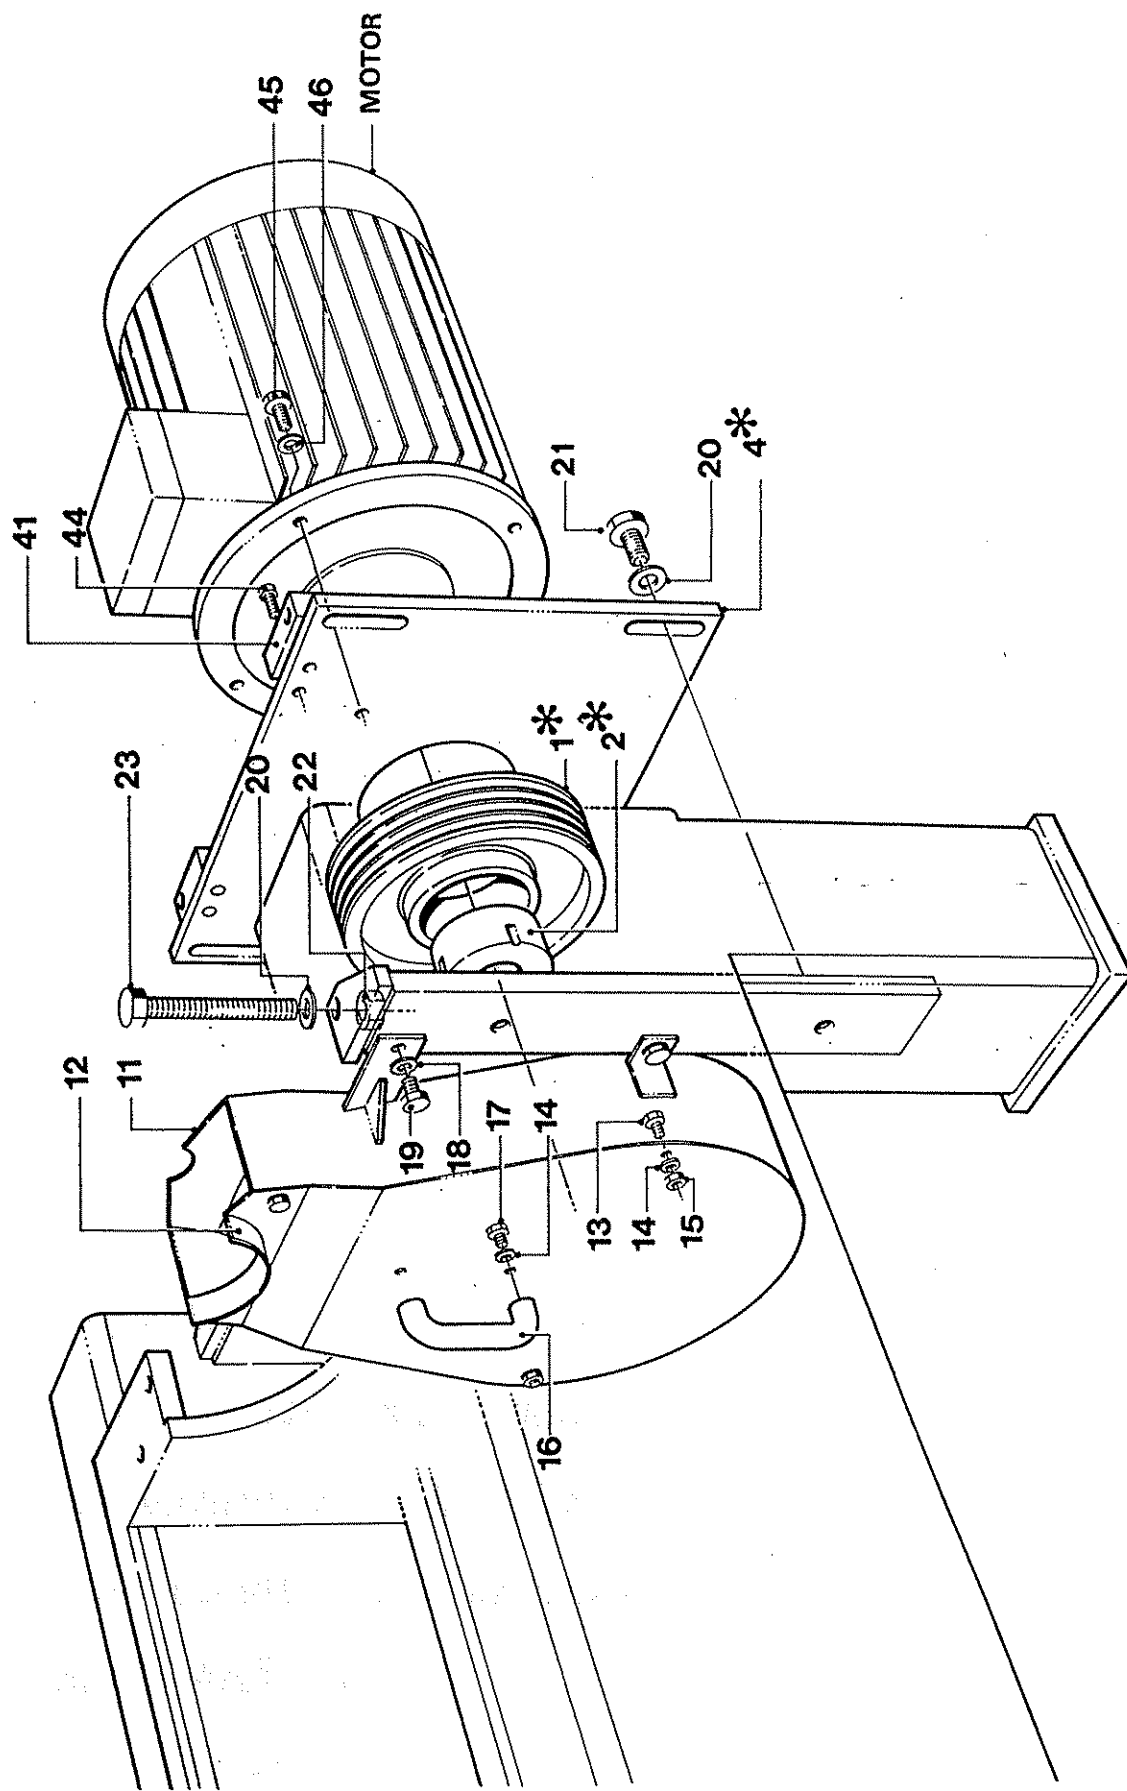

GB - English		SE - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DK - Dansk
MAIN DRIVE		HUVUDDREV	HAUPTANTRIEB	TRANSMISSION PRINCIPALE	TRANSMISSION PRINCIPAL	TRAMMISSIONE PRINCIPALE	HOVEDDRIFT
6123.2236-80		Val av drivdelar	Auswahl von Antriebs teilen	Choix des pièces motrices	Selección de piezas motrices	Scelta di pezzi motori	Valg af drivdele
Pos.	6123.3224-80	Remskydd, komplett	Riemenkappe, komplett	Garde courroie complet	Guardacinta completa	Proteggicinghia completa	Remskærm, komplet
**	Parts to be selected - see table 114v:	Delar som skall väljas - se tabell 114v:	Auszuwählende Teile - siehe Tabelle 114v:	Pièces à choisir - voir tableau 114v:	Piezas a escoger - ver tabla 114v:	Pezzi da scegliere - vedi tabella 114v:	Valgdele - se tabel 114v:
1.	Belt pulley	Remskiva	Riemenscheibe	Poulie à courroie	Polea de correa	Puleggia per cinghia	Remskive
2.	Bushing	Bussning	Buche	Douille	Casquillo	Bussola	Bøsning
3.	Belt	Rem	Riemen	Courroie	Correa	Cinghia	Rem
4.	Motor bracket	Motorhylja	Motorconsole	Console pour moteur	Ménsula para motor	Mensola per motore	Motorkonsol
41.	6123.3401-01	Klots	Klotz	Bloc	Bloque	Blocco	Klods
44.	6119.4051-64	Skruv	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skru
45.	6119.4001-66	Skruv	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skru
46.	6119.4430-72	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
11.	6123.1180-81	Remskydd	Riemenkappe	Garde courroie	Guardacinta	Proteggicinghia	Remskærm
12.	6123.1181-81	Skydd	Schutzkappe	Garde	Guarda	Protezione	Skærm
13.	6119.4020-80	Skruv	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skru
14.	6119.4400-08	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
15.	6119.4301-13	Mutter	Mutter	Ecrou	Tuerca	Dado	Møtrik
16.	6120.8645-01	Handtag	Griff	Manche	Manija	Maniglia	Handtag
17.	6119.4020-79	Skruv	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skru
18.	6119.4400-09	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
19.	6119.4021-07	Skruv	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skru
20.	6119.4400-14	Bricka	Scheibe	Rondelle	Arandela	Rondella	Underlagsskive
21.	6119.4001-33	Skruv	Schraube	Vis	Tornillo	Vite	Skru
22.	6119.4301-19	Mutter	Mutter	Ecrou	Tuerca	Dado	Møtrik
23.	6120.8644-81	Hexagon-headed screw	Sechskantschraube	Vis hexagonale	Tornillo exagonal	Vite esagonale	Sekskantskrue
 NX 8..		6123.2236- ..		MAIN DRIVE		92.11	
		6123.3224- 80		Selection of Driving Parts Belt Guard, complete		114 t	

FFM	HV	DRIVING PARTS ART.NO.	PULLEY (MOTOR)		BUSHING ART.NO.	BELT (4 PCS.)		MOTOR BRACKET ART.NO.
			Dn	ART.NO.		L	ART.NO.	
50~	1825	6123.2236-01	224	6123.3142-22	6120.7330-22	1600	6123.3127-16	6123.1344-80
	30	-02		-22	-23		-16	-81
	37/45	-03		-22	-24		-16	-82
	2050			-25			-16	-80
	30	-04		-25	-22	1600	-16	-81
	37/45	-05	260	-25	-23		-16	-82
		-06		-25	-24		-16	-80
	2275			-28		1700	-17	-81
	30	-07	280	-28	-22		-17	-82
	37/45	-08		-28	-23		-17	-80
		-09		-28	-24		-17	-81
	2575			-31		1700	-17	-82
60~	30	-10		-31	-28		-17	-80
	37/45	-11	315	-31	-29		-17	-81
		-12		-31	-30	1700	-17	-82
	55	-25		-31	-31		-17	-83
	2900			-35		1800	-18	-81
	37/45	-26	355	-35	-29		-18	-82
	30	-27		-35	-30		-18	-83
	55	-28		-35	-31		-18	-80
	3250			-40		1900	-19	-81
	37/45	-29	400	-40	-29		-19	-82
		-30		-40	-30		-19	-83
	55	-31		-40	-31		-19	-80

FFM	HV	DRIVING PARTS ART.NO.	PULLEY (MOTOR)		BUSHING ART.NO.	BELT (4 PCS.)		MOTOR BRACKET ART.NO.
			Dn	ART.NO.		L	ART.NO.	
60~	1825	6123.2236-13	190	6123.3142-19	6120.7330-18	1500	6123.3127-15	6123.1344-80
	30	-14		-19	-19		-15	-81
	37/45	-15		-19	-20		-15	-82
	2050			-21		1500	-15	-80
	30	-16	212	-21	-22		-15	-81
	37/45	-17		-21	-23		-15	-82
		-18		-21	-24	1600	-16	-80
	2275			-23			-16	-81
	30	-19	236	-23	-22		-16	-82
	37/45	-20		-23	-23		-16	-80
		-21		-23	-24	1600	-16	-81
	2575			-26			-16	-82
60~	30	-22		-26	-22	1600	-16	-80
	37/45	-23	265	-26	-23		-16	-81
		-24		-26	-24		-16	-82
	55	-32		-26	-25		-16	-83
	2900			-30		1700	-17	-81
	37/45	-33	300	-30	-23		-17	-82
	30	-34		-30	-24		-17	-83
	55	-35		-30	-25		-17	-80
	3250			-33		1800	-18	-81
	37/45	-36	335	-33	-29		-18	-82
		-37		-33	-30		-18	-83
	55	-38		-33	-31		-18	-80

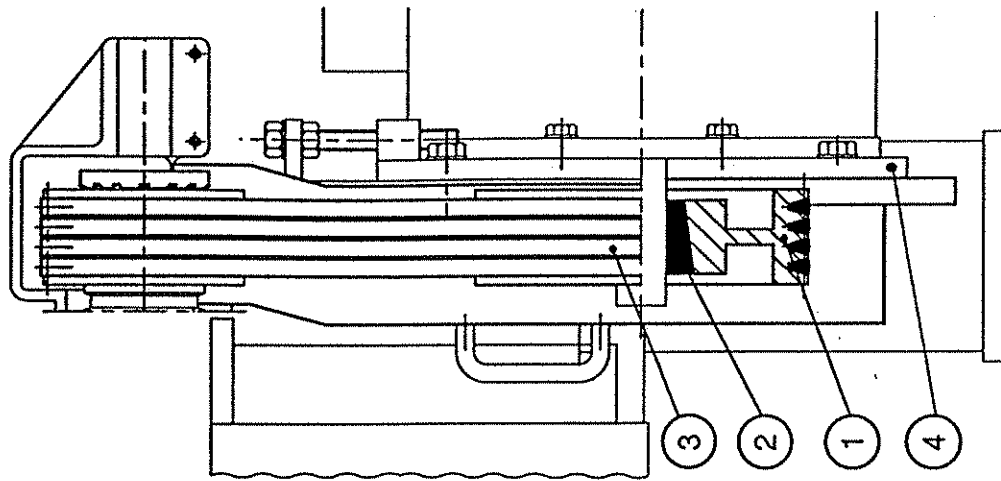

GB - English	SE - Svensk	DE - Deutsch	FR - Français	ES - Español	IT - Italiano	DK - Dansk
SELECTION OF DRIVING PARTS	VAL AV DRIVDELAR Svensk översättning av tabellens rubriker	AUSWAHL VON ANTRIEBSSTEILEN Deutsche Übersetzung der Tabellentüberschriften	CHOIX DES PIÉCES D'ENTRAÎNEMENT La version française des intitulés du tableau	SELECCION DE LAS PIEZAS MOTRICES La versión española de los rubros de la tabla	SCELTA DEI PEZZI MOTORI La versione italiana delle rubriche della tabella	VALG AF DRIVDELE Dansk oversættelse af tabellens overskrifter
ATTENTION!	OBSERVERA!	WICHTIG!	PRIERE DE NOTER!	¡NOTA!	ATTENZIONE!	OBS!
USE THE CORRECT TABLE 50 Hz or 60 Hz	SE I RÄTTA TABELLEN 50 Hz eller 60 Hz	KORREKTE TABELLE BENUTZEN, u. zwar 50 Hz oder 60 Hz	UTILISEZ LE TABLEAU CORRECT 50 Hz ou 60 Hz	UTILIZAR LA TABLA CORRECTA 50 Hz o 60 Hz	USARE LA TABELLA GIUSTA 50 Hz o 60 Hz	BENYT DEN RIGTIGE TABEL 50 Hz eller 60 Hz
DRIVING PARTS	DRIVDELAR	ANTRIEBSSTEILE	PIECES D'ENTRAÎNEMENT	PIEZAS MOTRICES	PEZZI MOTORI	DRIVDELE
ARTICLE NO.	ARTIKELNUMMER	ARTIKEL-NR.	N° DE PIÉCE	N° DE PIEZA	N° DI CATALOGO	ARTIKELNUMMER
1 BELT PULLEY	REMSKIVA	RIEMENSCHIEBE	POULIE A COURROIE	POLEA DE CORREA	PULEGGIA PER CINGHIA	REMSKIVE
2 BUSHING (MOTOR)	BUSSNING (MOTOR)	BUCHSE (MOTOR)	DOUILLE (MOTEUR)	CASQUILLO (MOTOR)	BOCCOLA (MOTORE)	BØSNING (MOTOR)
3 BELTS (4 PCS.)	REMMAR (4 STYCKEN)	RIEMEN (4 STÜCK)	4 COURROIES	4 CORREAS	4 CINGHIE	REMMER (4 STK.)
4 MOTOR BRACKET	MOTORHYLLA	MOTORKONSOLE	CONSOLE DU MOTEUR	MENSULA PARA MOTOR	MENSOLA PER MOTORE	MOTORKONSOL
Alfa Laval			MAIN DRIVE Selection of Driving Parts		91.12	
					114 v	

