

Agregar información del reloj

Efectúe las siguientes tareas para agregar información del reloj al campo de usuario:

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección “Cómo crear un campo de usuario personalizado” en la página 5-34.
- 2 Seleccione la *Descripción* como *Text* (Texto) con la ayuda de las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 3 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo de configuración para los campos de usuario de texto (consulte Figura 5-24).



Figura 5-24. Opción de información del reloj

- 4 Introduzca el código correcto en el campo *Text*. Para obtener más información, consulte Tabla 5-12 en la página 5-36.

Cuando introduzca el código, recuerde lo siguiente:

- a. Estos códigos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- b. Los códigos de fecha estándar proceden del calendario gregoriano que utilizan las naciones occidentales. El calendario árabe utiliza diferentes códigos de fecha.
- c. Es posible agregar otros caracteres, como por ejemplo números, espacios y signos de puntuación para dar formato a los códigos. Por ejemplo, DE/FG/BC.

Note: Los códigos horarios con minúscula representan las fechas de caducidad con la misma definición de código.

- 5 Seleccione el *Attribute* (Atributo) como *Clock Information* (Información del reloj).
- 6 Pulse la tecla *Enter* después de introducir los códigos para guardar la configuración y salir del cuadro de diálogo *Time Insert* (Insertar hora).

La nueva inserción del reloj se agrega a la lista de campos de usuario definidos. Pulse la tecla *F2* en la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes). Es posible insertar este nuevo campo en el mensaje actual.

Prompted Fields (Campos solicitados) define el contenido que puede cambiar cada vez que se utiliza el mensaje. El contenido puede incluir un mensaje del día u otro contenido relacionado a una ejecución conocida del producto, pero permanece de la misma forma para dicha ejecución completa. Consulte la “Cómo definir un campo solicitado” en la página 5-37.

Cómo definir un campo solicitado

Cuando tenga lugar cualquiera de los siguientes eventos, al operador se le solicitará que proporcione el contenido del campo:

- Se cargará un mensaje que contiene un campo solicitado.
- La impresora se configura en el modo de impresión, y el mensaje actualmente seleccionado contiene un campo solicitado.

Realice las siguientes tareas para agregar un campo solicitado en Campos de usuario:

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección “Cómo crear un campo de usuario personalizado” en la página 5-34
- 2 Resalte la opción *Description (Descripción)* a través de la tecla *flecha Abajo*.
- 3 Seleccione la opción *Text (Texto)* mediante las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo de configuración para los campos de usuario de texto (Figura 5-25).



Figura 5-25. Atributo - Campo solicitado

- 5 Introduzca un valor predeterminado para el campo solicitado, que está relacionado con el campo de la etiqueta *Text (Texto)*. Este texto se muestra en el campo solicitado hasta que el operador elimina el texto e introduce nueva información.
- 6 Resalte la opción *Attribute (Atributo)* utilizando la tecla de flecha *Abajo*.
- 7 Seleccione la opción *Prompted Field (Campo solicitado)* mediante la ayuda de las teclas de flecha *Izquierda* y *Derecha*.
- 8 Pulse la tecla *Enter* para abrir la ventana *Prompted Field Length (Longitud de campo solicitado)* (consulte Figura 5-26).



Figura 5-26. Cuadro de diálogo Field Length (Longitud de campo)

- 9 Introduzca en el espacio facilitado la longitud máxima del campo solicitado (se permite cualquier número inferior o igual a 50).

Nota: Si se introduce un número mayor que 50, la impresora reduce el número automáticamente hasta 50.

- 10 Pulse la tecla *Enter (Intro)* para guardar el campo solicitado creado y salir del cuadro de diálogo *Prompted Field Length (Longitud del campo solicitado)*. Para obtener más información, consulte “Cómo insertar un campo de usuario” en la página 5-30.

Agregar contador

Los contadores (serializadores) son campos que cambian su valor por una cantidad fija. Cuando tiene lugar un evento determinado, el valor cambia a dicha cantidad fija. Por ejemplo, los contadores ayudan a imprimir diferentes números de serie en cada uno de los productos que pasan a través de la línea de producción.

Realice las siguientes tareas para agregar un contador como Campo de usuario:

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección “Cómo crear un campo de usuario personalizado” en la página 5-34.
- 2 Resalte la opción *Description (Descripción)* con la ayuda de la tecla flecha Abajo.
- 3 Seleccione la opción *Counter (Contador)* con la ayuda de las teclas de flecha Izquierda y Derecha.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo de contador para los contadores (consulte Figura 5-27).

Figura 5-27. Cuadro de diálogo New Counter (Nuevo contador)

- 5 Establezca los valores de todos los campos en el cuadro de diálogo *Counter Configuration (Configuración del contador)* (consulte Figura 5-27).

Nota: Los campos *Start Value (Valor de inicio)*, *Current Value (Valor actual)* y *End Value (Valor final)* deben contener el mismo número de caracteres. Si un nuevo contador cuenta de 1 a 500, asegúrese de introducir 001 en lugar de 1 en los campos *Start Value (Valor de inicio)* y *Current Value (Valor actual)*.

Los contadores tienen formato numérico, alfabético o alfanumérico. El sistema selecciona automáticamente el tipo de contador a partir de los valores de inicio, actuales y finales configurados. Los contadores alfanuméricos cuentan de 0 a 9 y de A a Z.

- 6 Pulse la tecla *Enter* para guardar la configuración, y salga del cuadro de diálogo *Configuración del contador*.

Definiciones del campo contador.

Nombre del campo	Definición
Start Value (Valor de inicio)	Valor a partir del cual comienza el recuento. Cuando se restaura el valor, el contador vuelve a este valor.

Nombre del campo	Definición
Current Value (Valor actual)	El valor actual del contador. Este campo cambia el valor actual de un contador que se está utilizando en estos momentos. Al fijar un nuevo contador, el valor aquí introducido debe ser idéntico al Start Value (Valor de inicio).
End Value (Valor final)	Valor que alcanza el contador al final del recuento. El contador se restaura al valor de inicio la próxima vez que aumenta.
Step Size (Tamaño del intervalo)	Número de unidades con el que el contador aumenta o disminuye. El tamaño es un valor numérico incluso para contadores alfabéticos (un valor de 2 provoca que el contador alfabético "a, c, e, g").
Step Direction (Dirección del intervalo)	Configure este valor en Increment (Aumentar) o Decrement (Disminuir)
Repeat Count (Repetición de recuento)	Número de veces que se imprime un valor de recuento antes de que el valor aumente o disminuya.
Leading Character (Carácter inicial)	Define otro carácter para sustituir los ceros iniciales. El ajuste predeterminado es "0", y los ceros iniciales permanecen sin cambios.
Inc/Dec on (Inc/Dism. En)	Este campo muestra las causas por las que el contador aumenta o disminuye por sí solo. Seleccione <i>Print (Imprimir)</i> para mostrar que el contador ha aumentado o disminuido si se imprime un mensaje que contiene el contador. Seleccione el nombre de otro contador para mostrar que el contador aumenta o disminuye, cuando el contador seleccionado alcance su End Value (Valor final)

- 7 Pulse la tecla *Enter* para guardar y cerrar el campo New Counter (Nuevo contador).

Cómo agregar un logotipo

Para obtener más información, consulte "Cómo insertar un campo de usuario" en la página 5-30.

- 1 Siga los pasos 1 a 3 en la sección "Cómo crear un campo de usuario personalizado" en la página 5-34.
- 2 Si selecciona *Logo (Logotipo)* como la descripción, aparecerá la pantalla del *Logo Editor (Editor de logotipo)*.

- 3 Pulse la barra espaciadora del teclado para encender o  apagar el cursor.

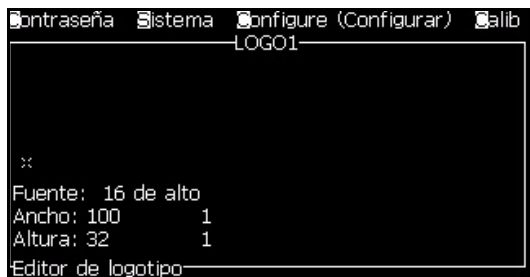


Figura 5-28. Pantalla Edit Logo (Editar logotipo)

- 4 Cree el logotipo trazando líneas con la ayuda de las combinaciones de teclas que se muestran en la Tabla 5-13 en la página 5-41.

Combinación de teclas	Movimiento del cursor
 o  o  o 	Mueve el cursor un punto cada vez y no dibuja una línea.
 +  o  o  o 	Mueve el cursor diez puntos cada vez y no dibuja una línea.
 +  o  o  o 	Mueve el cursor un punto cada vez y dibuja una línea.
 +  o  o  o 	Mueve el cursor un punto cada vez y elimina los puntos dibujados.

Tabla 5-13: Combinaciones de teclas para la creación de logotipos

Cuando haya finalizado su logotipo, pulse las teclas *Mayús + F1* para guardar y cerrar su logotipo.

Cómo restablecer un contador de mensajes

Realice las siguientes tareas para restaurar un contador de mensajes a su valor inicial.

- 1 Pulse Alt+U para abrir el menú *User Fields (Campos de usuario)*.
- 2 Seleccione la opción *Reset Counter (Restablecer contador)* (consulte Figura 5-29).

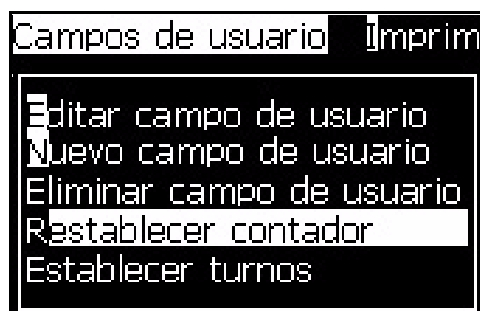


Figura 5-29. Seleccione Reset Counter (Restablecer contador)

- 3 Aparecerá el menú *Select Counter to Reset (Seleccionar contador para su restauración)*.




Figura 5-30. Seleccionar contador para su restauración

- 4 Seleccione el contador que desee restablecer y pulse la tecla *Enter*.

Cómo ajustar turnos

Utilice la opción *Set Shift (Fijar turno)* para definir las horas y los minutos del turno. El operador puede fijar la hora y minuto de cinco turnos. Es posible además definir también el carácter para los turnos.

Realice las siguientes tareas para configurar los turnos:

- 1 Seleccione *User Fields (Campos de usuario)* en la barra de menú y pulse la tecla *Enter*.
- 2 Seleccione *Set Shifts (Establecer turnos)* en el menú *Campos de usuario*.
- 3 Pulse la tecla *Enter* para abrir el cuadro de diálogo *Set Shifts (Establecer turnos)* (Figura 5-31 en la página 5-43).
- 4 Establezca la hora de inicio de cada uno de los turnos que necesita utilizar (empiece por el turno 1) con la ayuda de las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo*. Por ejemplo, para establecer las 7:15 como la hora de inicio del turno 1, establezca la opción *Start hour (Hora de inicio)* del turno 1 en siete y la opción *Start minute (Minuto de inicio)* del turno 1 en 15.

- 5 Seleccione los campos Start time (Hora de inicio) de los turnos consecutivos utilizando las flechas de tecla, e introduzca los valores necesarios (consulte el paso 4).

Nota: Los valores de hora dependen del reloj de 24 horas. Por ejemplo, la entrada "15" corresponde a las 3:00 PM, hora de inicio del turno.

Nota: La hora de inicio del turno 2 debe ser posterior a la hora de inicio del turno 1. Cuando se establece el turno 3, la hora de inicio debe ser posterior a las horas de inicio de los turnos 1 y 2.

Nota: Los turnos deben ser consecutivos (no es posible establecer las horas de los turnos 1 y 3 y excluir el turno 2).

Figura 5-31. Configuración de los turnos

- 6 Introduzca "0" para la hora y el minuto de inicio del primer turno que no necesite. No se utilizarán los turnos posteriores.
- 7 Introduzca el caracter que corresponde al primer turno en el campo Character for shift 1 (Caracter para el turno 1). Este caracter es para el turno actual insertado en los mensajes durante la impresión. La impresora realiza una cuenta hacia delante desde dicho caracter para obtener los códigos de turno restantes. La Tabla 5-14 contiene un ejemplo de los códigos de turno.

Valor introducido	Turno 1	Turno 2	Turno 3	Turno 4	Turno 5
A	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	5
4	4	5	6	7	8
d	d	e	f	g	h

Tabla 5-14: Códigos de turno

- 8 Pulse la tecla *Enter* para guardar la configuración y salir del menú *Set Shifts* (Establecer turnos).

Gestionar texto

Cómo cambiar las mayúsculas y minúsculas de la fuente

El mensaje que necesite puede contener caracteres tanto en mayúsculas como en minúsculas. Las teclas del teclado alfanumérico que controlan si los caracteres se introducen en mayúsculas o en minúsculas se muestran en Tabla 5-15.

Tecla	Función
	La tecla <i>Caps</i> (<i>Mayús</i>) cambia el siguiente carácter introducido entre mayúsculas y minúsculas
	La tecla <i>Caps Lock</i> (<i>Bloqueo Mayús</i>) cambia el valor predeterminado.

Tabla 5-15: Teclas utilizadas para cambiar la fuente entre mayúscula y minúscula

Cómo seleccionar la altura de la fuente

Es posible cambiar la altura de la fuente de un mensaje, así como tener más de un tamaño en un mismo mensaje. El número de líneas de un mensaje depende del tamaño de la fuente seleccionada y del modelo de la impresora. Acuda a see “Especificaciones de Fuente y Velocidades de Línea” on page A-9 para más información. .Pulse la tecla *F1* hasta que aparezca la altura de fuente que desea (consulte Figura 5-32).

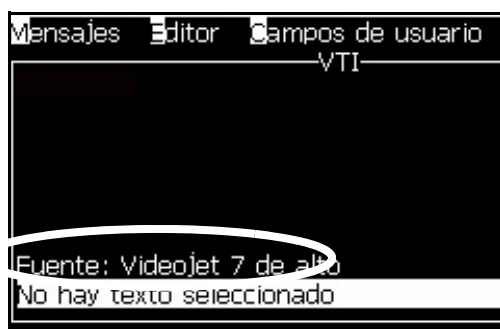


Figura 5-32. Select Font Height (Seleccionar altura de la fuente)

Efectúe las siguientes tareas para fijar la altura de la fuente desde el menú *Editor* (*Editor*).

- 1 Pulse las teclas *Alt+E* o pulse *F1*. Aparecerá el menú *Editor (Editor)* (consulte Figura 5-33).

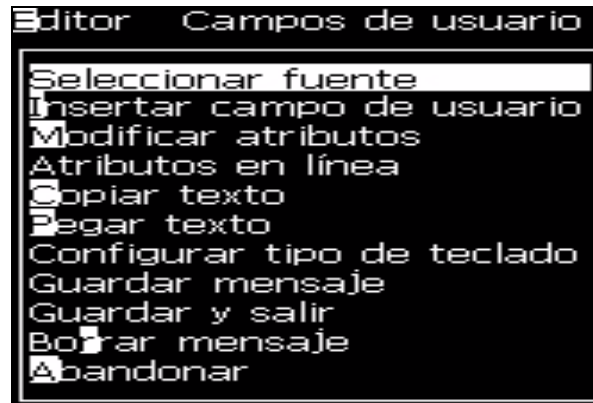


Figura 5-33. Menú Editor (Editor)

- 2 Seleccione la opción *Select Font (Seleccionar fuente)*. Aparecerá el menú *Select Font (Seleccionar fuente)*. Utilice las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo* para seleccionar la altura de la fuente.

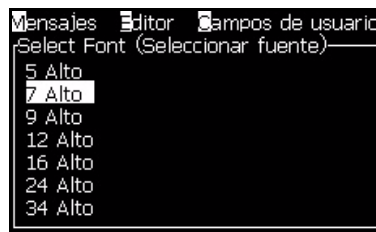


Figura 5-34. Select Font List (Seleccionar lista de fuentes)

- 3 Seleccione la altura de la fuente y pulse la tecla *Enter*.

Cómo seleccionar el contenido

El editor selecciona automáticamente el bloque de texto que introduzca. A esta función se la conoce con el nombre de *Default Text Selection (Selección de texto predeterminado)* (Figura 5-35 en la página 5-46). Si esta función no está disponible, aparecerá en dicha área el mensaje *No Text Selected (No hay texto seleccionado)*.

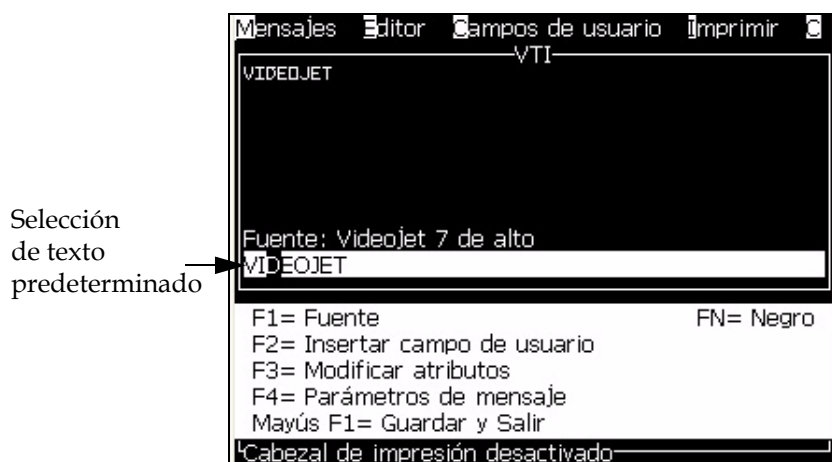


Figura 5-35. Text Selection (Selección de texto)

Pulse **Ctrl** + la tecla de flecha izquierda o **Ctrl** + la tecla de flecha derecha para resaltar el texto necesario.

Cómo copiar y pegar el texto

Es posible copiar texto al portapapeles y pegarlo en un área diferente.

Cómo copiar texto

Para copiar el texto, realice las siguientes tareas.

- 1 Pulse las teclas **Alt+M**. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Seleccione *Edit Message (Editar mensaje)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Select Message To Edit (Seleccionar mensaje para su edición)*. Consulte la Figura 5-36.

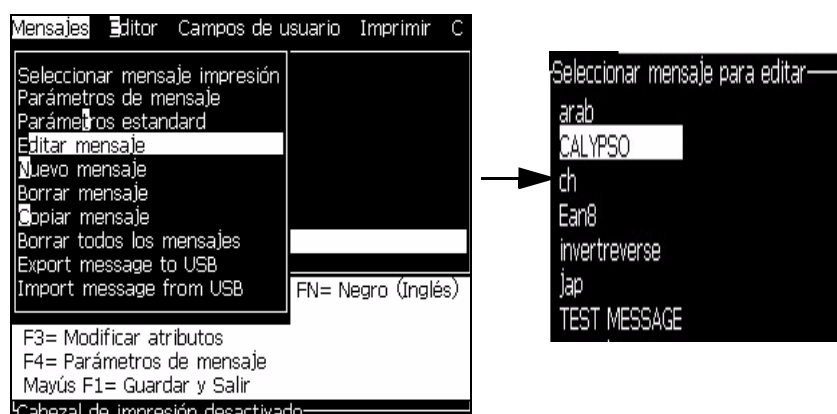


Figura 5-36. Opción Edit Message (Editar mensaje)

- 3 Seleccione el mensaje y pulse la tecla **Enter**. Aparecerá la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).