

# PARAMETROS CAMBIADOS GHA12- ATV-320 ELEVACION

LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE PROGRAMACION DEL VARIADOR ANTES DE EMPEZAR LA PROGRAMACION.

|                      |                          |                            |                             |                                  |                    |                                                                     |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| COnF - Configuracion | FCs - Ajustes de fábrica |                            | Fry - Grupo parametros      |                                  | ALL - Todos        | Retorno preventivo a parametros de fábrica                          |
|                      |                          |                            | GFS - Ret. ajustes fábrica  |                                  | YES                | Pulsar ENT durante más de 2 segundos                                |
|                      | FULL                     | LAC - Nivel acceso (*)     |                             |                                  | EPr - Experto      |                                                                     |
|                      |                          | SIM - Arranque Rápido      | CFG - Macro configuración   |                                  | HSt - Elevación    | Pulsar ENT durante más de 2 segundos                                |
|                      |                          | FLt - Gestión de fallos    | rSt - Borrado de fallos     | rSF - Borrado fallos             | NO                 |                                                                     |
|                      |                          |                            | EtF - Fallo externo         | EtF - Asignación fallo externo   | NO                 |                                                                     |
|                      |                          | SIM - Arranque Rápido      | bFr - Frec. estandar motor  |                                  | 50 Hz              |                                                                     |
|                      |                          |                            | nPr - Pot. nominal motor    |                                  | 3 Kw               |                                                                     |
|                      |                          |                            | UnS - Tensión nominal motor |                                  | 400 V              |                                                                     |
|                      |                          |                            | nCR - Int. nominal motor    |                                  | 7,1 A              |                                                                     |
|                      |                          |                            | FrS - Frec. nominal motor   |                                  | 50 Hz              |                                                                     |
|                      |                          |                            | nSP - Vel. nominal motor    |                                  | 2875 Rpm           |                                                                     |
|                      |                          |                            | tFr - Frecuencia Máxima     |                                  | 72 HZ              |                                                                     |
|                      |                          |                            | tUn - Autoajuste            |                                  | YES                | Pulsar ENT durante más de 2 segundos                                |
|                      |                          |                            | tUS - Estado autoajuste     |                                  | YES                | Cambiara a 'dOnE' en cuanto haya terminado sin fallos el autoajuste |
|                      |                          |                            | ItH - I Térmica motor       |                                  | 7,1 A              |                                                                     |
|                      |                          |                            | ACC - Rampa aceleración     |                                  | 2 SEG              |                                                                     |
|                      |                          |                            | dEC - Rampa deceleración    |                                  | 0,8SEG             |                                                                     |
|                      |                          |                            | LSP - Velocidad mínima      |                                  | 6,5 HZ             |                                                                     |
|                      |                          |                            | HSP - Velocidad máxima      |                                  | 40 HZ              |                                                                     |
|                      |                          | SET - Ajustes              | SPG - Ganancia prop. Vel.   |                                  | 40%                |                                                                     |
|                      |                          | Fun - Funciones aplicación | AdC - Inyección DC auto     | AdC - Inyección DC Auto          | NO                 |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             |                                  | LI3                |                                                                     |
|                      |                          |                            | PSS - Velocidad preselec.   | PS2 - 2 Vel. Preselec.           | 64 HZ              |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | SP2 - Vel. Preselecc. 2          | LO1                |                                                                     |
|                      |                          |                            | bLC - Control de freno      | bLC - Control lógica de freno    | Uer - Elevación    |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | bSt - Tipo de movimiento         | LAI2               |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | bCI - Contaco freno              | 2lbr - 2 Int freno |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | bIP - Imp. apertura freno        | 7,1 A              |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | lbr - l apert. freno subida      | 1,3 A              |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | lrd - l apert. freno bajada      | 0,15 SEG           |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | brt - Tiempo apert. freno        | 3 HZ               |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | blr - Frec. apertura freno       | 2,9 HZ             |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | bEn - Frec. cierre freno         | 0 SEG              |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | tbE - Ret. cierre freno          | 0,15 SEG           |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | bEt - Tiempo cierre freno        | 1                  |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | brH1 - BRH b1                    |                    |                                                                     |
|                      |                          |                            | HsH - Elev. alta velocidad  | HSO - Elev. alta velocidad       | CSO - Lim. Intes.  |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | COr - Coef. Veloc. Baja          | 100%               |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | tOS - Tiempo de medida           | 0,5 Seg.           |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | OSP - Vel. de medida             | 6,5 Hz             |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | CLO - Limit. int. alta velocidad | 9,5 A              |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | SCL - Frec. limitacion l         | 40 Hz              |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | SH2 - 2 Velocidades altas        | LI5                |                                                                     |
|                      |                          |                            | CHS - Conmutación HSP       | HSP2 - Vel. Máxima 2             | 64 HZ              |                                                                     |
|                      |                          | I_O - Entradas/Salidas     | IEn - Configuración encoder | EnU - Uso encoder                | SEC - Fdbk monit.  |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | FAnF - Margen de error           | 4 Hz               |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | LAnF - Umbral activ. Control     | 0 Hz               |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | dAnF - Dirección de chequeo      | bOtH               |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | TAnF - Tiempo detec. Fallo       | 1,5 Seg.           |                                                                     |
|                      |                          | COn - Comunicación         | CnO - CANopen               | AdCO - Direc. CANopen            | 2                  |                                                                     |
|                      |                          |                            |                             | bdCO - Velocidad CANopen         | 125 Kbps           |                                                                     |

|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| (*) Nivel acceso mediante consola |     |               |
| itF                               | LAC | EPr - Experto |



|                     |             |              |      |
|---------------------|-------------|--------------|------|
| REF. ---            |             |              |      |
| CÓDIGO / CODE       |             | PVA1232E     |      |
|                     |             | Fecha / Date | Rev. |
| Diseñado / Designed | A. Palacios | 26/11/2021   | 07   |
| Aprobado / Approved | J.Munarriz  | 26/11/2021   |      |

# GHA12 PARAMETROS CAMBIADOS - ATV-320 TRASLACIÓN CARRO

LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE PROGRAMACION DEL VARIADOR ANTES DE EMPEZAR LA PROGRAMACION.

|                      |                          |                       |                             |                                |                               |                                                                      |  |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| COnF - Configuracion | FCs - Ajustes de fábrica |                       | Fry - Grupo parametros      |                                | 1 x VB0 60S                   | Retorno preventivo a parametros de fábrica. Pulsar enter (●).        |  |
|                      |                          |                       | GFS - Ret. ajustes fábrica  |                                | ALL - Todos                   | Pulsar ENT durante más de 4 segundos; se pondrán fijos los 2 puntos. |  |
|                      | FULL                     | SIM - Arranque Rápido | CFG - Macro configuración   |                                | HSt - Elevación               | Pulsar ENT durante más de 4 segundos; se pondrán fijos los 2 puntos. |  |
|                      |                          |                       | FLt - Gestión de fallos     | rSt - Borrado de fallos        | rSF - Borrado fallos          | NO                                                                   |  |
|                      |                          | SIM - Arranque Rápido | EtF - Fallo externo         | EtF - Asignación fallo externo | NO                            |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | bFr - Frec. estandar motor  |                                | 50 Hz                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | nPr - Pot. nominal motor    |                                | 0,37 KW                       |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | UnS - Tensión nominal motor |                                | 400 V                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | nCR - Int. nominal motor    |                                | 1,5 A                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | FrS - Frec. nominal motor   |                                | 50 Hz                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | nSP - Vel. nominal motor    |                                | 1358 rpm                      |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | tFr - Frecuencia Máxima     |                                | 75 HZ                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | ItH - I Térmica motor       |                                | 1,5 A                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | ACC - Rampa aceleración     |                                | 4 s                           |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | dEC - Rampa deceleración    |                                | 4 s                           |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | LSP - Velocidad mínima      |                                | 10 Hz                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | HSP - Velocidad máxima      |                                | 40 Hz                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | Fun - Funciones aplicación  | PSS - Velocidad preselec.      | PS2 - 2 Vel. Preselec.        | LI3                                                                  |  |
|                      |                          |                       |                             |                                | SP2 - Vel. Preselecc. 2       | 40 Hz                                                                |  |
|                      |                          |                       | I_O - Entradas/Salidas      | bLC - Control de freno         | bLC - Control lógica de freno | NO                                                                   |  |
|                      |                          | r2 - Configuración R2 |                             | r2 - Asignación R2             | rUn - Var. Marcha             |                                                                      |  |
|                      |                          | drC - Control motor   | Ctt -Tipo control motor     |                                | U/F 5punt.                    |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | SPGU - Com. Inercia UF      |                                | 0 %                           |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | UFr - Compensación RI       |                                | 150 %                         |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | U1 - Ajuste del perfil U/F  |                                | 51 V                          |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | F1 - Ajuste del perfil U/F  |                                | 5 Hz                          |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | U2 - Ajuste del perfil U/F  |                                | 95 V                          |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | F2 - Ajuste del perfil U/F  |                                | 10 Hz                         |                                                                      |  |
| COn - Comunicacion   |                          |                       | CnO - CANopen               | AdCO - Direc. CANopen          | 3                             |                                                                      |  |
|                      |                          |                       | bdCO - Velocidad CANopen    | 125 Kbps                       |                               |                                                                      |  |

(●)



Seleccionado



No seleccionado

(Δ)

Intensidad nominal motor; nCR

(★)


Sustituir por valores de pegatina variador




REF. ---


CÓDIGO / CODE PVA1232C


|                     |             | Fecha / Date | Rev. |
|---------------------|-------------|--------------|------|
| Diseñado / Designed | A. Palacios | 25/11/2022   | 02   |
| Aprobado / Approved | J. Munarriz | 25/11/2022   |      |

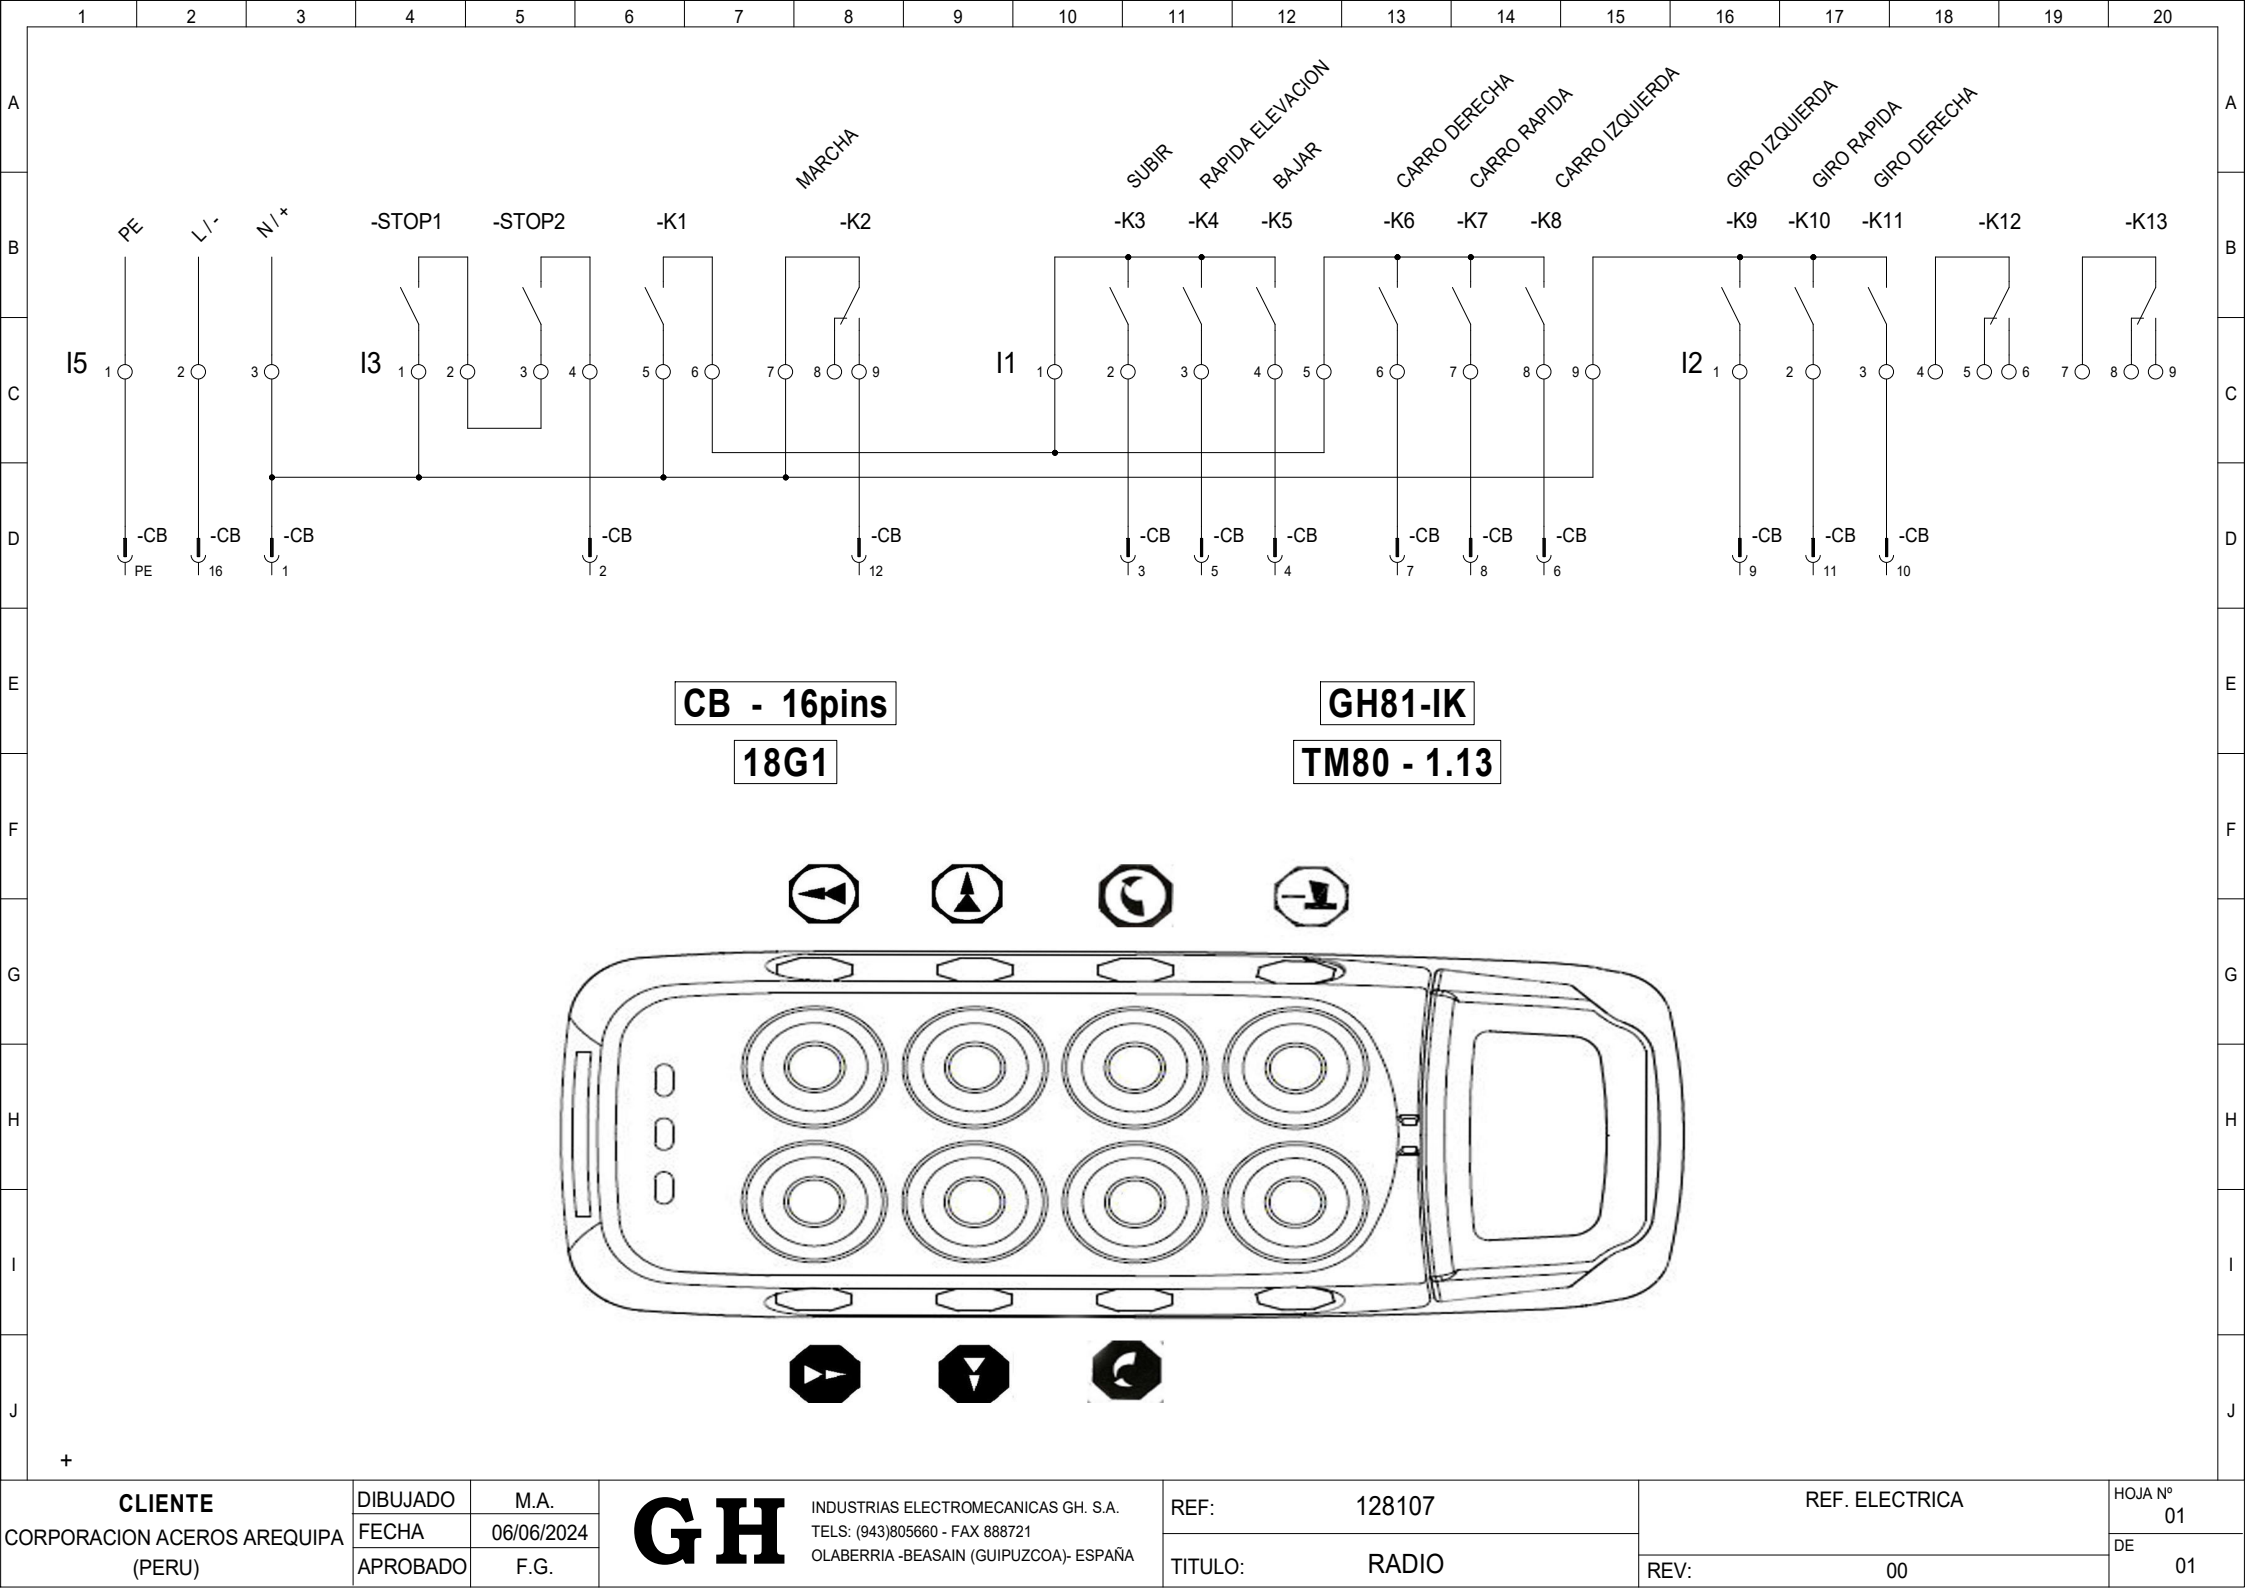


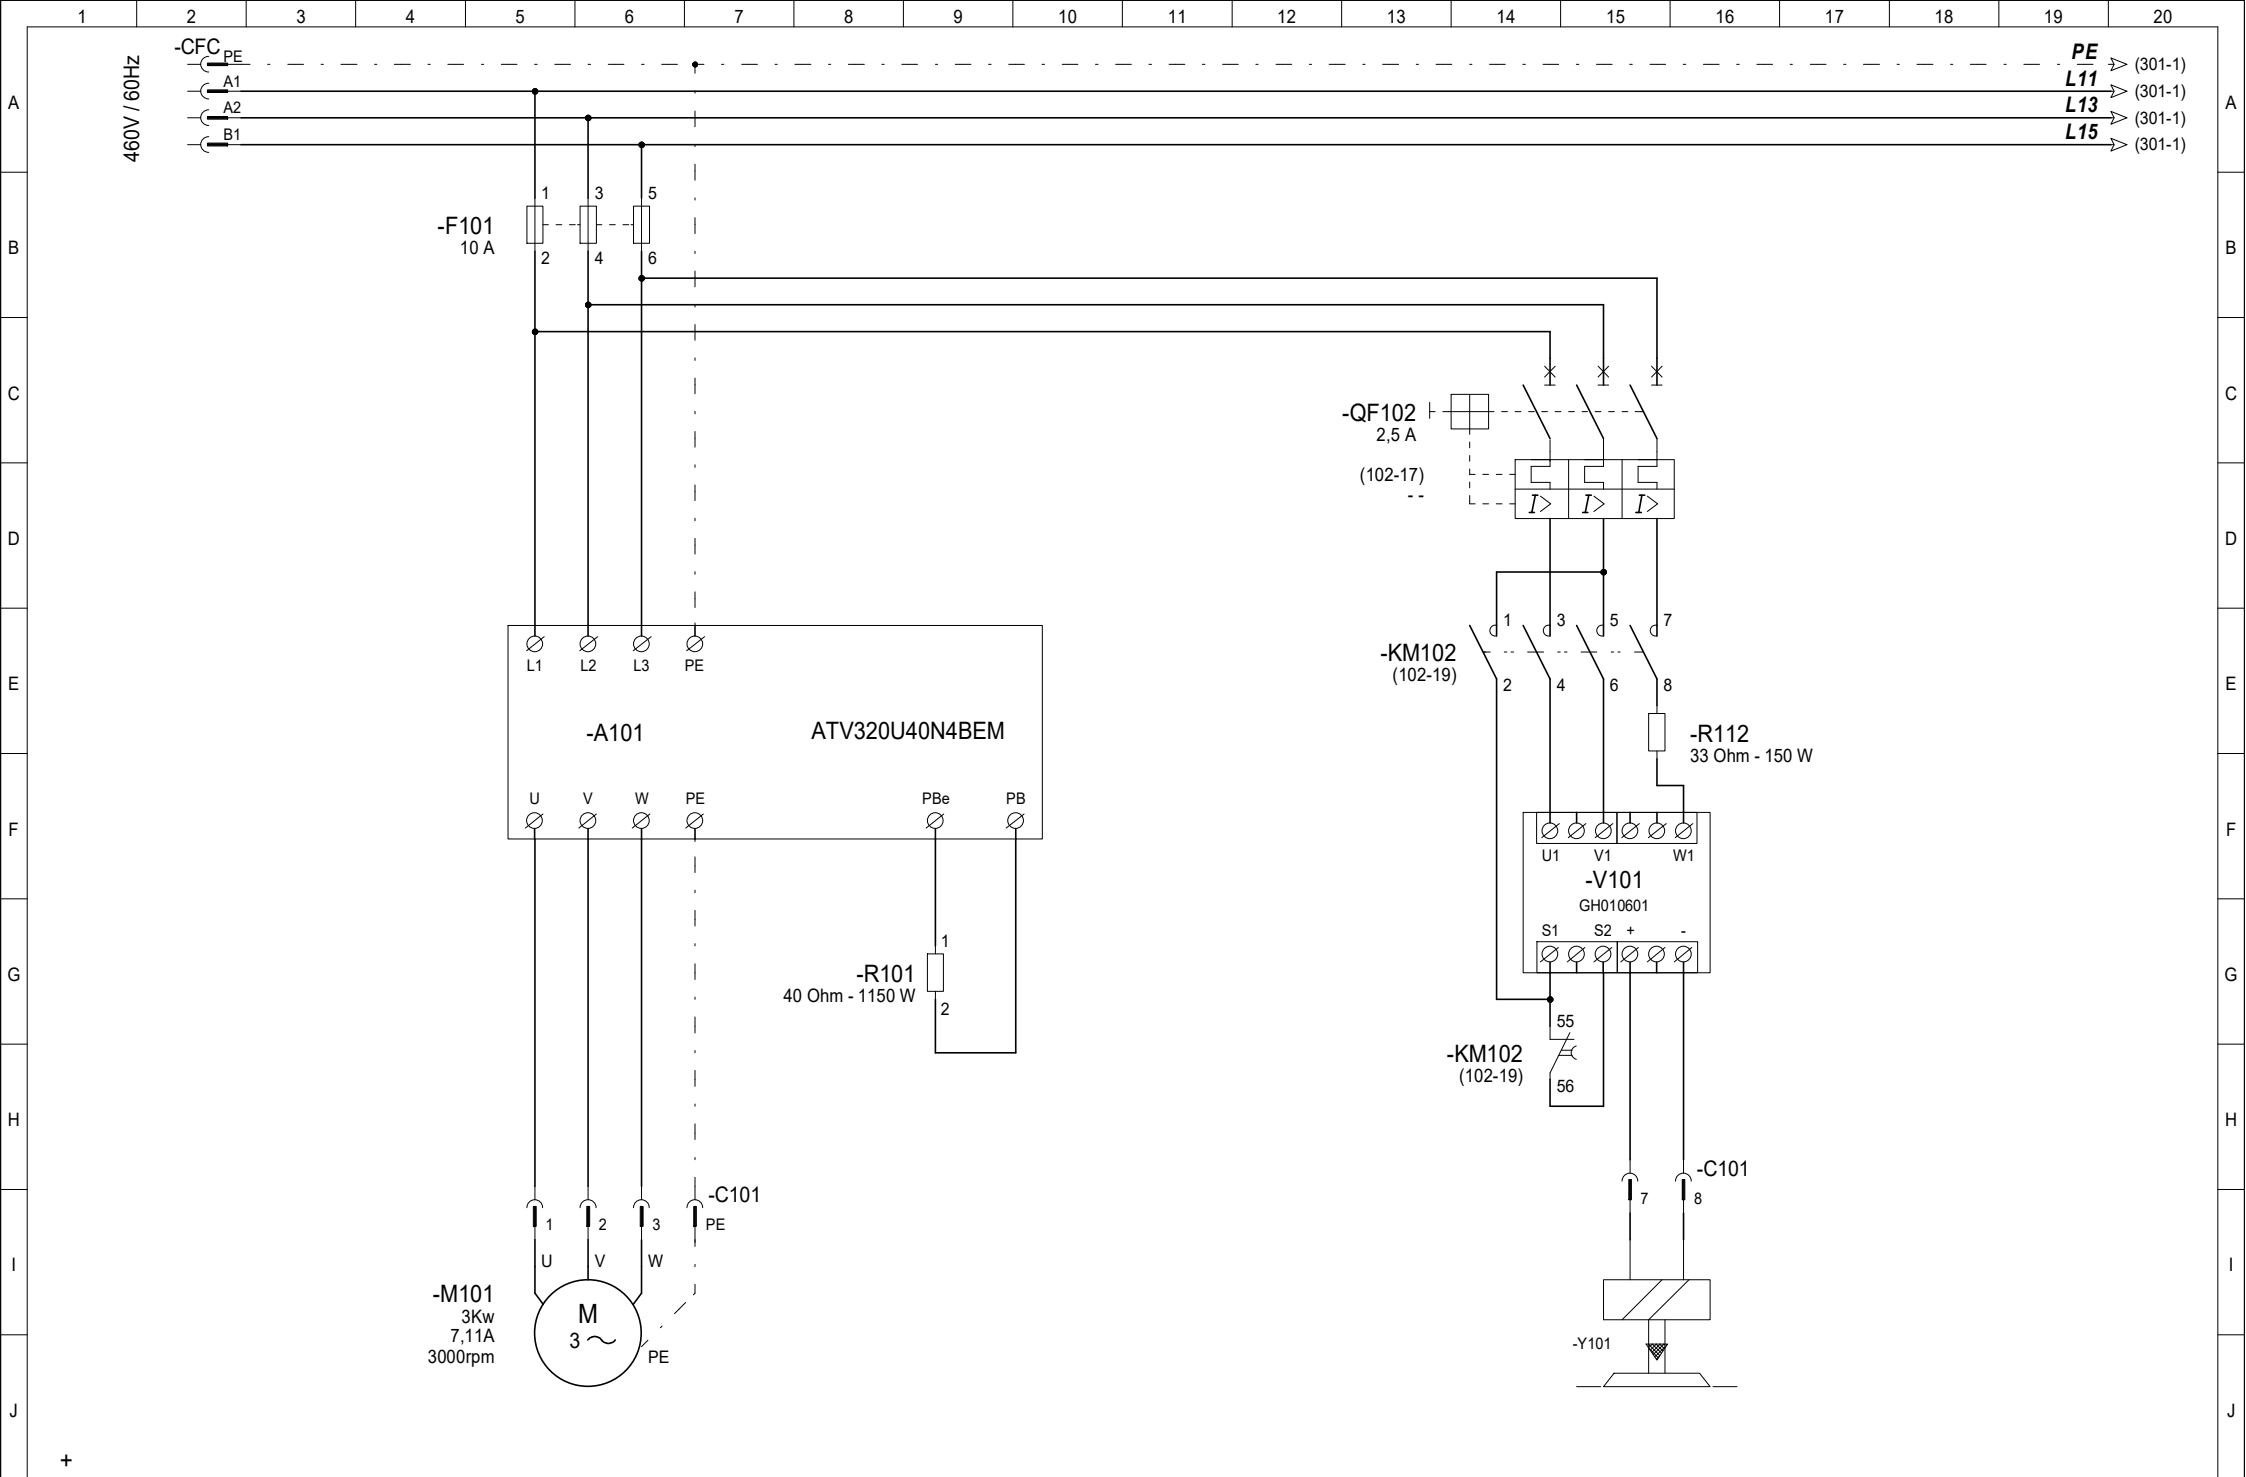


|                                                       |          |            |                                                                                                                                              |         |           |                |         |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| +<br>CLIENTE<br>CORPORACION ACEROS AREQUIPA<br>(PERU) | DIBUJADO | M.A.       | <div>GH</div> <div>INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH. S.A.<br/>TELS: (943)805660 - FAX 888721<br/>OLABERRIA - BEASAIN (GUIPUZCOA)- ESPAÑA</div> | REF:    | 128107    | REF. ELECTRICA | HOJA Nº |
|                                                       | FECHA    | 06/06/2024 |                                                                                                                                              | TITULO: | ELEVACION |                | 101     |
|                                                       | APROBADO | F.G.       |                                                                                                                                              |         | REV:      | 00             | DE 06   |

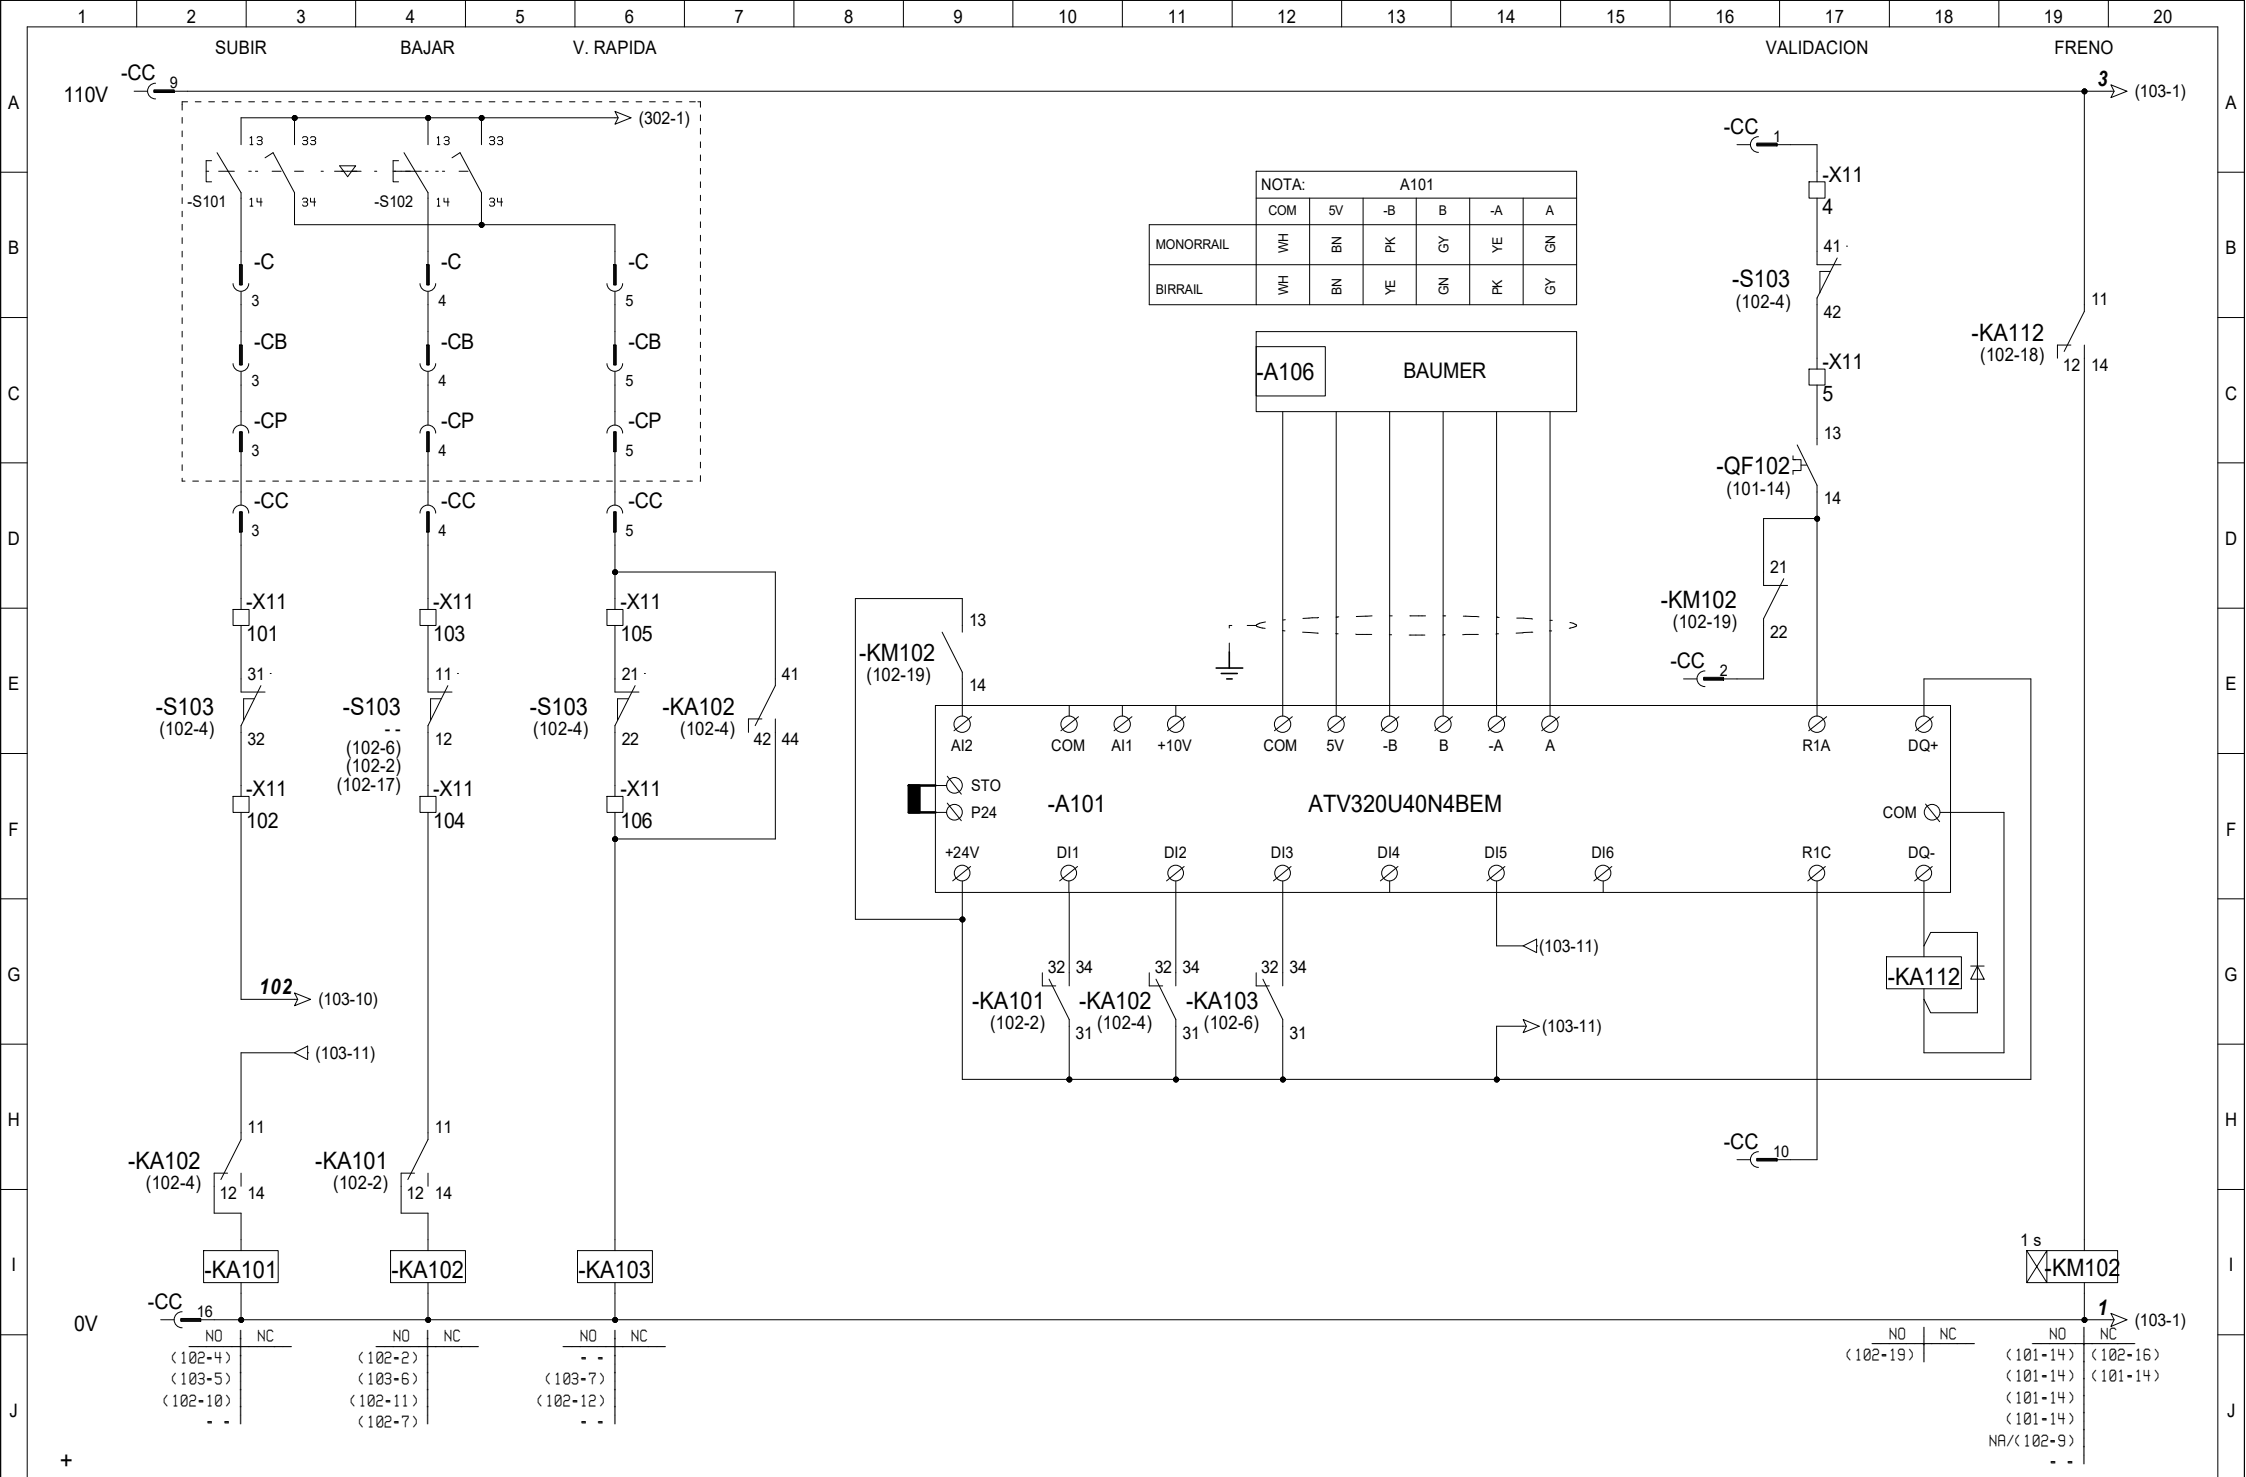

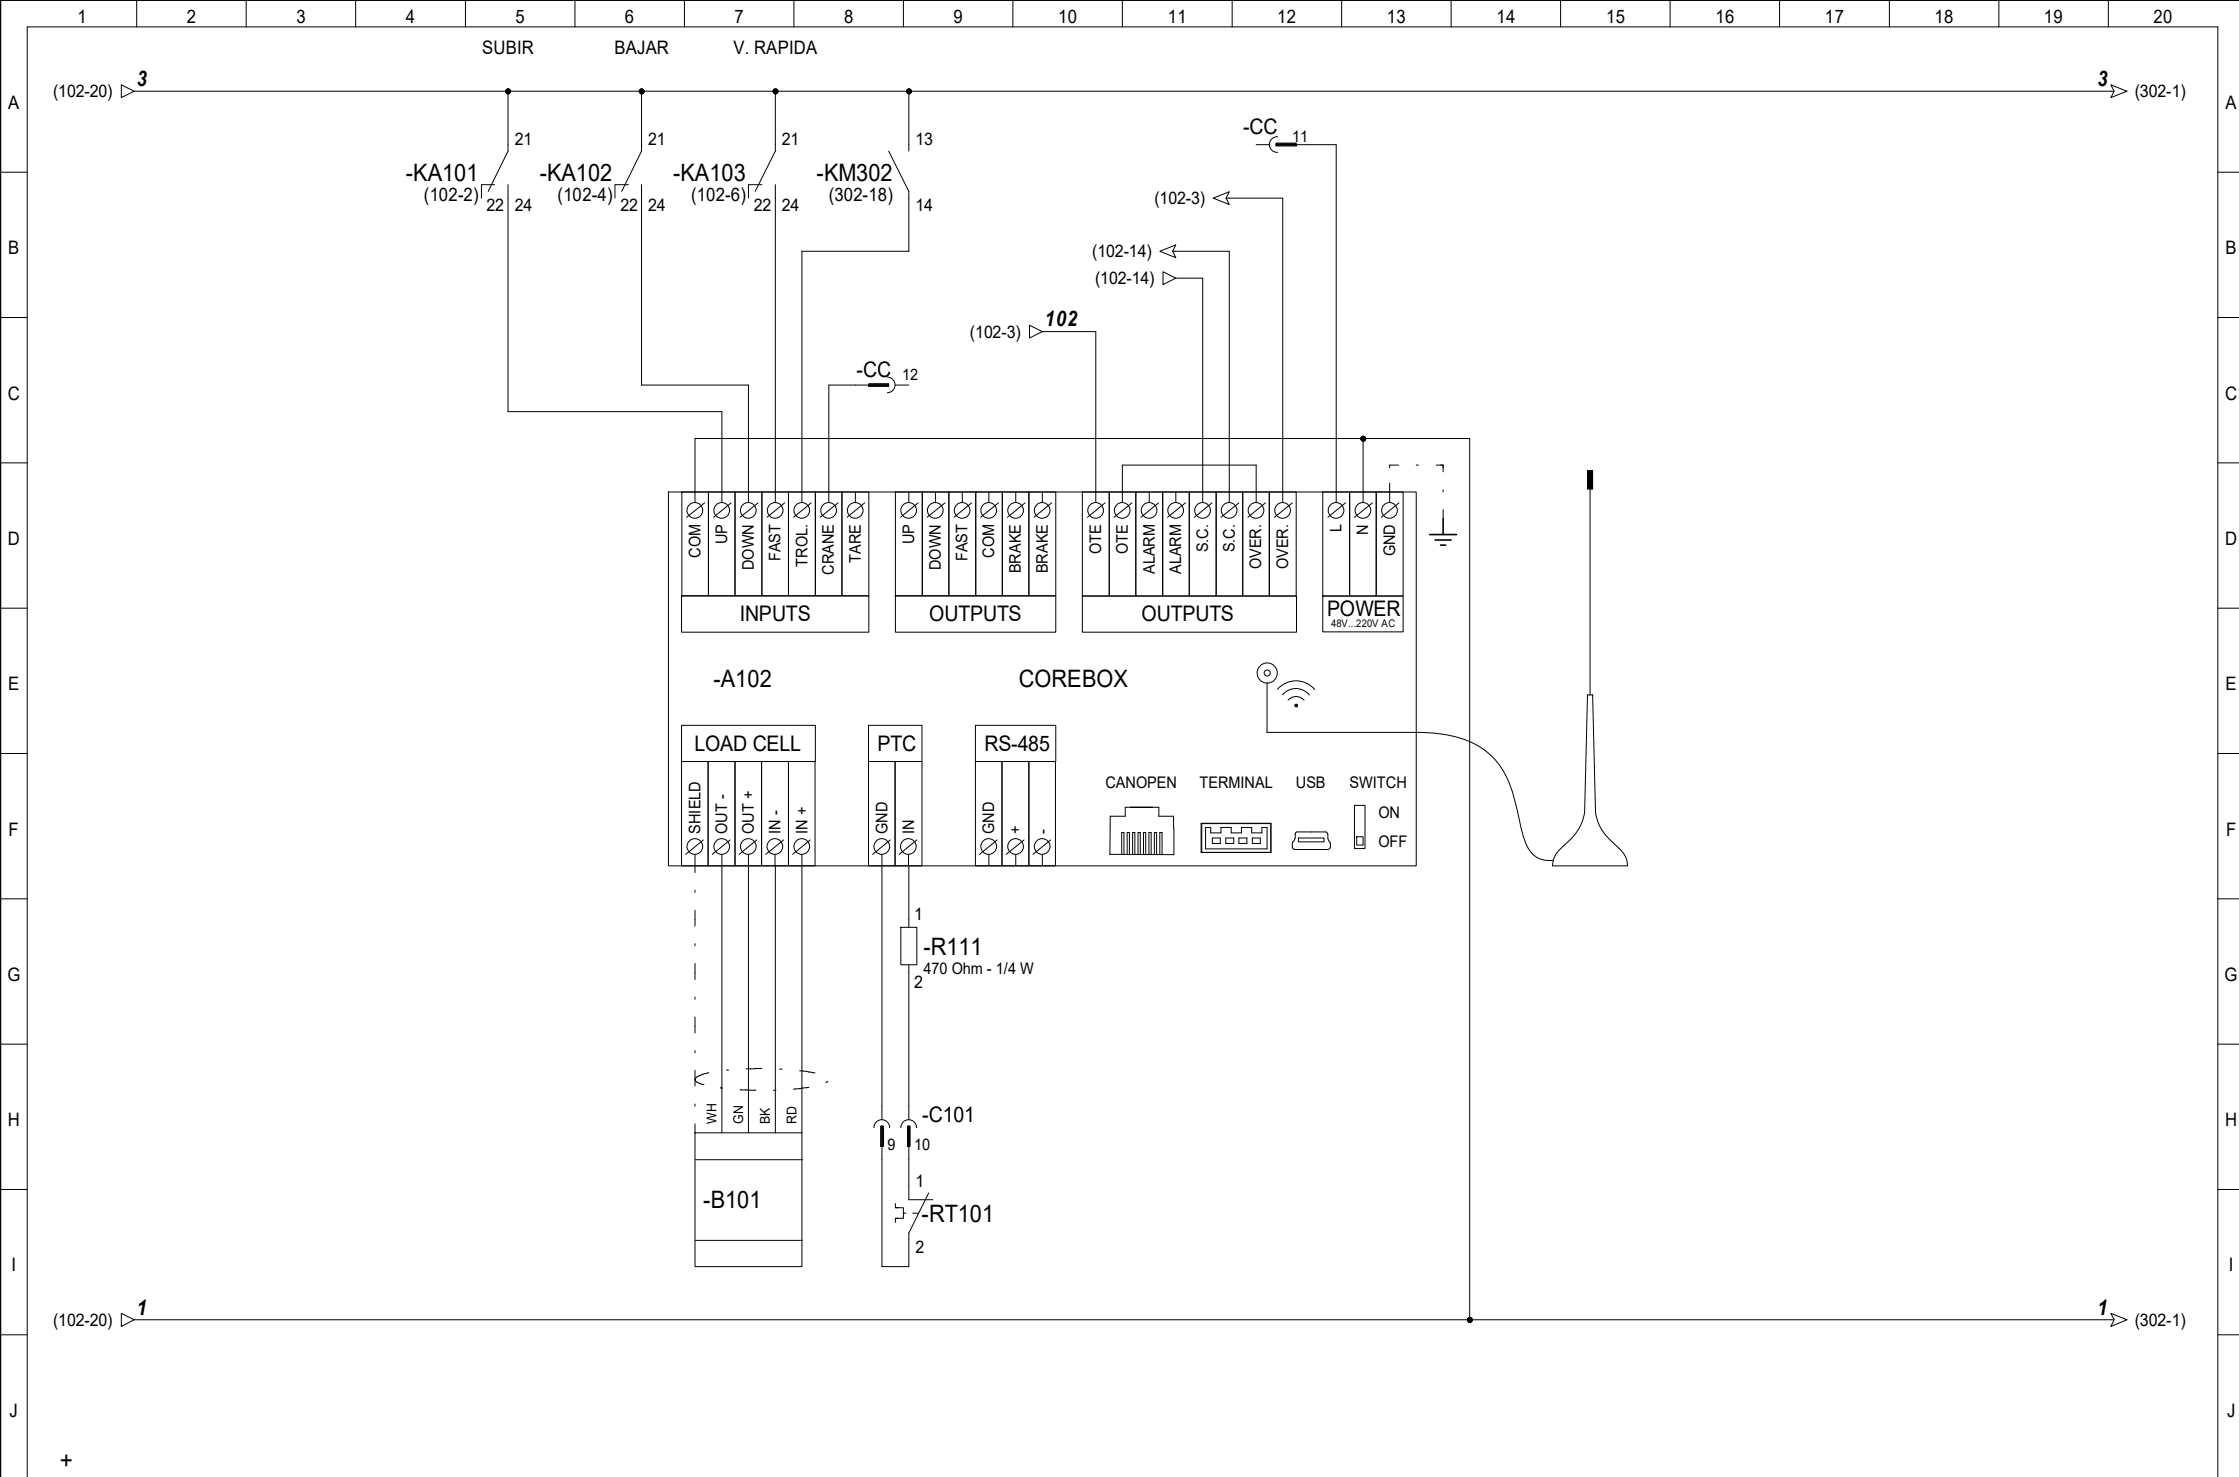


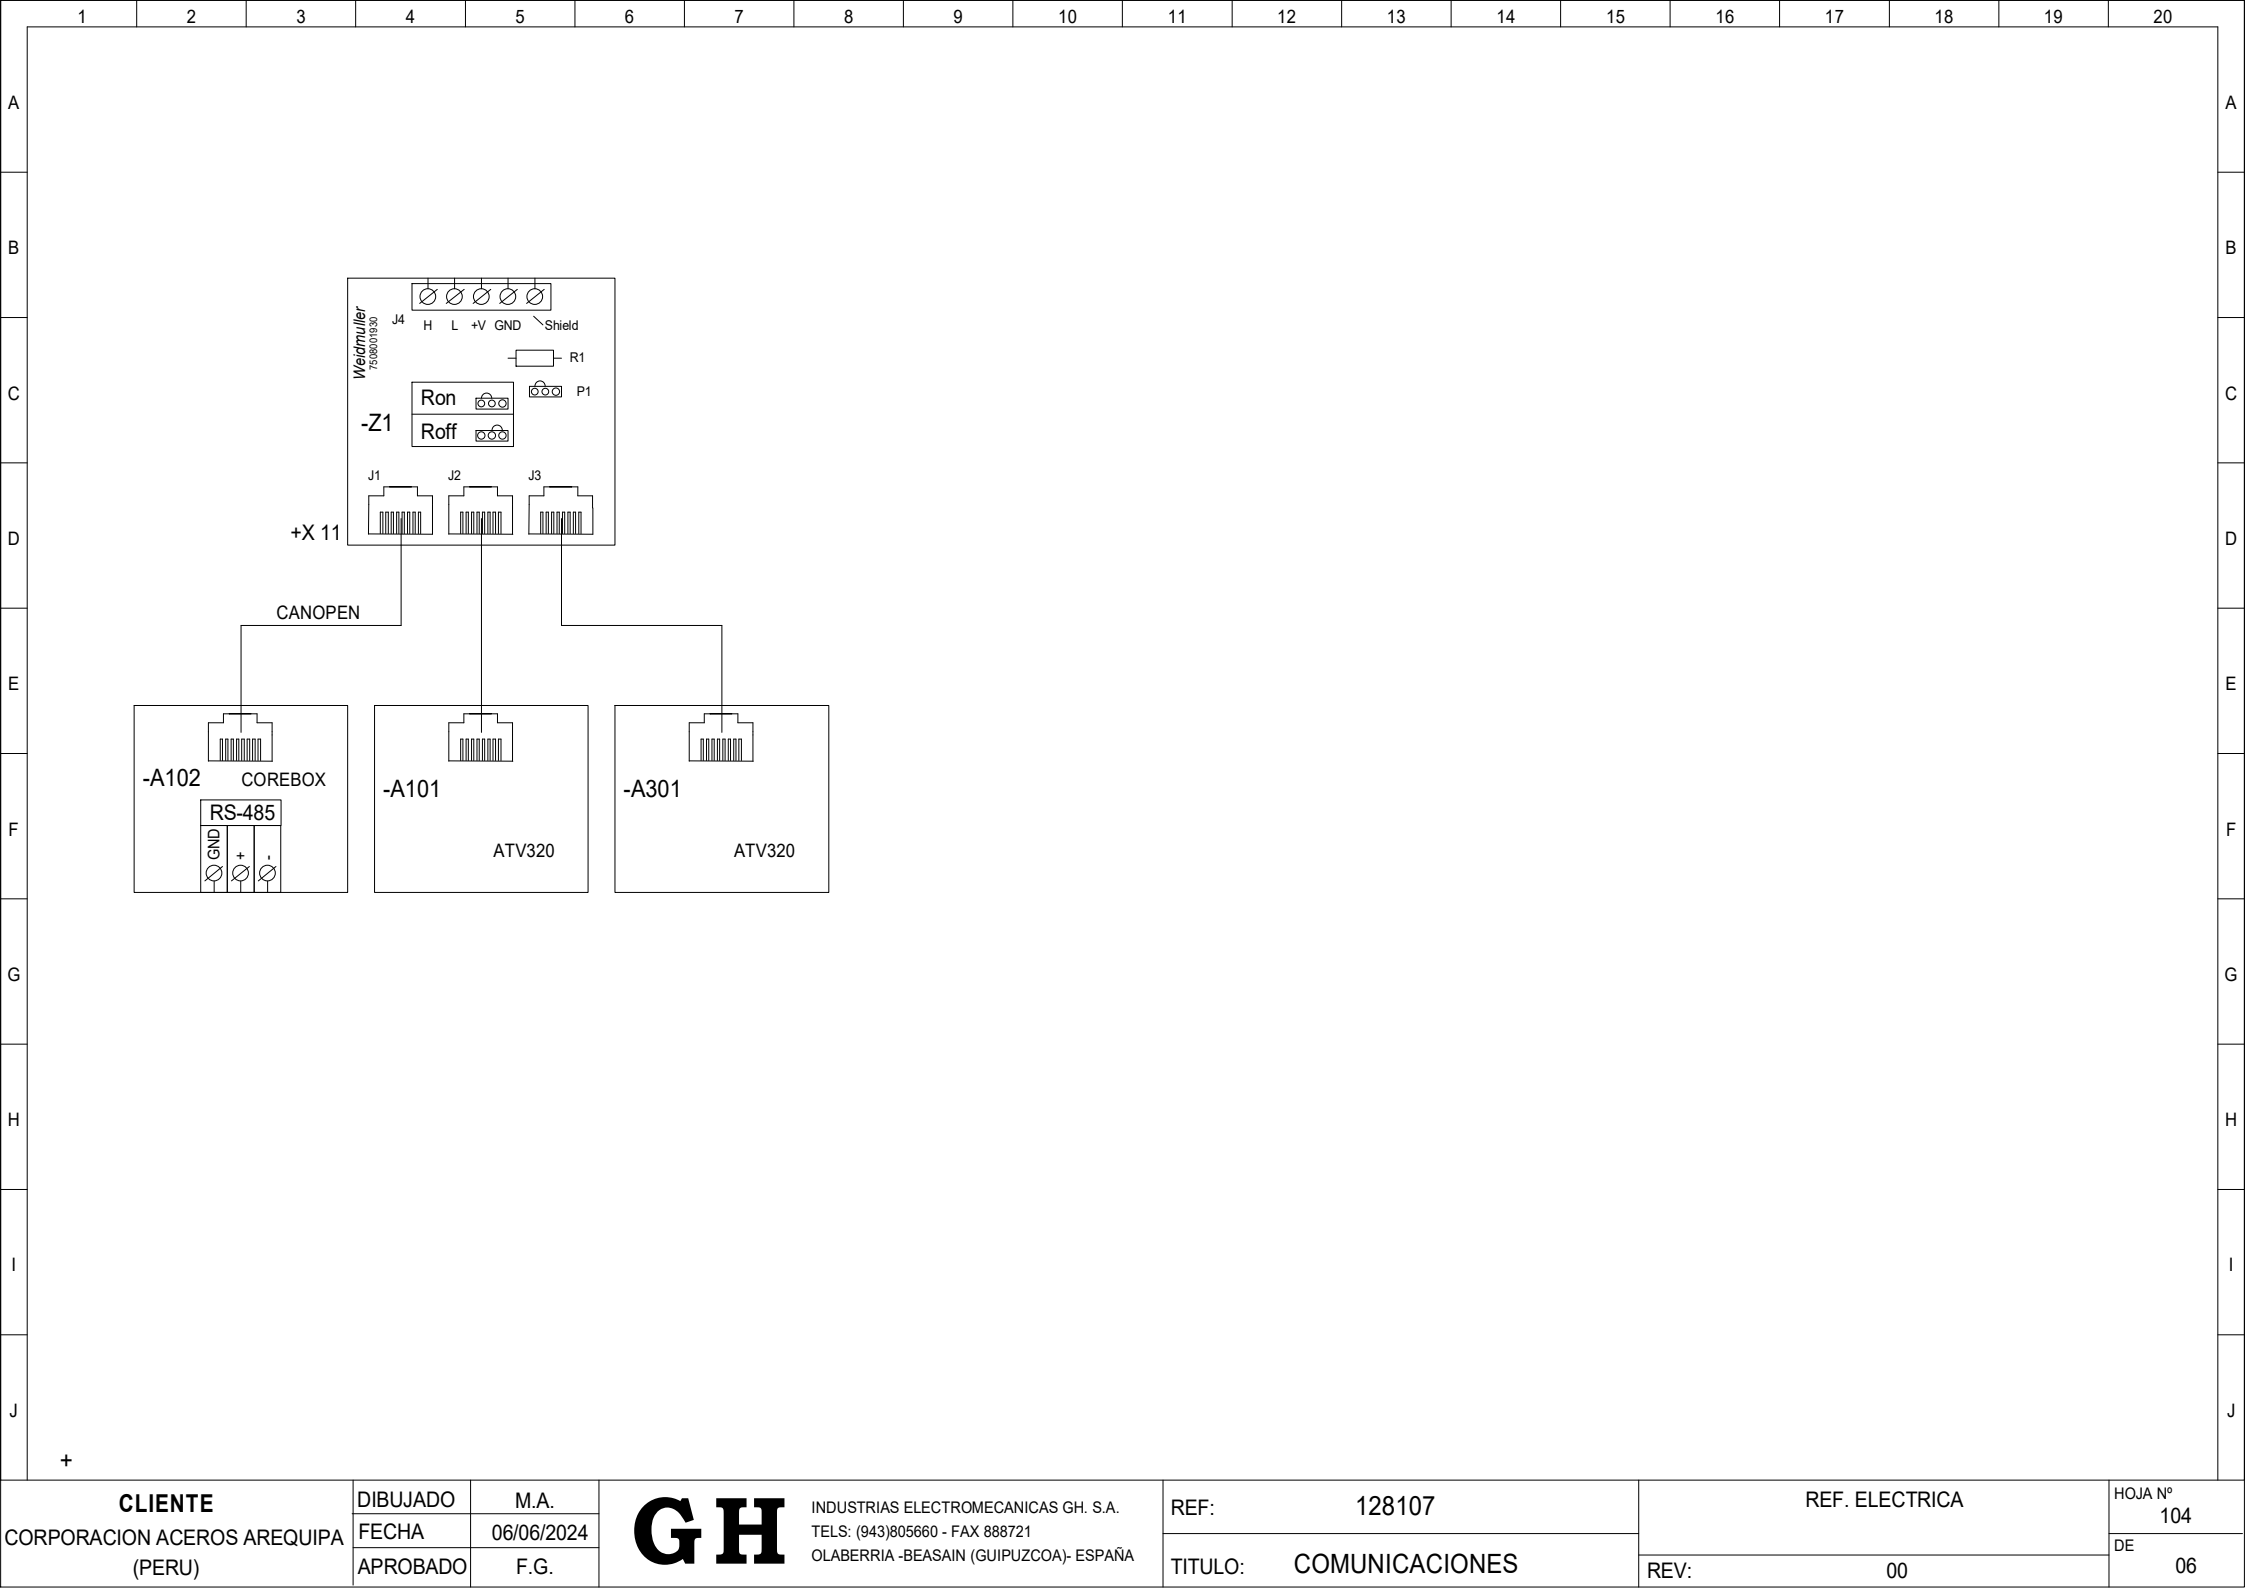


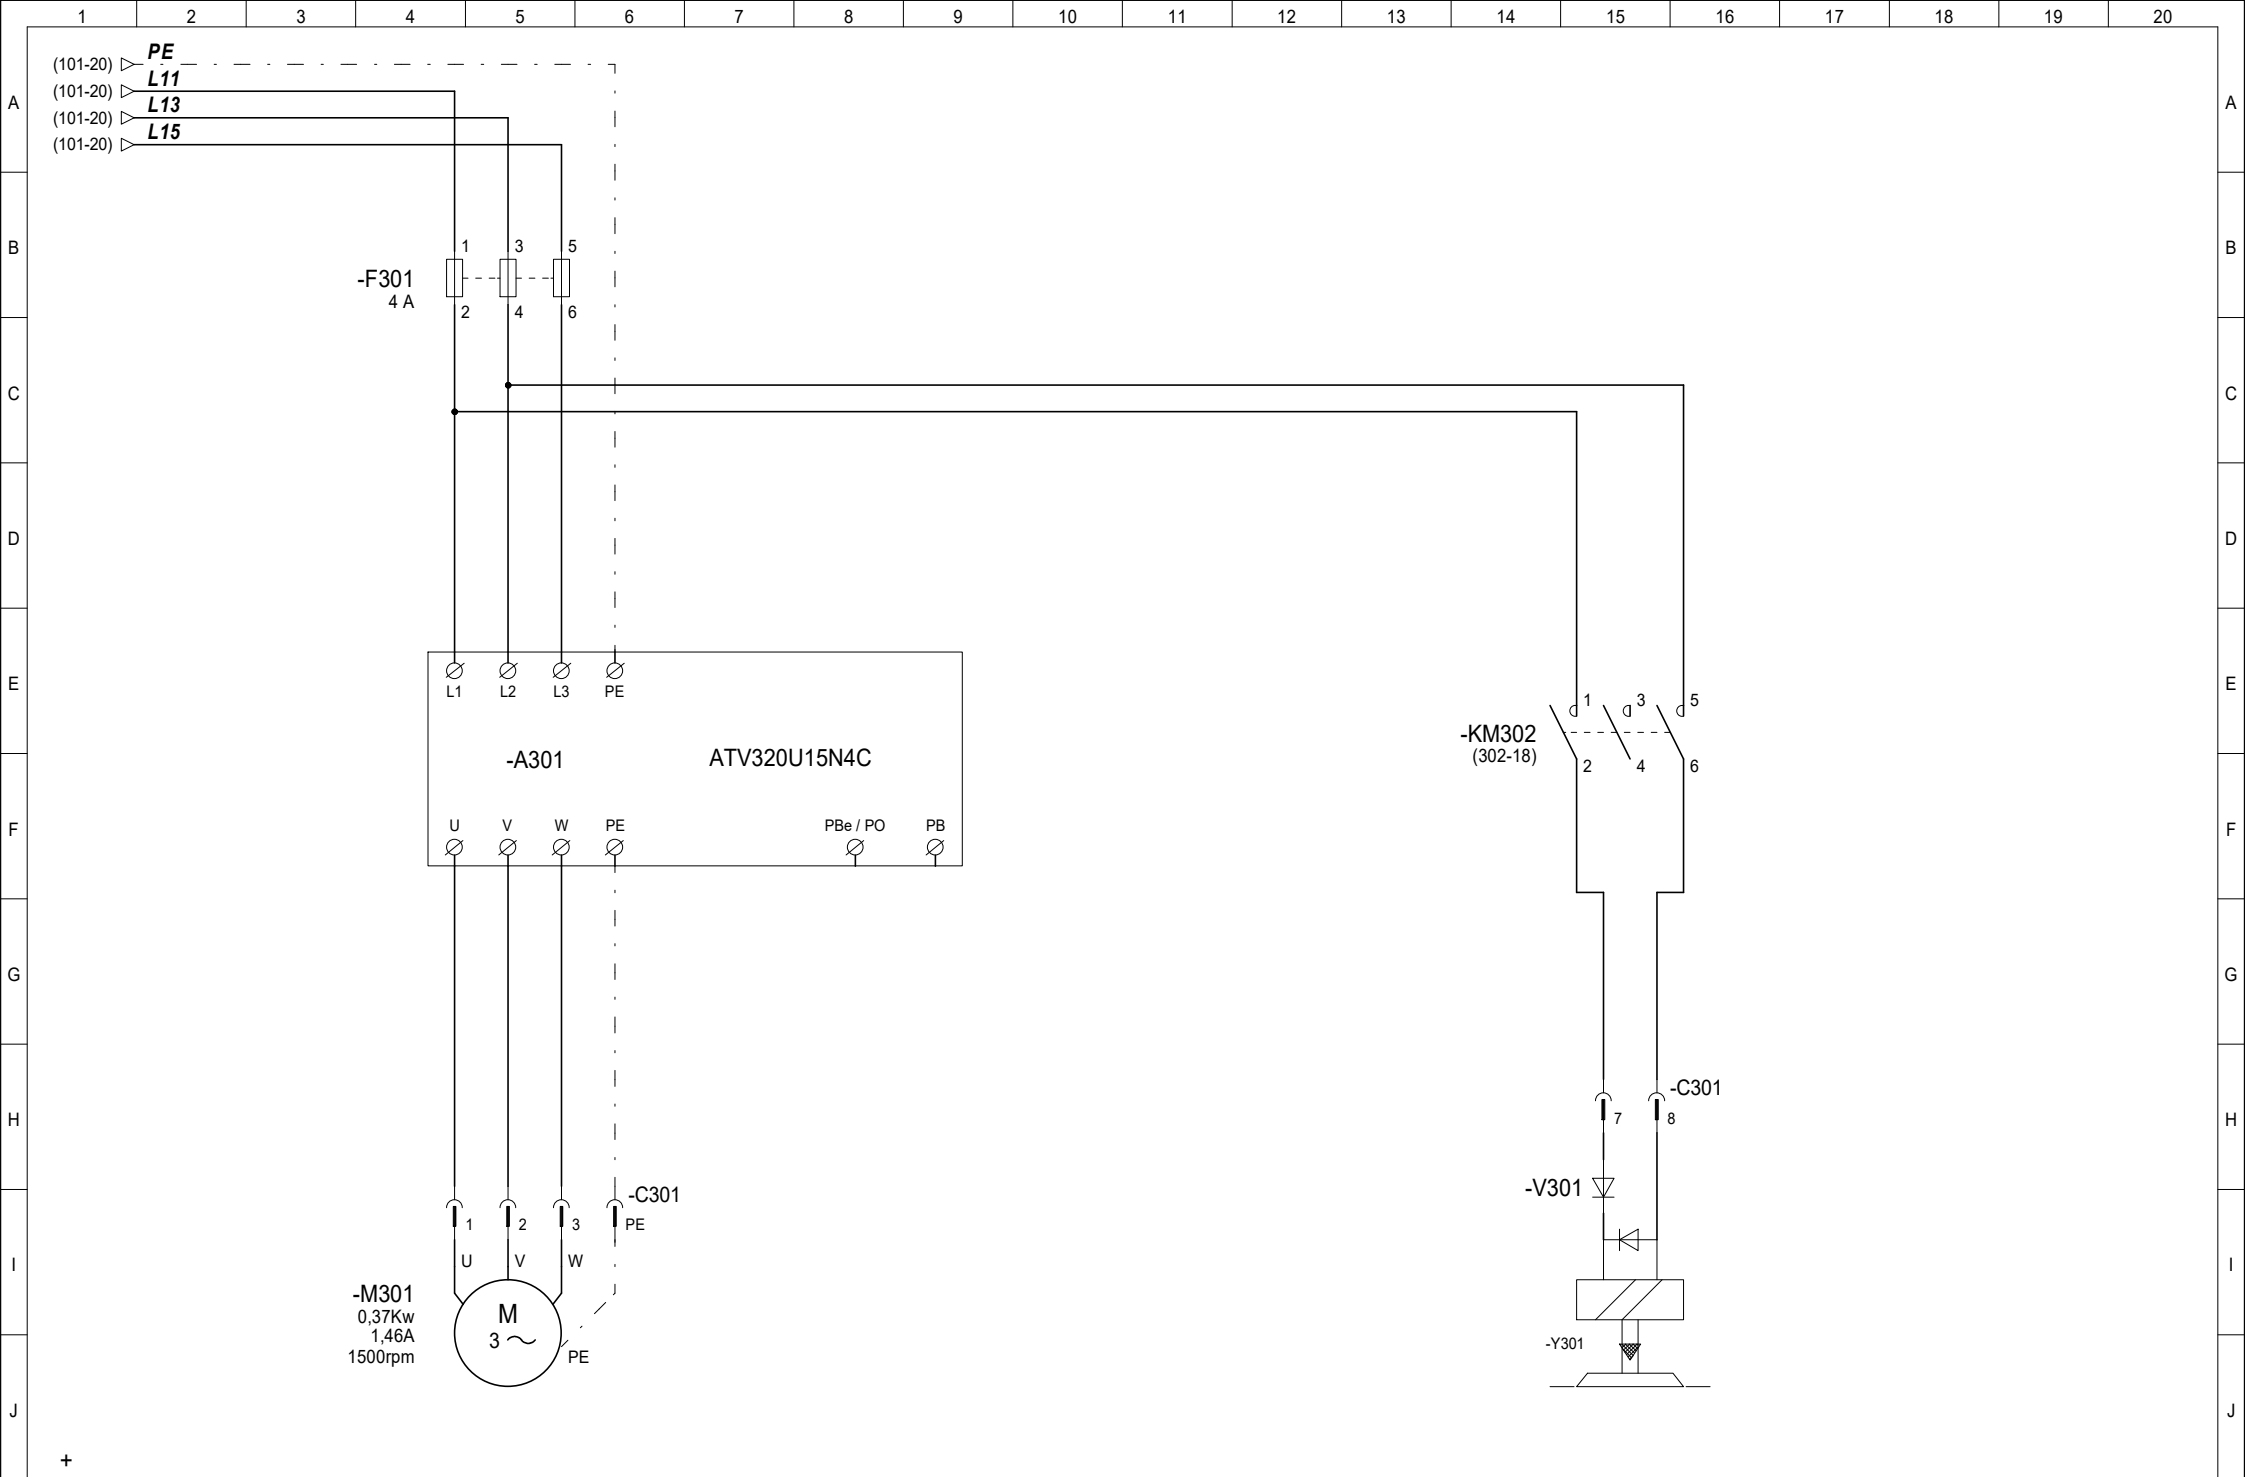

|                                                  |          |            |                                                                                                                        |         |                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|
| CLIENTE<br>CORPORACION ACEROS AREQUIPA<br>(PERU) | DIBUJADO | M.A.       | GH<br>INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH. S.A.<br>TELS: (943)805660 - FAX 888721<br>OLABERRIA -BEASAIN (GUIPUZCOA)- ESPAÑA | REF:    | 128107           | REF. ELECTRICA | HOJA Nº<br>301 |
|                                                  | FECHA    | 06/06/2024 |                                                                                                                        | TITULO: | TRASLACION CARRO |                | DE             |
|                                                  | APROBADO | F.G.       |                                                                                                                        |         | REV:             | 00             | 06             |



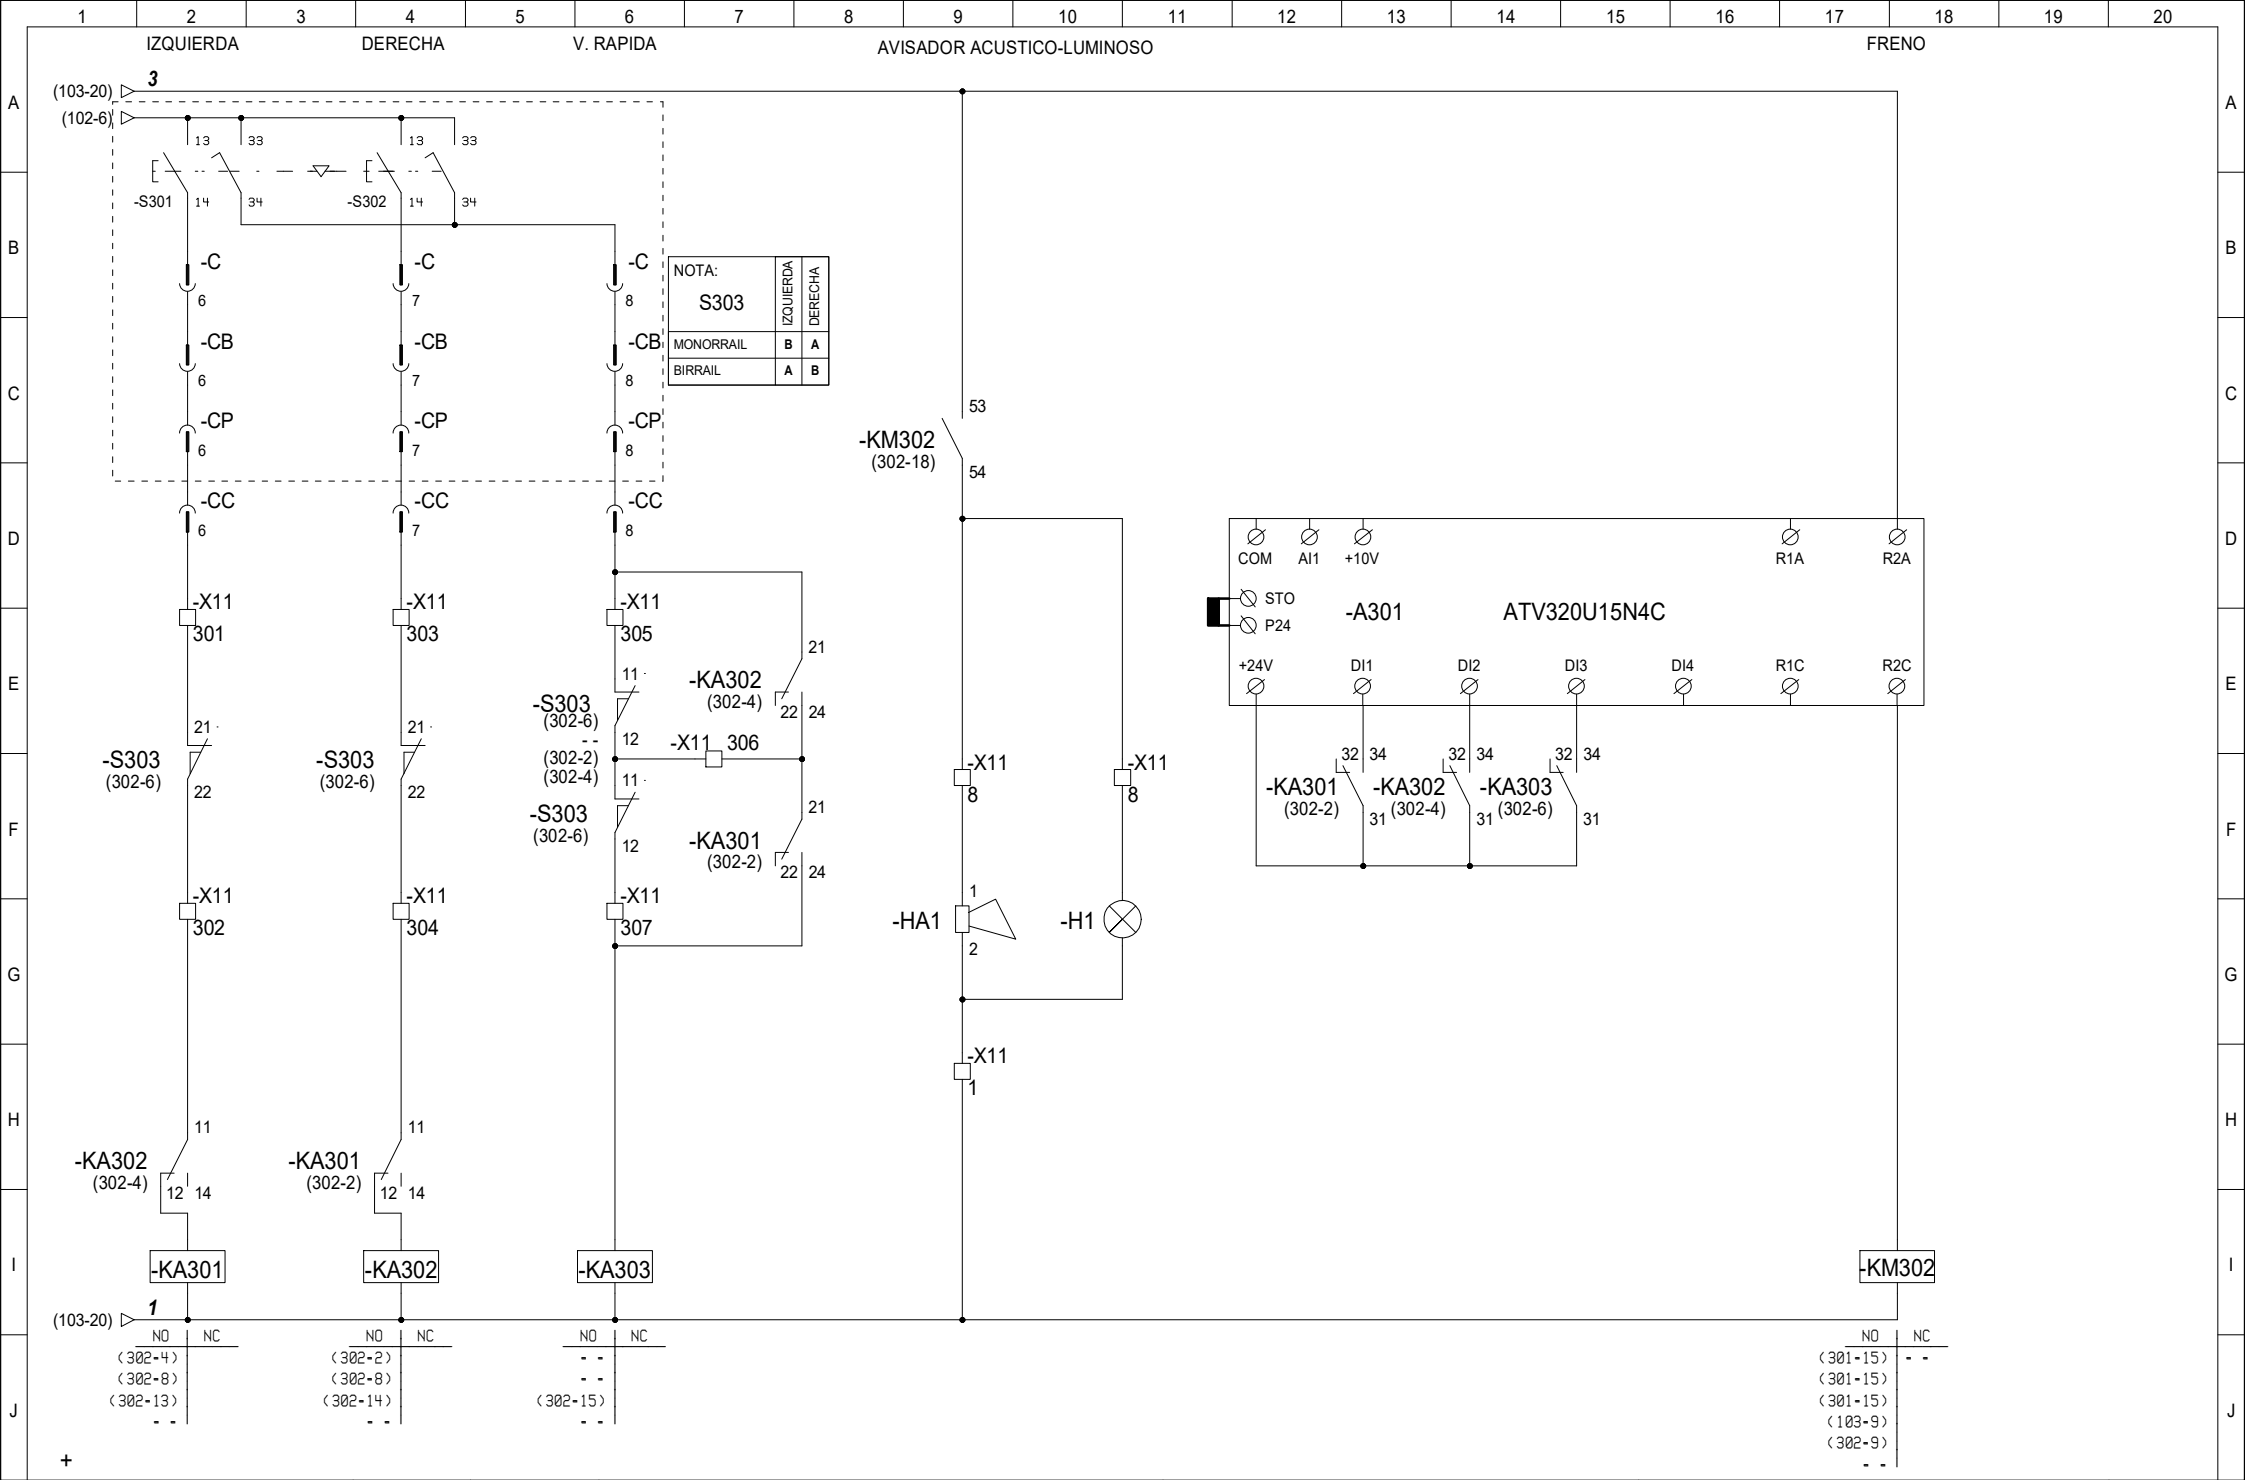

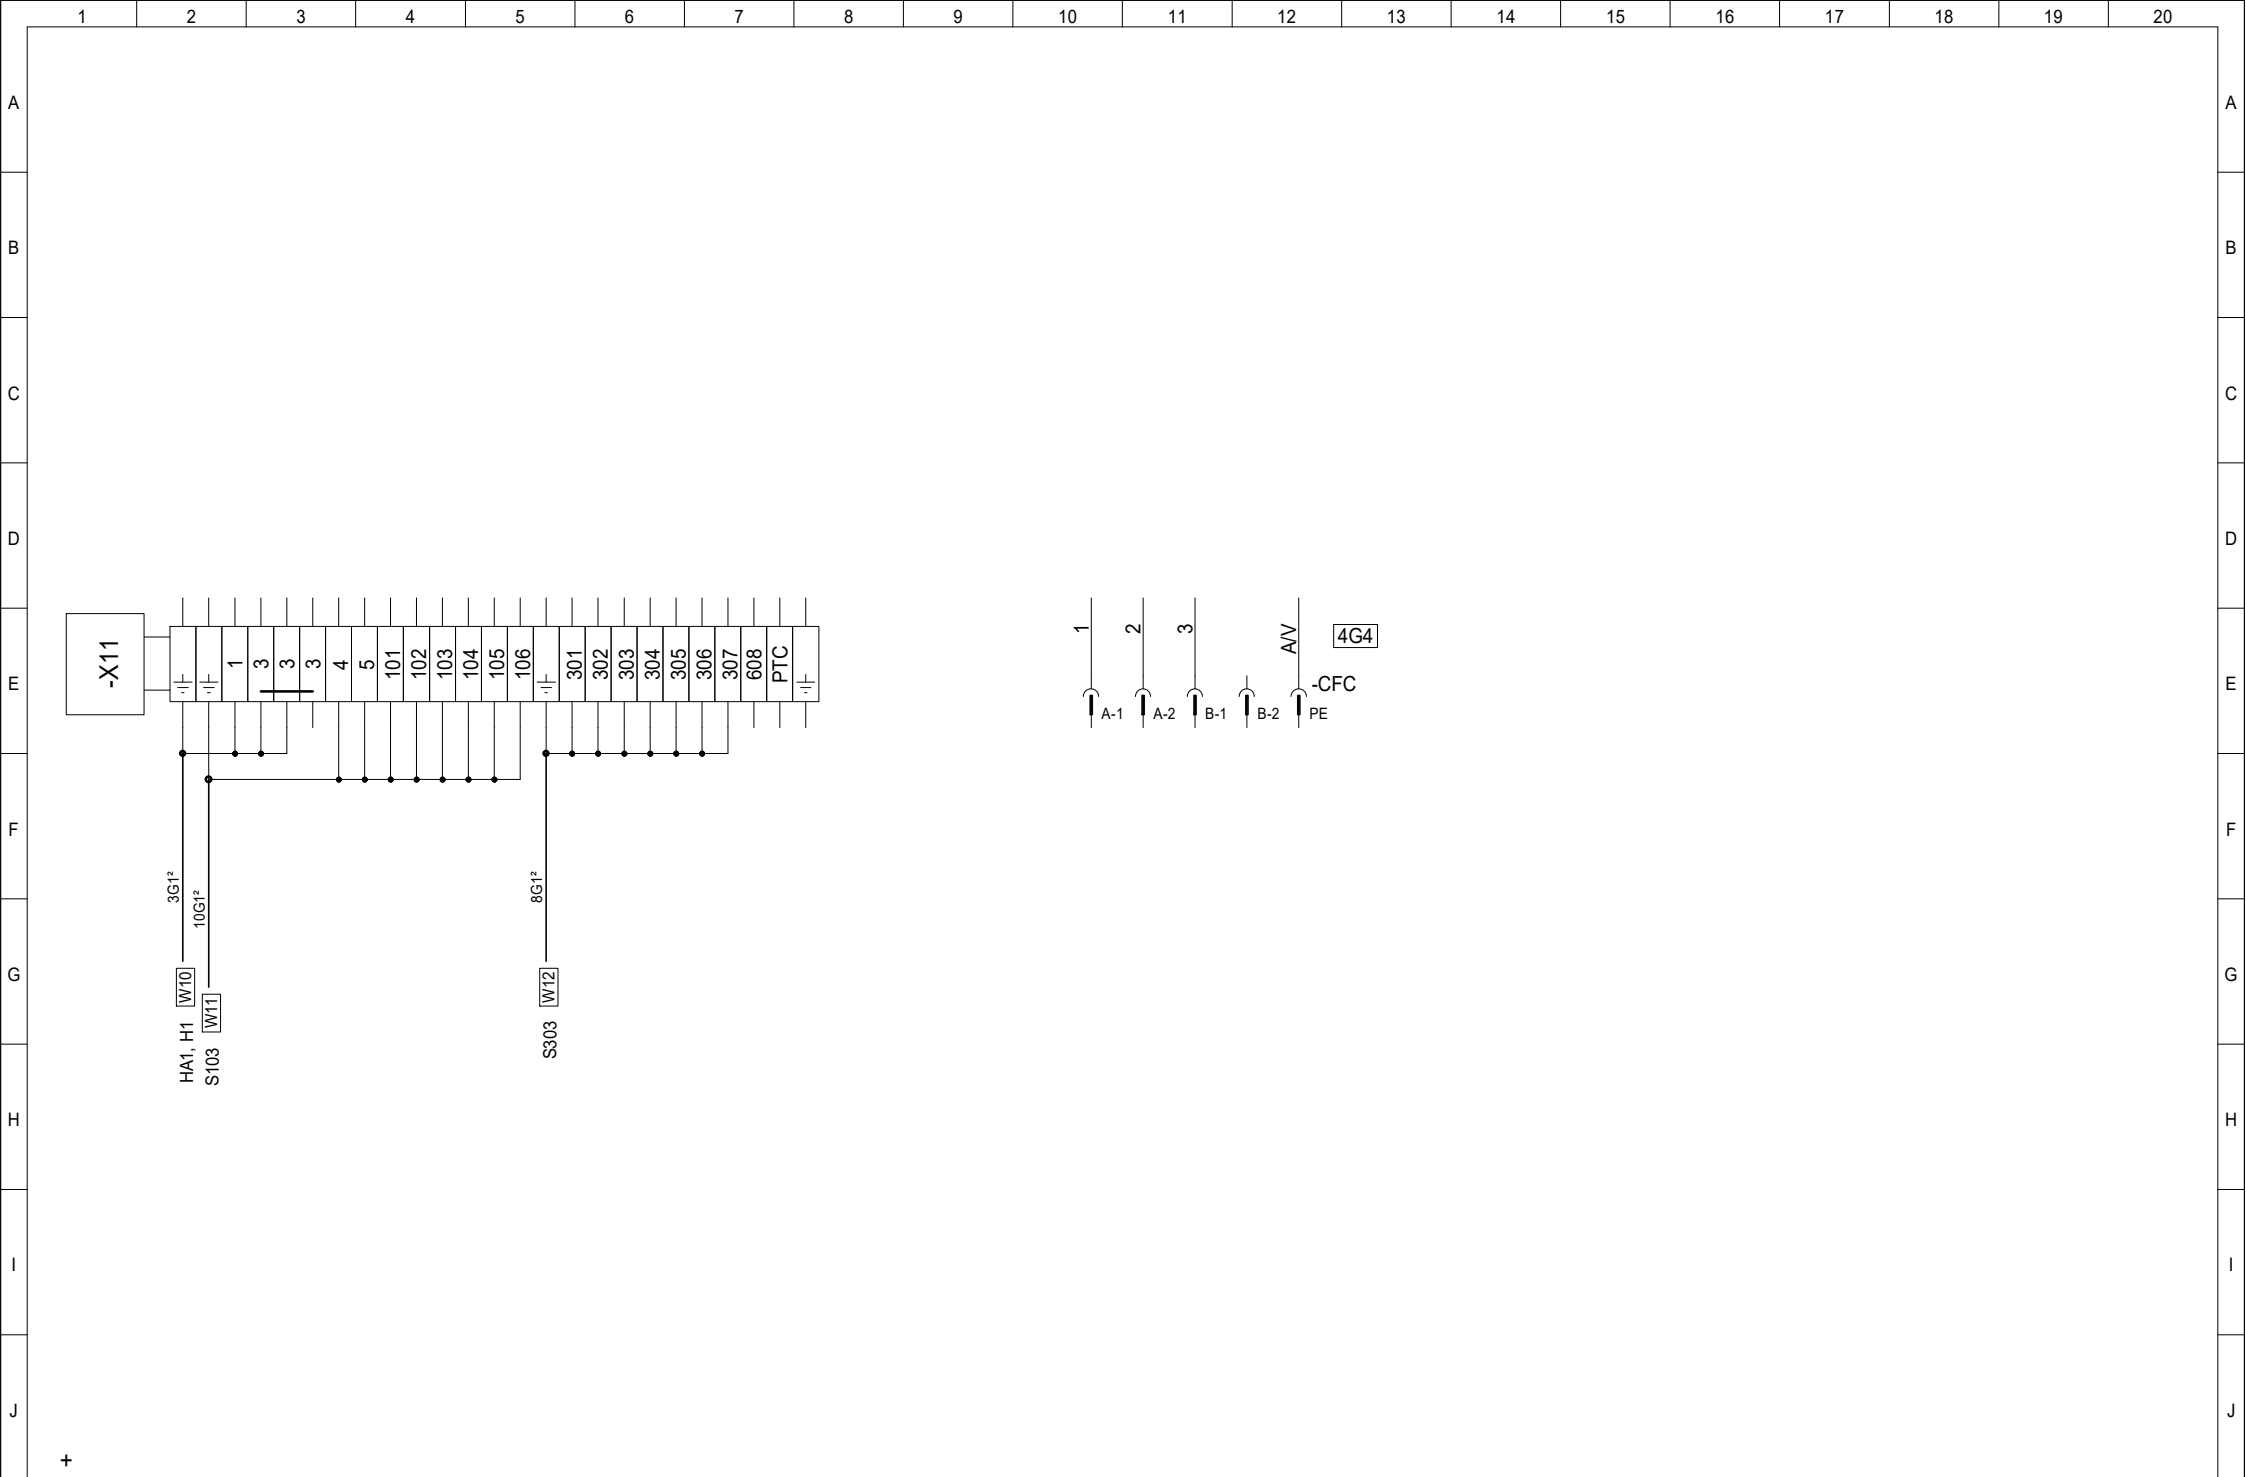

|                                                              |  |          |            |                                                                                                                                             |         |             |                |    |               |
|--------------------------------------------------------------|--|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----|---------------|
| +<br><b>CLIENTE</b><br>CORPORACION ACEROS AREQUIPA<br>(PERU) |  | DIBUJADO | M.A.       | <div>GH</div> <div>INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH. S.A.<br/>TELS: (943)805660 - FAX 888721<br/>OLABERRIA -BEASAIN (GUIPUZCOA)- ESPAÑA</div> | REF:    | 128107      | REF. ELECTRICA |    | HOJA Nº<br>01 |
|                                                              |  | FECHA    | 06/06/2024 |                                                                                                                                             | TITULO: | BORNERO X11 |                |    | DE<br>01      |
|                                                              |  | APROBADO | F.G.       |                                                                                                                                             | REV:    |             | 00             | 01 |               |