


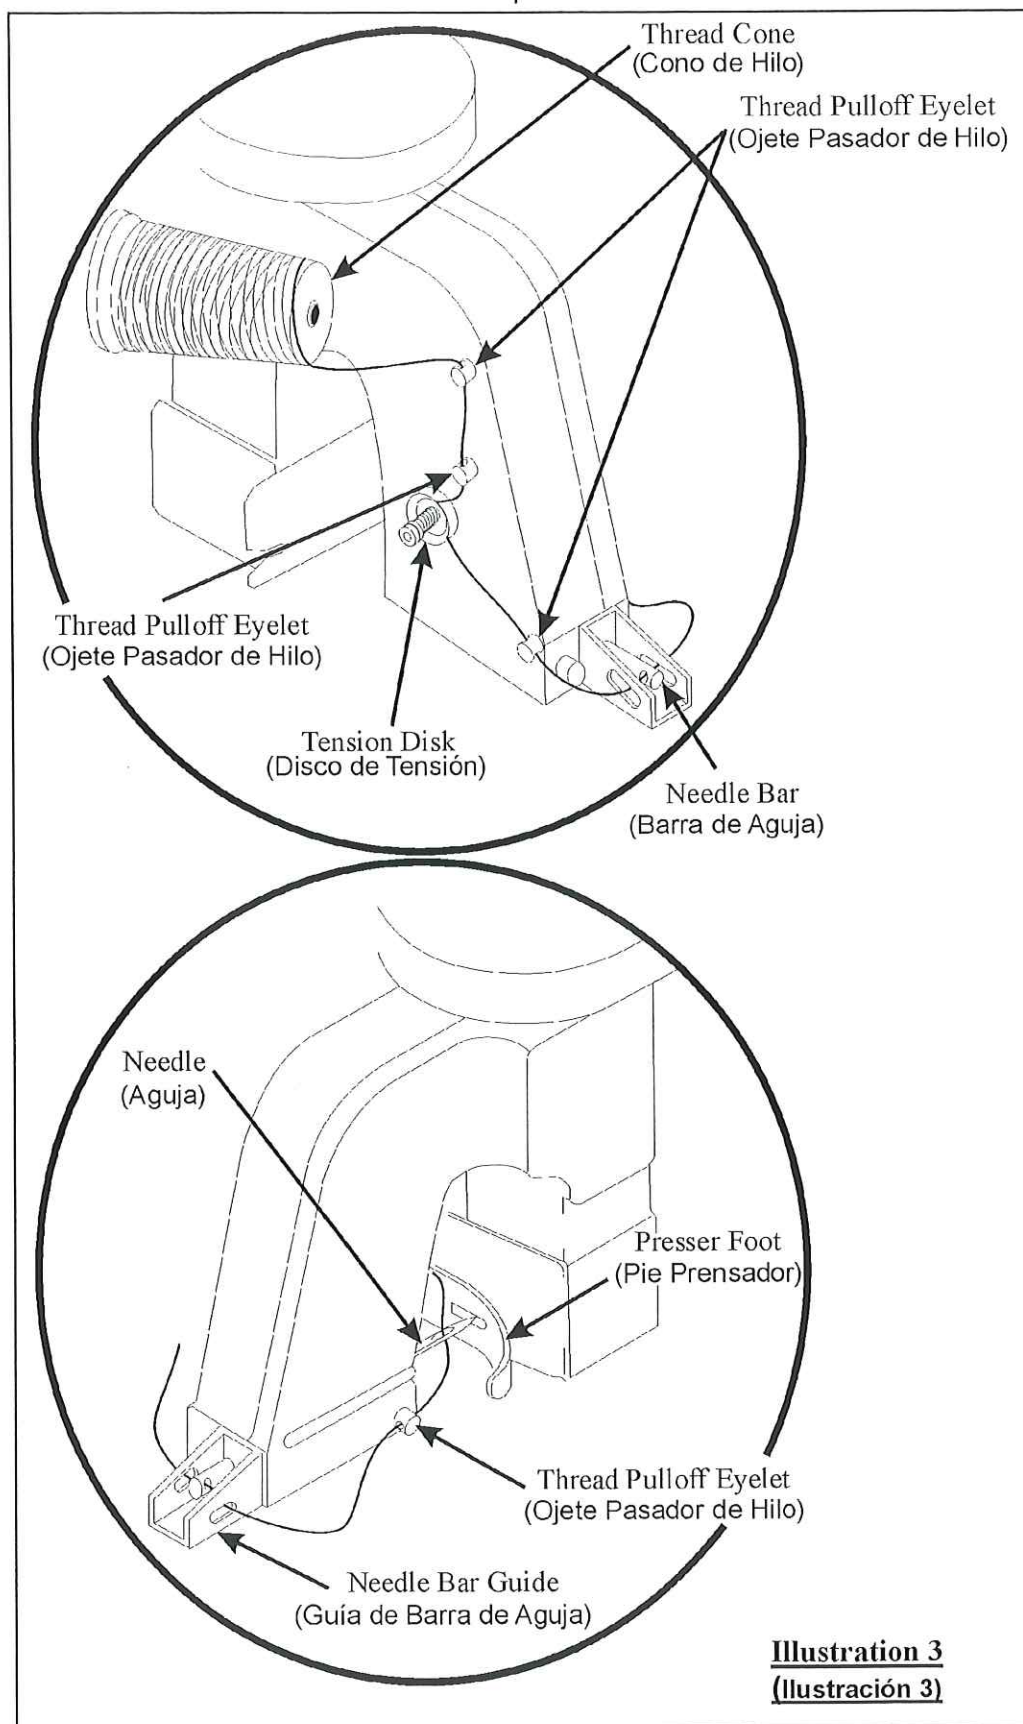

6. In order to produce a thread chain, a piece of bag material should be placed between the presser foot and the throat plate before running the machine. Turn the pulley by hand in a clockwise direction so the sewn bag proceeds forward through at least three complete cycles. This will start the chaining process. Run the system to clear out the test bag material, before attempting to run a bag through the system. ***If this procedure is not followed, the chain will not start and the machine may break the needle.***


3.7 THREAD TENSION

Tension is the degree of resistance the thread meets in passing between the tension discs. Too loose a tension will cause the thread to tear or will leave loose loops of thread on the bag instead of nice firm stitches. Too tight a tension will also cause the thread to tear or will cause polypropylene bag material to pucker. In either case, the machine may not chain off. To alter the amount of tension, loosen upper tension nut. (**Illustration 4**) Turn the lower tension nut, about 1/8 turn at a time to loosen the tension, or down to tighten the tension. Test the material until the desired stitch appearance is obtained. Be sure to re-lock upper tension nut.

6. Para producir una cadena de hilo, coloque un pedazo de material de bolsa entre el pie prensador y la placa de garganta antes de poner en funcionamiento la máquina. Gire la polea con su mano en el sentido del reloj de manera que la bolsa se adelante por lo menos tres ciclos completos. Ponga a andar el sistema para deshacerse del material de bolsa de prueba, antes de intentar que una bolsa entre en el sistema. ***Si este procedimiento no se lleva a cabo, no se comenzará la cadena y la máquina podrá reventar la aguja.***

3.7 Tensión del Hilo

Tensión es el grado de resistencia que el hilo alcanza al pasar por la parte del disco de tensión. Pérdida de la tensión causará que el hilo se rasgue o deje costuras muy sueltas en lugar de puntadas firmes. Demasiada tensión también causará que el hilo se reviente o que la bolsa de polipropileno se arrugue. Para cambiar la cantidad de tensión, afloje la tuerca de tensión superior (**Ilustración 4**). Gire la tuerca de tensión inferior, aproximadamente 1/8 de giro a la vez, para aflojar la tensión o hacia abajo para aumentar la tensión. Pruebe el material hasta que se logre la puntada deseada. Asegúrese de apretar la tuerca de tensión superior.

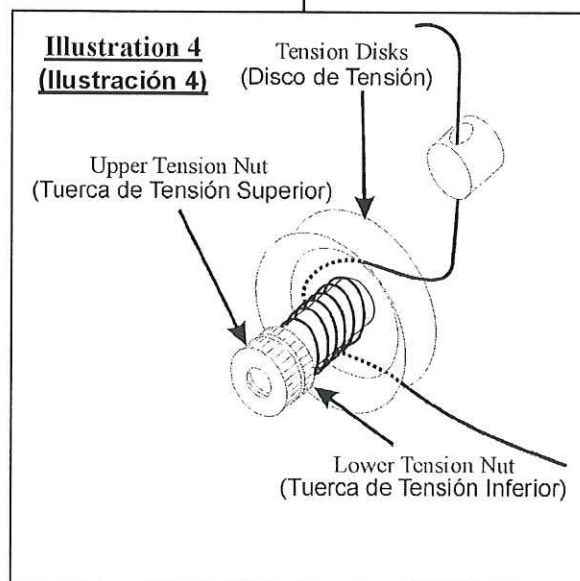

3.8 CREPE TAPE (OPTIONAL)

Portables equipped with the crepe tape application have a tape folder mounted to the throat plate and the input side of the machine. (Illustration 5) Check to see that the fasteners are tight and that the tape is properly threaded through the folder to the presser foot.

If the tape needs to be guided through the machine cut the end of the tape as shown in Illustration 6. This allows the tape to pass through the folder more easily. The folder should fold the tape evenly over the bag top before it travels under the presser foot where it is sewn to the bag.

Create a thread chain after threading the tape through. A couple of test bags should be sewn and checked.

When feeding a bag top into the machine, it is important to keep it level with the machine's sew line. The bag top should also be as far up into the folder as possible to create a small "soft top". (Illustration 7) The folded edge of the tape should be within 1/16 inch (1,6 mm) from the bag's top edge for a good seal.




3.8 Cinta Crepé (Opcional)

Las portátiles equipadas con el accesorio de cinta crepé tienen un doblador de cinta montado en la placa de garganta y a lado de la entrada de la máquina (Ilustración 5). Revise que los pasadores estén bien apretados y que la cinta esté ensartada apropiadamente, a través del doblador del pie prensador.

Si la cinta necesita ser guiada a través de la máquina, corte la punta de ésta como se muestra en la Ilustración 6. Esto permite que la cinta pase más fácilmente a través del doblador. El doblador debe doblar la cinta parejamente sobre el tope de la bolsa antes de que pase por el pie prensador donde es cosida a la bolsa.

Crée una cadena de hilo después de haber pasado la cinta. Se deberán coser y revisar un par de bolsas de prueba.

Cuando se introduce el tope de la bolsa a la máquina es importante que se mantenga a nivel con la línea de costura de la máquina. Igualmente el tope deberá estar dentro del doblador lo mas posible para crear un "tope suave" (Ilustración 7). El borde doblado de la cinta debe estar a 1/16 pulgs. (1,6 mm) del tope de la bolsa para lograr un buen sellado.

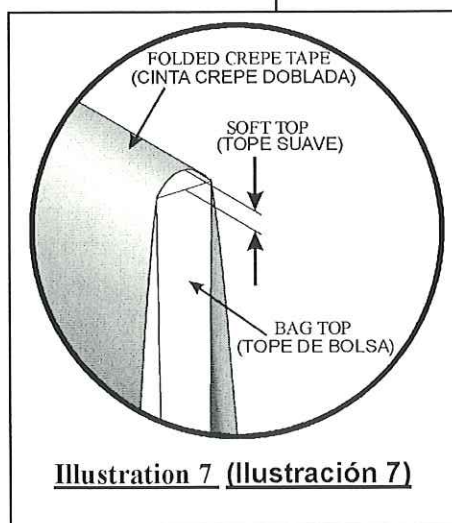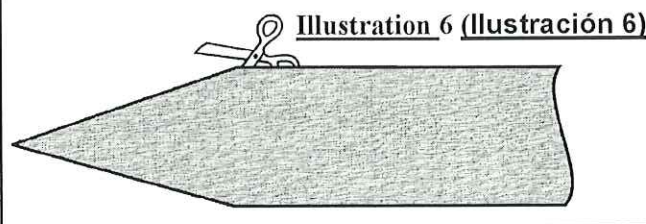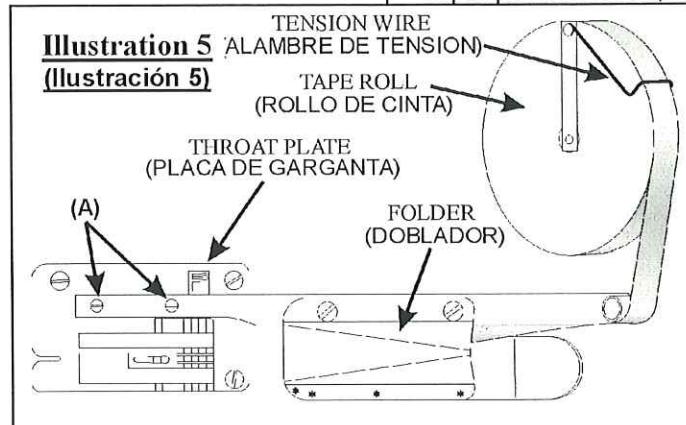


4. OPERATING: MODEL F

Before operating the Model F check through the following pre-start checklist:

1. Check for loose fasteners.
2. Make sure the oil reservoir is full.
3. Push the oil pump four times to lubricate the moving parts.
4. Make sure the machine is connected to the appropriate electrical supply or air supply (Model F-A).
5. Make sure there is an ample supply of consumables near by. (Thread, tape and oil)
6. Make sure the thread is properly threaded through the machine and is chained off.
7. (Optional) Make sure the tape is fed correctly through the folder.
8. Remove dirt and debris from the machine.
9. Operator should not be wearing loose clothing and long hair should be tied up away from the machine.
10. Run a couple of test bags to check if the machine is running properly.

TURNING THE MACHINE ON AND OFF

Hold the machine in your right hand with your forefinger on the switch button (**Illustration 8**) found on the underside of handle. A slight finger pressure against switch button will start machine. The machine automatically stops when the pressure is released.

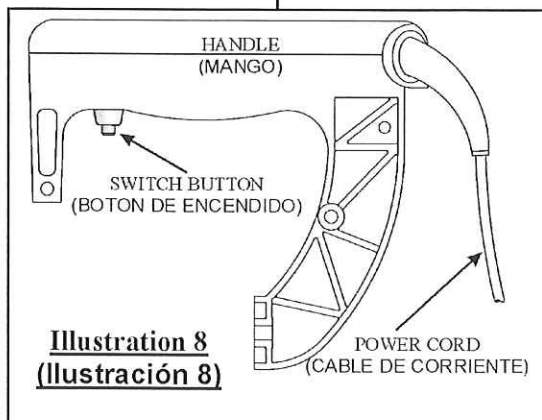

4. OPERANDO LA MODELO F

Antes de comenzar a operar la MODELO F revise los siguientes puntos:

1. Revise pernos sueltos.
2. Asegúrese que el tanque de aceite se encuentre lleno.
3. Presione la bomba (4) del aceite para lubricar las partes movibles.
4. Asegúrese de que la máquina esté conectada a la corriente apropiada o a la conexión de aire apropiada para la MODELO F -A
5. Asegúrese de que haya suficiente provisión de productos de consumo (hilo, cinta y aceite).
6. Asegúrese de que el hilo esté enhebrado correctamente y que no esté en cadena.
7. (Opcional) Asegúrese de que la cinta esté bien pasada por el doblador.
8. Remueva el polvo y desechos de la máquina.
9. El operario no deberá vestirse con ropa suelta y el cabello largo deberá estar atado y lejos de la máquina.
10. Ensaye un par de bolsas para ver que la máquina se encuentre funcionando correctamente.

ENCENDIENDO Y APAGANDO LA MÁQUINA

Tome la máquina en su mano derecha con el dedo índice sobre el botón de encendido (**Ilustración 8**) que se encuentra en el lado interior del mango.

Una pequeña presión en el botón encenderá la máquina. La máquina parará automáticamente al dejar de presionar.

PROPER BAG PRESENTATION


Step 1:

When the bag is filled and ready to be closed, you must manually reform the bag top, which includes the gussets. (Illustration 9)

PRESENTACION APROPIADA DE LA BOLSA

Paso 1:

Cuando la bolsa está llena y lista para cerrar, usted deberá reformar manualmente el tope de la bolsa incluyendo los fuelles. (Ilustración 9)

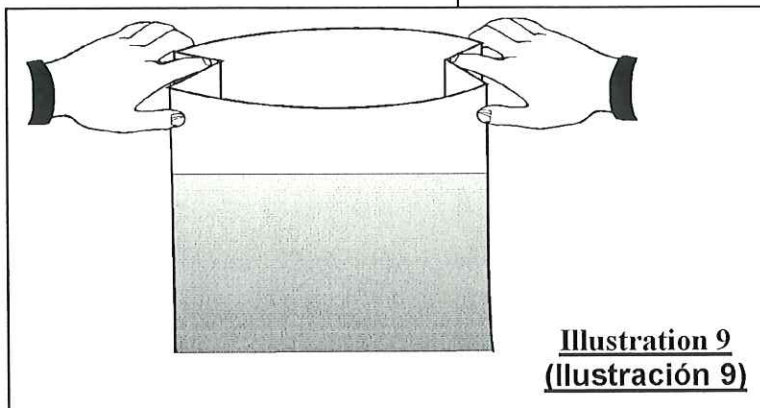

Step 2:

Sharply fold or "break" the bag top as close as possible to the product and then bring the bag to its original vertical position as shown in Illustrations 10 and 11.

Paso 2:

Doble firmemente el tope de la bolsa lo más cerca posible del producto y después devuélvala a su posición vertical original como se ve en las Ilustraciones 10 y 11.

Illustration 10
(Ilustración 10)


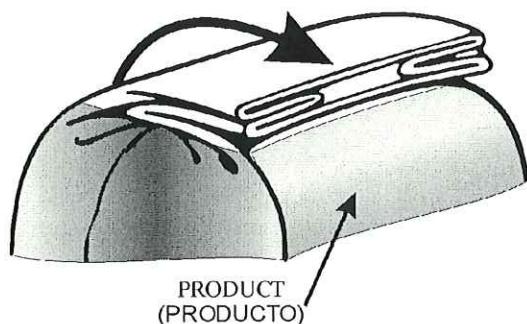


Illustration 11
(Ilustración 11)

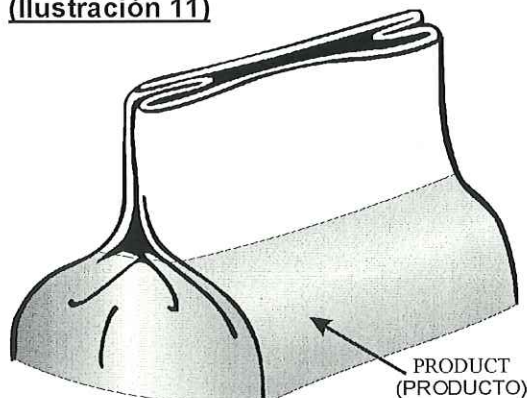

Step 3:

You can now start the closing operation remembering to leave sufficient free space between the top of the product and the sewing line.

Paso 3:

Usted puede empezar ahora la operación de cerrado acordándose de dejar suficiente espacio libre entre el tope del producto y la costura.

Step 4:

When handling a jute bag with thick bag edges, do not introduce this edge directly into the mechanism but shift the edge gently before introduction and starting the closing operation. (Illustration 12)

Paso 4:

Cuando maneje una bolsa de yute con bordes gruesos, no introduzca este borde en el mecanismo directamente, sino que desvíe suavemente el borde, antes de introducirlo y empezar la operación de cerrado. (Ilustración 12)

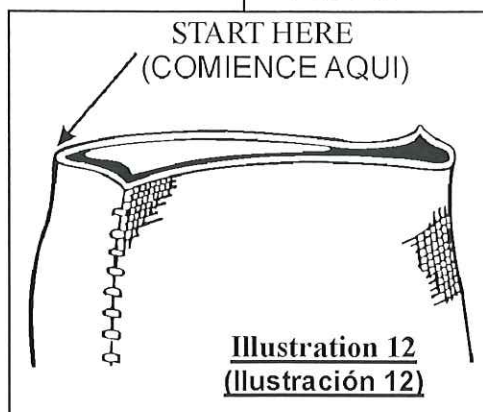


Illustration 12
(Ilustración 12)

SEWING THE BAG TOP (PLAIN SEWN)

Hold the bag top in your left hand below where the stitch line is going to be and at the starting side of the machine. Position the bag material between the machine's presser foot and throat plate. The machine will automatically feed the bag through the machine, when the start button is pressed.

After sewing a couple of inches of the bag top, stop the machine by releasing the starting button. Move your left hand to the leading edge of the bag near the stitch line and finish sewing the bag closed. Allow the MODEL F to sew 2 to 3 inches (51-76mm) off the trailing edge of the bag. Remember not to pull the bag through the machine. Let the machine do the work.

The MODEL F is equipped with a thread knife at the trailing edge of the throat plate. (Illustration 13) With the machine running, pull the thread chain into the V-shaped slot at rear of throat plate, by slightly rotating the machine counter clockwise. This action brings the knife to the thread chain to be cut. With a little practice, the thread cutting operation can be accomplished swiftly.

COSIENDO EL TOPE DE BOLSA (COSTURA PLANA)

Tome el tope de la bolsa con su mano izquierda por debajo de donde la línea de puntada va a pasar y al lado del alimentador de la máquina. Coloque la bolsa entre la placa garganta y el pie prensador de la máquina. Automáticamente la máquina introducirá la bolsa a través de los mismos cuando se presione el botón de arranque.

Después de haber cosido un par de puntadas, pare la máquina dejando de presionar el botón de arranque. Mueva su mano izquierda hacia el borde líder y cerca a la línea de costura y termine de coser la bolsa. Permita que la MODELO F cosa de 2 a 3 pulgadas (51-76mm) después del borde final de la bolsa. Recuerde no halar la bolsa. Permita que la máquina haga el trabajo.

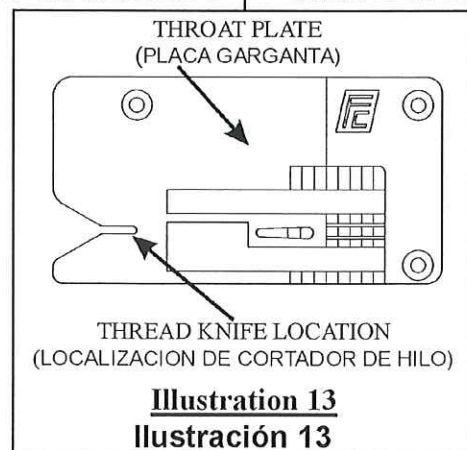



Illustration 13
Ilustración 13

La MODELO F esta equipada con una cuchilla para corte de hilo al final de la placa de garganta (Ilustración 13). Con la

máquina funcionando, tráiga la cadeneta de hilo hacia la ranura en forma de V de la parte posterior de la placa garganta, volteando ligeramente la máquina en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta maniobra trae

Important! Always sew 4 to 6 inches (102 to 152mm) above the product in the bag. Do not sew farther than four inches down from the top of the bag. (Illustration 14)

la cuchilla hacia la cadeneta de hilo para cortarla. Con un poco de práctica, la operación de corte se puede lograr rápidamente.

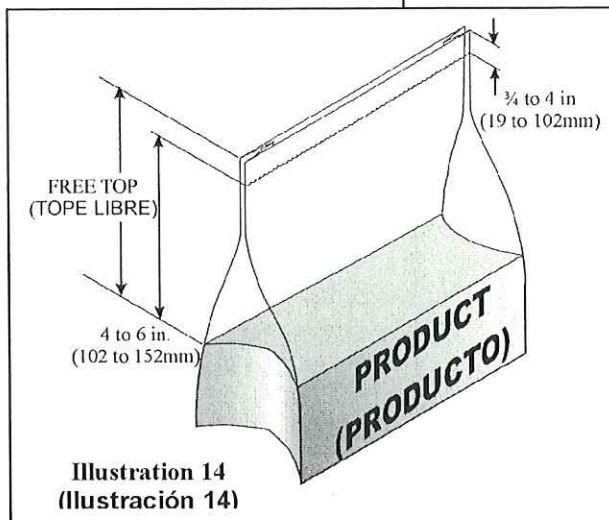

Importante! Cosa siempre de 4 a 6 pulgadas (102 a 152mm) sobre el producto en la bolsa. No cosa más de cuatro pulgadas por debajo del tope de la bolsa (Ilustración 14).

Never interfere with the feeding of the machine as it sews across the bag. By pulling the bag through, holding back the bag or machine, or pulling up on the machine, the quality of the stitch will be poor. In some cases this may cause damage to the machine.

NUNCA INTERFIERA CON LA ALIMENTACION DE LA MAQUINA MIENTRAS ESTE COSIENDO A TRAVES DE LA BOLSA. SI HALA LA BOLSA, PARA QUE PASE, TRATA DE DETENERLA, O HALE LA MAQUINA HACIA ARRIBA, LA CALIDAD DE LA PUNTADA VA A SER POBRE. EN ALGUNOS CASOS ESTO PODRIA CAUSAR DAÑO A LA MAQUINA.

WITH CREPE TAPE APPLICATOR

The tape and thread knife assembly attached on the output side of the machine is designed to cut the thread and the tape manually. This is accomplished by pulling the handle of the knife so that it rotates. (Illustration 16) The leading edge of the bag will have a tab length (Illustration 15) of about 2 inches (51mm). The tab length on the bag's trailing edge is determined by the operator.

ACCESORIO PARA CINTA CREPE

El montaje de cinta y cortador de hilo anexo a la parte final de la máquina están diseñados para cortar manualmente el hilo y la cinta. Esto se logra halando el mango de la cuchilla de manera que rote (Ilustración 16). El borde delantero de la bolsa tendrá un sobrante (Ilustración 15) de más o menos 2 pulgadas (51mm). El largo del sobrante del extremo final de la bolsa lo determina el operario.

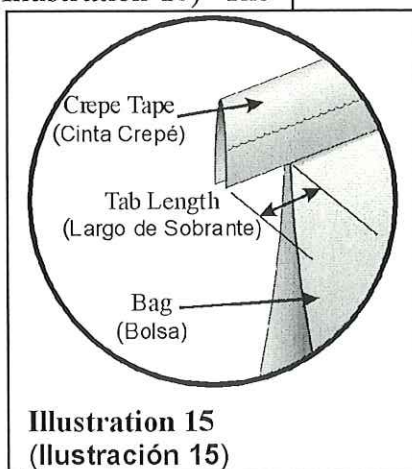



Illustration 15
(Ilustración 15)

Follow the same procedures as you would for handling and sewing the bag as mentioned in the plain sewing section, except for the last step of cutting the thread.

Once the trailing edge of the bag has passed the presser foot, the operator should continue sewing, until the desired tab length is reached. (**Illustration 15**) After the machine is stopped, the operator lifts the knife handle, which cuts the tape and thread. (**Illustration 16**) It takes a little practice to establish the tab length on the trailing edge of the bag.

Siga el mismo procedimiento de manejo y costura de una bolsa mencionado en la sección de costura plana, excepto el último paso para el corte del hilo.

Una vez que el borde final de la bolsa haya pasado el pie prensador, el operario deberá continuar cosiendo hasta que se logre el largo del sobrante deseado (**Ilustración 15**). Después de que la máquina pare, el operario debe levantar el mango de la cuchilla, el cual corta la cinta y el hilo (**Ilustración 16**). Establecer el largo del sobrante en el extremo final de la bolsa Toma un poquito de práctica.

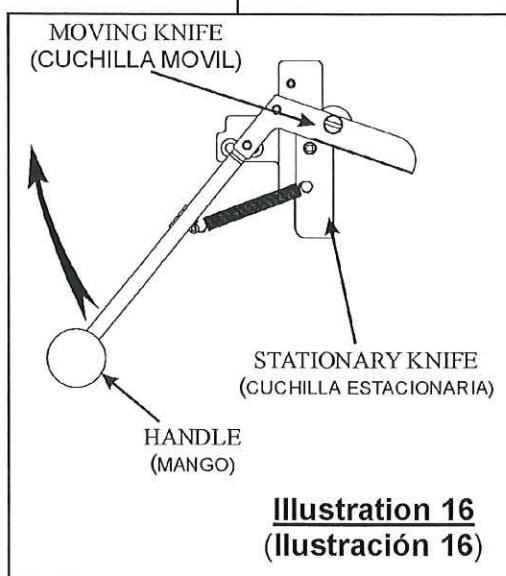

5. MAINTENANCE, REPLACEMENT AND ADJUSTMENTS

5.1 ROUTINE MAINTENANCE


DAILY

1. Keep the machine free of dust and dirt.
2. Fill the oil reservoir with Fischbein #5-100 Lubricating Oil. Wipe all excess oil from parts.
3. Check for loose fasteners and tighten. If the loose fastener holds a specific component in place that has a critical setting, refer to the appropriate section of this manual to establish the correct setting.

WEEKLY

OIL

1. Fill a small tank with cleaning lubricant (#5-101) up to 2 inches (51mm) maximum.
2. Remove the thread from the machine.
3. Remove looper cover of the machine and the belt pulley cover and handle. (Illustration 17 and 18)

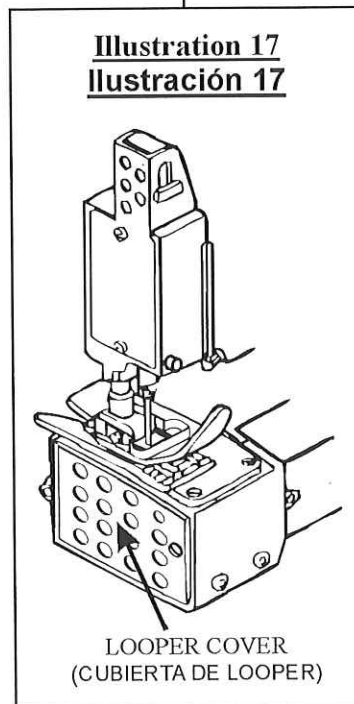

5 MANTENIMIENTO, CAMBIOS Y AJUSTES

5.1 Mantenimiento de Rutina

A DIARIO

1. Mantenga la máquina limpia de polvo y mugre.
2. Llène el tanque de aceite con Aceite Lubricante Fischbein #5-100. Limpie todo exceso de aceite de las partes.
3. Revise pernos sueltos y apriételos. Si el perno que está suelto sujeta un componente crítico, refiérase a la sección apropiada de éste manual para establecer la fijación correcta.

SEMANALMENTE


ACEITE

1. Llène un recipiente pequeño con un máximo de 2 pulgadas de aceite limpiador (#5-101) hasta (51mm).
2. Retire el hilo de la máquina.
3. Retire la cubierta del ojo-guía de la máquina y la cubierta de la polea y mango. (Ilustración 17 y 18)
4. Coloque la máquina verticalmente dentro del aceite, de manera que éste llegue al nivel de la placa de garganta (Ilustración 18).

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

4. Set the machine vertically into the solution so that it is immersed to the level of the throat plate. (**Illustration 18**)

5. Muéva la polea de la máquina manualmente para que las partes movibles se limpien en el aceite.

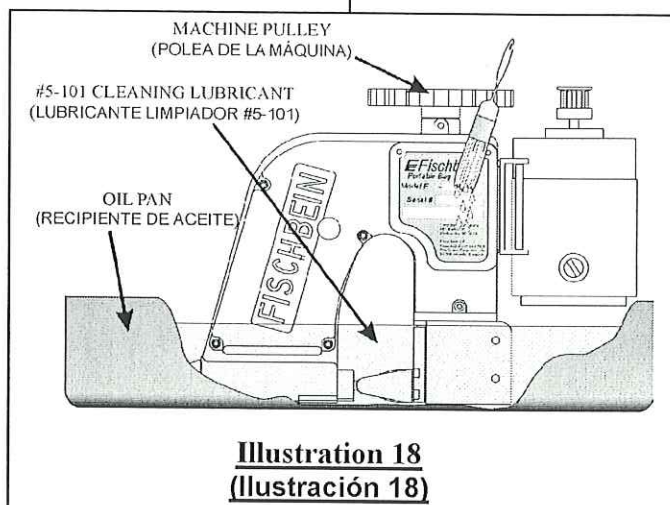

5. Turn the machine pulley manually so the moving parts are cleaned in the bath.
6. Remove the machine from the bath and drain any excess lubricating cleaner from the mechanism.
7. If necessary you may want to loosen any stubborn dirt or grit with a small brush and rinse the machine again.
8. Clean the outside parts by using a small oiled brush. Wipe the machine off with a soft, absorbent cloth.
9. Check for any loose fasteners and tighten them. If the fastener holds a component in place that has a critical setting, refer to the appropriate section of this manual to establish the correct setting.

CAUTION: Do not use aggressive cleaning products as they may damage the seals.

6. Retire la máquina del baño y drene cualquier exceso de aceite del mecanismo.
7. Si es necesario usted podrá remover cualquier mugre difícil o arena con un cepillo pequeño y enjuagar de nuevo la máquina.
8. Limpie las partes de afuera utilizando un cepillo pequeño y aceitoso. Limpie la máquina luego con un trapo absorbente y suave.
9. Revise pernos sueltos y apriételos. Si el perno que está suelto sujeta un componente crítico, refiérase a la sección apropiada de este manual para establecer la fijación correcta.

PRECAUCION: No utilice limpiadores muy fuertes pues éstos pueden dañar los sellos