


Macro Pad Key 16

## รายการอุปกรณ์

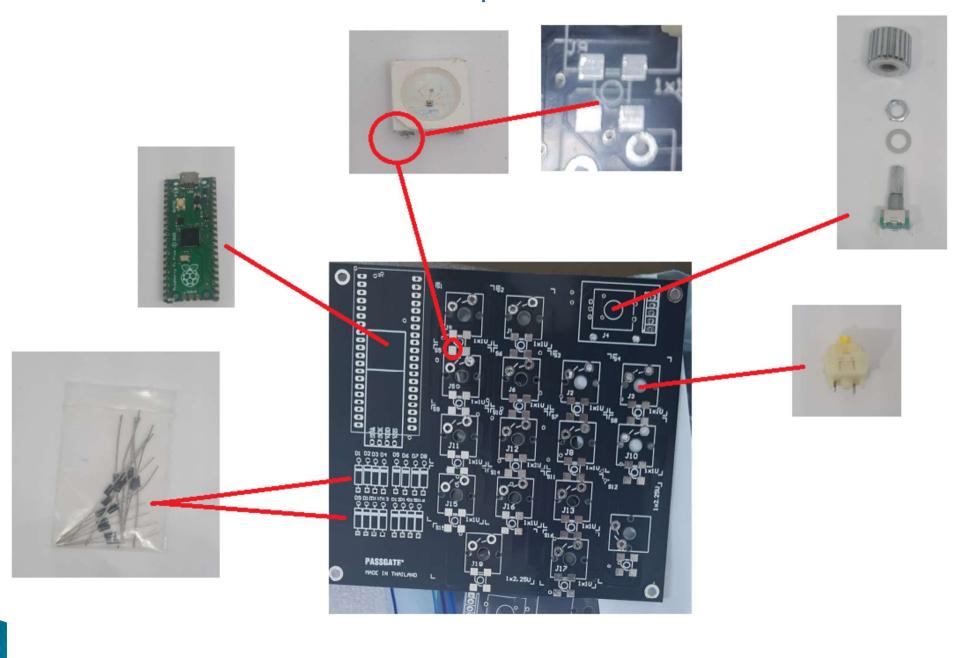

## รายการอุปกรณ์



### การประกอบ ประกอบ LED RGB ก่อน



เอา สวิตซ์ วางกันไว้ก่อน



เอา LED RGB วางที่ตำแหน่ง ดันจนชน สวิตซ์




เอาสวิตซ์ออก โดยกด LED RGB แล้วบัดกรี แต้มที่มุม เมื่อบัดกรี LED ครบ 16 ก็บัดกรี อุปกรณ์อื่น ตามปกติ




# การเปลี่ยนปุ่มกดโดยตัวเอง


เสียบUSB

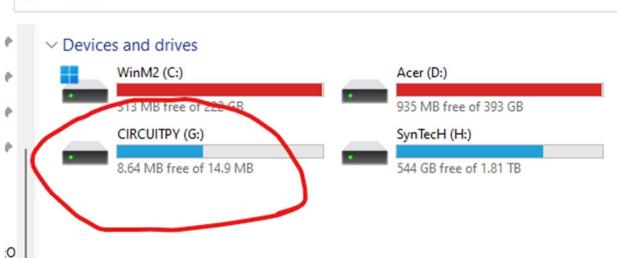

หา Drive ชื่อ CIRCUITPY

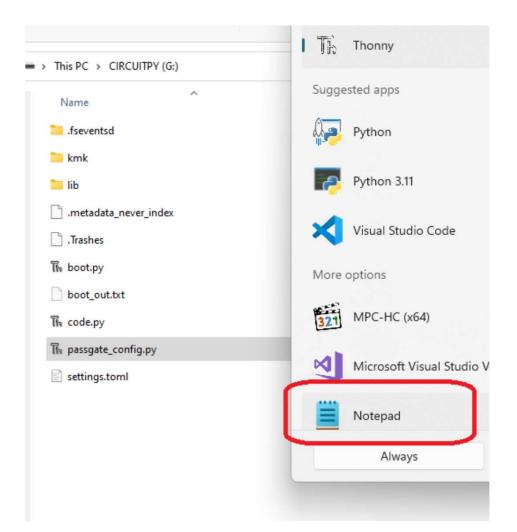

#### EDIT File passgate\_config.py

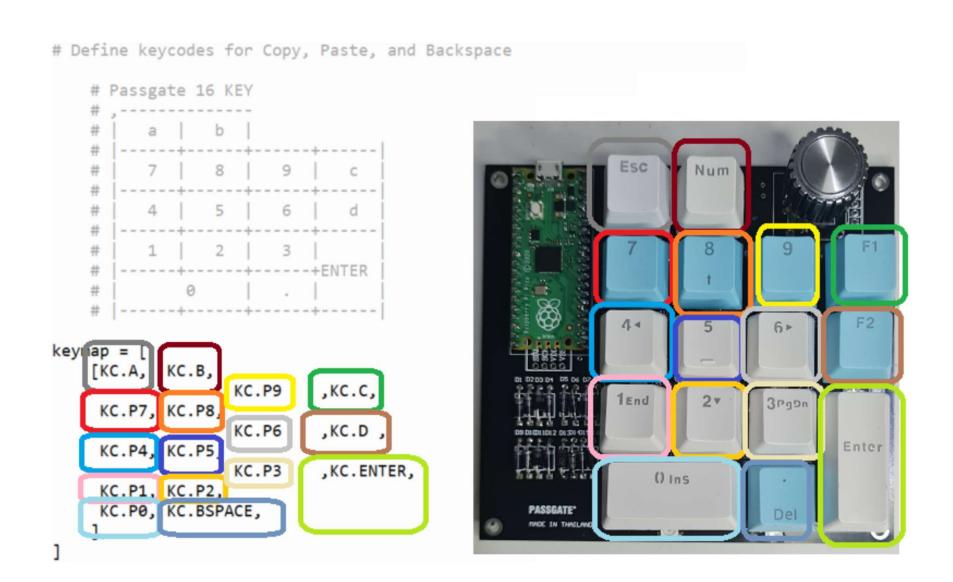

ใส่รหัสปุ่มที่จะเปลี่ยน เช่น KC.P4 คือ ปุ่มเลข "4"

KC.P5 <mark>คือ ปุ่มเลข "5"</mark>

หลังจากแก้แล้ว savefile แล้วกอด USB เสียบใหม่

้ ลิ้ง ดูรหัสปุ่มอื่น ๆ ๆ

http://kmkfw.io/docs/keycode