
WASHING E SAVAN


Comment monter sa brasserie de A à Z?

Les standards de raccordement en brasserie

Macon : Raccord utilisée dans le viticole. Il n'est pas recommandé pour l'alimentaire. Il nécessite un dégagement vers l'arrière pour être démontable.

DIN: Raccord alimentaire utilisé en laiterie et autres industries agroalimentaires. Il est peu utilisé en France et nécessite un dégagement vers l'arrière pour être démontable.

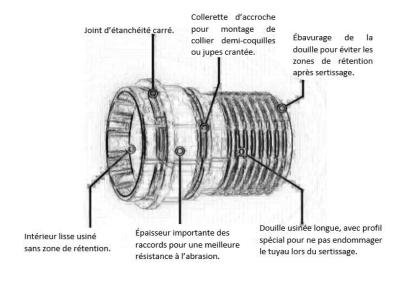

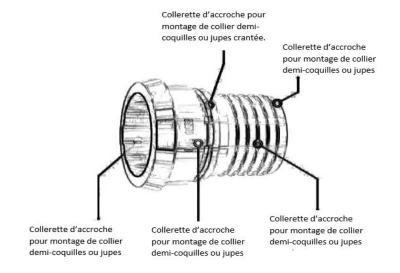

Clamp: Raccord le plus hygiénique, adapté aux industries pharmaceutiques et alimentaires. Il existe des raccords clamps pour toutes les gammes de diamètres de tubes (DIN, ISO, SMS, etc...)

SMS: Raccord alimentaire utilisé essentiellement en France, dans les laiteries et autres industries agroalimentaires. En brasserie, le principal avantage est la possibilité de trouver facilement des pièces d'occasion.

