§9 吸收

肖遜 (2021 1414 90279) 2024 年 3 月 7 日

一、传质概述

1.1 传质

化学反应 化学工业过程 均相混合物(物质传递:分子扩散、湍流扩散) 分离 非均相混合物(质点运动:流体力学)

气体-液体系统: 吸收*

蒸汽-液体系统:蒸馏*

液体-液体系统: 萃取

液体-固体系统:结晶

气体-固体系统:干燥*、吸附

【湍流扩散是扩散还是对流?】

可以将 $\tau_s = \mu_s \frac{du}{dy}$ 运用 在微小尺度的湍流算 散;但实际运用计算复杂,且违背了连续介质 假设,故归为对流更 好。

1.2 混合物组成的表示方法

质量浓度 $\rho_{A} = \frac{m_{A}}{V}$ 物质的量浓度 $c_{A} = \frac{n_{A}}{V}$ 质量分率 $a_{A} = \frac{m_{A}}{m}$ 摩尔分率 $\begin{cases} x_{A} = \frac{n_{A}}{n} & (l) \\ y_{A} = \frac{n_{A}}{n} & (g) \end{cases}$

(与惰性组分)质量比 $\overline{X_{A}} = \frac{m_{A}}{m - m_{A}}$ 摩尔比 $X_{A} = \frac{n_{A}}{n - n_{A}}$ (l)

 $c_{A} = \frac{\rho_{A}}{M_{A}}$ $x_{A} = \frac{a_{A}/M_{A}}{1/\overline{M}}$ $X_{A} = \frac{x_{A}}{1 - x_{A}}$

轻相用 y, 重相用 x

1.3 相内传质

总体流动 (只包含扩散方向上的自然对流) 促进传质

原因: (1) $\Delta p($ 外因); (2) $\Delta c($ 过程本身)

推导过程: 拆分/传质微分方程

1. 宏观方法(一维)

摩尔基准

$$u_{\mathrm{M}} = \sum_{\mathrm{A}} u_{\mathrm{A}} x_{\mathrm{A}}$$
 (摩尔平均速度) $u_{\mathrm{A}} = u_{\mathrm{M}} + u_{\mathrm{Ad}}$ (对流 + 扩散) 传质通量 $N_{\mathrm{A}} = u_{\mathrm{A}} c_{\mathrm{A}}$ 扩散通量 $J_{\mathrm{A}} = u_{\mathrm{Ad}} c_{\mathrm{A}}$

$$\begin{split} N &= c_{\mathrm{M}} u_{\mathrm{M}} = c_{\mathrm{M}} (u_{\mathrm{A}} x_{\mathrm{A}} + u_{\mathrm{B}} x_{\mathrm{B}}) \\ &= \frac{c_{\mathrm{A}}}{x_{\mathrm{A}}} u_{\mathrm{A}} x_{\mathrm{A}} + \frac{c_{\mathrm{B}}}{x_{\mathrm{B}}} u_{\mathrm{B}} x_{\mathrm{B}} \\ &= N_{\mathrm{A}} + N_{\mathrm{B}} \end{split}$$

$$N_{\rm A} - J_{\rm A} = c_{\rm A}(u_{\rm A} - u_{\rm Ad})$$

$$N_{A} = J_{A} + c_{A}u_{M} = J_{A} + c_{M}x_{A}u_{M}$$
$$= J_{A} + Nx_{A}$$
$$= J_{A} + (N_{A} + N_{B})x_{A}$$

质量基准

$$u=u_{\mathrm{A}}a_{\mathrm{A}}+u_{\mathrm{B}}a_{\mathrm{B}}$$
 (质量平均速度) $u_{\mathrm{A}}=u+u_{\mathrm{Ad}}$ 传质通量 $n_{\mathrm{A}}=\rho_{\mathrm{A}}u_{\mathrm{A}}$ 扩散通量 $j_{\mathrm{A}}=\rho_{\mathrm{A}}u_{\mathrm{Ad}}$

$$n = \rho u = \rho (u_{A}a_{A} + u_{B}a_{B})$$
$$= \frac{m_{A}}{a_{A}}u_{A}a_{A} + \frac{m_{B}}{a_{B}}u_{B}a_{B}$$
$$= n_{A} + n_{B}$$

$$n_{\mathrm{A}} - j_{\mathrm{A}} = \rho_{\mathrm{A}}(u_{\mathrm{A}} - u_{\mathrm{Ad}})$$

$$n_{\mathrm{A}} = j_{\mathrm{A}} + ma_{\mathrm{A}}u_{\mathrm{A}}$$

$$= j_{\mathrm{A}} + na_{\mathrm{A}}$$

$$= j_{\mathrm{A}} + (n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}})a_{\mathrm{A}}$$

两种方法虽然使用相同符号 u_{Ad} ,但由于基准不同,所以数值不一定相同

- 1. 等摩尔反方向稳定分子扩散(不存在对流)
- a) 扩散通量方程:

$$N_{A} = -D_{AB} \cdot c \frac{dx_{A}}{dz} \xrightarrow{\delta \to 0} D_{AB} \cdot c \frac{x_{A0} - x_{A\delta}}{\delta}$$
$$= \frac{D_{AB}}{RT\delta} (x_{A0} - x_{A\delta})$$


b) 证明 $D_{AB} = D_{BA} = D$:


$$\begin{split} c &= c_{\rm A} + c_{\rm B} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}c_{\rm A}}{\mathrm{d}z} + \frac{\mathrm{d}c_{\rm B}}{\mathrm{d}z} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}c_{\rm A}}{\mathrm{d}z} = -\frac{\mathrm{d}c_{\rm B}}{\mathrm{d}z} \\ J_{\rm A} &= -D_{\rm AB}\frac{\mathrm{d}c_{\rm A}}{\mathrm{d}z} = -J_{\rm B} \\ &= -\left(-D_{\rm BA}\frac{\mathrm{d}c_{\rm B}}{\mathrm{d}z}\right) = -D_{\rm AB}\frac{\mathrm{d}c_{\rm A}}{\mathrm{d}z} \end{split}$$


- c) 浓度分布: $\frac{x_{A0} x_{Az}}{z} = \frac{x_{A0} x_{A\delta}}{\delta}$
- 2. 通过静止的组分 B 的组分 A 的分子扩散

a)
$$N_{\mathrm{B}}=0, \quad N=N_{\mathrm{A}}+N_{\mathrm{B}}=N_{\mathrm{A}}$$
:

$$\begin{split} N_{\mathrm{A}} &= J_{\mathrm{A}} + (N_{\mathrm{A}} + N_{\mathrm{B}})x_{\mathrm{A}} = -D\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}z} + N_{\mathrm{A}}x_{\mathrm{A}} \\ &= \frac{\int_0^\delta}{\delta} \frac{Dc}{\delta} \ln \frac{1 - x_{\mathrm{A}\delta}}{1 - x_{\mathrm{A}0}} = \frac{D}{\delta} \frac{c}{c_{\mathrm{Bm}}} (c_{\mathrm{A}0} - c_{\mathrm{A}\delta}) \\ N_{\mathrm{A}} &= \frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{A}}}{\delta} \frac{Dc}{RT\delta} \ln \frac{1 - x_{\mathrm{A}\delta}}{1 - x_{\mathrm{A}0}} = \frac{D}{\delta} \frac{p}{p_{\mathrm{Bm}}} (p_{\mathrm{A}0} - p_{\mathrm{A}\delta}) \end{split}$$

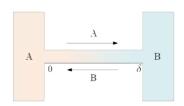

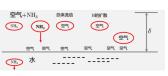

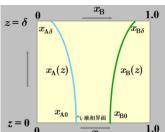

b) 漂流因子 (dfrift factor): $\frac{c}{c_{\text{Bm}}}$ 、 $\frac{p}{p_{\text{Bm}}} > 1$

c) 浓度分布:
$$\frac{1 - x_{Az}}{1 - x_{A0}} = \left(\frac{1 - x_{A\delta}}{1 - x_{A0}}\right)^{z/\delta}$$

2. 微观方法(三维传质微分方程)

以摩尔浓度为基准的 A 组分传质微分方程:

$$c_{\mathcal{A}} \left(\frac{\partial u_{\mathcal{M}x}}{\partial x} + \frac{\partial u_{\mathcal{M}y}}{\partial y} + \frac{\partial u_{\mathcal{M}z}}{\partial z} \right) + \left(u_{\mathcal{M}x} \frac{\partial c_{\mathcal{A}}}{\partial x} + u_{\mathcal{M}y} \frac{\partial c_{\mathcal{A}}}{\partial y} + u_{\mathcal{M}z} \frac{\partial c_{\mathcal{A}}}{\partial z} + \frac{\partial c_{\mathcal{A}}}{\partial t} \right)$$

$$= D_{\mathcal{A}\mathcal{B}} \left(\frac{\partial^{2} c_{\mathcal{A}}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} c_{\mathcal{A}}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} c_{\mathcal{A}}}{\partial z^{2}} \right) + R_{\mathcal{A}}$$

这里的微观方法也是在 宏观尺度下的,满足连 续介质假设

写成向量形式有

$$c_{\mathrm{A}}(\nabla \cdot \boldsymbol{u}_{\mathrm{M}}) + \frac{\mathrm{D}c_{\mathrm{A}}}{\mathrm{D}t} = D_{\mathrm{AB}}\nabla^{2}c_{\mathrm{A}} + R_{\mathrm{A}}$$

按摩尔平均,总体流速为

$$\mathbf{u}_{\mathrm{M}} = \frac{\sum c_{i} \mathbf{u}_{i}}{\sum c_{i}} = \frac{\sum c_{i} \mathbf{u}_{i}}{c} = \sum x_{i} \mathbf{u}_{i}$$

1. 特别地,对于不可压缩流体,有

$$\frac{\partial c_{A}}{\partial t} + \left(u_{Mx} \frac{\partial c_{A}}{\partial x} + u_{My} \frac{\partial c_{A}}{\partial y} + u_{Mz} \frac{\partial c_{A}}{\partial z} \right) = D_{AB} \left(\frac{\partial^{2} c_{A}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} c_{A}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} c_{A}}{\partial z^{2}} \right) + R_{A}$$

写成向量形式,有

$$\frac{\mathrm{D}c_{\mathrm{A}}}{\mathrm{D}t} = D_{\mathrm{AB}}\nabla^2 c_{\mathrm{A}} + R_{\mathrm{A}}$$

适用于总浓度为常数, 有分子扩散并伴有化学 反应的非稳态三维对流 传质过程.

2. 对于固体或停滞流体的分子扩散过程($u_{\rm M}=0$)及无化学反应的传质微分方程,有

Fick 第二扩散定律:
$$\frac{\partial c_{A}}{\partial t} = D_{AB} \nabla^{2} c_{A}$$

3. 对于一维、稳态、无化学反应体系,有

由 $u_{Mz}c_A = u_{Mz}c_Mx_A = Nx_A$,化简得

$$= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \left(N x_{\mathrm{A}} - D_{\mathrm{AB}} \frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}z} \right) = \frac{\mathrm{d}N_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}z} = 0$$

此式表明, 在传质方向上 (z 方向) 的传质通量 $N_{\rm A}$ 为定值.

适用于总浓度为常数, 在固体或停滞流体中进 行分子传质的场合

对流项+扩散项 $Nx_A + J_A = N_A$

3. 唯象方程

由唯象方程 通量 = $\frac{推动力}{\Box \Box}$, 有

$$N_{\rm A} = k\Delta$$

where k 是分传质系数(相内), Δ 是传质推动力. 写成不同的形式,有

$$N_{\rm A} = k_x (x_{\rm A0} - x_{\rm A\delta}) = k_{\rm c} (c_{\rm A0} - c_{\rm A\delta}) = k_{\rm g} (p_{\rm A0} - p_{\rm A\delta})$$

4. $J_{A} = -J_{B}$

等摩尔反方向 N = 0 $N_{\rm A} = J_{\rm A}$ $N_{\rm B} = J_{\rm B}$ $\Rightarrow J_{\rm A} = -J_{\rm B}$

通过停滞 B 的 A

$$N = N_{A}$$

$$N_{A} = Nx_{A} + J_{A}$$

$$N_{B} = Nx_{B} + J_{B} = 0$$

$$\Rightarrow N = N_{A} + N_{B} = N(x_{A} + x_{B}) + J_{A} + J_{B}$$

$$0 = J_{A} + J_{B}$$

1.4 三传类比

动量、热量与质量三种传递在很多方面存在相似之处:传递机理、数学模型、解 算方法.

热量

热量交换通量

$$q_{\rm s} = mc_p(T_{\rm b} - T_{\rm s})$$

牛顿冷却定律

$$q_s = h\left(T_s - T_s\right)$$

动量

动量交换通量

$$\tau_{\rm s} = m(\overline{u} - 0)$$

Finning 摩擦因子

$$\tau_{\rm s} = \frac{f}{2} \rho \overline{u}^2$$

质量

质量交换通量

$$N_{\rm A} = \frac{m}{\rho} (c_{\rm Ab} - c_{\rm As})$$

唯象方程

$$N_{\rm A} = k_{\rm c} (c_{\rm Ab} - c_{\rm As})$$

由于各自特性, 需要满 足以下条件:

气液分传质系数的关系

 $k_{\rm g} = Pk_{\rm g}$

 $k_Y = \frac{k_y}{(1+Y)(1+Y_i)}$

 $k_x = c_{\rm m} k_{\rm c}$

 $k_{X} = \frac{k_{x}}{(1+X)(1+X_{1})}$

- 1) 物性参数可视 为常数或取平均 值;
- 2) 无内热源, 体积 力;
- 3) 无辐射传热;
- 4) 无边界层分离 无形体阻力;
- 5) 传质速率很低 速度场不受传质 的影响.

不严谨的地方:稳定流 动没有径向传质.

$$rac{f}{2} = rac{h\left(T_{
m b} - T_{
m s}
ight)}{
ho c_p \overline{u}\left(T_{
m b} - T_{
m s}
ight)} = rac{$$
 向壁面的热通量
轴向平均热通量

Stanton 准数

$$St = \frac{h}{\rho c_p \overline{u}} = \frac{hd/k}{(\frac{\rho \overline{u}d}{\mu})(\frac{c_p \mu}{k})} = \frac{Nu}{RePr} = \frac{f}{2} \qquad St = \frac{k_c}{\overline{u}} = \frac{k_c d/D_{AB}}{(\frac{\rho \overline{u}d}{\mu})(\frac{\mu}{\rho D_{AB}})} = \frac{Sh}{ReSc} = \frac{f}{2}$$

(传热雷诺类比律)

$$\frac{f}{2} = \frac{h\left(T_{\rm b} - T_{\rm s}\right)}{\rho c_p \overline{u}\left(T_{\rm b} - T_{\rm s}\right)} = \frac{\text{向壁面的热通量}}{\text{轴向平均热通量}} \quad \frac{f}{2} = \frac{k_{\rm c}\left(c_{\rm Ab} - c_{\rm As}\right)}{\frac{m}{\rho}\left(c_{\rm Ab} - c_{\rm As}\right)} = \frac{\text{向壁面的物质通量}}{\text{轴向平均物质通量}}$$

Stanton 准数

$$St = \frac{k_{\rm c}}{\overline{u}} = \frac{k_{\rm c}d/D_{\rm AB}}{(\frac{\rho\overline{u}d}{u})(\frac{\mu}{aD_{\rm AB}})} = \frac{Sh}{ReSc} = \frac{f}{2}$$

(传质雷诺类比律)

2. 雷诺类比 Reynolds Analogy

在湍流条件下,引入 Boussinesq 假设:

$$\tau = -(\nu + \nu_{\rm t}) \frac{\partial (\rho v)}{\partial r}$$
$$q = -(\alpha + \alpha_{\rm t}) \frac{\partial (\rho c_p T)}{\partial r}$$
$$J_{\rm A} = -(D_{\rm AB} + D_{\rm t}) \frac{\partial c_{\rm A}}{\partial r}$$

故

$$\frac{q}{q_{\rm s}} = \frac{J_{\rm A}}{J_{\rm A_s}} = \frac{\tau}{\tau_{\rm s}} = \frac{r_0}{r}\,, \ \ \mathbb{H}\frac{q}{\tau} = \frac{q_{\rm s}}{\tau_{\rm s}} \quad or \quad \frac{J_{\rm A}}{\tau} = \frac{J_{\rm A_s}}{\tau_{\rm s}}$$

雷诺类比认为,壁面附近只有湍流层,故可作以下假设:

a)
$$\nu_{\rm t} \gg \nu$$
, $\alpha_{\rm t} \gg \alpha$, $D_{\rm t} \gg D$

b)
$$\nu_{\rm t} = \alpha_{\rm t} = D_{\rm t}$$

于是将 $\frac{q}{\tau} = \frac{\alpha + \alpha_t}{\rho(\nu + \nu_t)} \cdot \frac{\mathrm{d}(\rho c_p T)}{\mathrm{d}v}$ 、 $\frac{J_A}{\tau} = \frac{D_{AB} + D_t}{\rho(\nu + \nu_t)} \cdot \frac{\mathrm{d}c_A}{\mathrm{d}v}$ 简化为

$$\frac{q_s}{\tau_s} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\mathrm{d}(\rho c_p T)}{\mathrm{d}v} \qquad \frac{J_{\mathrm{A_s}}}{\tau_{\mathrm{s}}} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\mathrm{dc_A}}{\mathrm{d}v}$$

代入边界条件,从 bulk 向 surface 积分得

$$\frac{q_{\rm s}}{\tau_{\rm s}} = \frac{\rho c_p \left(T_{\rm b} - T_{\rm s}\right)}{\rho v_{\rm b}} \qquad \frac{J_{\rm As}}{\tau_{\rm s}} = \frac{c_{\rm A_b} - c_{\rm A_s}}{\rho v_{\rm b}}$$

代入牛顿冷却定律、Finning 摩擦因子、传质唯象方程、有

$$h = \frac{f}{2}\rho c_p v_b \qquad k_c = \frac{f}{2}v_b$$

变形为

$$\frac{hd}{k} = \frac{f}{2} \cdot \frac{v_{\rm b}d}{\nu} \cdot \frac{\rho c_p \nu}{k} \qquad \frac{k_{\rm c}d}{D_{\rm AB}} = \frac{f}{2} \cdot \frac{v_{\rm b}d}{\nu} \cdot \frac{\nu}{D_{\rm AB}}$$

即

$$Nu = \frac{f}{2} \cdot Re \cdot Pr$$
 $Sh = \frac{f}{2} \cdot Re \cdot Sc$

由实验的 Chilton-Colburn 类比,对雷诺类比进行修正,有

$$Nu = \frac{f}{2} \cdot Re \cdot Pr^{1/3} \qquad \qquad Sh = \frac{f}{2} \cdot Re \cdot Sc^{1/3}$$

1.5 相际传质


- 1. 传质方向?
- 2. 传质推动力?
- 3. 传质的极限?
- 4. 传质的速度?

> 雷诺类比只考虑湍流层,忽略了速度、温度、质量边界层的不一致,即 Pr 和 Sc 不一定等于 1

> 应用 Boussinesq 假 Boussinesq 假 房 将 可将 定 尺 度 的 亚 尺 度 输 成 扩 散 产 度 输 就 进 对 对 所 是 计 散 过 的 人 最 , 程 进 对 从 是 计 散 走 律 进 理 及 不 似 性

二、吸收


2.1 概念

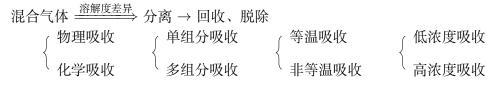

操作费用: (1) 流动能耗; (2) 溶剂损耗; (3) 解吸操作费用

解吸方法: 升温、减压、吹气

2.2 气液两相接触方式

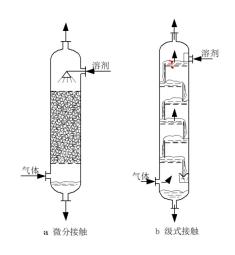

吸 收 塔 A + B → S + A

少量 A + B [←]

三、汽液相平衡

过程	传递对象	推动力	极限
传热	热量	温差	温度相等
吸收	物质	不是浓度差	不是浓度相等


原因:气液两相浓度的 标准不同

3.1 气体在液体中的溶解度

单组分物理吸收: 相数 N=2, 组分数 $\phi=3$, 故由相律, 得自由度

$$F = \phi - N + 2 = 3$$

从而,在温度、压力一定时,溶质在气相与液相中的浓度一一对应.

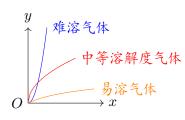

3.2 亨利定律 (Henry's Law)

当溶液温度高于溶质气体的临界温度时,若液相为理想溶液,气相为理想气体,则气液平衡关系服从亨利定律:

"*"代表达到平衡时的 虚拟状态

写成其他形式, 可以有

$$y^* = mx$$
 m 是分配系数/相平衡常数
$$p^* = \frac{c}{H}$$
 H 是溶解度系数[$\mathrm{mol} \cdot \mathrm{L}^{-1} \cdot \mathrm{Pa}^{-1}$]

$$m = \frac{E}{P}$$


$$H = \frac{c_{\text{n}}}{P}$$

代人
$$\begin{cases} Y^* = \frac{y^*}{1-y^*} \\ X = \frac{x}{1-x} \end{cases}, \ \ \mbox{得} \ Y^* = \frac{mX}{1+(1-m)X}. \ \ \mbox{低浓度吸收时}, \ \ X \rightarrow 0, \ \ \mbox{有} \end{cases}$$

$$Y^* = mX$$

3.3 相际传质的方向、限度、推动力

简而言之,向平衡方向移动.

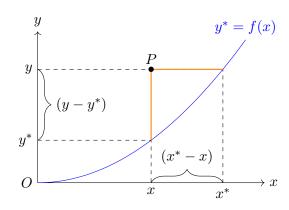

即使塔高无限,也不可能气液浓度同时最大

四、吸收传质理论与吸收速度方程

4.1 吸收传质理论

吸收过程可分为三个步骤:

- (1) 溶质由气相主体扩散至气、液两相界面的气相一侧,即气相内传质;
- (2) 溶质在界面上溶解, 即通过界面的传质;
- (3) 溶质由相界面的液相一侧扩散至液相主体,即液相内传质.

1. 双膜理论 (W.K.Lewis & W.G.Whitman)

最早的传质理论, 其认为:

- (1) 相互接触的两流体间存在着稳定的相界面, 界面两侧各存在着一个很薄 (等效厚度分别为 δ_G 和 δ_L) 的流体膜层。溶质以分子扩散方式通过此两膜层.
- (2) 相界面传质阻力零,即 $y_i = f_e(x_i)$ (满足相平衡).
- (3) 相际的传质阻力集中在两个膜层内.

$$k_{\rm g} = \frac{D_{\rm G}}{RT\delta_{\rm G}} \frac{p}{p_{\rm Bm}} \qquad k_{\rm c} = \frac{D_{\rm L}}{\delta_{\rm L}} \frac{c}{c_{\rm Bm}}$$

缺点: (无病呻吟)

- $1. k \propto D$, 不符实验;
- 2. 难以形成稳定膜层;
- 3. 等效膜厚度难确定;


先进性:

提出双阻力概念

2. 溶质渗透理论 (Higbie)

溶质通过分子扩散由表面不断地向主体渗透,每一瞬时均有不同的瞬时浓度分布和与之对应的界面瞬时扩散速率 (与界面上的浓度梯度成正比) 直到时间为 θ_c 时,膜内流体与主流发生一次完全混合而使浓度重新均匀后发生下一轮的表面暴露和膜内扩散. θ_c 称为汽、液接触时间或溶质渗透时间,是溶质渗透理论的模型参数,气、液界面上的传质速率应是该时段内的平均值.



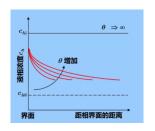

3. 表面更新理论 (Danckwerts)

气液接触表面是在连续不断地更新,而不是每隔一定的周期 θ_c 才发生一次。处于表面的流体单元随时都有可能被更新,无论其在表面停留时间(龄期)的长短,被更新的机率相等。引入一个模型参数 S 来表达任何龄期的流体表面单元在单位时间内被更新的机率(更新频率)。由于不同龄期的流体单元其表面瞬时传质速率不一样,将龄期为 $0 \to \infty$ 的全部单元的瞬时传质速率进行加权平均,解析求得传质系数为

$$k_{\rm c} = \sqrt{SD_{\rm AB}}$$

由 Colburn 类比,得

$$k_{\rm c} \propto D_{\rm AB}^{2/3}$$

传统观念认为,看上去 溶质渗透与表面更新的 传质系数与扩散系数的 比例关系似乎与实验更 相符。

但 双 膜 理 论 的 膜 内传质只是被虚拟为分 子扩散,该观点与传热 时虚拟膜的概念一脉相 承。

4.2 传质速度方程

1. 相界面浓度

对稳定的吸收过程,气、液两相内传质速度应相等,即 $N_{\rm A}=k_y(y-y_{\rm i})=k_x(x_{\rm i}-x)$. 变形得

$$\frac{y - y_{\rm i}}{x - x_{\rm i}} = -\frac{k_{\rm z}}{k_y}$$

又根据双膜理论,界面处应满足相平衡关系,即

$$y_{\rm i} = f_{\rm e}(x_{\rm i})$$

联立即可解得对应气/液相摩尔分数 y_i 和 x_i .

2. 总传质阻力与串联阻力公式

总传质速度方程:

$$N_{\rm A} = K\Delta \stackrel{\underline{\text{-}fl}}{=} K_y(y-y^*) \stackrel{\underline{\text{-}ith}}{=} K_x(x^*-x)$$

而对于稀溶液,相平衡关系服从 Henry 定律 $y^* = mx$, 于是有分传质速度方程

$$N_{
m A} = rac{\mbox{\'eta}}{1} rac{y-y_{
m i}}{1/k_y} = rac{\mbox{\'eta} \, m}{m/k_x} = rac{\mbox{\'eta} \, m/k_x}{1/k_y + m/k_x} = rac{y-y^*}{rac{1}{k_y} + rac{m}{k_x}}$$

对比可知


这才是双膜理论的实际 内涵

对于易溶气体, m 很小; 对于难溶气体, m 很大. 于是分别有

同理,可以推出其他基准的相际传质速度.这些传质系数有如下换算关系:

$$K_{\rm g} = HK_{\rm c}$$
 $K_y = \frac{K_x}{m}$ $K_Y = \frac{\text{Kikg}}{M}$

3. 如果相平衡关系是曲线

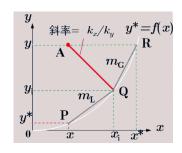

$$\frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} + \frac{m_L}{k_x}$$

$$\frac{1}{K_x} = \frac{1}{k_x} + \frac{1}{m_C k_{xx}}$$

五、吸收塔

吸收剂的选择与用量 设备类型的选择 塔径计算 $\frac{\pi}{4}D^2u = Q_V$ 填料层高度与塔板数 塔高 塔的流体力学计算与校核 塔的附件设计 操作型计算 *

5.1 物料衡算与操作线方程

以逆流操作的填料塔为例, $V[\text{kmol}\cdot\text{s}^{-1}]$ 是惰性气体 B 的摩尔流率, $L[\text{kmol}\cdot\text{s}^{-1}]$ 是纯吸收剂 S 的摩尔流率,全塔物料衡算为

$$VY_1 + LX_2 = VY_2 + LX_1$$


生产能力(吸收能力) $G_A[\text{kmol}\cdot\text{s}^{-1}]$ 表示单位时间溶质被吸收的量,则


$$G_A = V(Y_1 - Y_2) = L(X_1 - X_2)$$


类似地,从塔中部构建物料衡算方程,有 $VY + LX_2 = VY_2 + LX$,即

$$Y = \frac{L}{V}X + \left(Y_2 - \frac{L}{V}X_2\right)$$
 \vec{x} $Y = \frac{L}{V}X + \left(Y_1 - \frac{L}{V}X_1\right)$

称为吸收操作线方程,其中 $\frac{L}{V}$ 称为吸收塔操作的液气比.

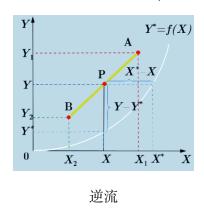

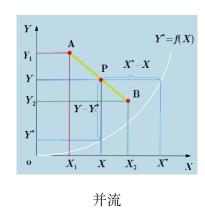


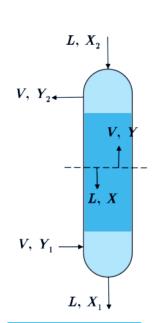

并流操作线方程 $Y = -\frac{L}{V}X + \left(Y_1 + \frac{L}{V}X_1\right)$


5.2 吸收剂的选择与用量

1. 选择

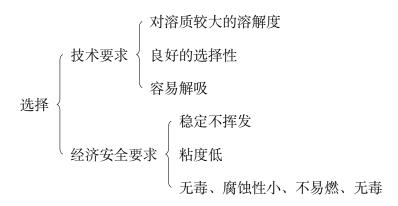

2. 用量


全塔物料衡算式 $X_1=\frac{V}{L}\left(Y_1-Y_2\right)+X_2,\;Y_1,Y_2$ 由设计任务给定, X_2 由工艺条件给定. 于是 X_1 与 L 相互制约:

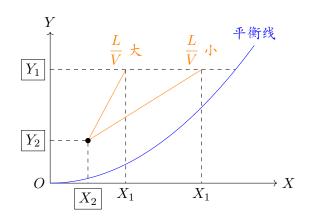



3. 最小液气比 $(L/V)_{min}$

具体情况具体分析:

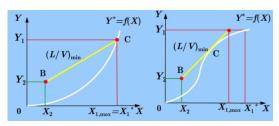

特别地, 平衡线为直线, 吸收剂为纯溶剂时, 有

$$\begin{split} \left(\frac{L}{V}\right)_{\min} &= \frac{Y_1 - Y_2}{X_{1,\max} - X_2} = \frac{Y_1 - Y_2}{X_1^*} = \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1} \frac{Y_1}{X_1^*} \\ &= \eta \cdot M \end{split}$$

于是有

$$L_{\min} = VM\eta$$

按总费用最低的原则来取根据生产实践经验,一般取 $\frac{L}{V}=(1.1\sim 2.0)\left(\frac{L}{V}\right)_{\min}$. 除此之外,还应满足使填料表面能被液体充分润湿以保证两相均匀分散并有足够的传质面积.

