МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (TC и BC)

Отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине
Основы систем мобильной связи

по теме:

ВРЕМЕННАЯ И ЧАСТОТНАЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ

Студент:

Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:

Заведующая кафедрой ТВ и ВС

В.Г Дроздова

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕ	ЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
1	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛА	5
2	ПОИСК МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ В СПЕКТРЕ СИГНАЛА	6
3	ВЫБОР ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ	7
4	ОЦИФРОКА (СЕМПЛИРОВАНИЕ) СИГНАЛА	8
5	ПРЯМОЕ ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ШИРИНЫ СПЕКТРА СИГНАЛА	10
6	ЦИФРО-АНАЛОГОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ЦАП)	12
7	ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ НА ЦАП	13
8	СПЕКТР ГОЛОСА	14
9	ЧТЕНИЕ АУДИОФАЙЛА В MATLAB	15
10	РАССЧЕТ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ, С КОТОРОЙ БЫЛ ЗАПИСАН АУДИОФАЙЛ НА НОСИТЕЛЕ	16
11	ИСКАЖЕНИЕ СИГНАЛА	17
12	СРАВНЕНИЕ СПЕКТРА ОРИГИНАЛЬНОГО И ИСКАЖЕННОГО СИГНАЛА. РАССЧЕТ ШИРИНЫ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА	19
13	ВЛИЯНИЕ РАЗРЯДНОСТИ АЦП НА СПЕКТР СИГНАЛА	21
14	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	23
15	вывод	26

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Получить представление о формах радиосигналов, их частотном и временном представлении, а также о преобразованиях Фурье и аналоговоцифровых преобразованиях сигналов, частоте дискретизации сигналов.

Задачи:

- 1. Необходимо сгенерировать и визуализровать (вывести на график) непрерывный сигнал.
- 2. Определить максимальную частоту в спектре данного сигнала.
- 3. Определить минимальную необходимую частоту дискретизации полученного сигнала (теорема Котельникова).
- 4. Оцифровать сигнал с полученной частотой дискретизации, выбрав требуемое число отсчетов сигнала на длительности 1 секунда, сохранить полученные значения в массив, пока не озадачиваясь разрядностью АЦП, просто выбранные с частотой дискретизации значения с теми уровнями, которые имеет функция в полученных точках.
- 5. Выполнить прямое дискретное преобразование Фурье для массива временных отсчетов сигнала и оценить ширину данного спектра. А также объем памяти, требуемый для хранения данного массива (тип переменных в массиве на ваше усмотрение, float, int и пр.).
- 6. Восстановите оригинальный аналоговый сигнал по массиву имеющихся у вас отсчетов, соединив их непрерывной линией и оцените визуальное сходство оригинального сигнала и восстановленного после оцифровки.
- 7. Увеличьте частоту дискретизации в 4 раза и проделайте задания из п.4-6.
- 8. Запишите аудиофайл со своим голосом (например, в формате wav). Проанализируйте визуально спектр голоса. Определите максимальную частоту в спектре данного сигнала и выберите требуемую для оцифровки частоту дискретизации.
- 9. Используя библиотеки работы со звуком Matlab (или Pyton) проанализируйте имеющуюся у вас запись голоса.
- 10. Определите частоту дискретизации, которая была использована при записи голоса на цифровой носитель. Для этого возьмите количество элементов в файле с записью и разделите на длительность записи в секундах. Например,

если у вас файл состоит из 441 000 элементов (отсчетов) и имеет длительность 10 секунд, то частота дискретизации Fs будет равна 441 000/10 = 44 100 Гц.

- 11. Проредите полученный массив (иными словами уменьшите частоту дискретизации) и воспроизведите полученный сигнал. Обратите внимание на качество звучания при неверно взятой частоте дискретизации:
- 12. Выполните прямое дискретное преобразование Фурье для оригинального звучания и для прореженного сигнала, выведите на график амплитудный спектр сигнала, определите его ширину.
- 13. Оцените влияние разрядности АЦП на спектр сигнала. Для этого нужно написать функцию, которая бы округляла значения отсчетов сигнала, заданного в вашем варианте, до какого-то числа, определяемого разрядностью АЦП. Допустим если у АЦП всего 3 разряда, то диапазон возможных дискретных значений амплитуд временных отсчетов сигнала это 0..7. Все значения больше 7 округляются до 7. Для результирующего дискретного сигнала требуется выполнить прямое преобразование Фурье. Сравнить полученный спектр со спектром исходной синусоиды, отсчеты которой не подвергались квантованию по уровню. Вывести среднюю ошибку квантования для случаев, когда разрядность АЦП равна 3/4/5/6.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛА

Изобразим следующий сигнал на $t \in [0;2]$ с шагом 0.05 при помощи MATLAB:

$$y(t) = \sin\left(12\pi ft + \frac{\pi}{11}\right) + \sin(10\pi ft), \quad f = 4$$

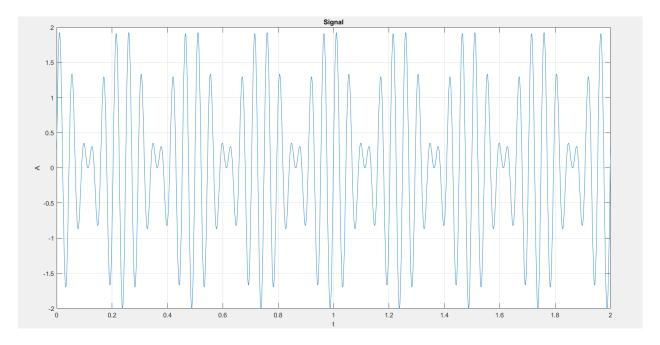


Рисунок 1 — Пример сигнала

ПОИСК МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ В СПЕКТРЕ СИГНАЛА

Обратим внимание, что наш сигнал состоит из двух компонент (они составляют спектр сигнала):

$$y_1(t) = \sin\left(12\pi f t + \frac{\pi}{11}\right), \quad y_2(t) = \sin(10\pi f t)$$

В общем виде гармонический сигнал записывается как:

$$S(t) = A\sin(\omega t + \varphi),$$

где

- -A амплитуда сигнала (в нашем случае A=1),
- $-\omega$ угловая частота,
- $-\varphi$ фаза (сдвиг).

Угловая частота ω связана с обычной частотой f через уравнение:

$$f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

// Найдем частоты компонент при $f = 4 \, \Gamma$ ц:

$$f_1 = rac{12\pi \cdot 4}{2\pi} = 24 \, \Gamma$$
ц, $f_2 = rac{10\pi \cdot 4}{2\pi} = 20 \, \Gamma$ ц.

Максимальная частота в спектре данного сигнала составляет 24Гц.

ВЫБОР ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Теорема Котельникова утверждает, что минимальная необходимая частота дискретизации должна быть как минимум вдвое больше максимальной частоты в спектре сигнала:

$$F_s = 2F_{\text{max}}$$
.

Для нашего сигнала имеем $F_{\rm max}=24\,\Gamma$ ц, следовательно:

$$F_s = 2 \cdot 24 \, \Gamma$$
ц = $48 \, \Gamma$ ц.

ОЦИФРОКА (СЕМПЛИРОВАНИЕ) СИГНАЛА

Необходимо оцифровать сигнал с частотой дискретизации $F_s=48$ на длительности 1 секунда. Это значит, что нужно найти значения сигнала на промежутке $t\in[0;1]$ с шагом 1/48 и записать в массив.

Визуально это можно представить себе так:

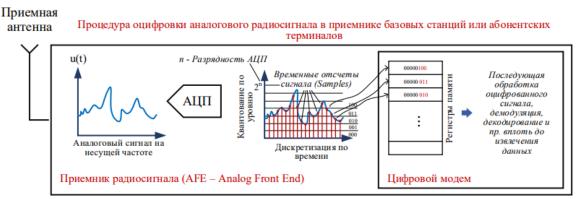


Рис. 2. Аналого-цифровое преобразование радиосигнала.

Рисунок 2 — Пример оцифровки сигнала

Реализация:

Создаем массив с $t \in [0;1]$ с шагом 1/48. Создаем массив семплов с размером, равным кол-ву семплов (размеру массива t). Перебираем значения t, считаем размер сигнала и пишем в массив с семплами.

```
%digitization
t = 0:1/48:1;

samples = zeros(1, length(t));
pos = 0;

for t_k = 1:length(t)
    samples(pos) = sin(12*pi*f*t_k+pi/11) + sin(10*pi*f*t_k);
    pos = pos + 1;
end
```

Рисунок 3 — Реализация оцифроки сигнала

Посмотрим, что хранит массив семплов после рассчетов:



Рисунок 4 — Пример семплов

ПРЯМОЕ ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ШИРИНЫ СПЕКТРА СИГНАЛА

Необходимо провести прямое дискретное преобразование Фурье над массивом семплов, полученных на прошлом шаге.

Прямое дискретное преобразование Фурье имеет вид:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j2\pi \frac{xn}{N}},$$
(1)

где

- *N* размерность преобразования Фурье,
- -F(x) сигнал в частотной области,
- -f(n) дискретизированный сигнал во временной области.

```
25
          %DFT
          N = length(samples);
27
          F = zeros(1, N);
28
         for x = 0:N-1
29
30
              sum = 0;
31
              for n = 0:N-1
                  sum = sum + samples(n+1) * exp(-1j * 2 * pi * x * n / N);
32
33
              F(x+1) = sum;
35
36
37
```

Рисунок 5 — Реализация ППФ

Посмотрим на массив F после выполнения программы:

ℤ Editor - untitled2.m						✓ Variables - F					⊚ ×	
	F ×											
\blacksquare	1x48 comple	ex double										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1.1990e-14	-5.8842e-1	1.3545e-14	-1.2990e-1	544722e-14i	-7.5495e-1	6.6391e-14	-2.0206e-1	9.5979e-14	4.6629e-14	5	
2												
_												

Рисунок 6 — Результат ППФ

Получили массив комплексных чисел типа complex double, где реальная и мнимая часть являются типом double, который занимает 8 байт, т.е один complex double занимает 16 байт. Всего в массиве 48 элементов, а это значит,

ЦИФРО-АНАЛОГОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ЦАП)

Восстановим сигнал после оцифровки:

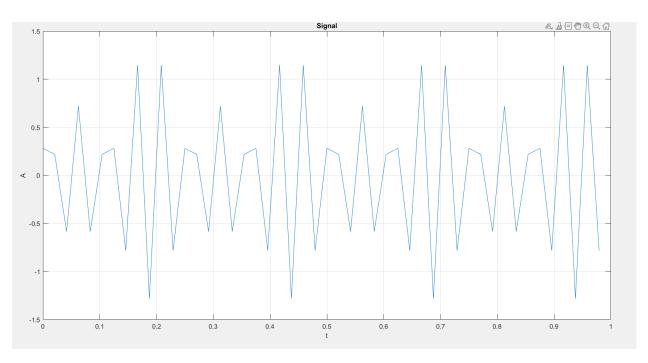


Рисунок 7 — Сигнал после оцифровки ($F_s=48$)

Данный сигнал слабо похож на оригинал, т.к мы выбрали самую минимальную частоту дискретизации и 48 точек слишком мало для корректного построения графика.

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ НА ЦАП

Увеличим частоту дискретизации в 4 раза (до 192Гц) и посмотрим, что получится:

Поскольку теперь у нас 192 элемента complex double, то теперь результат ППФ будет занимать 3072 байта (в 4 раза больше, чем раньше).

График теперь выглядит так:

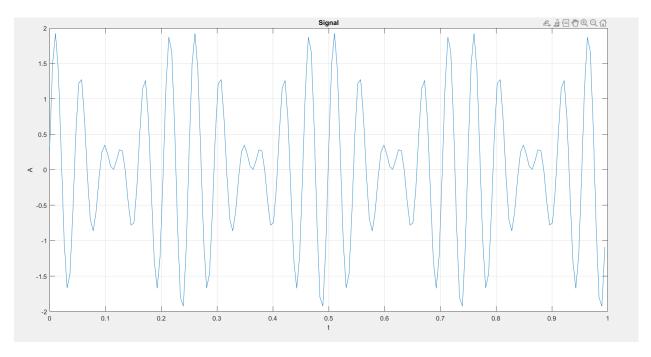


Рисунок 8 — Сигнал после оцифровки ($F_s=192$)

Теперь график намного больше похож на оригинал, но все-таки недостаточно плавный.

СПЕКТР ГОЛОСА

Я записал свой голос и через приложение построил график его спектра:

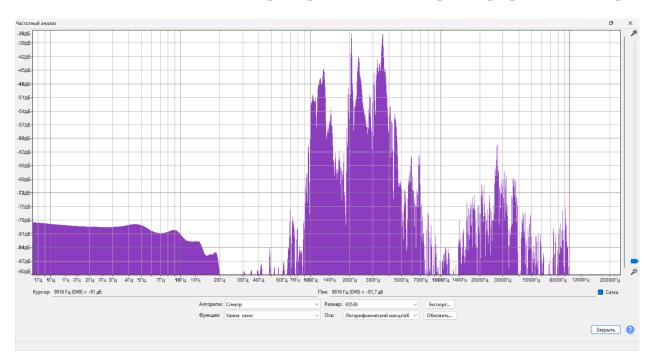


Рисунок 9 — Спектр голоса

Максимальная частота в спектре моего голоса - 9816 Γ ц, минимальная частота дискретизации для этой записи будет составлять 2 * 9816 Γ ц = 19632 Γ ц

ЧТЕНИЕ АУДИОФАЙЛА В МАТLAВ

С помощью встроенных функции MATLAB откроем аудиофайл с голосом и узнаем частоту дискретизации (F_s) и кол-во отсчетов (y):




Рисунок 10 — Пример работы с аудиофайлами в MATLAB

Результаты:



Рисунок 11 — Результаты чтения аудиофайла

Матлаб сделал 85872 отсчета с частотой дискретизации 48000Гц

РАССЧЕТ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ, С КОТОРОЙ БЫЛ ЗАПИСАН АУДИОФАЙЛ НА НОСИТЕЛЕ

Найдем частоту дискретизации, с которой был записан аудиофайл на носителе. Для этого разделем кол-во элементов после оцифровки (у из прошлого шага) на длительность записи (1.8сек)

$$F_s = \frac{85872}{1.8} = 47707$$

На прошлом шаге мы выяснили, что MATLAB выбрал для файла частоту дискретизации в 48000Гц, что совпадает с частотой дискретизации при записи аудифайла на носителе.

ИСКАЖЕНИЕ СИГНАЛА

Уменьшим частоту дискретизации для записи и воспроизведем ее. Для этого уберем каждый 10-ый элемент из отсчетов (у) и уменьшим F_s в 10 раз:

```
Editor - C:\Users\jjake\OneDrive\Pa6ouni cron\untitled.m

untitled.m x untitled.m x +

[y, Fs] = audioread("SIBSUTIS.mp3");

y_down = downsample(y, 10);

new_audio = audioplayer(y_down,Fs/10);

play(new_audio);

plot(y_down);
```

Рисунок 12 — Пример искажения записи

Качество записи сильно упало, но все-таки можно разобрать, что было сказано.

График амплитуды сигнала от времени выглядит так:

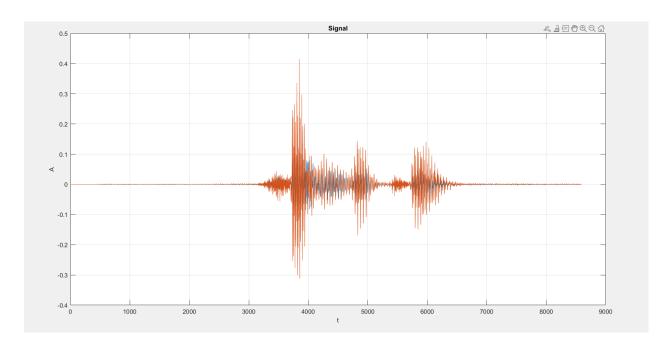


Рисунок 13 — График голоса

СРАВНЕНИЕ СПЕКТРА ОРИГИНАЛЬНОГО И ИСКАЖЕННОГО СИГНАЛА. РАССЧЕТ ШИРИНЫ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА

Произведем прямое дискретное преобразование Фурье для оригинального и искаженного сигнала. Построим графики амплитудного спектра каждого сигнала:

```
22
23
          %fft
24
          y_fft = fft(y);
25
          y_down_fft = fft(y_down);
26
27
          %build plots
28
          figure(2);
29
          semilogx(abs(y_fft));
          xlabel('f');
30
          ylabel('A');
31
          title('Signal');
32
33
          grid on;
34
35
          figure(3);
36
          semilogx(abs(y_down_fft));
37
          xlabel('f');
          ylabel('A');
38
39
          title('Signal');
40
          grid on;
41
```

Рисунок 14 — График голоса

Результат

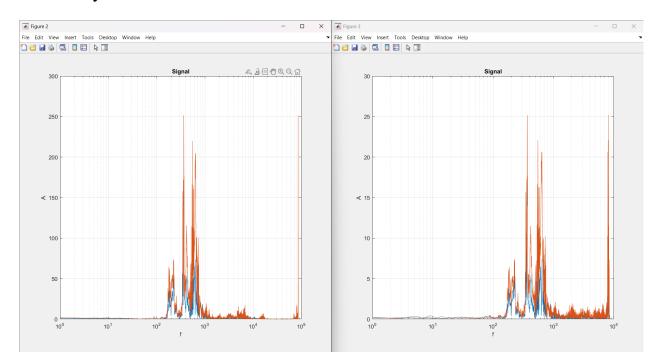


Рисунок 15 — График голоса

Слева амплитудный спектр оригинального сигнала, справа - искаженного.

Ширина амплитудного спектра - ???

ВЛИЯНИЕ РАЗРЯДНОСТИ АЦП НА СПЕКТР СИГНАЛА

Оценим влияние разрядности АЦП на спектр сигнала. Для этого будем семплировать сигнал с разрядностью АЦП из отрезка [3;6], т.е если разрядность, равна 4, то максимальное значение функции будет $2^4 - 1 = 15$, и если значение функции в точке будет превышать 15, то оно будет округляться до 15. Далее будем создавать Фурье-образ по набору семплов и строить график амплитуды от частоты и наблюдать за тем, как разрядность АЦП будет влиять на частотное представление сигнала.

P.S: В моем случае значения функции очень малы и при разных разрядностях результат будет одинаков, поэтому я увеличил амплитуду функции в 50 раз (домножил на 50 обе компоненты), чтобы можно было увидеть разницу.

Реализация:

```
%Test ADC capacity
49
          for ADC_capacity = 3:6
50
              max value = 2^ADC capacity - 1;
51
              t = 0:1/Fs:1-(1/Fs);
52
53
              samples = zeros(1, length(t));
54
55
56
              for k = 1:length(t)
57
                  tmp = 50 * (\sin(12*pi*f*t(k)+pi/11) + \sin(10*pi*f*t(k)));
                  if tmp > max_value
58
59
                      samples(k) = max_value;
60
                      samples(k) = tmp;
61
62
63
              end
64
              F = fft(samples);
65
66
67
              figure;
68
              plot(abs(F));
69
              xlabel('f');
70
              ylabel('A');
71
              label = sprintf("Signal ADC_capacity = %d", ADC_capacity);
72
              title(label);
73
          end
```

Рисунок 16 — График голоса

Результат:

Обратим внимание, что с увеличением разрядности АЦП на графике становится меньше пиков, и он становится больше похож на график, на ко-

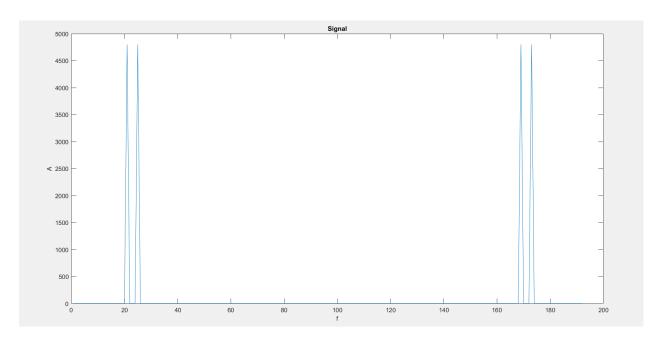


Рисунок 17 — Спектр без ограничений на разярдность

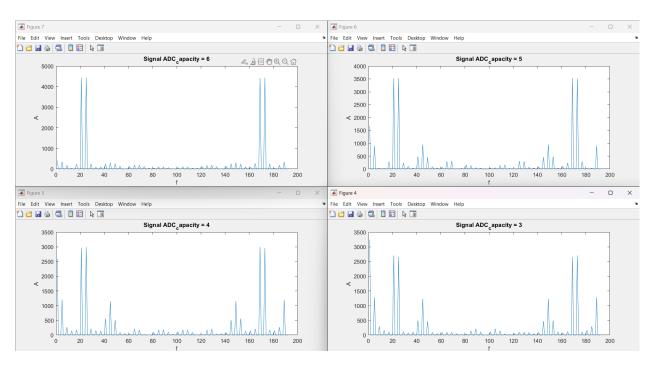


Рисунок 18 — Спектры с ограничениями на разрядность

тором нет ограничений на разрядность АЦП, т.е становится ближе к идеальному.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Для чего используются прямое и обратное преобразование Фурье? ППФ используется для того, чтобы получить частотное представление сигнала (амплитуды от частоты) по временному представлению сигнала (амплитуды от времени). Частотное представление сигнала позволяет нам узнать, какие частоты входят в спектр сигнала. ОПФ работает в обратную сторону и даёт нам временное представление сигнала по частотному.
- 2. Что такое ошибка квантования и дискретизации? Значения сигнала в определенный момент времени чаще всего являются вещественным числом, а АЦП разделяет значения сигнала на уровни в соответствии со своей разрядностью. Допустим, значение 0.1 В будет соответствовать значению 01, а значение 0.2 В значению 10. Значения сигнала не всегда попадают в значения уровней АЦП, и отсюда возникает ошибка квантования и дискретизации разница между значением сигнала и уровнями, установленными в АЦП.
- 3. Какое количество разрядов АЦП требуется, чтобы оцифровать голос?
- 4. Как математически получить дискретные отсчёты непрерывного сигнала?

Необходимо воспользоваться дельта-функцией (она же функция Дирака, она же оператор выборки). Это такая функция, которая принимает ненулевое значение только в точке 0, но если мы решим её сдвинуть, то она будет принимать ненулевое значение в другой точке. Интеграл на бесконечности от такой функции равен 1. Если перемножить сигнал на дельта-функцию с определённым смещением и поместить произведение под знак интеграла, то мы получим значение сигнала в конкретной точке.

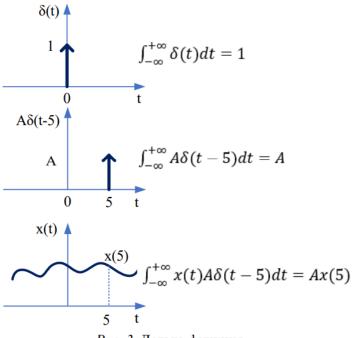


Рис. 3. Дельта-функция.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A\delta(t-5)dt = A$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A\delta(t)\delta(t-5)dt = 0$$
(1.1)
(1.2)

Если взять интеграл произведения непрерывной функции x(t) и дельтафункции, например в точке t=5, то он будет равен произведению значения функции x(t) в t=5 на множитель, стоящий перед дельта-функцией (1.4).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)A\delta(t-5)dt = A \cdot x(5)$$
 (1.4)

Рисунок 19 — Дельта функция

5. Что такое быстрое преобразование Фурье?

Это более совершенная версия алгоритма, производящего преобразование Фурье. Этот алгоритм работает в разы быстрее обычного преобразования за счёт того, что не делает лишних вычислений, которые часто возникают из-за периодичности функций. Вместо вычислений одного и того же можно обращаться за значениями в кэш.

6. Как определяется минимальная требуемая для оцифровки частота дискретизации сигнала?

Минимальная частота дискретизации сигнала определяется по теореме Котельникова, которая говорит о том, что минимальная частота дискретизации сигнала должна быть минимум вдвое больше, чем максимальная частота из спектра этого сигнала.

$$F_s = 2F_{\text{max}}$$
.

7. Какой спектр у периодического сигнала $\sin(10\pi t + \pi/2)$?

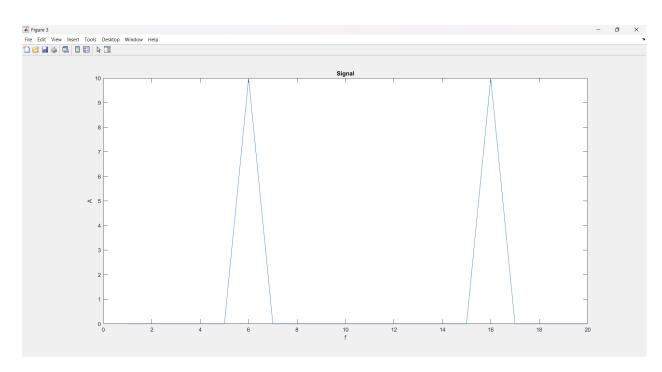


Рисунок 20 — Спектр

В

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я получил представление о формах радиосигналов, их частотном и временном представлении, а также о преобразованиях Фурье и аналоговоцифровых преобразованиях сигналов, частоте дискретизации сигналов. Вспомнил теорему Котельникова и применил ее на практике. Усовершенствовал свои навыки работы с МАТLAВ