

Notice d'installation



Lève couverture Pro

Composition du lève-couverture Pro



Matériel fourni:

- 2 tubes droit (A)
- 2 tubes coudes (B)
- 2 tubes coudes avec accroches (C)
- 2 tubes coudes avec poignées mousses (D)
- 2 platines de fixation (E)
- Sachet de visserie (F)

Zoom sachet F:



- 20 vis à bois
- 8 vis à plaque
- 2 boulons
- 2 cache vis

- 1 double embout de vissage pour perceuse
- 1 mèche pour perceuse

Matériel NON fourni:

Perceuse

Description du lève-couverture Pro

Le lève couverture Pro nécessite un recul de 40cm minimum. (flèche rouge)

Il convient aux spas ayant une largeur maximale de 240cm.




Etape 1 : Installation des platines

- Soulever légèrement le spa (photo 1)
- Placer les platines de fixation (E) sous chaque côté du spa (photo 2)

Vous pouvez utiliser les vis à plaque fournis si vous souhaitez fixer les platines de fixation au sol



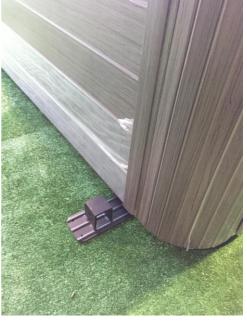

(photo 1) (photo 2)

Etape 2:

Montage des bras latéraux

- Placer le pied d'arrêt (F) sur la platine. (photo 1)

Vous devez choisir le placement du pied en fonction de l'épaisseur de votre couverture lorsqu'elle est repliée.

En cas de doute, placer le pied d'arrêt au plus large.

- Visser la pièce (F) sur la platine (E) à l'aide des boulons fournis. (photo 2 & 3)





(photo 2)



(photo 1)

(photo 3)


Etape 3 : Placement du socle

 Soulever legèrement le spa pour glisser le socle du lève couverture sous le spa.

Faites attention à bien placer le socle au milieu du spa. (photo 2)

- Veiller à ce que le pied d'arrêt soit bien collé à la jupe du spa. (photo 2)



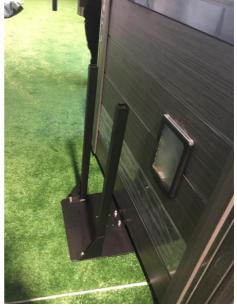


(photo 1)

(photo 2)

Etape 4: Installation du cadre principal

- Insérer le cadre de support principal (B) dans les jambes de supports fixées au socle. (photo 1)
- Retirer le « câble de verrouillage » *(entourer en rouge dans la photo 1)* et installer les bras du cadre de support (C) et (D) en les pivotant vers l'extérieur. *(photo 1)*

Les bras doivent être au même niveau que la lèvre de la cuve du spa afin que la couverture glisse facilement dans le lève couverture.

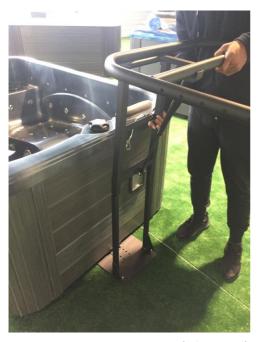




(photo 1)

(photo 2)

Etape 5 :Stabilisation du lève couverture

- Une fois la hauteur du lève couverture validée, percer un trou de chaque côté des supports dans les trous pré-percés avec votre perceuse. (photo 1 & 2)

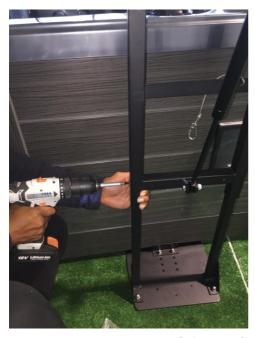



(photo 1)

(photo 2)



POSEIDON SPA Zone de Comblat Le Château 15800 Vic sur Cère

Email: contact@poseidon-spa.com