
Campagne d'étalonnage des thermocouples et des capteurs de pression du banc expérimental "ébullition convective" 2024

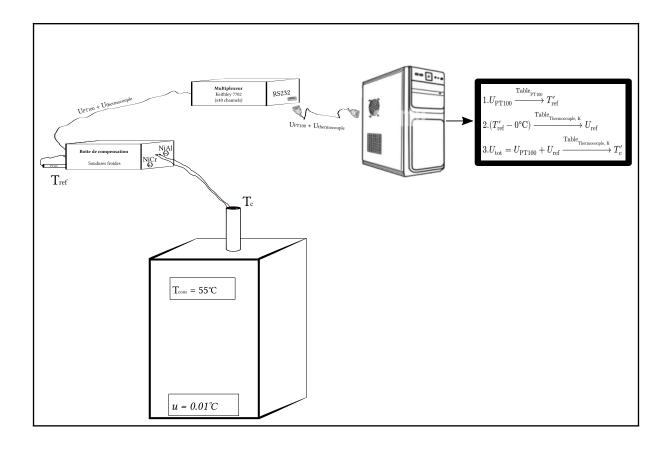

Sommaire

1 Le banc d'essai	3
2 Les thermocouples	5
2.1 Liste du matériel	
2.2 Protocole d'étalonnage	6
2.2.1 Méthodologie d'étalonnage	6
2.2.2 Application du protocole d'étalonnage au banc d'essai	7
2.2.2.a Formalisation mathématique de la mesure	7
2.3 Résulats	8
3 Les capteurs de pression	9
3.1 Liste du matériel	
3.2 Protocole expérimental	
3.3 Résulats	9
4 Autres matériels	9
4.1 Liste du matériel	
Annexe	10
Annexe A : Fonctions de conversion pour thermocouple de type K¹	10
Annexe B : Fonctions de conversion pour sonde PT100 ²	

¹Source : NIST.gov ²Source : Keithley 27XX User Manual

1 Le banc d'essai

Le schéma de principe du banc d'essai est donné en Figure 1. La section de test est quant à elle détaillée en Figure 2. Elle comprend : Le pré-chauffeur³, l'évaporateur, le tube de visualisation, ainsi que les appareils de mesures (thermocouples, transmetteurs de pression, caméra à image rapide). Les indices utilisés pour identifier ces derniers servent de référence tout au long du document. Tout autre document technique rédigé dans le cadre de ma thèse y fera référence. On distingue :

- A_i : Auxiliary (Thermocouples)
- T_i : Test section (Thermocouples)
- TP_i : Test section (Pressure sensors)
- O_i : Others

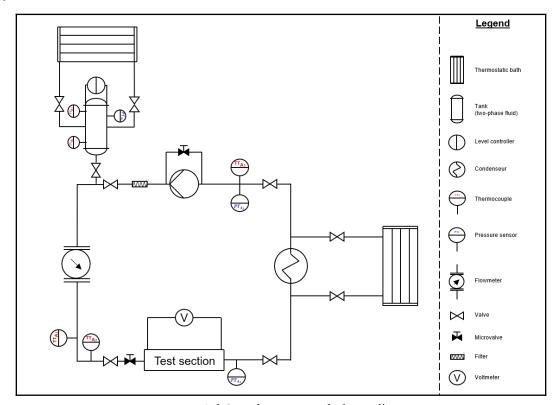


Figure 1: Schéma de principe du banc d'essai "Ebullition Convective"

³Dénomminé preheater dans ce document

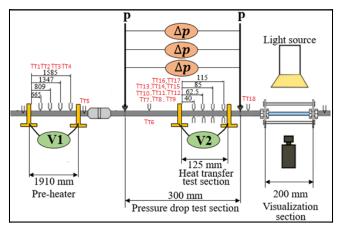


Figure 2: Schéma de principe de la section d'essai (Auteur : Daniel Marchetto, modifié)

Ce document a plusieurs objectifs :

- 1. Identifier clairement l'instrumentation du banc,
- 2. Définir une méthodologie pour étalonner les capteurs :
 - Par soucis de répétabilité,
 - Par soucis de traçabilité des évolutions du banc.
- 3. Afin de sauvegarder les résultats obtenus.

2 Les thermocouples

2.1 Liste du matériel

Tableau 1: Inventaire des thermocouples (type K)

Indice	Canal	Référence	Localisation	Immergé	Calibré
A1	lol	K405 (Prosensor®)	Preheater inlet	\boxtimes	X
A2	234	Homemade (Omega®)	Preheater inlet		×
T1	lol	Homemade (Omega®)	Preheater surface 1		
T2	208	Homemade (Omega®)	Preheater surface 2		
T3	220	Homemade (Omega®)	Preheater surface 3		
T4	218	Homemade (Omega®)	Preheater surface 4		
T5	212	K405 (Prosensor®)	Preheater outlet	\boxtimes	
T6	216, 237, 238	Homemade (Omega®)	Evaporator inlet		×
T7	225	K405 (Prosensor®)	Evaporator inlet	\boxtimes	×
T8	212	Homemade (Omega®)	Tube wall 1 top		\boxtimes
T9	239	Homemade (Omega®)	Tube wall 1 middle		×
T10	223	Homemade (Omega®)	Tube wall 1 bottom		\boxtimes
T11	209	Homemade (Omega®)	Tube wall 2 top		\boxtimes
T12	224	Homemade (Omega®)	Tube wall 2 middle		×
T13	233	Homemade (Omega®)	Tube wall 2 bottom		×
T14	203	Homemade (Omega®)	Tube wall 3 top		×
T15	228	Homemade (Omega®)	Tube wall 3 middle		\boxtimes
T16	235	Homemade (Omega®)	Tube wall 3 bottom		×
T17	217	Homemade (Omega®)	CHF⁴ top		\boxtimes
T18	222	Homemade (Omega®)	CHF bottom		×
T19.1	207, 226, 232	Homemade (Omega®)	Evaporator outlet		×
T19.2	230	K405 (Prosensor®)	Evaporator outlet	\boxtimes	×
A3	240	Homemade (Omega®)	Pump inlet		
A4	206	Homemade (Omega®)	Tank up		
A5	205	Homemade (Omega®)	Tank Down		
O1	204	Homemade (Omega®)	Ambient		\boxtimes
O2.1	201	PT100	Cold junction		
O2.2	211	PT100	Cold junction		
O2.3	221	PT100	Cold junction		
O2.3	231	PT100	Cold junction		

Les capteurs surlignés en bleu sont situés dans la section test du banc Les indices du type $X_{i,j}$ font référence à un des capteurs j qui réalisent une mesure au même point matériel i.

⁴Critical Heat Flux

2.2 Protocole d'étalonnage

Le protocole d'étalonnage proposé répond aux normes et documents techniques en vigueur telles que :

- l'ISO 17025,
- Le guide technique COFRAC d'accréditation en température (LAB GTA08).

Cette liste est non exhaustive.

L'objectif de l'étalonnage est de proposer pour chaque thermocouple une loi de correction permettant de réduire au maximum l'incertitude sur la mesure. Cette incertitude peut être déterminée :

- A partir des incertitudes aléatoires (type A),
- A partir des incertitudes induites par l'instrumentation, la nature de la mesure et la propagation d'incertitude (type B),
- A partir de la méthode de Monte Carlo.

La Figure 3 propose une schématisation de la chaîne d'acquisition du banc.

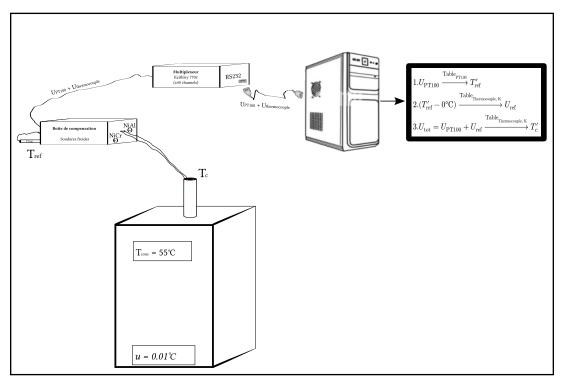


Figure 3: Schéma de la chaîne d'étalonnage

La mesure de la température T_c à l'aide d'un thermocouple est indirecte. Le fonctionnement de ce type de thermomètre n'est pas détaillé, le lecteur pourra se référer à Citer un article d'explication du fonctionnement des thermocouples la littérature. Elle provient de la mesure de deux tensions $U_{\rm PT100}$ et $U_{\rm ref}$ puis d'un traitement mathématique en 3 étapes via deux tables de polynômes 5. Ces opérations sont briévement décrites dans l'encart de la figure. On détaille la méthodologie ci-après.

2.2.1 Méthodologie d'étalonnage

Soient Y la mesurande, y son estimation et u(y) l'écart-type de la mesure. Les étapes de l'étalonnage des thermocouples sont listées ci-dessous :

0. Au choix une méthode de calcul d'incertitude :

⁵Vérifier si c'est pas trois vu que polynôme non inversible, le citer

1. Calcul de l'incertitude de type A :

$$u(\bar{y}) = s(\bar{y}) = \sqrt{\frac{1}{n \cdot (n-1)} \cdot \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2} = \frac{s(y)}{\sqrt{n}}$$
 (1)

Cette incertitude peut être étendue pour obtenir un intervalle d'incertitude (à 95% par exemple). Notamment, la loi Student peut être utilisée (Se réféfer à la méthode GUM). Elle est utilisée lorsque les mesures sont directes et nombreuses (Environ $n > 30^{\circ}$).

2. Calcul de l'incertitude de type B:

Dans le cas où la mesure ne peut être réalisée de nombreuses fois et/ou qu'elle est indirecte, l'incertitude de type B est déterminée :

- 2.1. Formalisation mathématique de la mesure $y=f(x_1,x_2,[...],x_n)$ avec $x_{i\in[1;n]}$ une mesure directe. On se ramene donc à un problème fonction des mesurandes "fondamentales" de la mesure.
- 2.1.1. Détermination de la distribution des incertitudes (normale, uniforme/rectangulaire, étalée).
 - 2.1.2. Recensement des incertitudes des appareils de mesure et des tables polynomiales utilisées.
 - 2.1.3. Propagation de l'incertitude :

$$u(y)^{2} = \sum_{i=1}^{n} \left(u(x_{i})^{2} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i}} \right)^{2} \right) + 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \left(u(x_{i}, x_{j}) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i}} \right) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_{j}} \right) \right)$$
(2)

- 3. Calcul de l'incertitude par la méthode de Monte-Carlo (solution de référence)
 - 3.1. Reprendre les étapes 2.1.1 et 2.1.2
 - 3.2. Potasser le gros de la doc de UDMT

2.2.2 Application du protocole d'étalonnage au banc d'essai

La détermination d'incertitude par Monte-Carlo a été choisi pour l'étalonnage des thermocouples. Ce choix s'explique par la nature indirecte de la mesure malgré le nombre élevé de mesures.

2.2.2.a Formalisation mathématique de la mesure

Soit TC' la mesure de la température chaude TC.

En se référant à la Figure 3, exprimons TC en fonction des mesures directes réalisées sur le banc (en gras dans l'image) :

$$\begin{split} &U_{\rm tot} = U_{\rm correction} + \boldsymbol{U}_{\rm thermocouple} \\ \Rightarrow &U_{\rm tot} = P_{\rm K,E} (T_0{\,}' - T_{\rm ref}) + \boldsymbol{U}_{\rm thermocouple} \end{split}$$

Avec:

- $P_{K,E}$ le polynôme de conversion Fem Température des thermocouples type K (Voire l'équation 3 en annexe A),
- $T_0{}^\prime$ la mesure de la température de référence de la bôite de jonction,
- $T_{\rm ref}$ la température de référence du multimètre (Keithley 27XX).

⁶Citer les travaux de JLBK

La température de la soudure froide, $T_0{}'$, est lue à partir de la sonde PT100 de la boîte de jonction. Elle est également une mesure indirecte, la mesure intermédiaire étant la résistance électrique de la sonde (fonction de la température, voir équation 5 de Callendar-Van Dusen).

Egalement, des tables existent

On estime la température en évaluant la tension "totale" obtenue par le polynôme de équation 4.

$$T_{c}{'} = P_{\rm K,T} \big(P_{\rm K,E} (\boldsymbol{T_0} - T_{\rm ref}) + \boldsymbol{U_{\rm thermocouple}} \big)$$

2.3 Résulats

3 Les capteurs de pression

3.1 Liste du matériel

Tableau 2: Liste des transmetteurs de pression

Indice	Canal	Référence	Localisation	Type f	Plage de onctionnemer	Calibré 1t
TP1	118	Keller PA23	Evaporator inlet	P_{abs}	0-30 bars	
TP2	102	Keller PD-23	Evaporator	ΔP	0-5 bars	
TP3	112	Emmerson Rosemount 3051	Evaporator	ΔP	0-2 bars	
TP4	114	Emmerson Rosemount 3051	Evaporator	ΔP	0-50 mbars	
TP5	113	Keller PA23	Evaporator outlet	P_{abs}	0-35 bars	
AP1	120	Keller PA23	Pump inlet	P_{abs}	0-35 bars	
AP2	115	Keller PA23	Tank	P_{abs}	0-35 bars	

Les transmetteurs de pression Keller admettent une limite maximale de température de 100° C, limitant l'utilisation du banc au-delà de cette valeur.

3.2 Protocole expérimental

3.3 Résulats

4 Autres matériels

4.1 Liste du matériel

Tableau 3: Liste du matériel auxillaire

Indice	Canal	Référence	Localisation	Type	Plage de fonctionnement	Calibré
TOX2	117	N/A	Preheater	U correction	N/A	\boxtimes
OX1	109	N/A	Preheater	U correction	N/A	\boxtimes
OX2	105	Micromotion 1700 Emerson	Auxilliaire	Coriolis Mass flow meter	0 - 108 kg/h	

Annexe

Annexe A : Fonctions de conversion pour thermocouple de type \mathbb{K}^7

<u>Equation Température [$^{\circ}$ C] \rightarrow Fem [mV]:</u>

$$T \in [-270; 0] C: P_{K,E}(T) = \sum_{i=0}^{n} (c_i.T^i)$$

$$T \in [0; 1372] C: P_{K,E(T)} = \sum_{i=0}^{n} (c_i.T^i) + a_0. \exp(a_1.(T - a_2)^2)$$
(3)

Tableau 4: Tableau des coefficients du polynôme T \rightarrow Fem

Coefficients	[-270;0]°C	[0; 1372] °C
c_0	0.00000000000E-0	-0.176004136860E-1
c_1	0.394501280250E-01	0.389212049750E-01
c_2	0.236223735980E-04	0.185587700320E-04
c_3	-0.328589067840E-06	-0.994575928740E-07
c_4	-0.499048287770E-08	0.318409457190E-09
c_5	-0.675090591730E-10	-0.560728448890E-12
c_6	-0.574103274280E-12	0.560750590590E-15
c_7	-0.310888728940E-14	-0.320207200030E-18
c_8	-0.104516093650E-16	0.971511471520E-22
c_9	-0.198892668780E-19	-0.121047212750E-25
c_{10}	-0.163226974860E-22	
a_0		0.118597600000E+00
a_1		-0.118343200000E-03
a_2		-0.118343200000E-03

 $^{^{7}}$ Source : NIST.gov

$$P_{\mathrm{K,T}}(E) = \sum_{i=0}^{n} (d_i.E^i) \tag{4}$$

Tableau 5: Tableau des coefficients du polynôme inversé Fem \rightarrow T

Coefficients	[-5.891; 0] mV [-200; 0] °C	[0; 20.644] mV [0; 500] °C	[20.644; 54.886] mV [500; 1372] °C
d_0	0.0000000E+00	0.000000E+00	-1.318058E+02
d_1	2.5173462E+01	2.508355E+01	4.830222E+01
d_2	-1.1662878E+00	7.860106E-02	-1.646031E+00
d_3	-1.0833638E+00	-2.503131E-01	5.464731E-02
d_4	-8.9773540E-01	8.315270E-02	-9.650715E-04
d_5	-3.7342377E-01	-1.228034E-02	8.802193E-06
d_6	-8.6632643E-02	9.804036E-04	-3.110810E-08
d_7	-1.0450598E-02	-4.413030E-05	
d_8	-5.1920577E-04	1.057734E-06	
d_9		-1.052755E-08	
Erreur [°C]	[-0.02; 0.04]	[-0.05; 0.04]	[-0.05; 0.06]

Annexe B: Fonctions de conversion pour sonde PT1008

<u>Callendar-Van Dusen équations Température [$^{\circ}$ C] \rightarrow Résistance [Ohm] :</u>

$$T \in [-200; 0] \circ C : R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2 + C \cdot T^3 \cdot (T - 100))$$

$$T \in [0; 630] \circ C : R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$$
(5)

Avec $A,B,C\in\mathbb{R}$ définies comme suit:

- $A = \alpha \cdot \left(1 + \left(\frac{\delta}{100}\right)\right)$ $B = -\alpha \cdot \delta \cdot (1e 4)$
- $C = -\alpha . \beta . (1e 8)$

Tableau 6: Tableau des coefficients du polynôme $T \rightarrow Fem$

Type	Standard	Référence	$lpha \ [^{\circ}C]$	$eta \left[{^{\circ}C^{-2}} ight]$	$\delta \left[{^{\circ}C^{-4}} ight]$	Ω à $0^{\circ}C$ [Ohm]
PT100	ITS-90	Keithley 27XX user manual ⁹	0.003850	0.10863	1.49990	100
		Valeurs du LabView¹º	0.003850	0.111	1.507	100
Erreur [°C]	0.06					

^{*}Source : Keithley 27XX User Manual

⁹Source : NIST

¹⁰D'origine inconnue, elles étaient enregistrées tel quel dans la dernière version en la possession de l'auteur