

# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



# ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

# Introducción a los microcontroladores 3CM16

# Practica 05

Contador de D a 9 activado por flancos

# Equipo 7

## Integrantes:

- ♥ Bocanegra Heziquio Yestlanezi
  - ♥ Dominguez Durán Alan Axel
- ▼ Hernandez Mendez Oliver Manuel
  - ▼ Martinez Cruz José Antonio

Profesor: Aguilar Sanchez Fernando

# Índice

Índice de circuito	3
Índice de imagen	3
Objetivo	4
Introducción	4
Contador activado por flancos	4
Material y equipo empleado	5
Desarrollo experimental	6
Circuito	6
Estructura del programa	7
Código CodeVisionAVR	7
Simulación – Proteus	11
Observaciones y conclusiones individuales	12
Bocanegra Heziquio Yestlanezi	12
Domínguez Durán Alan Axel	12
Hernández Méndez Oliver Manuel	12
Martínez Cruz José Antonio	12
Deferencies	13

## **Índice de circuito**

Circuito 2 contador de 0 a 9 armado en protoboard	. 6
Índice de imagen	
Imagen 1 Circuito simulado en proteus1	11

## **Objetivo**

Al término de la sesión, los integrantes del equipo contaran con la habilidad de realizar un contador activado por flancos de 0 a 9 mostrado en un display activado con un Push Button.

#### Introducción

#### **Contador activado por flancos**

Un contador activado por flancos es un tipo de contador que cuenta los flancos (cambios) de nivel de una señal de entrada en lugar de contar los pulsos de la señal. Estos contadores se utilizan a menudo en aplicaciones en las que se requiere contar eventos que pueden no ser constantes, como los pulsos generados por un sensor o un interruptor [1].

Un contador activado por flancos se puede implementar de varias maneras. Una forma común es utilizar una compuerta lógica XOR para detectar los flancos de la señal de entrada. Cuando hay un flanco de subida en la señal de entrada, la salida de la compuerta XOR cambia de estado y activa el contador. El contador luego incrementa su valor en uno y espera el próximo flanco de subida para repetir el proceso [2].

Otra forma común de implementar un contador activado por flancos es utilizando un flip-flop (biestable) D. El flip-flop D tiene una entrada de reloj y una entrada de datos. Cuando la entrada de reloj cambia de estado, el flip-flop captura el valor de la entrada de datos y lo mantiene en su salida hasta el siguiente cambio de estado del reloj. Para contar flancos, se conecta la entrada de reloj del flip-flop a la señal de entrada y la entrada de datos a la salida del flip-flop más significativo del contador. Cuando hay un flanco de subida en la señal de entrada, el flip-flop D captura el valor del contador y lo mantiene hasta el siguiente flanco de subida [3].

## Material y equipo empleado


- ♥ CodeVision AVR
- ♥ AVR Studio 4
- ♥ Microcontrolador ATmega 8535
- ♥ 1 Display ánodo o cátodo común
- ♥ 7 Resistores de 330 Ω a 1/4 W
- ▼ 1 Push Button

## **Desarrollo experimental**

1.- Diseñe un programa colocando en el Puerto B un Display. Coloque un Push Button en la terminal 0 del Puerto D para incrementar su cuenta del 0 al 9 activado por flancos.

#### **Circuito**

Con los conocimientos obtenidos en las diferentes materias de electrónica, procedemos a realizar el montado del circuito en la protoboard como se muestra en la imagen 1.

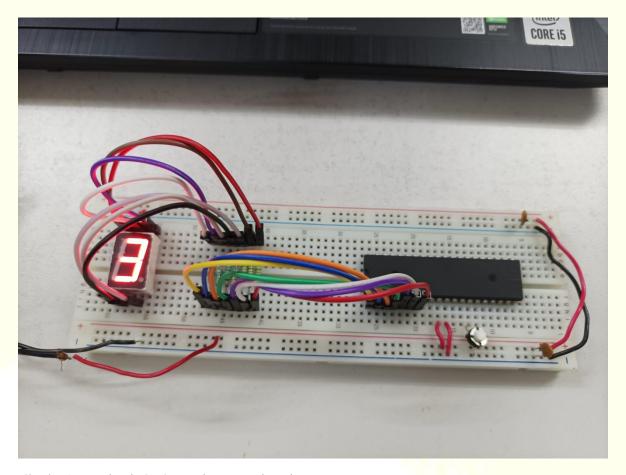

Circuito 1 contador de 0 a 9 armado en protoboard

## **Estructura del programa**

### Código CodeVisionAVR

```
Automatic Program Generator
Copyright 1998-2023 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
Comments:
Chip type : ATmega8535
Program type : Application
Memory model : Small External RAM size : 0
#include <mega8535.h>
#define boton PIND.0
bit botonp;
bit botona;
unsigned char var;
const char tabla7segmentos
[10] = \{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x6f\};
// Declare your global variables here
void main(void)
Bit0=Out
```

```
DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) |
(1<<DDA1) | (1<<DDA0);
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) |
(0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2)
(1<<DDB1) | (1<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) |
(0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) |
(0<<DDC1) | (0<<DDC0);
PORTC=(1<<PORTC7) | (1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | (1<<PORTC3) |
(1<<PORTC2) | (1<<PORTC1) | (1<<PORTC0);
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) |
(0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) |
(1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) |
(0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0=0\times00;
```

```
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) |
(0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) |
(0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0\times00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0<<AS2;
TCCR2 = (\emptyset << WGM2\emptyset) \mid (\emptyset << COM21) \mid (\emptyset << COM2\emptyset) \mid (\emptyset << WGM21) \mid (\emptyset << CS22) \mid
(0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) |
(0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
MCUCR=(0 << ISC11) \mid (0 << ISC10) \mid (0 << ISC01) \mid (0 << ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);</pre>
```

```
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) |
(0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) |
(0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);</pre>
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) |
(0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) |
(0<<SPR1) | (0<<SPR0);
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
while (1)
      if (boton==0)
      botona=0;
        botona=1;
            if ((botona==0)&&(botonp==1)) //hubo cambio de flanco de 1 a 0
                var++; //Se incrementa la variable
                    if (var==10)
                        var=0;
                    PORTB=tabla7segmentos [var];
                        botonp=botona;
};
```

## **Simulación - Proteus**

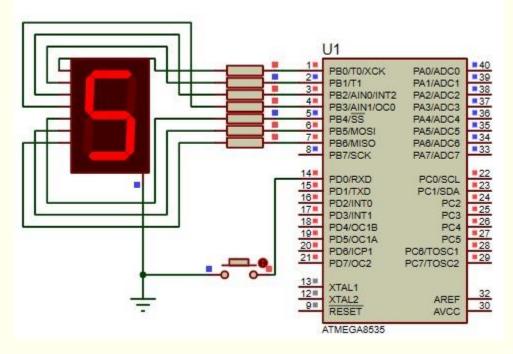


Imagen 1 Circuito simulado en proteus

## **Observaciones y conclusiones individuales**

### **Bocanegra Heziquio Yestlanezi**

un contador de 0 a 9 activado por flancos es un circuito digital que utiliza la transición de un pulso de señal (flanco) para actualizar su estado y contar de forma ascendente o descendente.

El contador de 0 a 9 activado por flancos es una implementación común y sencilla de un contador digital. Es un circuito útil en diversas aplicaciones, como en la medición de la velocidad de rotación de un motor o el conteo de pulsos generados por un sensor.

#### **Domínguez Durán Alan Axel**

En esta práctica también implementamos un contador que aumenta por pulsos de botón, en este caso se corrigen los rebotes del ruido eléctrico ocasionados por la propia construcción del botón, de esta forma, el contador funciona de una manera más estable y no ocasiona confusiones al usuario.

#### **Hernández Méndez Oliver Manuel**

Haciendo uso de un circuito similar, la práctica 5 realiza la misma funcionalidad de la práctica 4, pero con la cualidad de la eliminación de ruido generada por los componentes empleados, de esta manera ahora teníamos un contador que ya no tenía saltos y que nos hizo reflexionar acerca de las diferentes alternativas que existen para completar una funcionalidad

#### **Martínez Cruz José Antonio**

Estas prácticas las encontramos sencillas en el ámbito practico debido a que se utilizó el mismo circuito de la anterior práctica, pero más complejas en lo teórico. Debido a lo anterior se requirió un estudio un poco más profundo para diferenciar los contadores, ya que a simple vista hacen lo mismo, pero en el caso de esta práctica nuestro display mostraba todos los números hasta que se soltara el botón.

### **Referencias**

- [1] "Design of High-Speed Up/Down Counters Based on a Novel T-Flip-Flop for Next-Generation Digital Systems", en IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, https://ieeexplore.ieee.org/document/7963315.
- [2] "Design of Low Power, High Speed Digital Counters using Edge Triggered Flip-Flops", en IEEE Xplore Digital Library, https://ieeexplore.ieee.org/document/7152767.
- [3] Mano, M. M., & Kime, C. R. (2017). Logic and Computer Design Fundamentals (5th ed.). Pearson.