用 STC15W4KxxS4 输出两路互补 SPWM

日 期: 2015-8-25 版 本: V1.0

SPWM 是使用 PWM 来获得正弦波输出效果的一种技术,在交流驱动或变频领域应用广泛。

SPWM 知识是一个专门的学科,不了解的用户可以自己上网搜索相关的知识,本文档不做说明(要说明得比较大篇幅,各种图文说明等等),默认用户已掌握。

STC 公司的 STC15W4KxxS4 系列 MCU 内带 6 通道 15 位 PWM,各路 PWM 周期(频率)相同,输出的占空比独立可调,并且输出始终保持同步,输出相位可设置。这些特性使得设计 SPWM 成为可能,并且可方便设置死区时间,对于驱动桥式电路,死区时间至关重要。不过本 MCU 没有专门的死区控制寄存器,通过设置 PWM 占空比参数来达到。

本程序只演示两路互补 SPWM 的例子(单相),如需要三相 SPWM,则相同方法设置另外 4 路 PWM,相位差为 120 度即可。

SPWM产生原理如图 1:

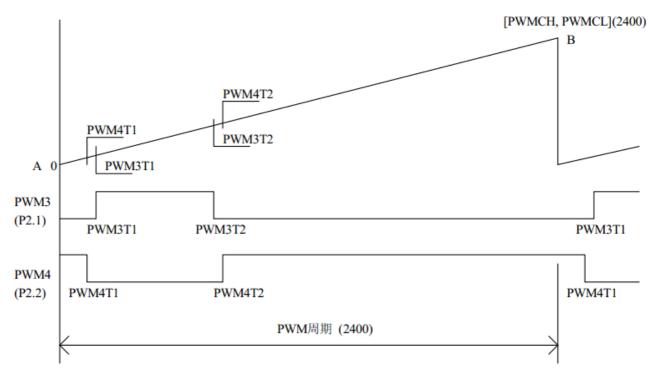



图1: 双路PWM输出原理示意图

内部 15 位的 PWM 计数器一旦运行,就会从 0 开始在每个 PWM 时钟到来时加 1,其值线性上升,当 计数到与 15 位的周期设置寄存器[PWMCH,PWMCL]相等时(图中斜线 A 到 B),内部 PWM 计数器归 0,并产生中断,称为"归 0 中断"。 本例周期设置为 2400,内部计数器计到 2400 就归 0,即 2399,下一个时钟就归 0。

6 路 PWM (PWM2~PWM7) 每路的结构一样,都包含两个 15 位的对输出 IO 翻转的时刻设置寄存器 PWMnT1 和 PWMnT2,本例使用 PWM3 和 PWM4,对应 PWM3T1、PWM3T2 和 PWM4T1、PWM4T2。

当内部计数器的值与某个翻转寄存器的值相等时,就对对应的输出 IO 取反,本例中,PWM3 从 P2.1 输出,PWM4 从 P2.2 输出。假设 PWM3T1=65,PWM3T2=800,PWM4T1=53,PWM4T2=812,并且 PWM3 输出的 P2.1 初始电平为 0,PWM4 输出的 P2.2 初始电平为 1,则,当内部 PWM 计数器计到等于 PWM4T1=53 时,P2.2 由高输出低,计到等于 PWM3T1=65 时,P2.1 由低输出高,计到等于 PWM3T2=800 时,P2.1 由高输出低,计到等于 PWM4T2=812 时,P2.2 由低输出高。

从图中看到,两路输出是互补的,用于驱动一些 MOSFET 的半桥式驱动 IC。细心的用户可以看到,这两路 PWM 的翻转时刻有一点差别,相差 12 个时钟,为什么要这样设计呢?这就是传说中的死区。为了方便说明,把这两路 PWM 放大如图 2:

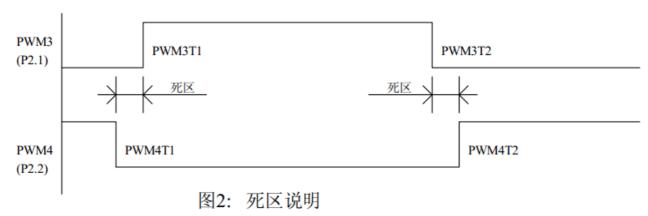

- P2.2 输出低电平后,再过 12 个时钟(在 24MHZ 时,对应 0.5us), P2.1 输出高电平。
- P2.1 输出低电平后,再过 12 个时钟(在 24MHZ 时,对应 0.5us), P2.2 输出高电平。

这个 12 个时钟就是死区时间,本例 PWM 时钟为 1T 模式,对应 0.5us。假设 P2.1 驱动的是半桥的下臂,P2.2 驱动的是上臂,则 P2.2 输出低电平后,上臂开始关闭,经过 0.5us,上臂关闭完毕,P2.1 输出高电平,下臂打开。P2.1 输出低电平后,下臂开始关闭,经过 0.5us,下臂关闭完毕,P2.2 输出高电平,上臂打开。这样,死区时间的设置,可以避免上下臂同时打开造成烧毁 MOSFET。

有人会说,一路输出关闭的同时,另一路大开,不会烧管子啊? 错啦,MOSFET 打开快,关闭慢(相关知识请翻翻书),所以需要一段时间关闭。

P2.1 或 P2.2 如果直接用示波器观察,会看到比我们的思绪还凌乱的波形,因为 PWM 一直在变化,但是通过 RC(1K+1uF)低通滤波再观察的话,就会看到两个反相的正弦波,神奇吧,呵呵!

本例使用 24MHZ 时钟, PWM 时钟为 1T 模式, PWM 周期 2400, 正弦表幅度为 2300, 往上偏移 60个时钟(方便过 0 中断重装数据)。正弦采样为 200 点,则输出正弦波频率 = 24000000/2400/200=50HZ。 下面为实际测量的波形。

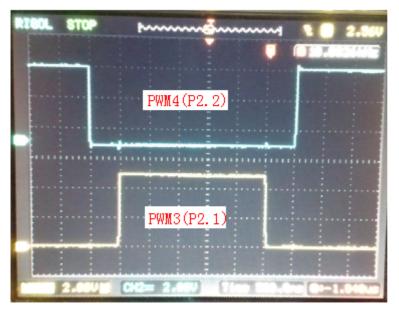


图3: 某个时刻PWM波形, 2V/DIV, 500nS/DIV



图4:经过RC滤波后两路反相的正弦波50.001HZ

程序请参考例程。

文档完毕。