



第7章 外围设备





本章内容

- 外围设备概述
- 磁盘存储设备
- 磁盘存储设备的技术发展
- 磁带存储设备
- 光盘和磁光盘存储设备
- 显示设备





7.1 外围设备概述





外围设备的发展趋势

- 低成本、小体积、高速、大容量、低功耗
- 并行到串行
- 单一到多种类型
- 数字和字符到直观的图象和声音





外围设备分类

- 输入/输出设备
- 外存设备
- 数据通信设备
- 过程控制设备


- 主要功能

完成人机交互功能。是电子、机械、光学、化学等多学科的交叉



外围设备的分类

一个计算机系统配备什么样的外围设备，是根据实际需要来决定的。如下图所示出了计算机的五大类外围设备，这只是一个典型化了的计算机环境。

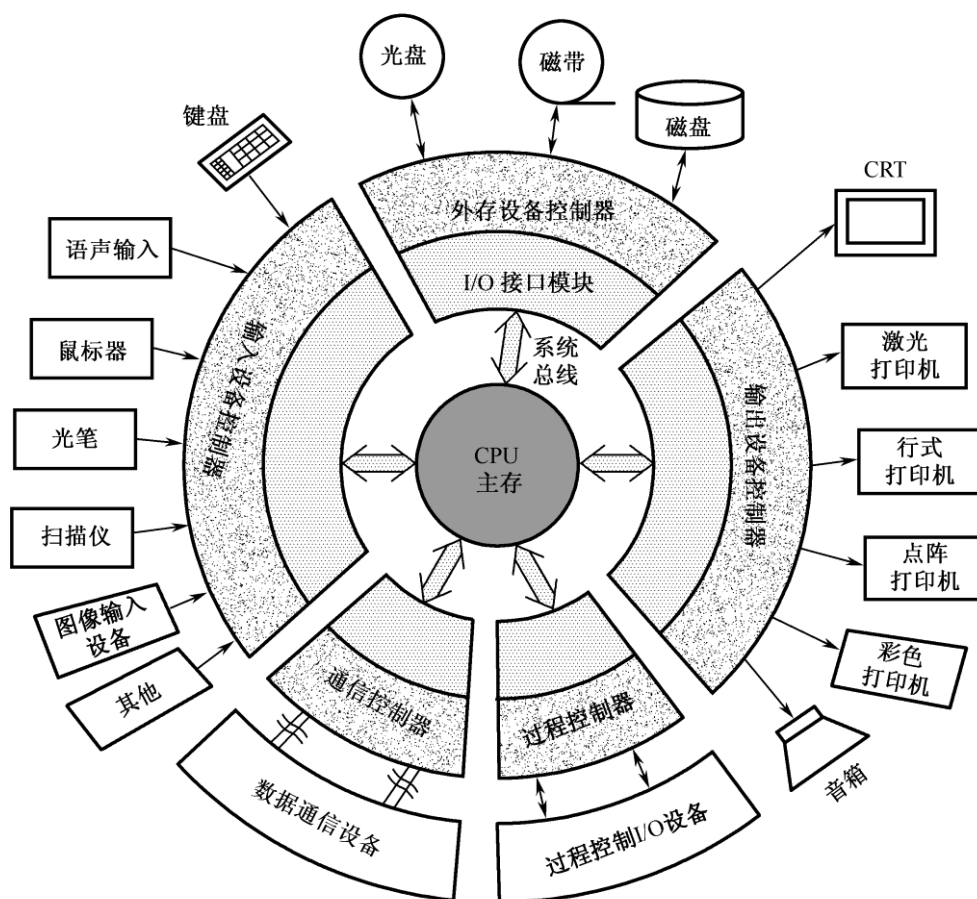



外围设备一般功能

- 外围设备的功能是在计算机和其他机器之间，以及计算机与用户之间提供联系。
- 外围设备基本组成（以磁盘为例）
 - ◆ 存储介质，具有保存信息的物理特征。例如磁盘就是一个存储介质的例子，它是用记录在盘上的磁化元表示信息
 - ◆ 驱动装置，用于驱动存储介质移动。例如，磁盘设备中，驱动装置用于转动磁盘并进行定位
 - ◆ 控制电路，向存储介质发送数据或从存储介质接收数据。例如，磁盘读出时，控制电路把盘上用磁化元形式表示的信息转换成计算机所需要的电信号，并把这些信号用电缆送给计算机主机。






7.2 磁盘存储设备



现代存储设备

Timeline: Data Backup Storage

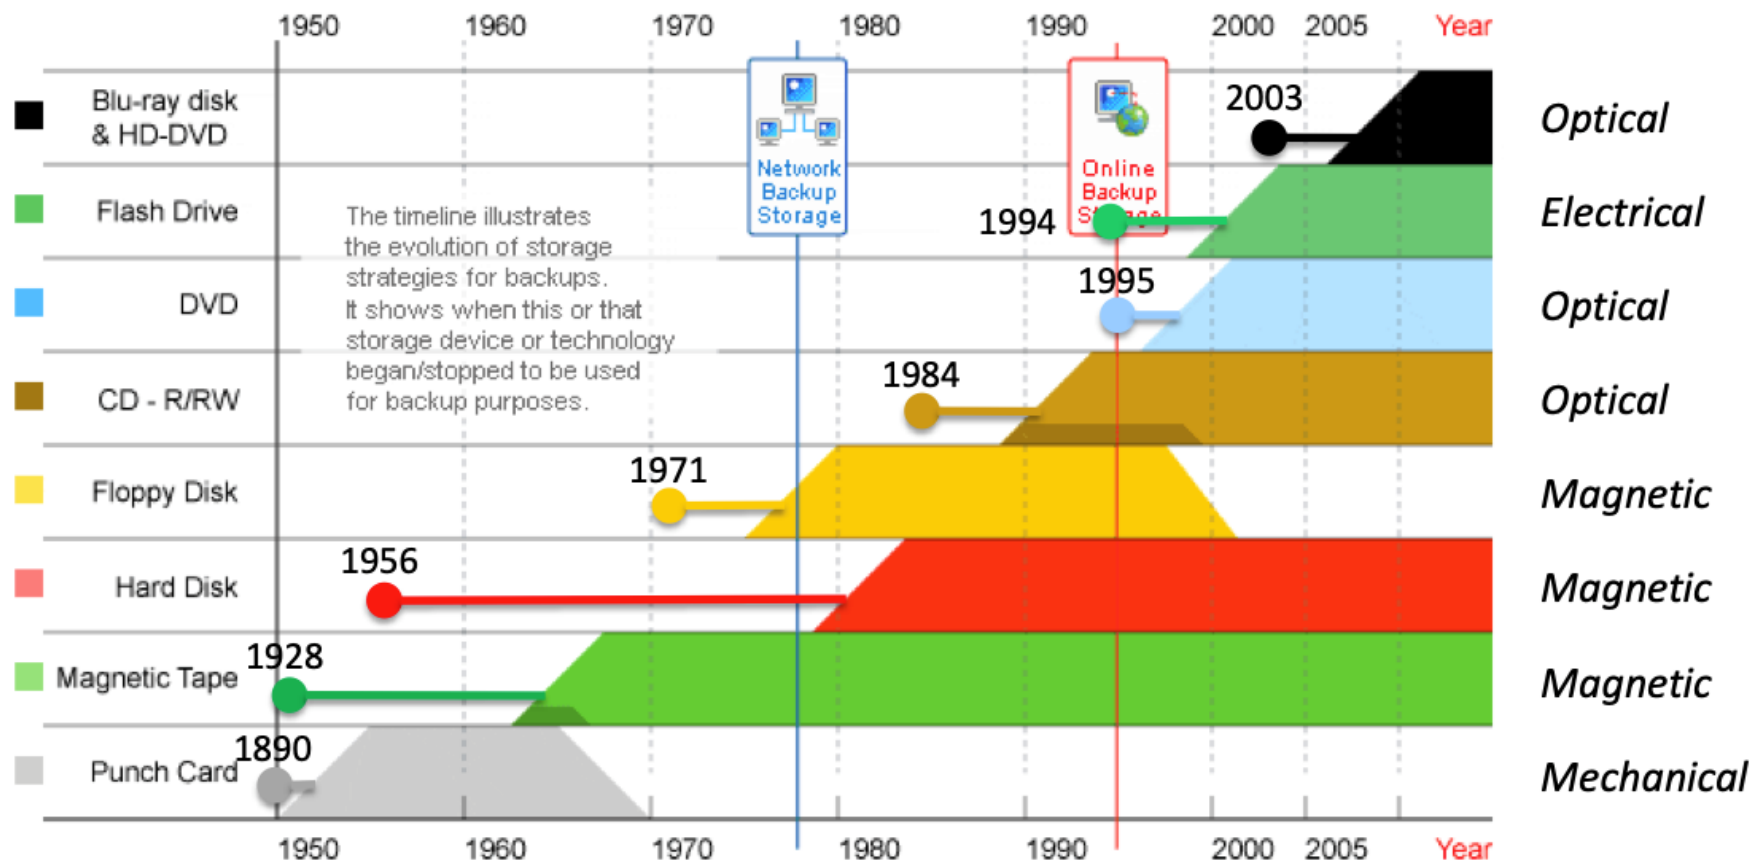




磁记录原理

- 外存储器又称磁表面存储设备。所谓磁表面存储，是用某些磁性材料薄薄地涂在金属铝或塑料表面作载磁体来存储信息。
- 磁表面存储器的优点：
 - ◆ 存储容量大，位价格低
 - ◆ 记录介质可以重复使用
 - ◆ 记录信息可以长期保存而不丢失
 - ◆ 非破坏性读出
- 磁表面存储器也有缺点，
 - ◆ 存取速度较慢，
 - ◆ 机械结构复杂，
 - ◆ 对工作环境要求较高。
- 磁表面存储器由于存储容量大，位成本低，在计算机系统中作为辅助大容量存储器使用






磁性材料的物理特性

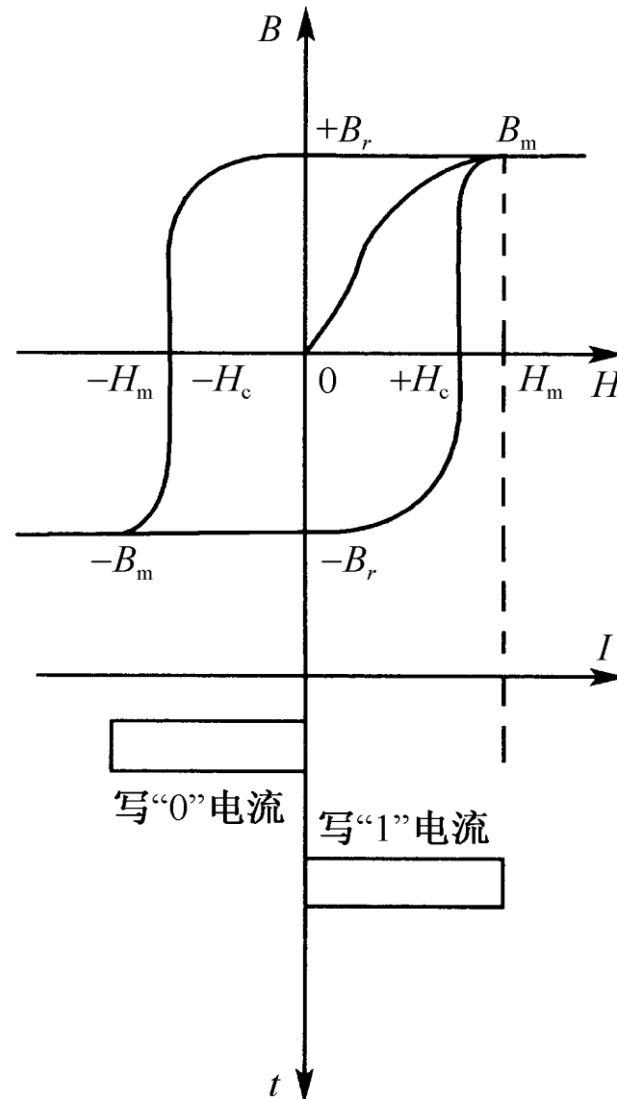

磁表面存储器的读写原理


- 写操作：当写线圈中通过一定方向的脉冲电流时，铁芯内就产生一定方向的磁通。
- 读操作：当磁头经过载磁体的磁化元时，由于磁头铁芯是良好的导磁材料，磁化元的磁力线很容易通过磁头而形成闭合磁通回路。不同极性的磁化元在铁芯里的方向是不同的。当磁头对磁载体做相对运动时，读出线圈中能感应出相应的电动势

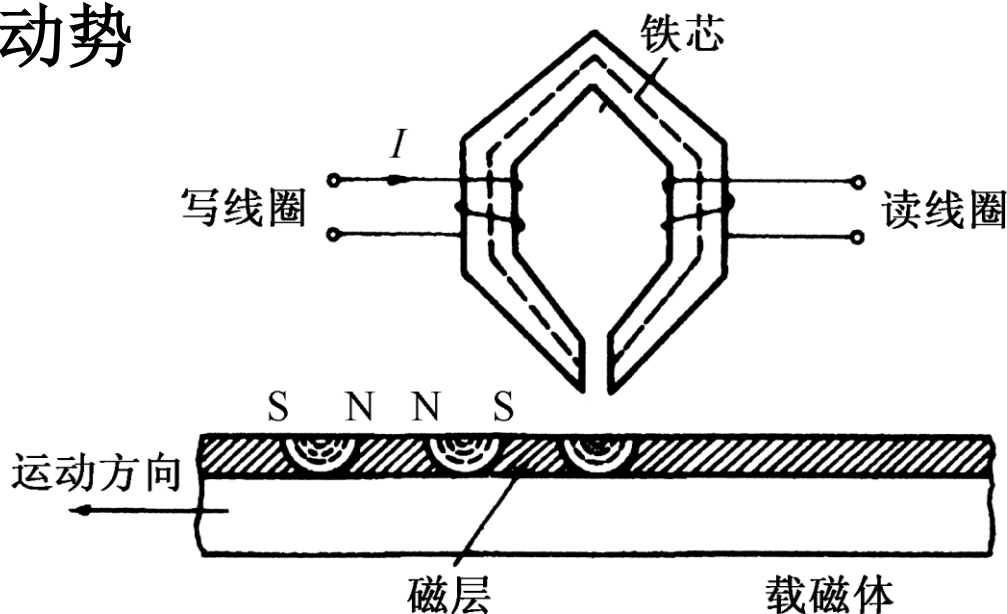




记录方式的写读波形图

- 通过电磁变换，利用磁头写线圈中的脉冲电流，可把一位二进制的不同剩磁状态；反之，通过磁电变换，利用磁头读出线圈，可将由存储元的不同剩磁状态表示的二进制代码转换成电信号输出。这就是磁表面存储器存取信息的原理。
- 磁层上的存储元被磁化后，它可以供多次读出而不被破坏。当不需要这批信息时，可通过磁头把磁层上所记录的信息全部抹去，称之为写“0”。通常，写入和读出是合用一个磁头，故称之为读写磁头。每个读写磁头对应着一个信息记录磁道。

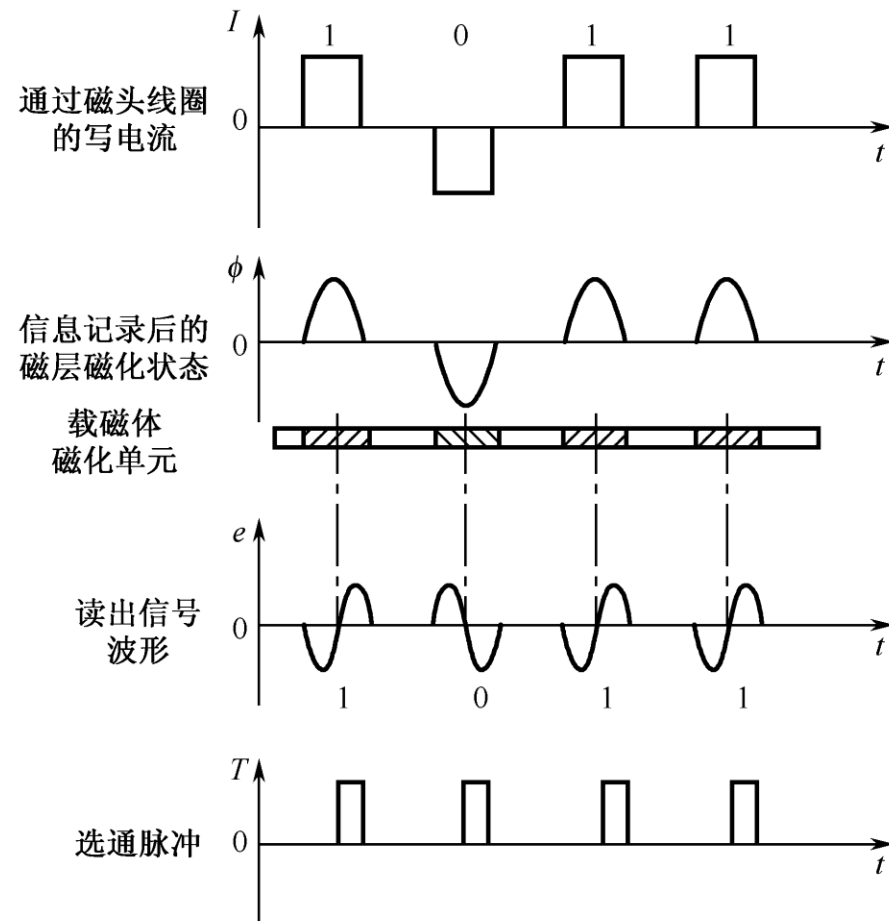

磁盘逻辑结构图

- 写入时，将计算机并行送来的数据取至并串变换寄存器，变为串行数据，然后逐渐位地由写电流驱动器进行功率放大并加到写磁头线圈上产生电流，从而在盘片磁层上形成按位的磁化存储元。
- 读出时，当记录介质相对磁头的运动时，位磁化存储元形成的空间磁场在读磁头线圈中产生感应电势，此读出信息经放大检测就可还原成原来存入的数据。由于数据是逐位串行读出的，故要送至串并变换寄存器，再并行送至计算机。

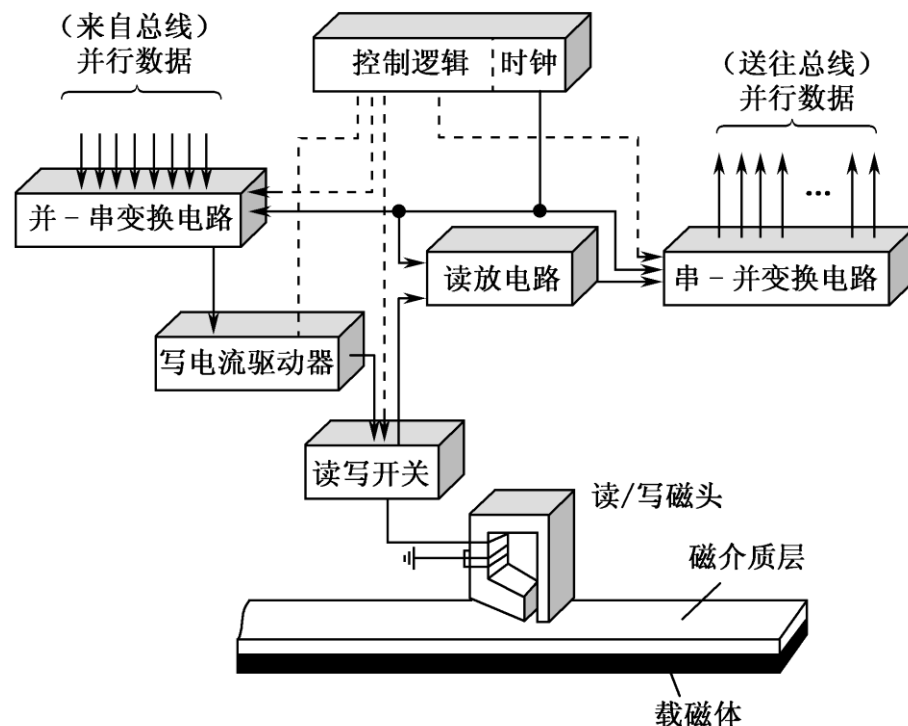



硬盘的分类

- 按盘片结构分为：可换盘式、固定盘式
- 按磁头分为：可移动磁头、固定磁头
 - ◆ 可移动磁头固定盘片的磁盘机：一片或一组盘片固定在主轴上，盘片不可更换。盘片每面只有一个磁头，存取数据时磁头沿盘面径向移动。
 - ◆ 可移动磁头可换盘片的磁盘机：**盘片可以更换**，磁头可沿盘面径向移动。优点是盘片可以脱机保存，同种型号的盘片具有互换性。
 - ◆ 固定磁头磁盘机：磁头位置固定，磁盘的每一个磁道对应一个磁头，盘片不可更换。优点是存取速度快，省去磁头找道时间，缺点是结构复杂。



温彻斯特（Winchester）磁盘机

- 可移动磁头固定盘片的密封组合式的硬磁盘机。即磁头、盘片、电机等驱动部件乃至读写电路等组装成一个不可随意拆卸的整体。工作时，高速旋转在盘面上形成的气垫将磁头平稳浮起。优点是防尘性能好，可靠性高，对使用环境要求不高
- 典型转速为7200rpm（转/分）





硬磁盘机基本组成

■ 磁盘驱动器

- ◆ 写入电路与读出电路、读写转换开关、读写磁头与磁头定位伺服系统

■ 磁盘控制器

- ◆ 控制逻辑与时序、数据并-串变换电路和串-并变换电路






磁盘驱动器


- 磁盘驱动器（Hard Drive）是一种精密的电子和机械装置，各部件的加工安装有严格的技术要求。对于温盘驱动器，要求必须在超净环境下组装。
- 各类磁盘驱动器的具体结构虽然有差别，但基本结构相同，主要包括：
 - ◆ 定位驱动系统
 - ◆ 主轴系统
 - ◆ 硬质圆形涂有磁性材料的盘片
 - ◆ 数据转换系统



内部结构示意图

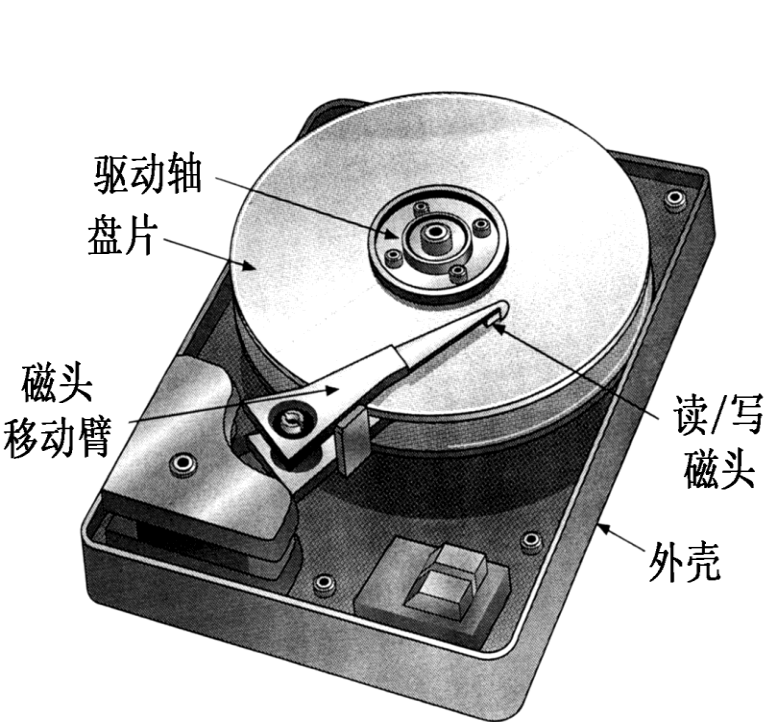


(a) 外形

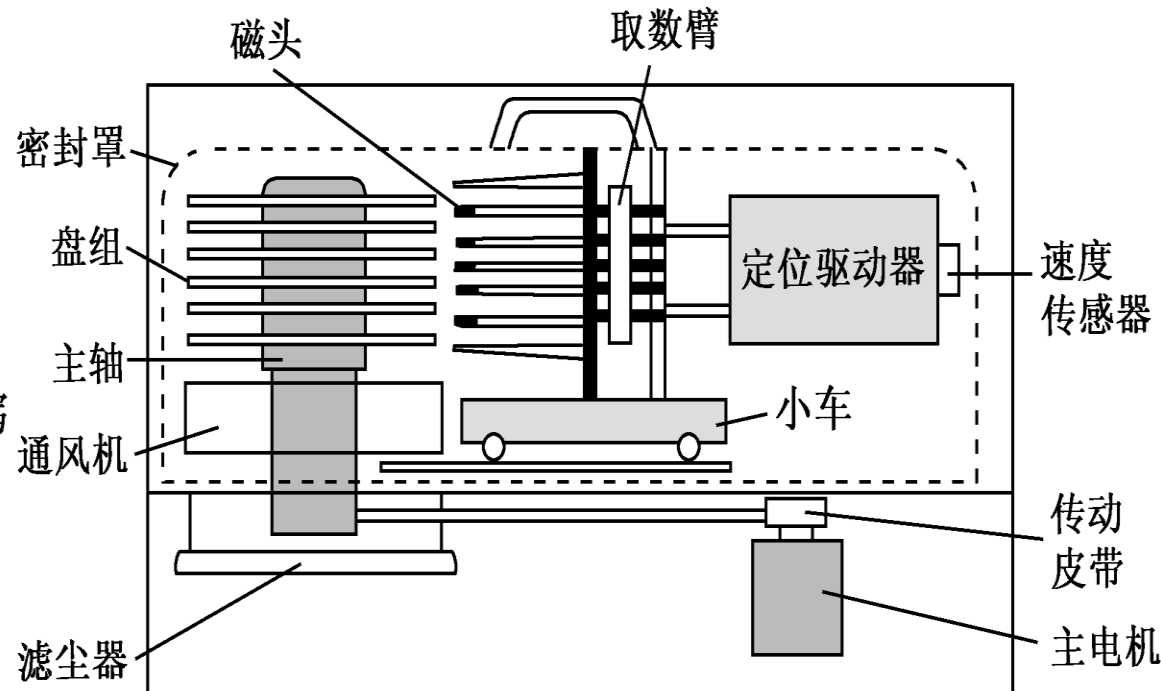

(b) 结构示意图

内部结构图片

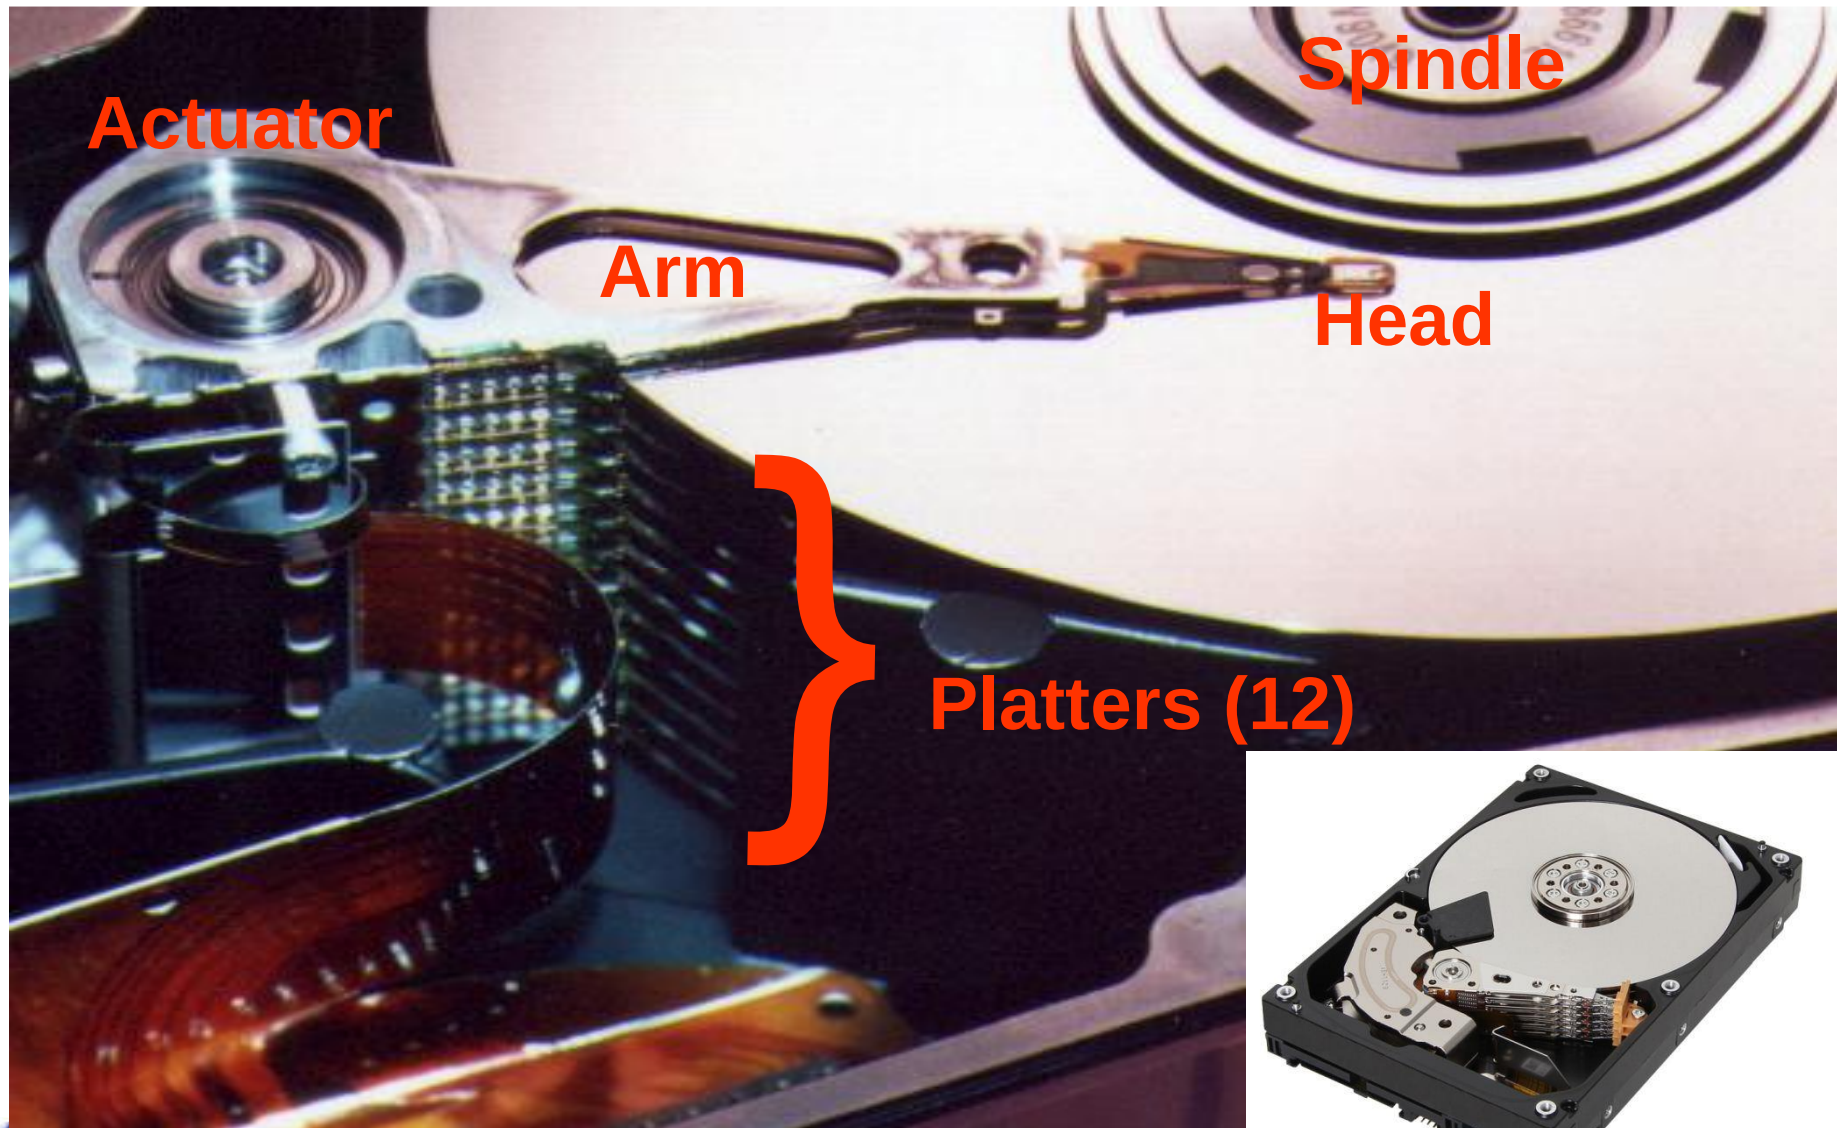



磁盘控制器


- 磁盘控制器是主机与磁盘驱动器之间的接口。磁盘存储器是高速外存设备，与主机之间采用成批交换数据方式。作为介于主机与驱动器之间的控制器，它有两个接口：
 - ◆ 与主机的接口：控制外存与主机总线之间交换数据
 - ◆ 与设备的接口：根据主机命令控制设备的操作
- 主机与磁盘驱动器交换数据的控制逻辑见图b。磁盘上的信息经读磁头读出以后送读出放大器，然后进行数据与时钟的分离，再进行串并变换、格式变换，最后送入数据缓冲器，经DMA（直接存储器传送）控制将数据传送到主机总线。





(a) 电路板


SCSI 接口

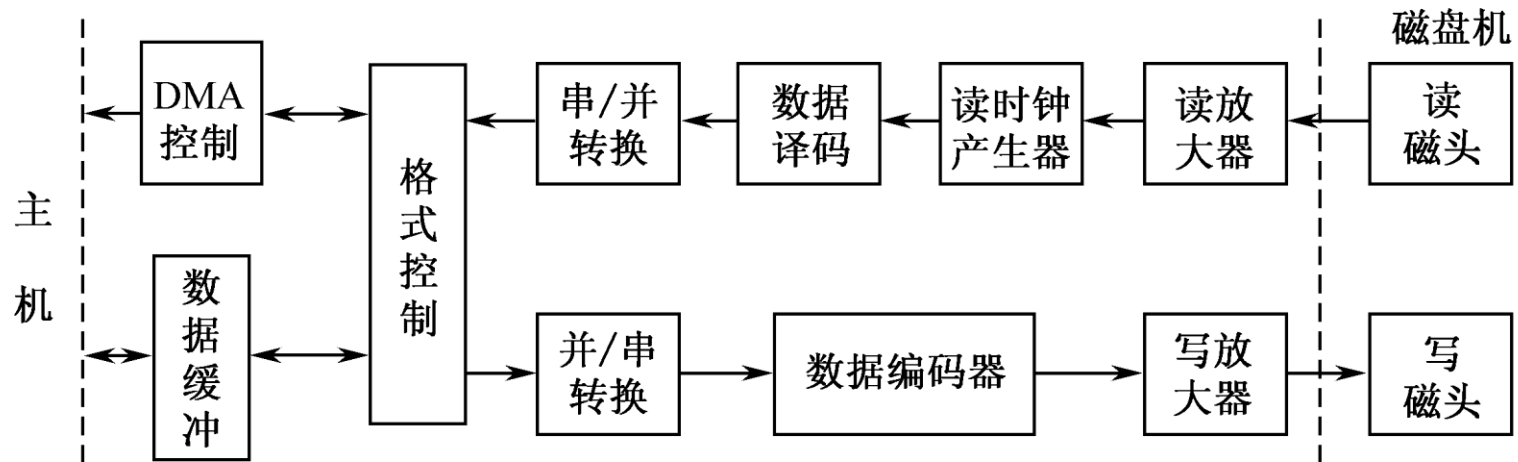

(b) 磁盘控制器逻辑框图

磁盘上信息的分布 (1)

■ 磁盘地址：面 - 磁道 - 扇区

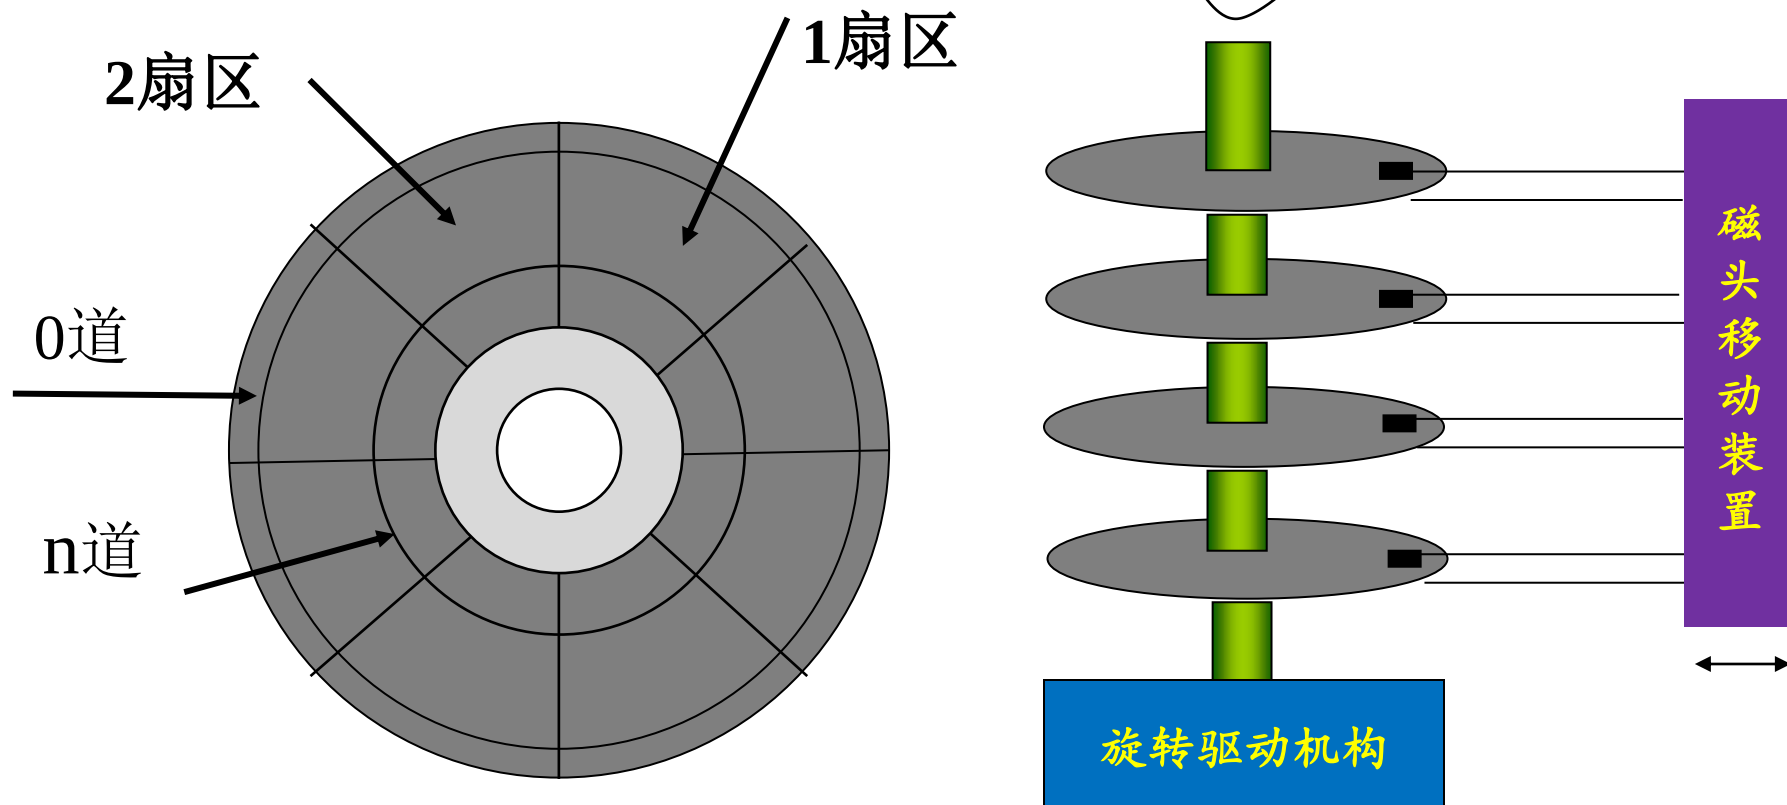

寻址：驱动器号、磁头号（面）、磁道号（柱面）、扇区号





磁盘上信息的分布 (2)

■ 磁道起始位置

- ◆ 索引：标识磁道的起始位置。可以产生脉冲信号

■ 扇区开始位置

- ◆ 由磁盘控制器产生扇标

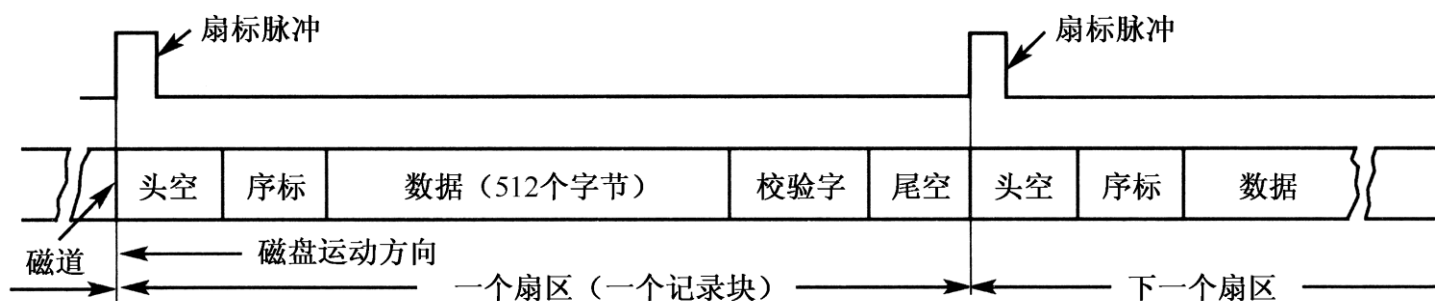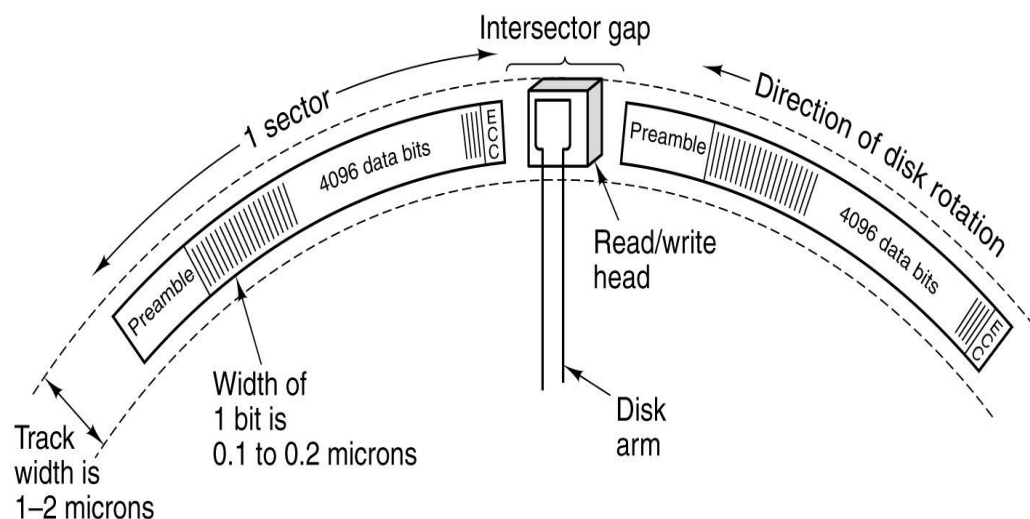



技术指标 (1)

- 存储密度
- 存储容量
- 平均存取时间
- 数据传输率

- 存储密度

- ◆ 道密度：沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数，单位为道/英寸
 - ◆ 位密度：磁道单位长度上能记录的二进制代码位数，单位为位/英寸
 - ◆ 面密度是位密度和道密度的乘积，单位为位/平方英寸
- 面密度 = 位密度 × 道密度





技术指标（2）

- 存储容量：一个磁盘存储器所能存储的字节总数。
可分为格式化容量和非格式化容量两种
 - ◆ 格式化容量：指按照某种特定的记录格式所能存储信息的总量，也就是用户可以真正使用的容量。
 - ◆ 非格式化容量是磁记录表面可以利用的磁化单元总数，硬盘的存储容量 = 磁头数×磁道（柱面）数×每道扇区数×每道扇区字节数

格式化容量一般是非格式化容量的60%—70%





技术指标 (3)

- 平均存取时间 T_a : 发出读写命令开始, 磁头从某起始位置移动至新记录位置时间, 加上从盘片读出或写入**1个扇区**数据所需时间的总和
 - ◆ 寻道时间 (Seek time): 将磁头定位至所要求的磁道上所需的时间, 最大找道时间与最小找道时间的平均值, 目前平均找道时间 $T_{avg\ seek}$ 为 $3 \sim 10ms$
 - ◆ 旋转时间 (Rotational latency): 找道完成后至磁道上需要访问的信息到达磁头下的时间。旋转时间与磁盘转速有关, 用磁盘**旋转1/2周**所需时间来表示。


$$T_{avg\ rotation} = 1/2 \times 1/RPM \times 60sec/1min$$
 若硬盘转速7200RPM, 旋转时间约为4ms
 - ◆ 传送时间 (Transfer time): 读出或写入1个扇区数据所需的时间 $T_{avg\ transfer} = 1/RPM \times 1/S(\text{平均扇区数/磁道}) \times 60sec/1min$

$$T_a = T_{avg\ seek} + T_{avg\ rotation} + T_{avg\ transfer}$$





磁盘平均存取时间

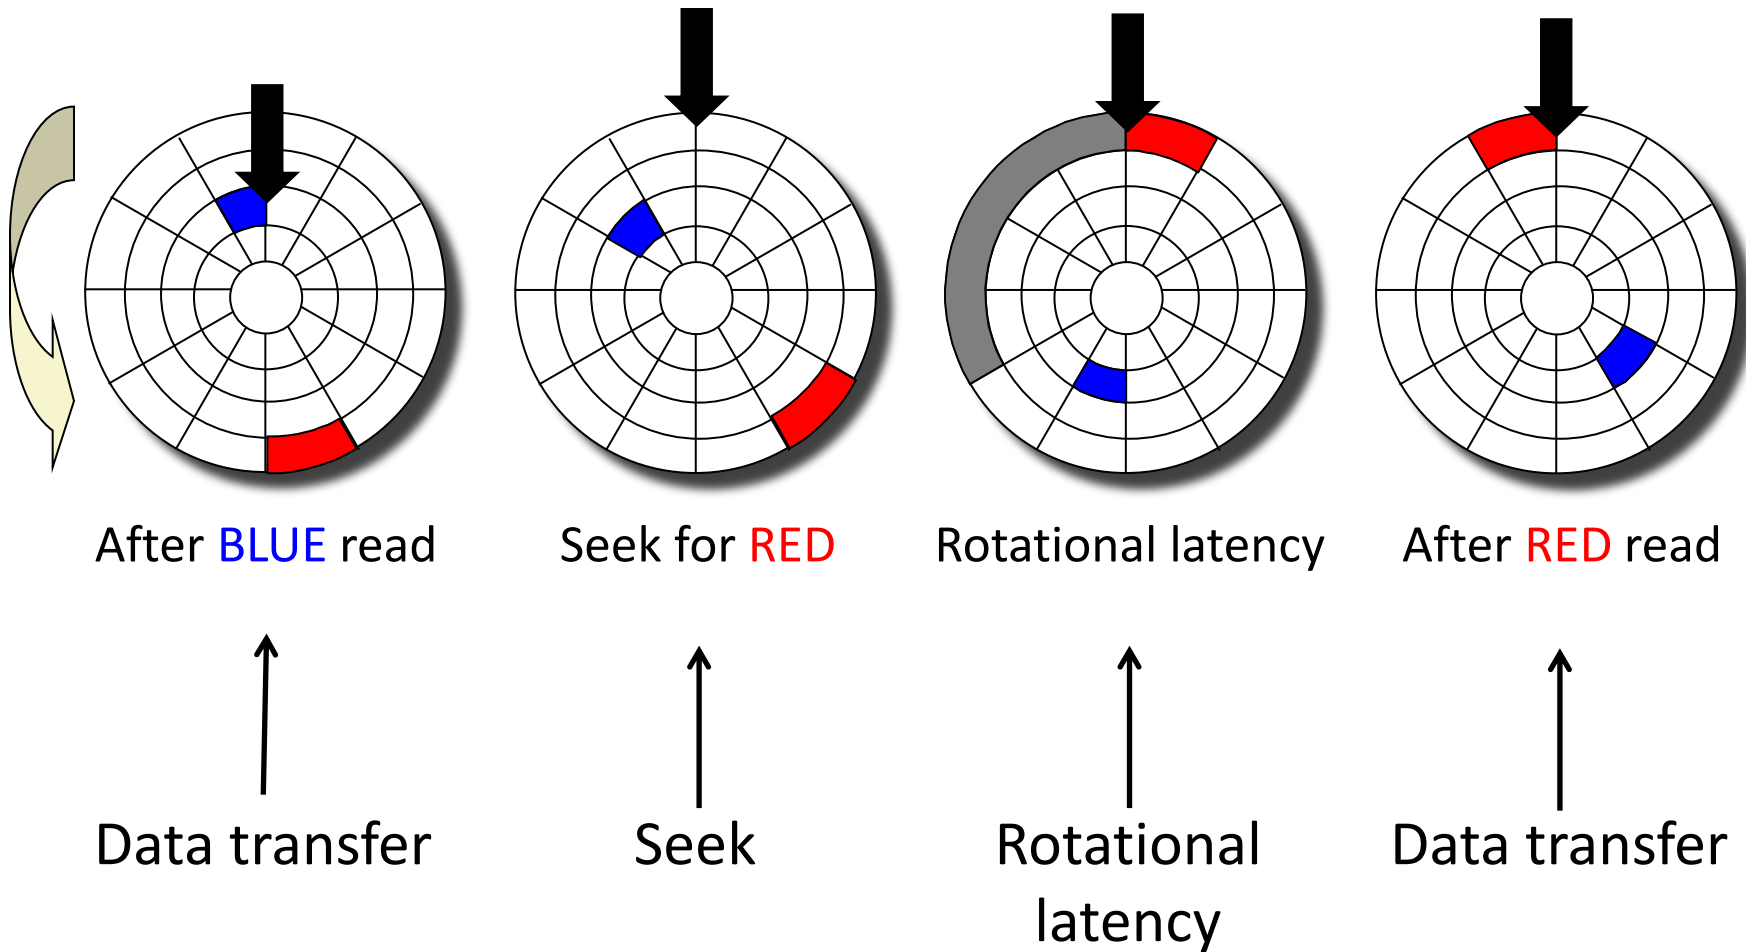



例1

磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：

- (1)共有多少柱面？
- (2)盘组总存储容量是多少？
- (3)数据传输率多少？
- (4)采用定长数据块记录格式，直接寻址的最小单位是什么？寻址命令中如何表示磁盘地址？**假设共有4个磁盘组、每道有16个扇区。**
- (5)如果某文件长度超过一个磁道的容量，应将它记录在同一个存储面上，还是记录在同一个柱面上？
- (6)若平均寻道时间8ms，则访问一个扇区的平均存取时间是多少？





解: (1)有效存储区域=16.5-11=5.5(cm)

因为道密度=40道/cm, 所以 $40 \times 5.5 = 220$ 道, 即220个圆柱面。

(2)内层磁道周长为 $2\pi R = 2 \times 3.14 \times 11 = 69.08$ (cm)

每道信息量=400位/cm $\times$ 69.08cm=27632位=3454 Byte

每面信息量=3454B $\times$ 220=759880B

盘组总容量=759880B $\times$ 10=7598800B

(3)磁盘数据传输率 $D \cdot r = N \cdot r$

N为每条磁道容量, $N = 3454$ B

r为磁盘转速, $r = 6000$ 转/60秒=100转/秒

$Dr = Nr = 3454$ B $\times$ 100=345400B/s

(4)采用定长数据块格式, 直接寻址的最小单位是一个记录块(一个扇区), 每个记录块记录固定字节数目的信息, 在定长记录的数据块中, 活动头磁盘组的编址方式可用如下格式:

台号(2)	柱面号(磁道)号(8)	盘面号/磁头号(4)	扇区号(4)
-------	-------------	------------	--------

此地址格式表示有4台磁盘(2位), 每面有256个磁道(8位), 每台有16个记录面/盘面(4位), 每道有16个扇区(4位)。

(5)如果某文件长度超过一个磁道的容量, 应将它记录在同一个柱面上, 因为不需要重新找道, 数据读/写速度快。

(6)旋转时间 $T_{\text{avg rotation}} = 1/2 \times 1/6000 \times 60 = 0.005$ 秒

传送时间 $T_{\text{avg transfer}} = 1/6000 \times 60 \times 1/16 = 0.000625$ 秒

平均存取时间 = 8 + 5 + 0.625 = 13.63ms





理论联系实际





知识拓展 Logical Disk Blocks

- Modern disks present a simpler **abstract** view of the complex sector geometry:
 - ◆ The set of available sectors is modeled as a sequence of b-sized **logical blocks** (0, 1, 2, ...)
- Mapping between logical blocks and actual (physical) sectors
 - ◆ Maintained by hardware/firmware device called disk controller.
 - ◆ Converts requests for logical blocks into (surface, track, sector) triples.
- Allows controller to set aside spare cylinders for each zone.
 - ◆ Accounts for the difference in “formatted capacity” and “maximum capacity”.





7.3 磁盘存储设备的技术发展





提高磁盘I/O速度的手段

提高磁盘I/O系统的存取速度，可采取以下措施

- 提高磁盘机主轴转速 如：5400→7200 →15000rpm
- 提高I/O总线速度
 - ◆ SATA (6Gb/s) → SAS (12Gb/s) → M.2 NVMe (16Gb/s、32Gb/s)
- 采用磁盘cache。磁盘cache可以弥补慢速磁盘和主存之间速度上的差异

西部数据 蓝盘

基本参数/ESSENTIAL PARAMETER

型号：WD10EZEX	容量：1 TB
接口：SATA 6 Gb/s	规格：3.5 英寸
RPM 等级：7200	缓存：64 MB
尺寸 (mm)：高*长*宽：25.4*147*101.6	
适用系统：台式机 / 一体机电脑	

针对单个磁盘





磁盘cache的原理

- 磁盘cache利用数据局部性原理。在磁盘cache中，由一些数据块组成的一个基本单位称为cache行。当一个I/O请求送到磁盘驱动时，首先确认驱动器上的高速Cache是否已有数据。
 - ◆ 如果为读操作，且要读的数据已在cache中，则为命中，可从cache行中读出数据，否则需从磁盘介质上读出。
 - ◆ 写入操作和CPU中的cache类似，有“直写”和“写回”两种方法。磁盘cache利用了数据的局部性原理。
- 目前大多数磁盘驱动器中都使用了预读策略，预取可能要访问的数据到磁盘cache中。
- 磁盘cache一次存取的数量大、数据集中、速度要求较CPU的cache低且管理工作较复杂，因此一般由硬件和软件共同完成。cache采用SRAM或DRAM，容量为32MB或64MB等。





磁盘阵列RAID (1)

- 独立磁盘冗余阵列RAID (Redundant Arrays of Independent (Inexpensive) Disks)：多个独立的物理硬盘按照不同方式组合起来，形成一个虚拟硬盘。由David A. Patterson 教授提出。
- 设计理念是用多台磁盘存储器组成的大容量外存系统。其构造基础是利用数据分块技术和并行处理技术，在多个磁盘上**交错存放**数据，使之可**并行存取**。在RAID控制器的组织管理下，可实现数据的并行存储、交叉存储、单独存储。由于阵列中的的磁盘可存有冗余信息，一旦系统中某一磁盘失效，可以利用冗余信息重建用户信息。
- RAID 的优点是：
 - ◆ 传输速率高、容错功能
 - ◆ RAID比起传统的大容量磁盘驱动器来，在同样的容量下，价格要低很多






磁盘阵列RAID (2)

- 组成RAID阵列的不同方式称为RAID级别
- 不同的RAID级别
 - ◆ 不同的存储性能
 - ◆ 不同的数据可靠性
 - ◆ 不同的存储成本
- RAID 的级别
 - (1) RAID 0: 数据条带方式
 - (2) RAID 1: 镜象方式
 - (3) RAID 2: 带海明码校验
 - (4) RAID 3: 带奇偶校验码的并行传送
 - (5) RAID 4: 带奇偶校验码的独立磁盘结构
 - (6) RAID 5: 分布式奇偶校验的独立磁盘结构
 - (7) RAID 1+0: ...

...



华为泰山服务器物理结构

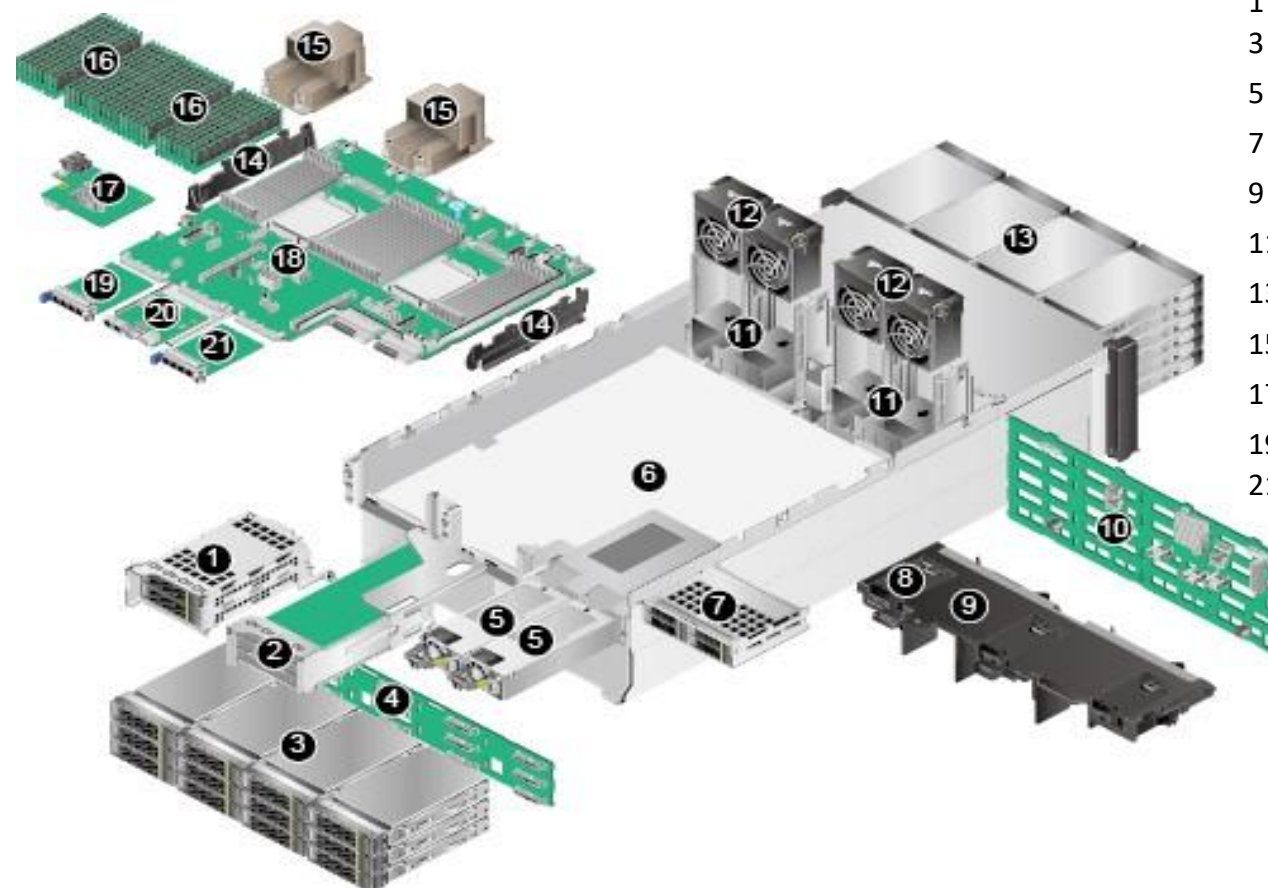


- | | |
|-------------------|-----------|
| 1 IO模组1 | 2 IO模组2 |
| 3 后置硬盘 | 4 后置硬盘背板 |
| 5 电源模块 | 6 机箱 |
| 7 IO模组3 | 8 超级电容 |
| 9 导风罩 | 10 前置硬盘背板 |
| 11 风扇支架 | 12 风扇模块 |
| 13 前置硬盘 | 14 理线架 |
| 15 散热器 | 16 DIMM |
| 17 RAID控制扣卡 | 18 主板 |
| 19 灵活IO卡1 (CPU 1) | 20 iBMC插卡 |
| 21 灵活IO卡2 (CPU 2) | - - |



RAID0的工作原理

- RAID0是以条带的方式将数据分散存储在所有磁盘中，可以并发执行 I/O 操作。

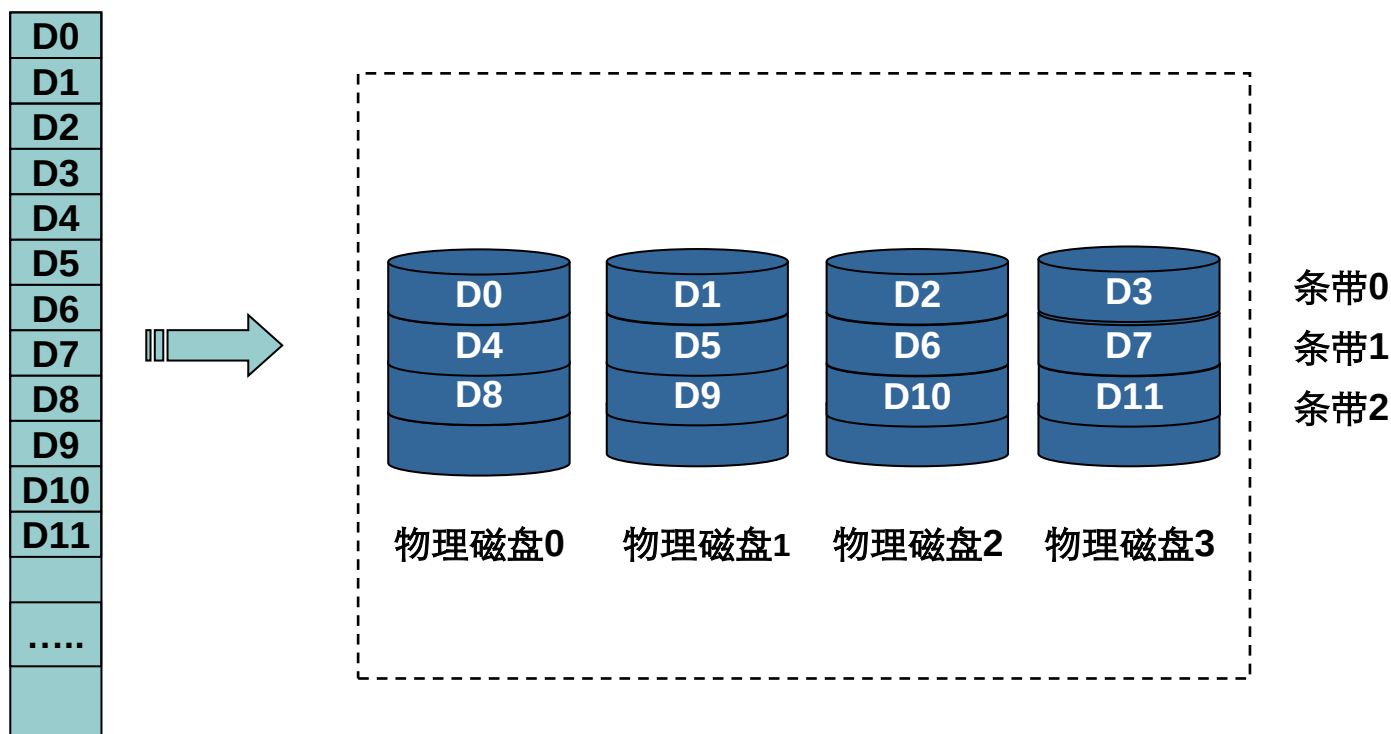



RAID0的特性


所需成员磁盘数	2个或更多，最低为2个
优点	极高的磁盘读写效率 不存在校验，不会占用太多CPU资源 设计、使用和配置比较简单
缺点	无冗余，不能用于对数据安全性要求高的环境
适用领域	视频生成和编辑、图像编辑 其他需要大的传输带宽的操作





RAID1的工作原理

- RAID1以镜像为冗余方式，对虚拟磁盘上的数据做多份拷贝，放在成员磁盘上

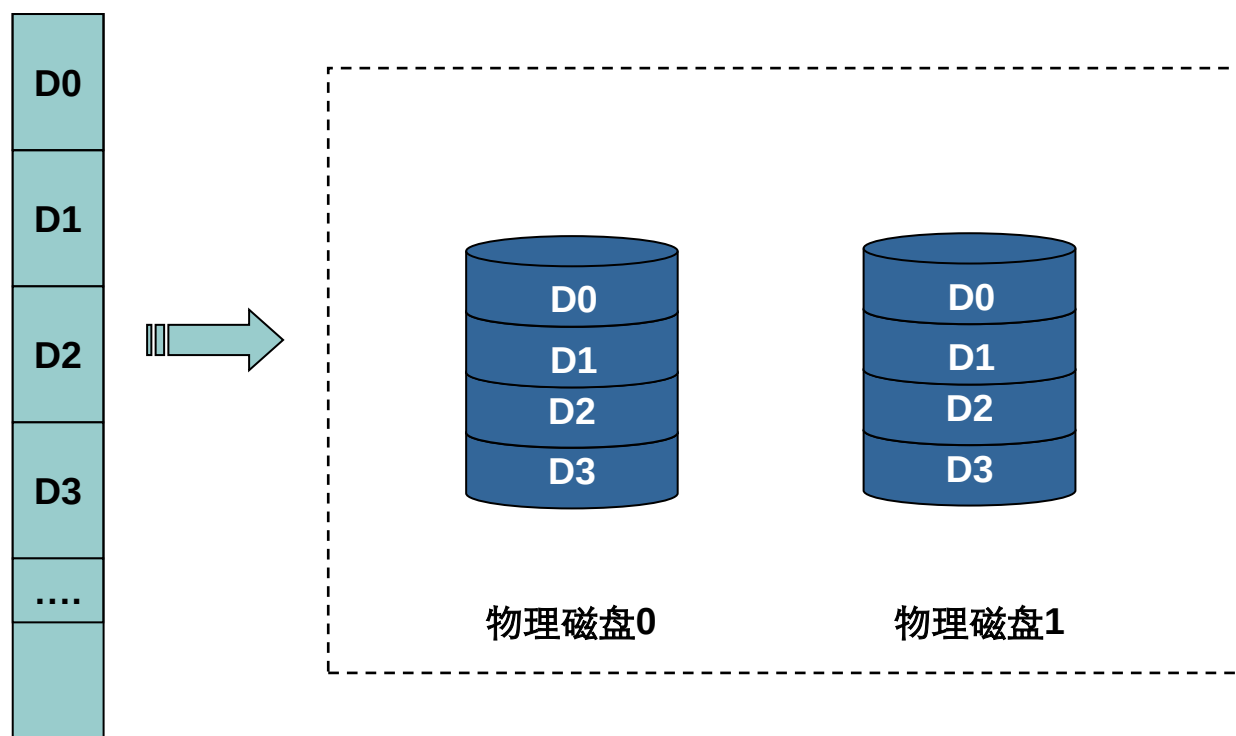



RAID1的特性


所需成员磁盘数	2N个，（ $N \geq 1$ ），最低为2个
优点	具有100%数据冗余，提供最高的数据安全保障 理论上可以实现2倍的读取效率 设计和使用的比较简单
缺点	开销大，空间利用率只有50% 在写性能方面提升不大
适用领域	财务、金融等高可用、高安全的数据存储环境





RAID3的工作原理

- 在RAID3中，数据块被分为更小的块并行传输到各个成员磁盘上，同时计算XOR校验数据放到专用的校验磁盘上

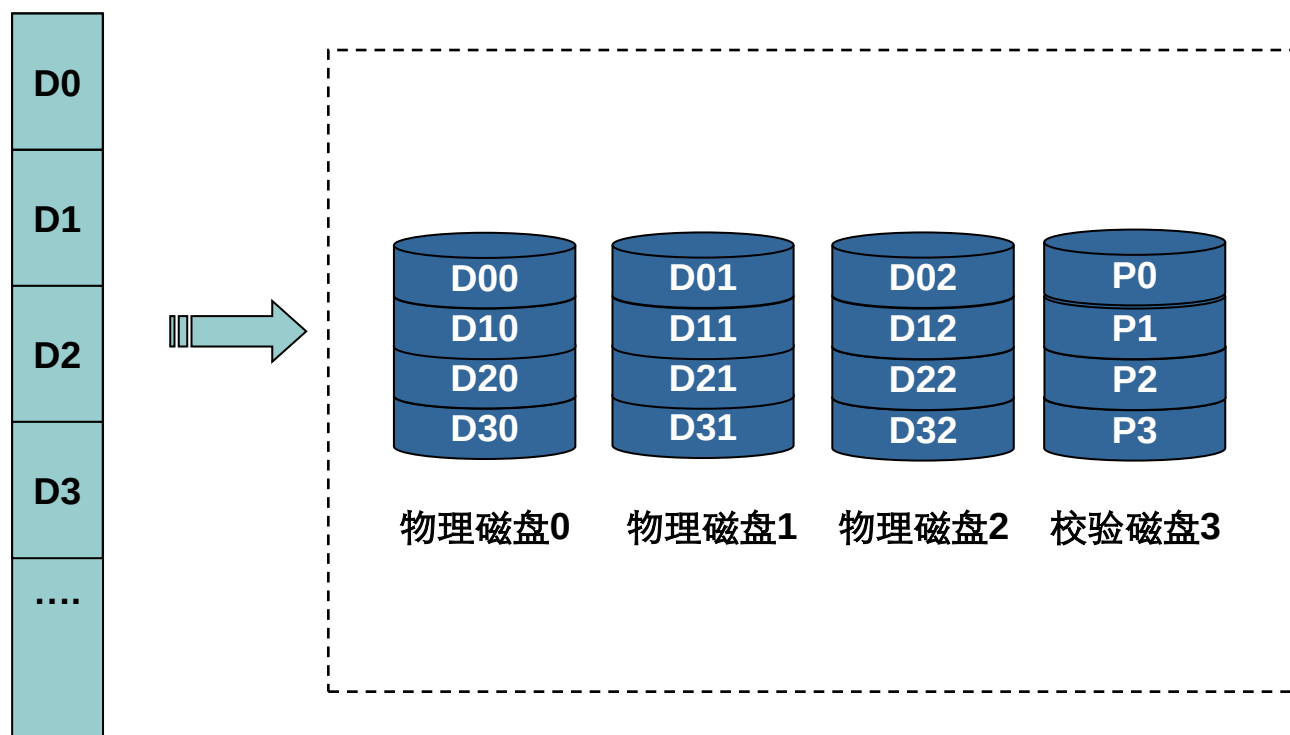



RAID3的特性


所需成员磁盘数	3个或更多，最低为3个
优点	读写性能都比较好 当有磁盘损坏时，对整体吞吐量影响较小 减少了开销
缺点	控制器设计复杂 采用并行存取方式，主轴同步时吞吐量没有提高 校验磁盘的写性能有瓶颈
适用领域	视频生成和图像、视频编辑等 需要高吞吐量的应用环境





RAID5的工作原理

- RAID5采用独立存取的阵列方式，校验信息被均匀分散到阵列的各个磁盘上

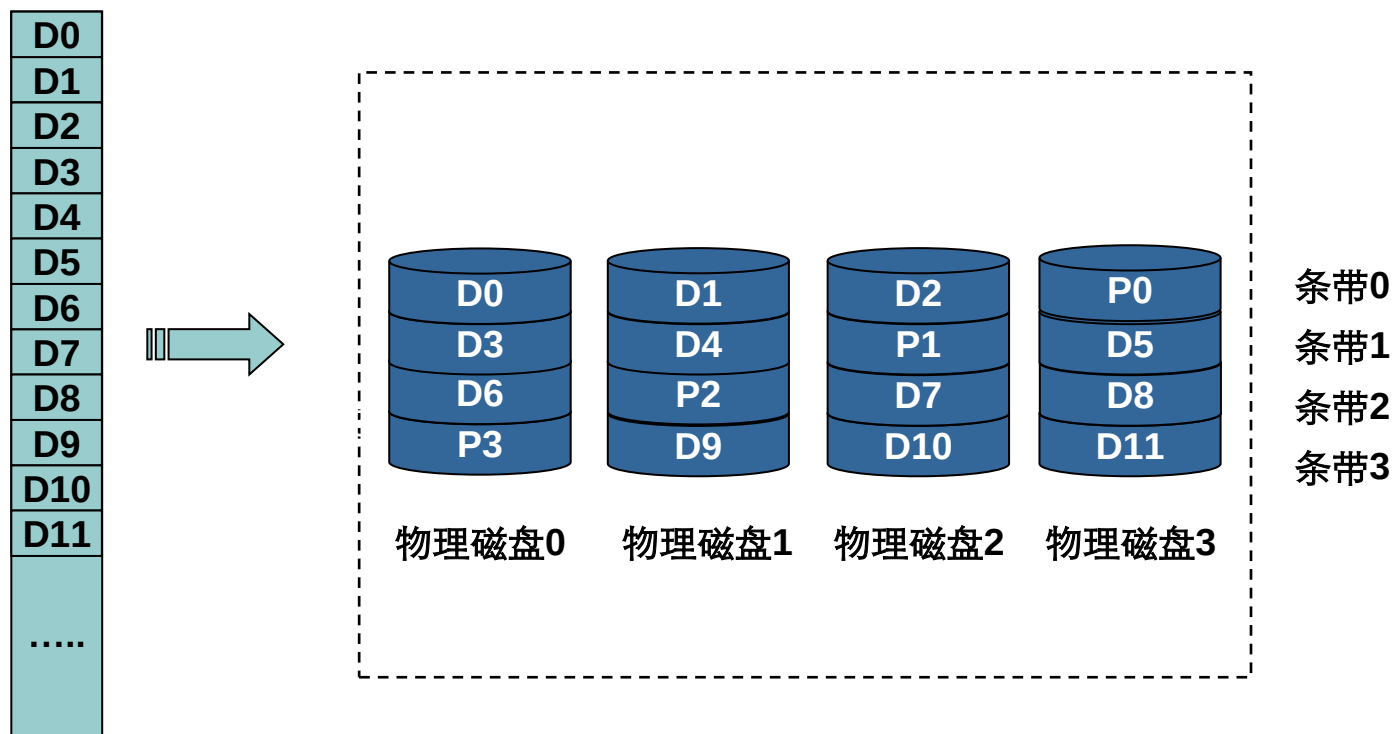



RAID5的特性

所需成员磁盘数	3个或更多，最低为3个
优点	读性能比较高 中等的写性能 校验信息的分布式存取，避免出现写操作的瓶颈
缺点	控制器设计复杂 磁盘重建的过程比较复杂
适用领域	文件服务器、Email服务器、Web服务器等环境 数据库应用






常用RAID级别的比较

RAID级别	RAID0	RAID1	RAID3	RAID5	RAID10
别名	条带	镜像	专用奇偶位条带	分布奇偶位条带	镜像阵列条带
容错性	无	有	有	有	有
冗余类型	无	镜像	奇偶校验	奇偶校验	镜像
备盘	无	有	有	有	有
读性能	高	低	高	高	中间
随机写性能	高	低	最低	低	中间
连续写性能	高	低	低	低	中间
需要的磁盘数	2个或更多	2个或2N个	3个或更多	3个或更多	4个或2N (N≥2)
可用容量	总的磁盘容量	磁盘容量的50%	磁盘容量的 (N-1) /N	磁盘容量的 (N-1) /N	磁盘容量的50%





固态硬盘Solid State Disk (SSD)

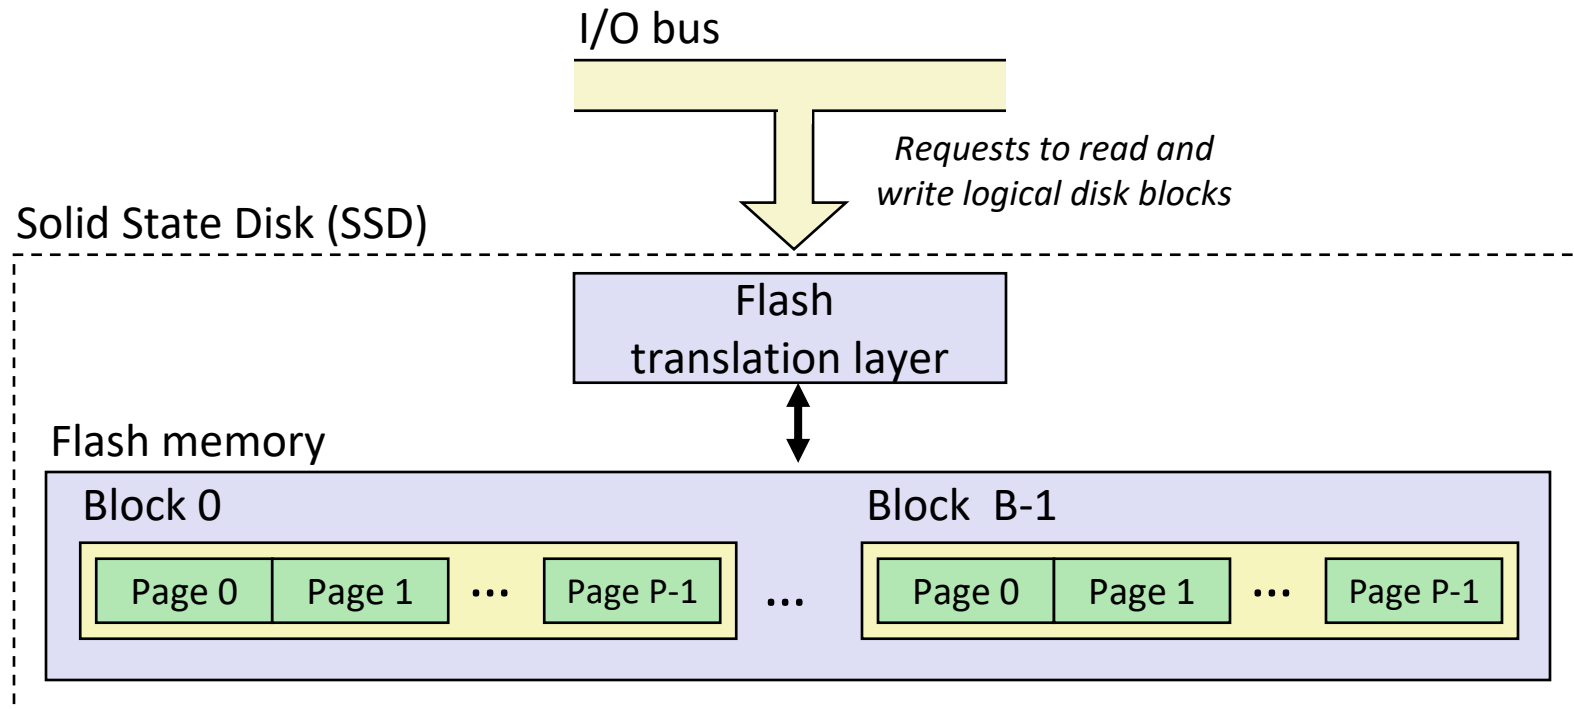

- **Pages:** 512KB to 4KB, **Blocks:** 32 to 128 pages
- **Data read/written in units of pages.**
- **Page can be written only after its block has been erased.**
- **A block wears out after about 100,000 repeated writes.**





7.4磁带存储设备



基本原理

- 磁带机的记录原理与磁盘机基本相同，只是它的载磁体是一种带状塑料，叫做磁带。
- 写入时可通过磁头把信息代码记录在磁带上。
- 当记录有代码的磁带在磁头下移动时，就可在磁头线圈上感应出电动势，即读出信息代码。
- 磁带存储设备由磁带机和磁带两部分组成，它通常用作海量存储设备的数据备份。
- 磁带速度比磁盘速度慢，原因是磁带上的数据采用**顺序访问（SAM）**方式，而磁盘则采用**直接访问（DAM）**方式。





7.5 光盘和磁光盘存储设备






光盘分类


- 只读式光盘（Compact Disc-Read Only Memory, CD-ROM）
- 写读光盘（Write Once Read Memory, WORM）
- 可擦写光盘



光盘存储设备

- 光盘CD：即高密度光盘(Compact Disk)
- 光盘的记录信息以凹坑方式永久性存储，凹坑高度为激光波长的 $\frac{1}{4}$ 。读出时，当激光束聚焦点照射在凹坑上，反射光比发射光多走 $\frac{1}{2}$ 波长的距离，叠加后反射光变弱；而聚焦点照射在凸面上时大部分光将返回。根据反射光的光强变化并进行光电转换，即可读出记录信息。

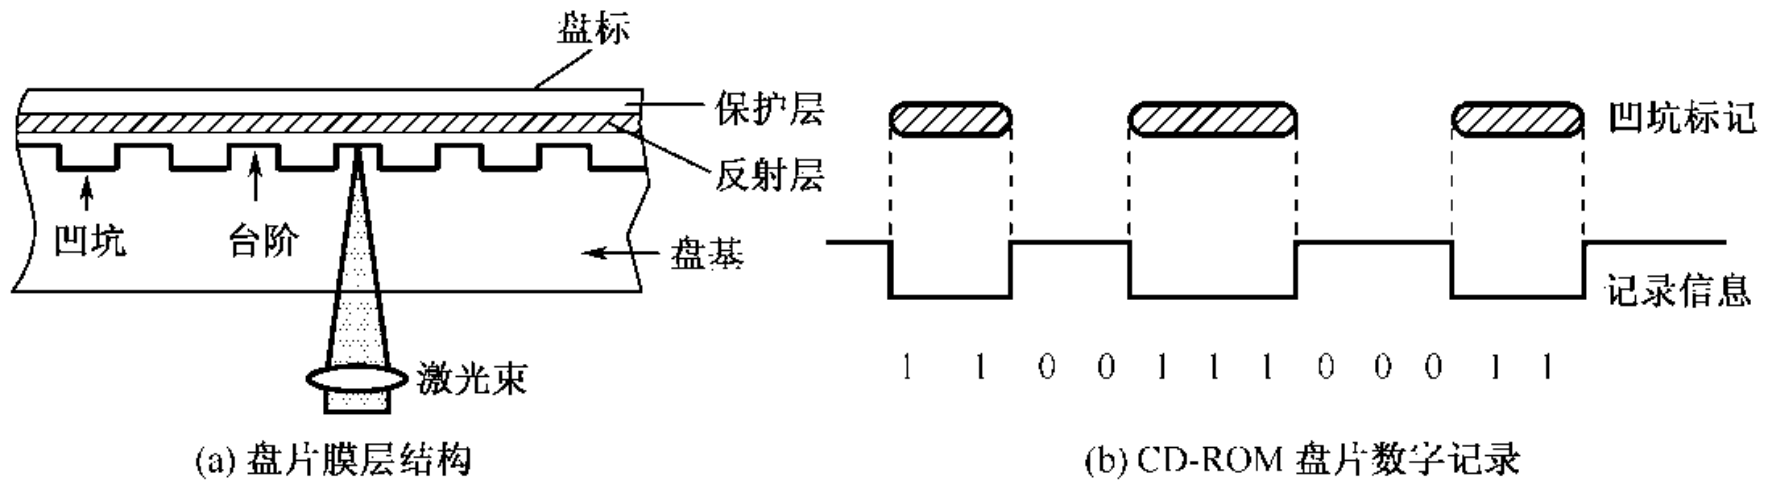


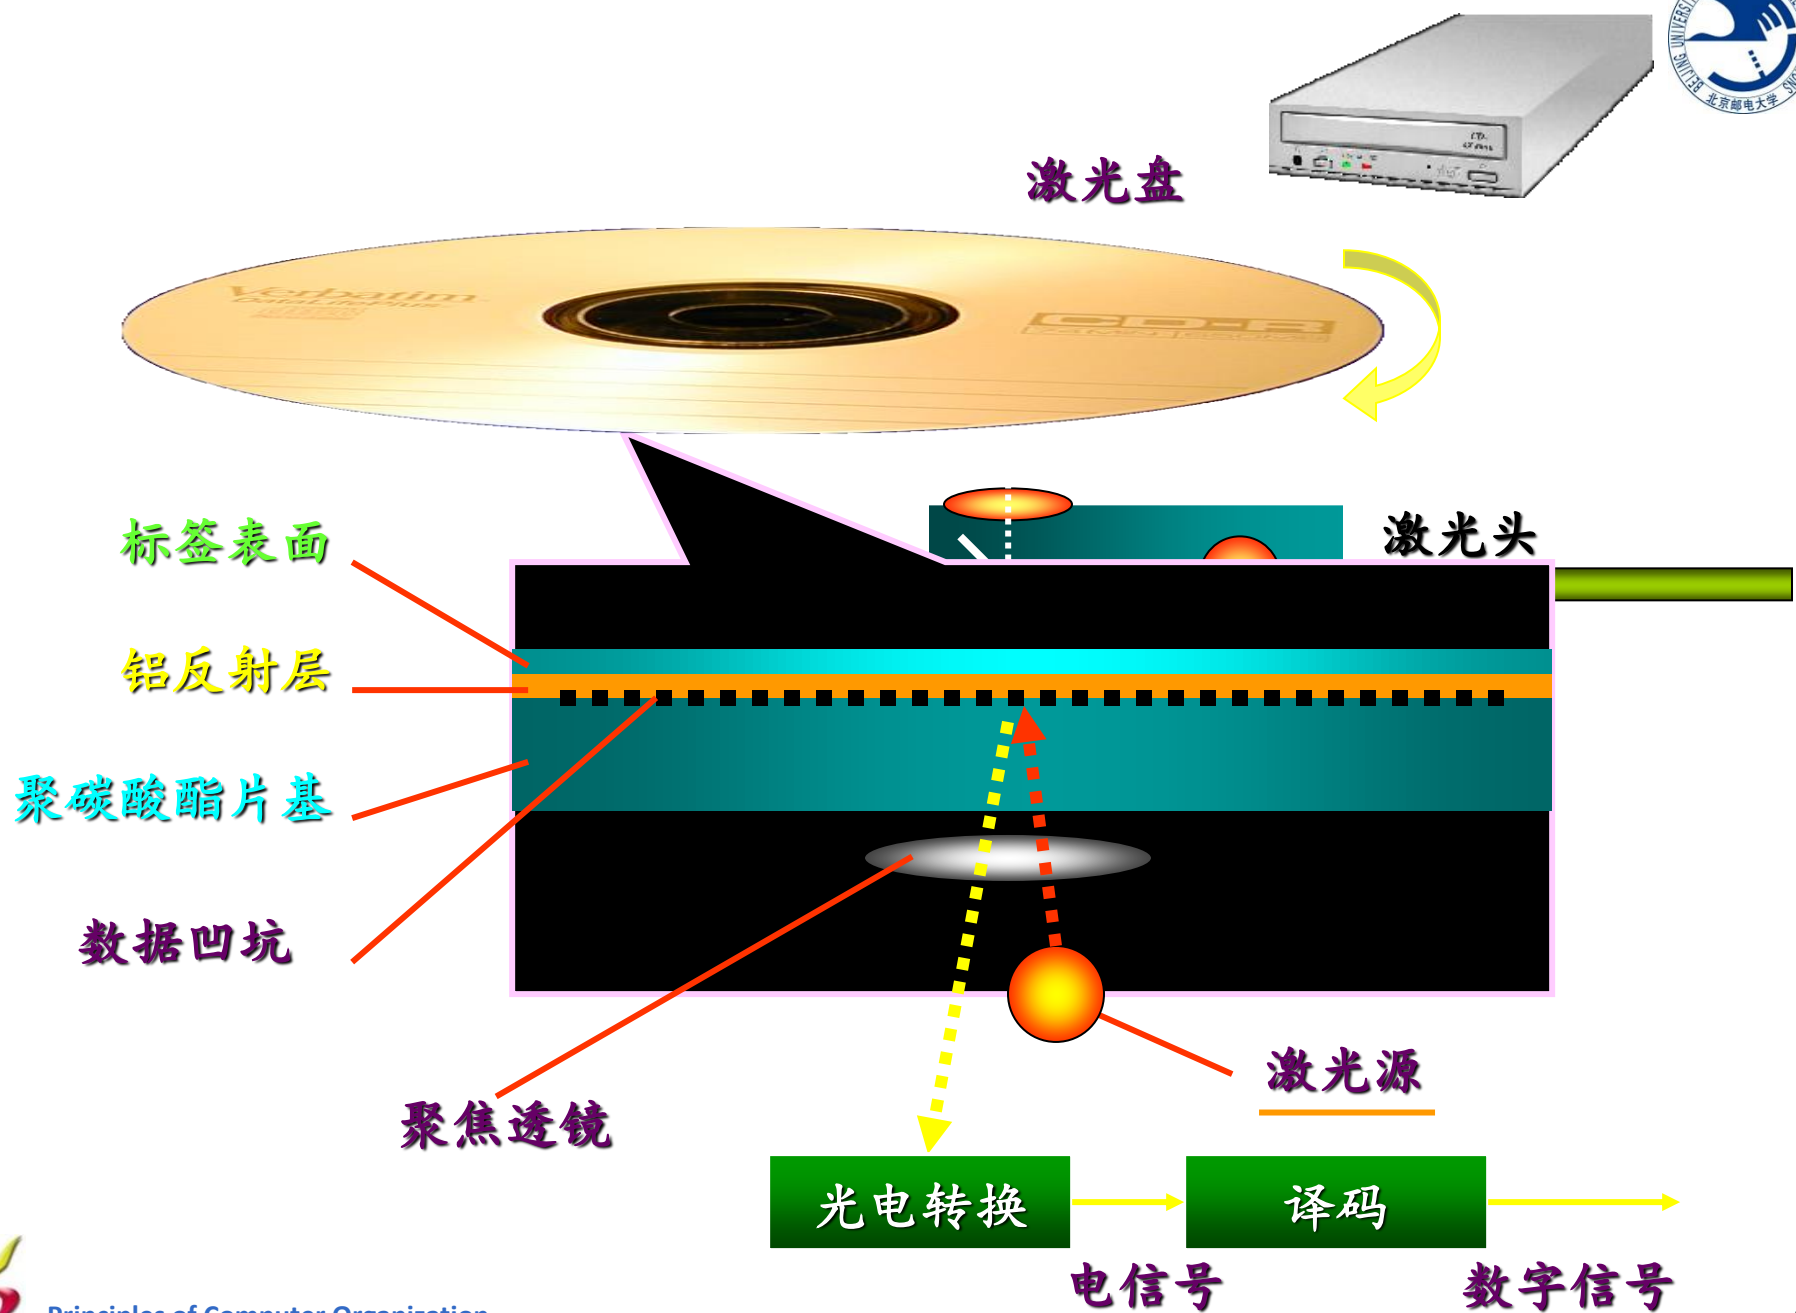



光盘扇区格式

- 信息记录的轨迹称为光道。光道上划分出一个个扇区，它是光盘的最小可寻址单位。扇区的结构如图所示。每秒钟读出75个扇区。

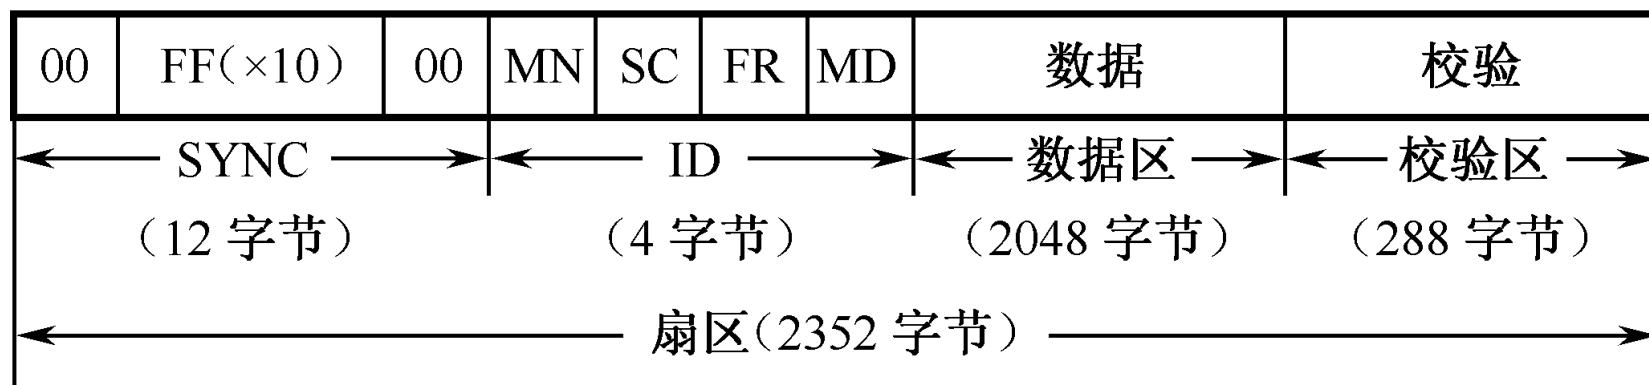

- 模式1：每扇区容量2048字节
- 模式2：每扇区容量 $2048+288=2336$ 字节。适合存放声音和图像





例题

CDROM光盘的外缘有5mm宽的范围因记录数据困难，一般不使用，其标准播放时间为60分钟。计算模式1和模式2情况下光盘存储容量是多少？

解：已知光盘每秒钟读出75个扇区

扇区总数=60分 × 60秒 × 75扇区/秒=270 000 (扇区)

模式1存放计算机程序和数据，其存储容量为

$$270\ 000 \times 2048\text{B} / 2^{20} = 527\text{MB}$$

模式2存放声音、图像等多媒体数据，其存储容量为

$$270\ 000 \times 2336\text{B} / 2^{20} = 601\text{MB}$$






磁光盘存储设备（1）

磁光盘的基本工作原理是：


- 利用热磁效应写入数据：当激光束将磁光介质上的记录点加热到居里点温度以上时，外加磁场作用改变记录点的磁化方向，用不同的磁化方向可表示数字“0”和“1”。
- 利用磁光克尔效应读出数据：当激光束照射到记录点时，记录点的磁化方向不同，会引起反射光的偏振面发生不同结果，从而检测出所记录的数据“1”或“0”。




磁光盘存储设备 (2)

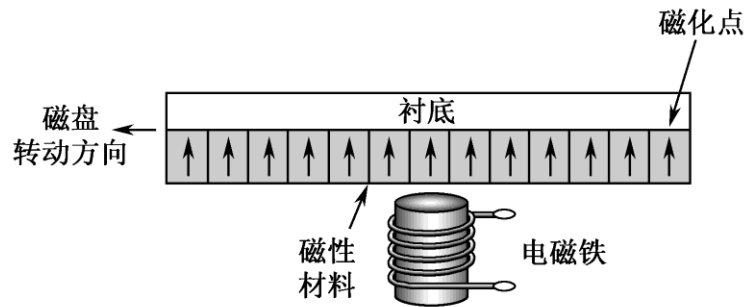


(a) 未编码的磁盘

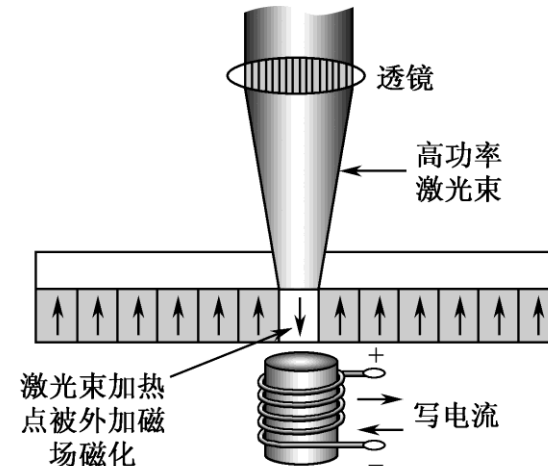

(b) 写操作

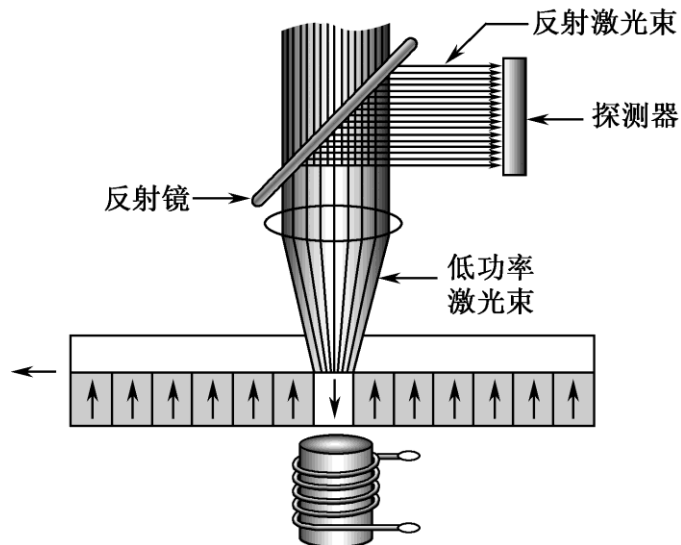

(c) 读操作

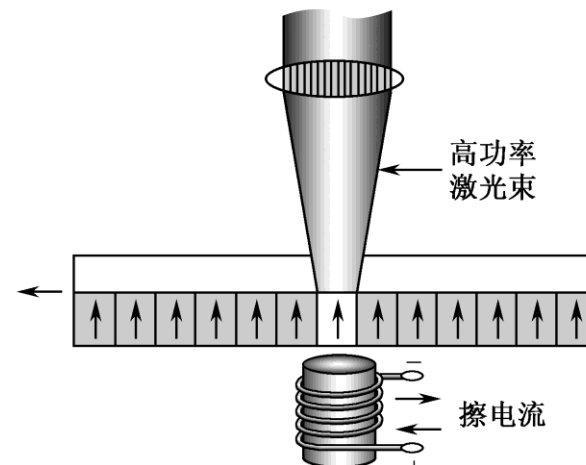

(d) 擦除操作



磁光盘存储设备（3）

磁光盘操作的四种情况：

- 图(a)表示未编码的磁盘，例如所有磁化点均存“0”。
- 图(b)表示写操作：高功率激光束照射加热点（记录点），磁头线圈中外加电流后产生的磁场使其对应的记录点产生相反的磁性微粒，从而写入“1”。
- 图(c)表示读操作：低功率的激光束反射掉相反极性的磁性粒子且使它的极性变化。如果这些粒子没有被反射掉，则反射激光束的极性是不变化的。
- 图(d)表示擦除操作：高功率激光束照射记录点，外加磁场改变方向，使磁性粒子恢复到原始极性。






7.6 显示设备



计算机显示子系统

- 计算机显示子系统由显示器和显示适配器（显卡）两部分组成

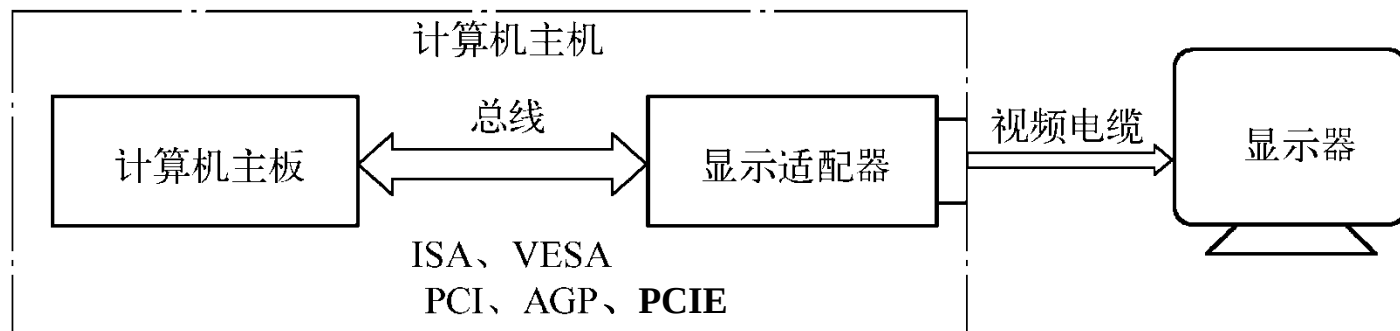

- 显示器把电信号转换为可见的光信号，供人们识别计算机输出的信息
- 显示适配器是一个接口电路，显示适配器可以集成在主板（处理器）上，称为集成（核心）显卡。也可以是一个单独插在总线插槽上的板卡，称为独立显卡



显示器概述

■ 显示器

- ◆ 阴极射线管CRT (Cathode Ray Tube)
- ◆ 等离子体
- ◆ LCD

■ 显示内容：字符、图象

■ CRT中又可以分类


- ◆ 扫描方式：光栅扫描和随机扫描
- ◆ 分辨率：高分辨率和低分辨率
- ◆ 显示颜色：单色和彩色
- ◆ 显示屏幕大小：14、15、17、19等



CRT显示器


■ 成像原理

- ◆ 通过电子束撞击荧光板上的荧光粉，发光产生亮点

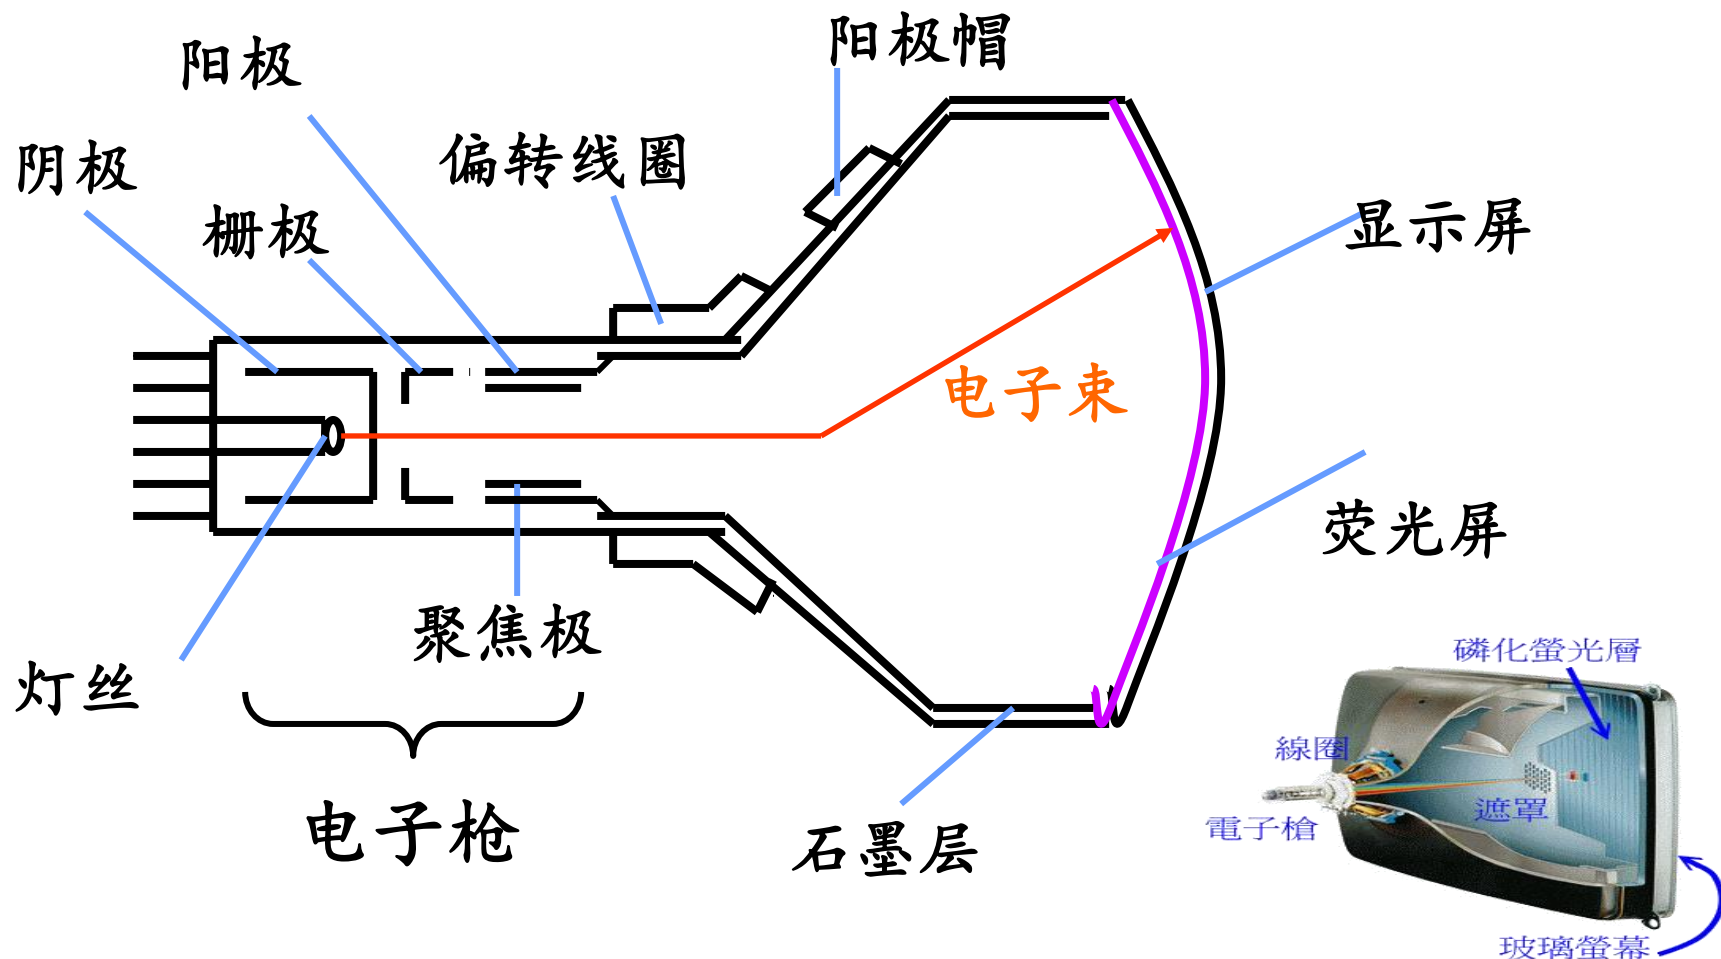

CRT的几个概念 (1)

- **分辨率**：显示器所能显示的像素个数。像素越密，分辨率越高，图象越清晰
 - ◆ 它取决于显像管荧光粉的颗粒度，荧光屏的尺寸以及CRT电子束的聚焦能力
 - ◆ 如：1920×1080
4K 4096×2160
- **灰度级**：像素点的亮暗差别（黑白）颜色的不同（彩色）。灰度级越多，图象层次越清楚越逼真
 - ◆ 它取决于每个像素对应的刷新存储器的位数以及CRT本身的性能

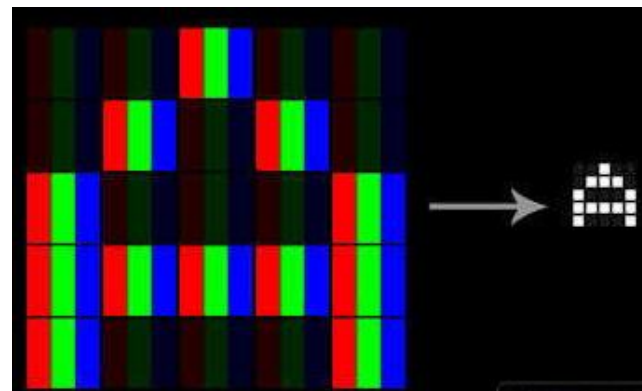



CRT的几个概念（2）

- 刷新：电子束打在荧光粉上引起的发光只能维持几十毫秒的时间。因此必须让电子束反复不断地扫描整个屏幕，该过程称为刷新。刷新频率越高，显示越没有闪烁。 $\geq 50\text{Hz}$
- 刷新存储器（视频存储器、显存）：为刷新提供信号的存储器。容量取决于分辨率和灰度级。
如 1024×768 ，32位真彩色，需要
 $1024 \times 768 \times 32/8\text{B} = 3\text{MB}$ ，其存取周期必须满足刷新频率的要求。若要求刷新频率为 75Hz ，则刷新存储器的总带宽为：

$$75 \times 3 \times 1024 \times 1024/10^6 = 235.9296 \text{ MB/S}$$






CRT的几个概念 (3)

- 随机扫描：电子束在需要显示字符和图形的地方扫描。速度快，图象清晰。驱动系统复杂，价格昂贵
- 光栅扫描：电子束扫描整个屏幕（从上到下，从左到右）
 - ◆ 逐行扫描
 - ◆ 隔行扫描（电视采用）





逐行扫描过程

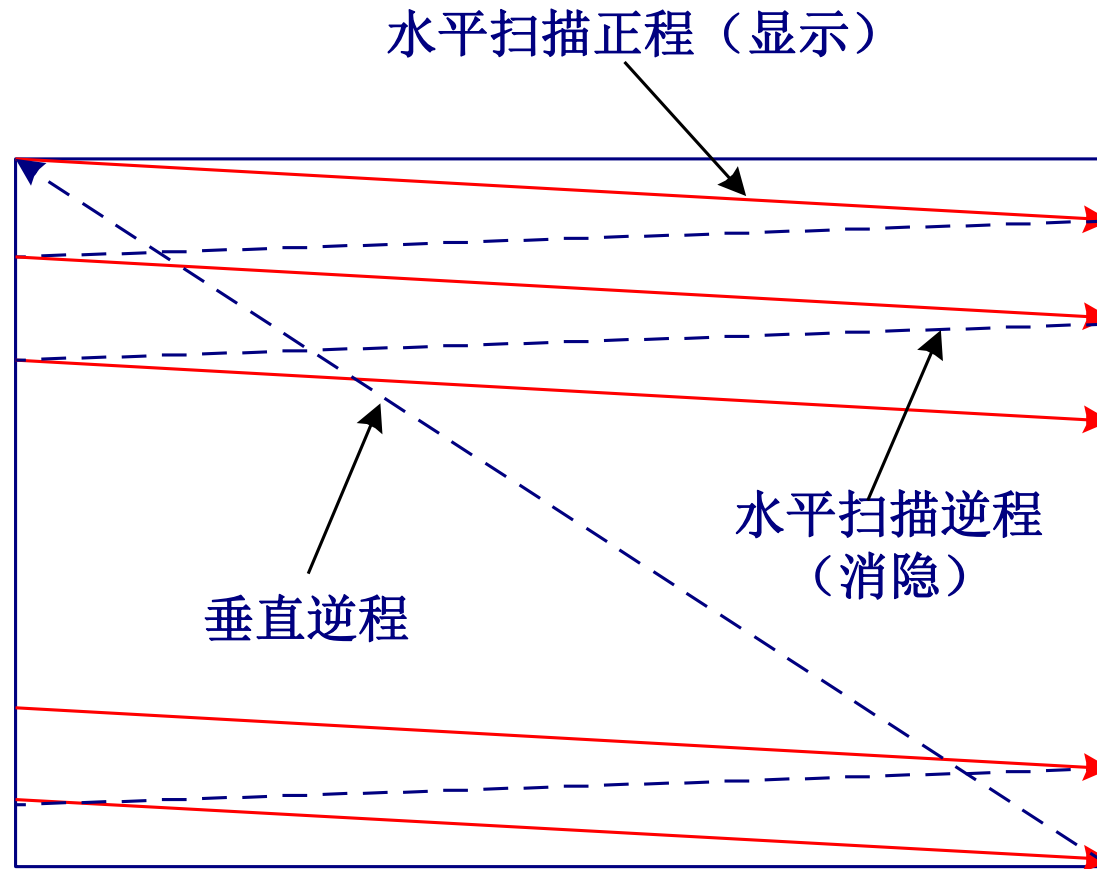




字符/图形显示器

- 显示器具有字符显示和图形显示两种功能
- 字符显示器原理
 - ◆ 显示字符的方法以点阵为基础
 - ◆ 字符点阵存放于字符发生器 (ROM) 中
 - ◆ 字符窗口：字符点阵和字符间隔
 - $80\text{列} \times 25\text{行} = 2000$ 个字符窗口
 - 每个字符窗口为 9×14 ，字符点阵为 7×9 (列*行)






字形的产生过程

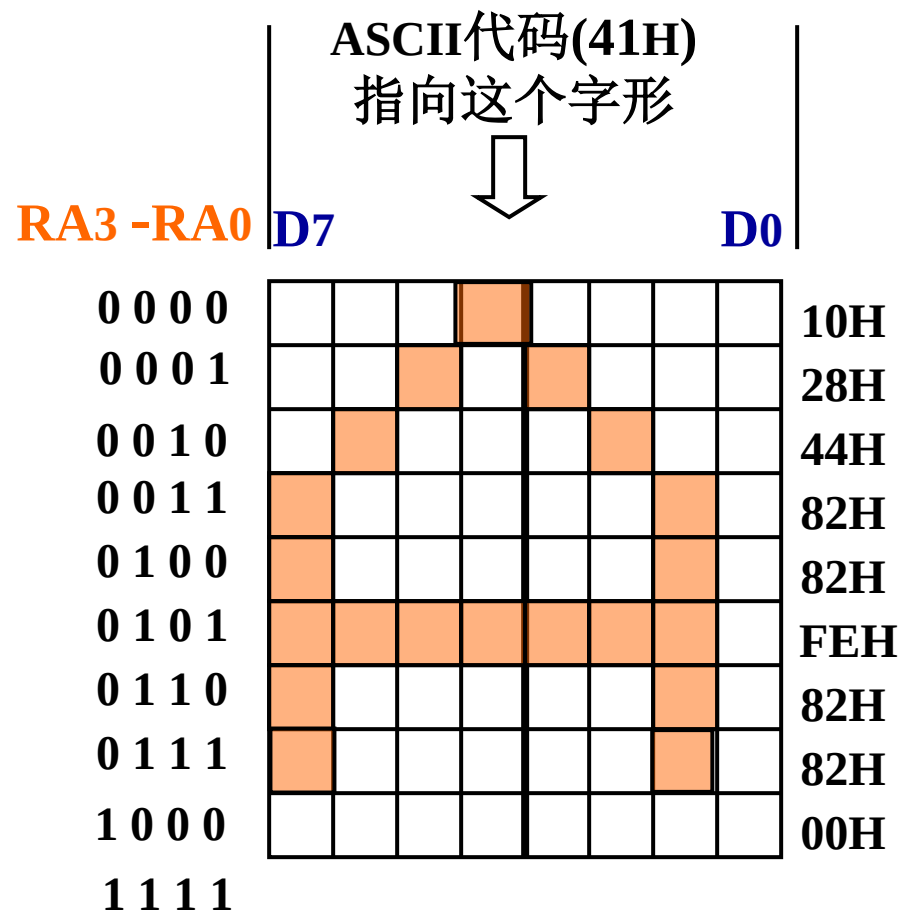

(a) “A”的点阵表示

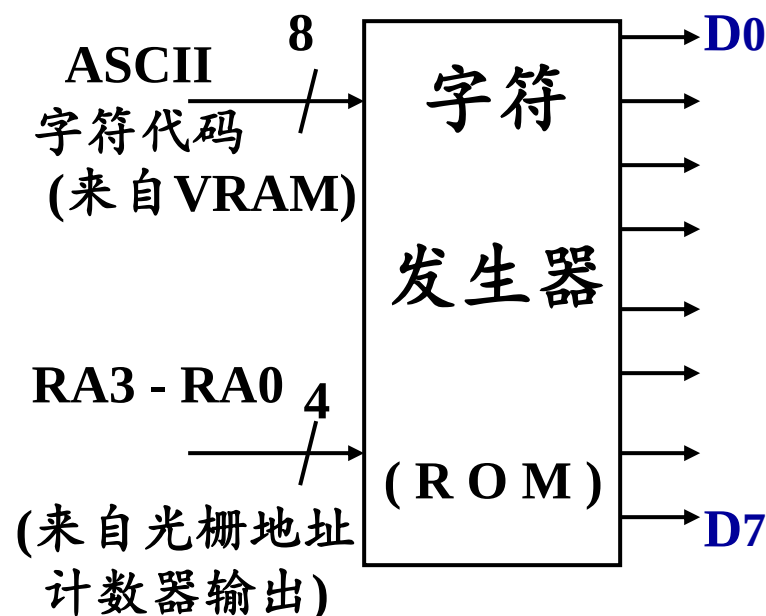


(b) 字符发生器的结构





字符显示的基本原理

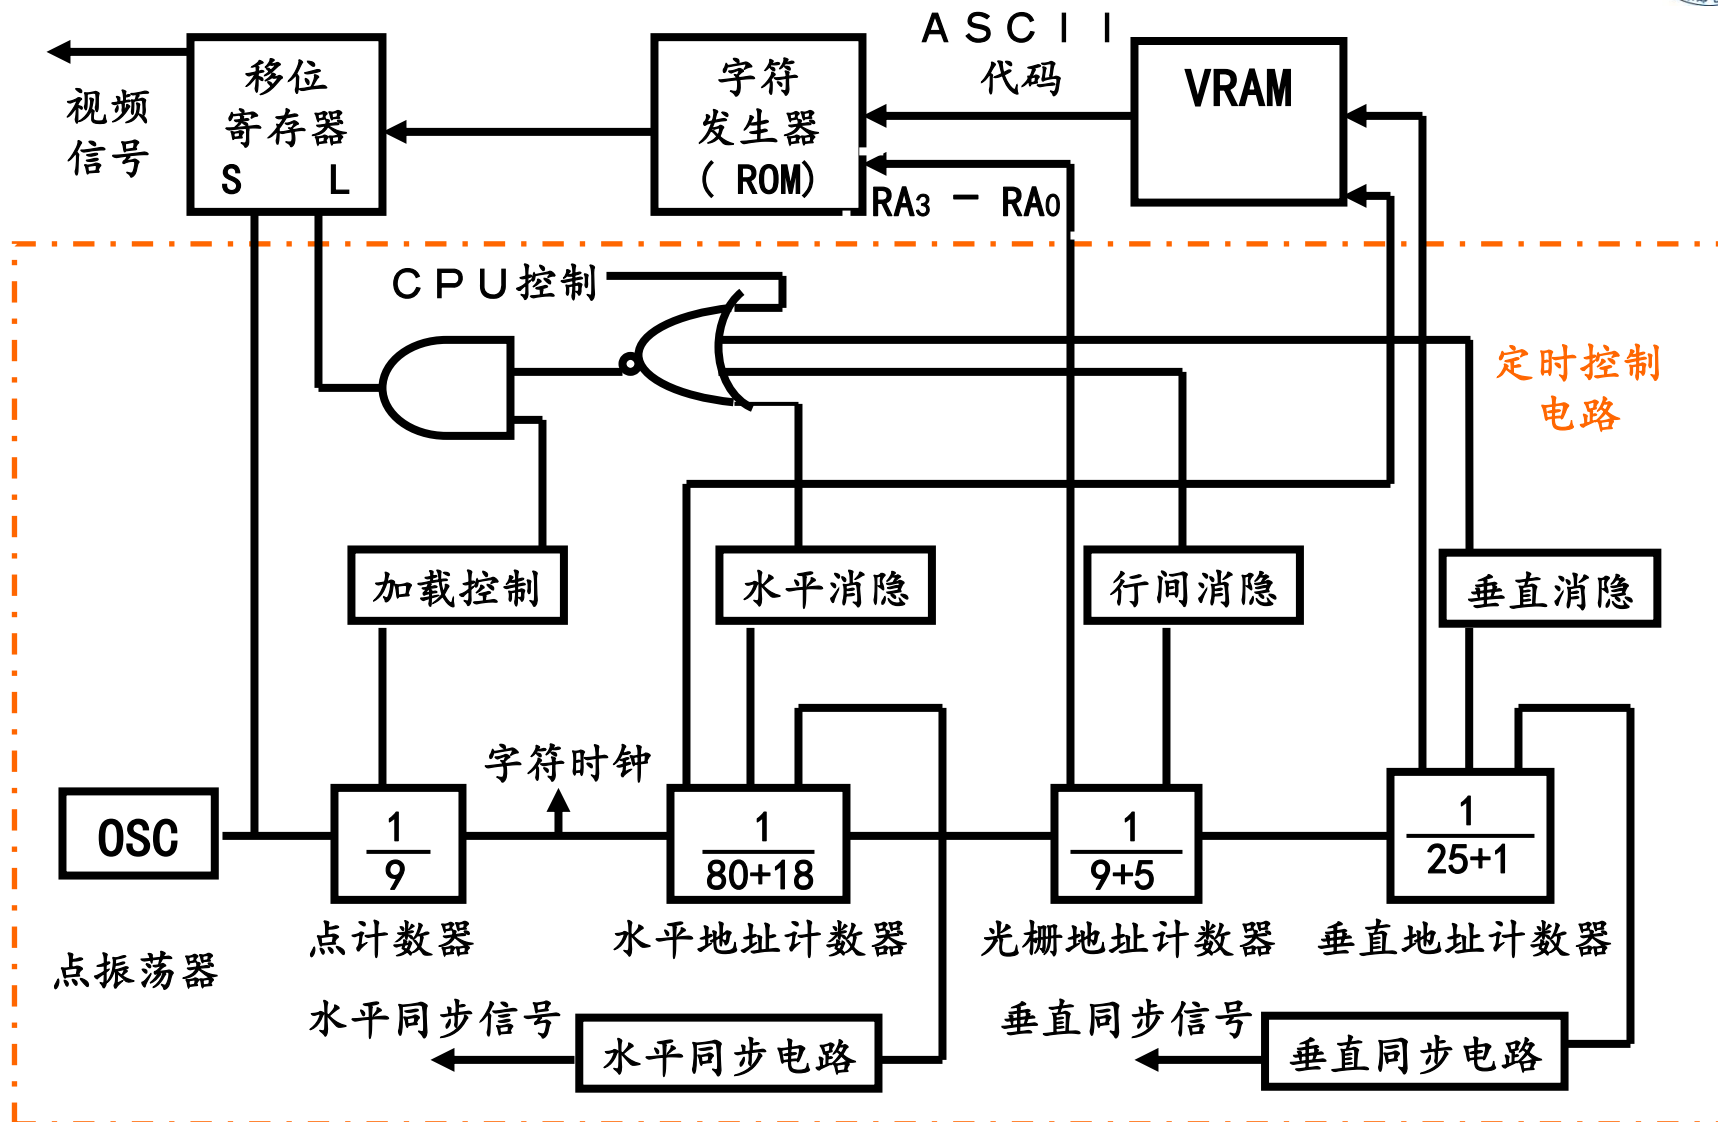



CRT图形显示器 (1)

■ 图形方式：显示的单位是点，例如：

◆ CGA方式：320列、200行个点

◆ VGA方式：640列、480行个点

例：CGA图形方式

1屏=320 x 200 = 64000 点


每个点可显示4种颜色

则VRAM中存放1屏需要：

$64000/4=16000$ 字节



点0 点1 点2 点3

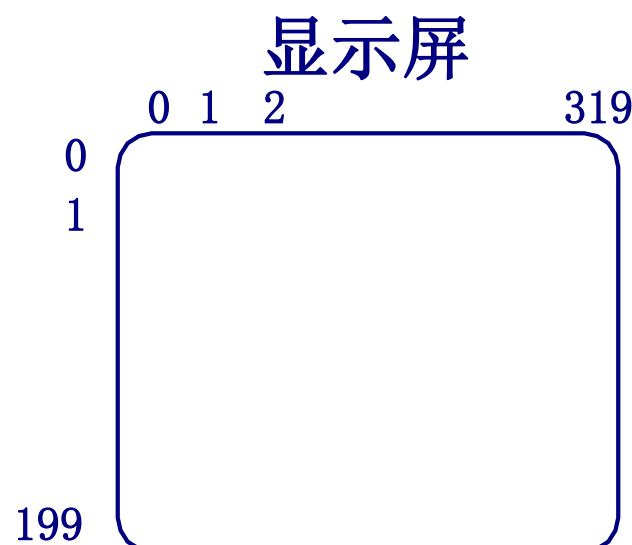



CRT图形显示器 (2)

■ 大容量VRAM

- ◆ 存储点阵属性

- ◆ 分辨率: $1024*768$, 真彩色24位

VRAM容量为: $1024*768*3\text{Byte}=2.25\text{MB}$

■ 高速总线

- ◆ 50场/秒, 带宽为 $2.25\text{MB}*50/\text{s}=117.9648\text{MB/s}$

- ◆ 需要连接PCI总线

■ 专用接口

- ◆ 分辨率更高的图形设备将采用专用接口





动手做

- 假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现，若要求显示分辨率为1600*1200，颜色深度为24位，帧频为85HZ，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为_____。

A. 245Mbps

B. 979Mbps

C. 1958Mbps

D. 7834Mbps

解： $(1600 \times 1200 \times 24 \times 85) \times 2 \approx 7834 \text{Mbps}$





本章小结

- 外设分类
- 磁盘存储设备
 - ◆ 磁记录介质、驱动器、磁盘控制器
- 磁盘技术指标
 - ◆ 存储密度、存储容量、平均存取时间、数据传输率
- 磁盘阵列RAID
- 光盘存储设备
 - ◆ 光盘扇区格式
- CRT显示器原理
 - ◆ 显存、分辨率





谢谢聆听！

