
Díly a rozměry

KRÁLOVSTVÍ SRDCE | A3 / 3 mm | POUZE PRŮCHOZÍ ŘEZ

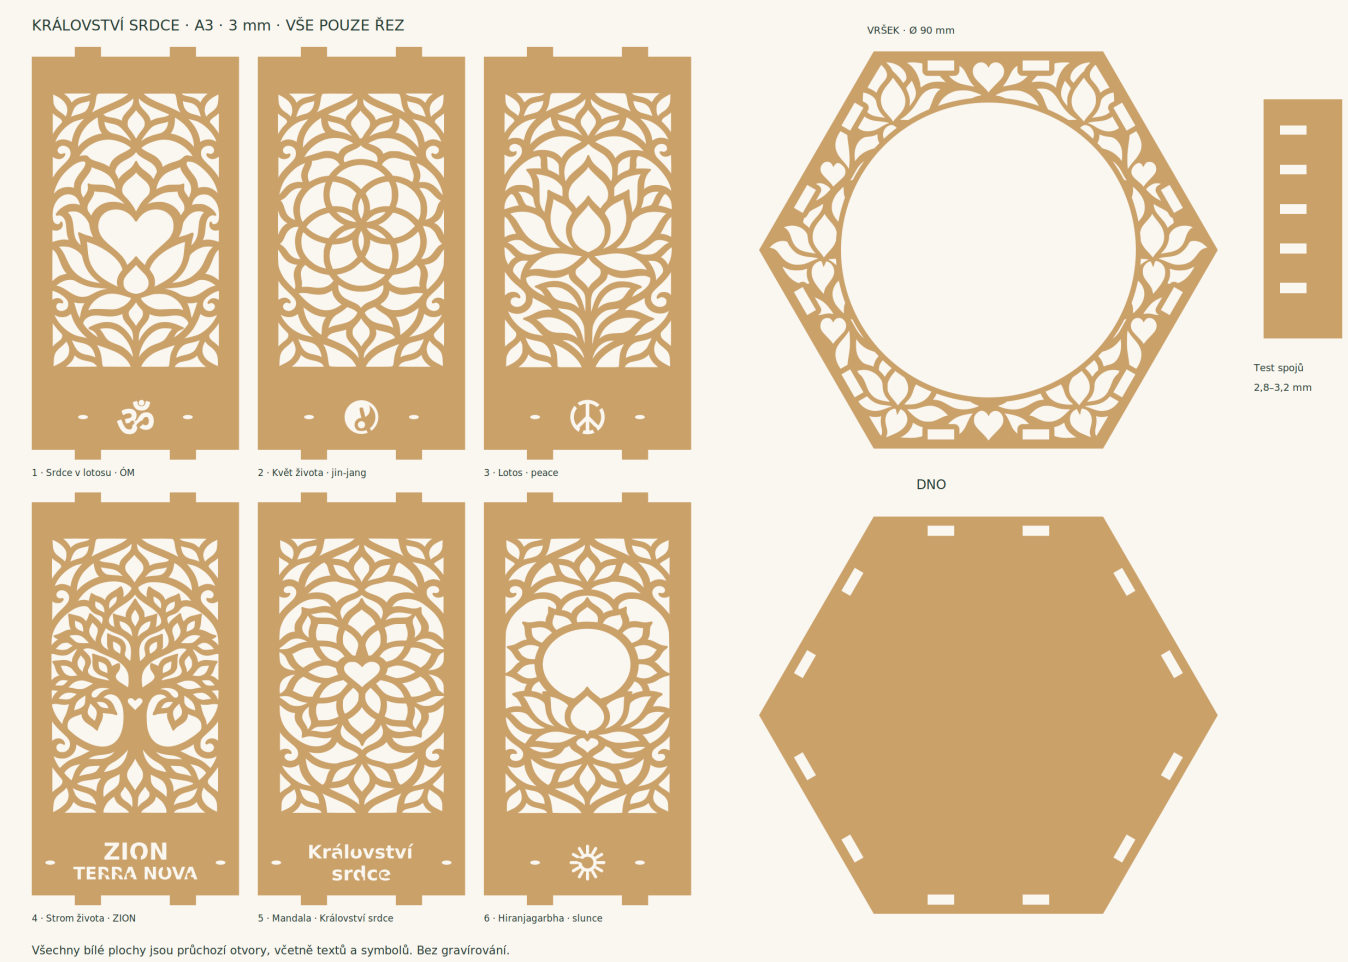

Šest stěn, zdobený vršek, plné dno a testovací proužek. Bílé plochy v náhledu se vyřežou, hnědé dřevo zůstává. Texty i symboly jsou otvory s nosnými můstky.

Deska	420 × 297 mm
Stěna / s jazýčky	63,268 × 120 mm / výška 126 mm
Dno a vršek	140 × 121,244 mm
Otvor vršku / spodní pás	Ø 90 mm / výška pásu 20 mm
Jazýčky / drážky	8 × 3 mm / 8,1 × 3,1 mm
Rozteč jazýčků	29 mm mezi středy
Hotová lucerna	výška 126 mm; půdorys 140 × 121,244 mm

Příprava a řez

KRÁLOVSTVÍ SRDCE | A3 / 3 mm | POUZE PRŮCHOZÍ ŘEZ

1. Ze složky 01_REZ importuj SVG, případně DXF. Vyber pouze jeden formát, jinak by vznikly zdvojené řezy. Importuj v milimetrech při 100 %. Texty jsou již křivky; žádné fonty se do laserového programu neinstalují.

2. Zkontroluj šířku dna přes protilehlé vrcholy: musí být 140 mm. A3 má 420 × 297 mm, ale obálka samotných dílů je menší. Neroztahuj obrysy dílů na celou stránku.

3. Změř skutečnou tloušťku překližky. Nejprve vyřízni testovací proužek. Drážky shora mají 2,8 / 2,9 / 3,0 / 3,1 / 3,2 mm. Vyzkoušej zasunutí stejného materiálu; spoj nesmí vyžadovat násilí.

4. Výchozí drážky mají šířku 3,1 mm. Kompenzace šířky řezu (kerf) není zahrnuta. Nastav ji podle skutečného laseru a testu; neměň kvůli tomu měřítko celé lucerny. Konstrukce počítá s lepením.

5. Všechny červené kontury / vrstva CUT znamenají průchozí řez. Žádné gravírování. Nejdříve vnitřní otvory, malé texty a symboly, nakonec vnější obrysy dílů. Použij pořadí vnitřní před vnějšími v laserovém programu.

6. Výkon, rychlost a počet průchodů stanov podle svého stroje a materiálu. Bez znalosti laseru je nelze spolehlivě předepsat. Na malém vzorku vyzkoušej i čitelnost písmen a pevnost 1,2mm můstků.

Digitálně ověřeno: rozměry exportů SVG/DXF, všech 24 spojů, propojení stěn při simulovaném kerfu 0,3 mm a rozmístění bez kolizí. Fyzický řez ještě ověřen není.

Sestavení a finální kontrola

KRÁLOVSTVÍ SRDCE | A3 / 3 mm | POUZE PRŮCHOZÍ ŘEZ



1 · Srdce v lotosu · ÓM

2 · Květ života · jin-jang

3 · Lotos · peace

4 · Strom života · ZION

5 · Mandala · Království srdce

6 · Hiranjagarbha · slunce

1. Opatrně vyjmi díly, odstraň vypadané výřezy a očisti hrany. Můstky uvnitř písmen a symbolů neodlamuj: drží jejich středy pohromadě.

2. Polož dno s dvanácti obdélníkovými drážkami na rovnou plochu. Postupně vlož šest stěn dolními jazýčky do příslušných dvojic drážek. Texty a symboly patří dolů, zvolenou pohledovou stranou ven.

3. Na horní jazýčky nasaď zdobený vršek. Nasazuj jej rovnoměrně na všech šesti stranách. Zkontroluj dosednutí dna i vršku. Svislé hrany stěn nemají zubové spoje; polohu určuje dno a vršek.

4. Nejprve vše sestav nasucho. Teprve po kontrole lícování slep styky vhodným lepidlem na dřevo podle jeho návodu. Nenech lepidlo zatéct do dekorativních otvorů.

5. U stromu života je ZION / TERRA NOVA; u srdcové mandaly Království / srdce. Ostatní pásy nesou ÓM, jin-jang, peace a slunce. Pořadí stěn lze měnit: jejich montážní rozměry jsou shodné.

Skutečná svíčka: návrh zatím nemá ověřenou tepelnou bezpečnost. Před používáním s plamenem je nutné dořešit samostatný nehořlavý svícen a ověřit zahřívání celé sestavy. Samotný otvor Ø 90 mm bezpečnost nezaručuje. Do té doby zkoušej světelný efekt bez plamene.