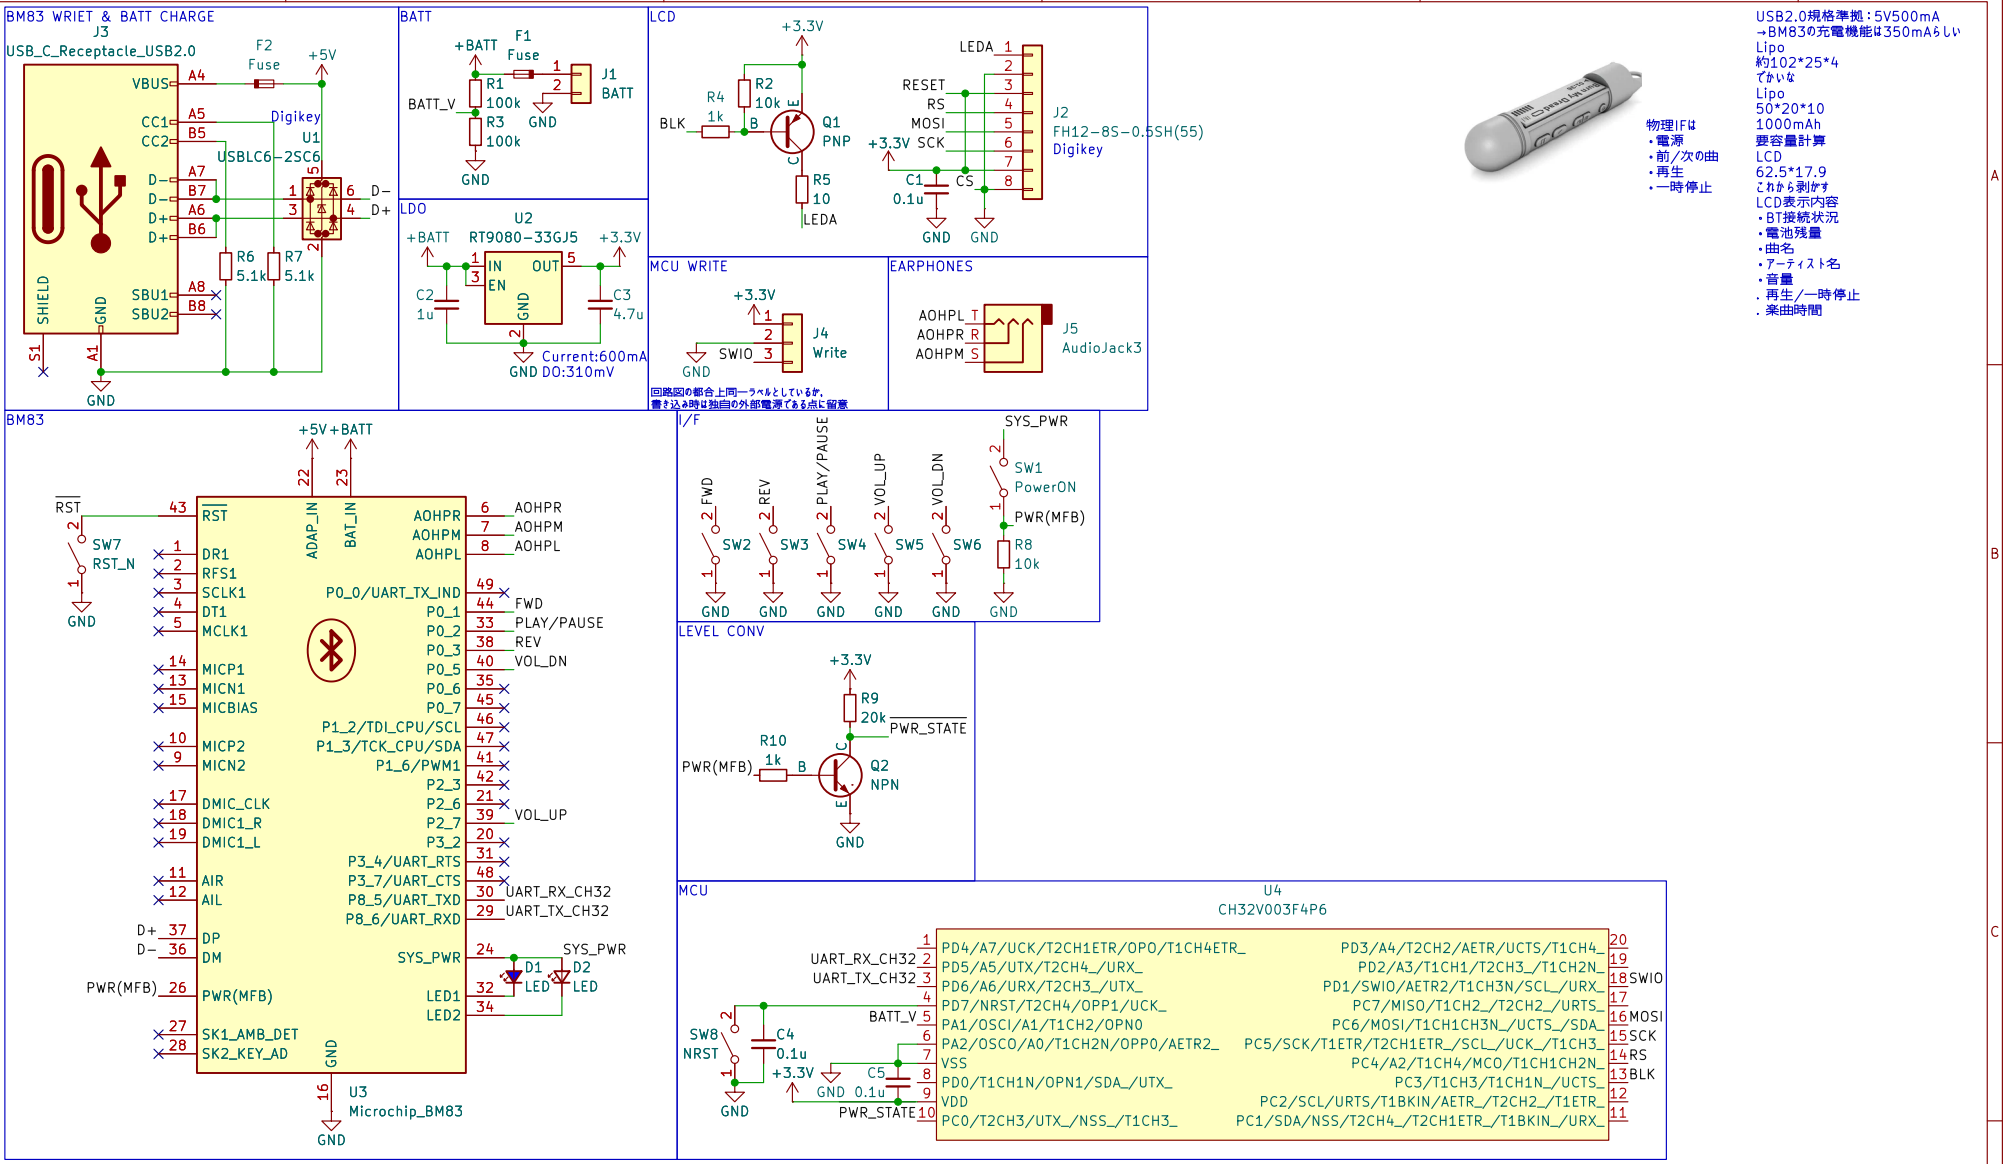

BM83 WRIET & BATT CHARGE
J3
USB_C_Receptacle_USB2.0
VBUS
CC1
CC2
D−
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
F2
Fuse
+5V
Digikey
U1
USBLC6-2SC6
R6
5.1k
R7
5.1k
S1
BATT
+BATT
F1
Fuse
R1
100k
R3
100k
BATT_V
J1
BATT
LDO
U2
RT9080-33GJ5
IN
OUT
EN
C2
1u
C3
4.7u
Current:600mA
GND DO:310mV
LCD
R2
10k
R4
1k
BLK
Q1
PNP
R5
10
LEDA
RESET
RS
MOSI
SCK
C1
0.1u
CS
J2
FH12-8S-0.5SH(55)
Digikey
MCU WRITE
J4
Write
SWIO
回路図の都合上同一ラベルとしているが、
書き込み時は独自の外部電源である点に留意
EARPHONES
AOHPL
AOHPR
AOHPM
J5
AudioJack3
USB2.0規格準拠：5V500mA
→BM83の充電機能は350mAらしい
Lipo
約102*25*4
でかい
Lipo
50*20*10
1000mAh
要容量計算
LCD
62.5*17.9
これから剥がす
LCD表示内容
・BT接続状況
・電池残量
・曲名
・アーティスト名
・音量
. 再生/一時停止
. 楽曲時間
物理IFは
・電源
・前/次の曲
・再生
・一時停止
BM83
RST
SW7
RST_N
DR1
RFS1
SCLK1
DT1
MCLK1
MICP1
MICN1
MICBIAS
MICP2
MICN2
DMIC_CLK
DMIC1_R
DMIC1_L
AIR
AIL
DP
DM
PWR(MFB)
SK1_AMB_DET
SK2_KEY_AD
ADAP_IN
BAT_IN
P0_0/UART_TX_IND
P1_2/TDI_CPU/SCL
P1_3/TCK_CPU/SDA
P1_6/PWM1
P3_4/UART_RTS
P3_7/UART_CTS
P8_5/UART_TXD
P8_6/UART_RXD
SYS_PWR
LED1
LED2
AOHPR
AOHPM
AOHPL
FWD
PLAY/PAUSE
REV
VOL_DN
VOL_UP
UART_RX_CH32
UART_TX_CH32
D1
LED
D2
LED
U3
Microchip_BM83
I/F
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW1
PowerON
R8
10k
LEVEL CONV
R9
20k
PWR_STATE
R10
1k
Q2
NPN
MCU
U4
CH32V003F4P6
PD4/A7/UCK/T2CH1ETR/OPO/T1CH4ETR_
PD5/A5/UTX/T2CH4_/URX_
PD6/A6/URX/T2CH3_/UTX_
PD7/NRST/T2CH4/OPP1/UCK_
PA1/OSCI/A1/T1CH2/OPN0
PA2/OSCO/A0/T1CH2N/OPP0/AETR2_
VSS
PD0/T1CH1N/OPN1/SDA_/UTX_
VDD
PC0/T2CH3/UTX_/NSS_/T1CH3_
PD3/A4/T2CH2/AETR/UCTS/T1CH4_
PD2/A3/T1CH1/T2CH3_/T1CH2N_
PD1/SWIO/AETR2/T1CH3N/SCL_/URX_
PC7/MISO/T1CH2_/T2CH2_/URTS_
PC6/MOSI/T1CH1CH3N_/UCTS_/SDA_
PC5/SCK/T1ETR/T2CH1ETR_/SCL_/UCK_/T1CH3_
PC4/A2/T1CH4/MCO/T1CH1CH2N_
PC3/T1CH3/T1CH1N_/UCTS_
PC2/SCL/URTS/T1BKIN/AETR_/T2CH2_/T1ETR_
PC1/SDA/NSS/T2CH4_/T2CH1ETR_/T1BKIN_/URX_
SW8
NRST
C4
0.1u
C5
0.1u
SWIO
MOSI
SCK
RS
BLK
Sheet: /
File: P3_MP3player.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1