
Jetson Orin Nano super 系统配置调用 CSI 摄像头


1. 安装

1.1 硬件安装

注意事项：**断电插线，不要带电工作**
摄像头安装：22 转 15pin 排线，建议连接 CAM0 端口



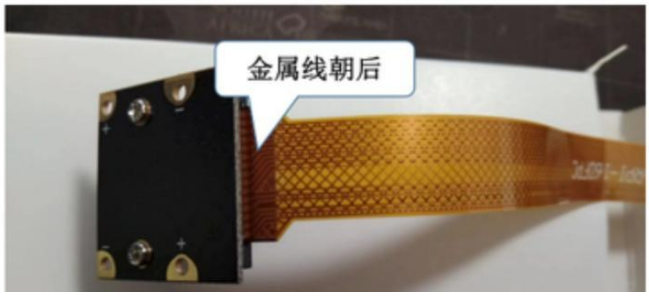

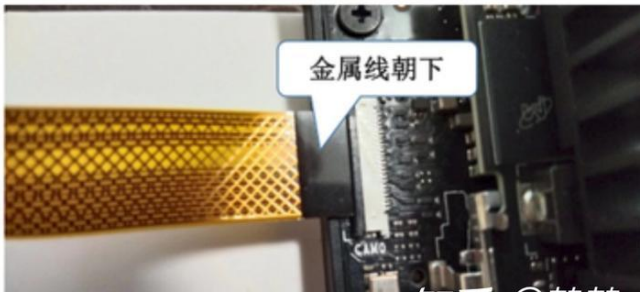


1.2 软件配置

NVIDIA: Configuring the CSI Connector


Step 1：打开 Terminal 命令行输入启动配置 CSI Connector 界面

```
$ sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py
```


Step 2：选择配置 Jetson 24pin CSI Connector，按 enter 键继续

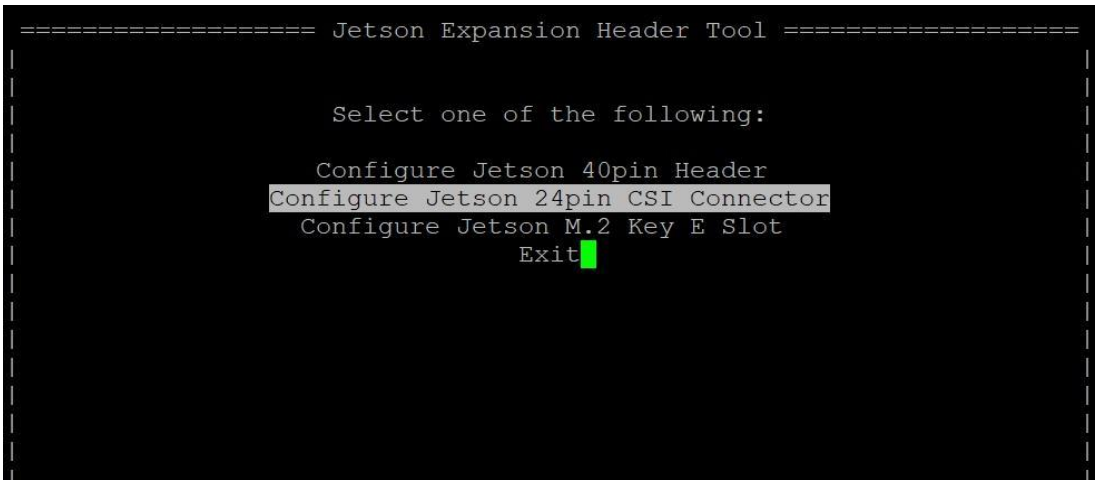

Step 3：确认当前 CSI Connector IO 配置;（对硬件不熟悉的就继续吧，熟悉的可以看看是否当前就是正确的。）

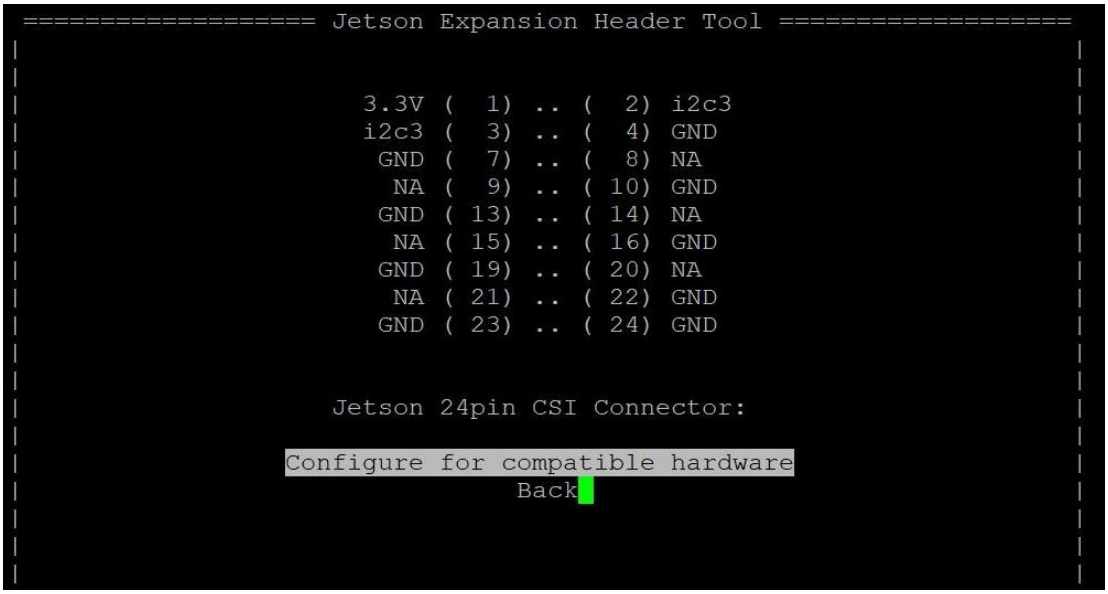


Step 4：选择满足摄像头型号需求的 CSI Connector IO 配置（一般套餐内配的摄像头型号都是 imx219）

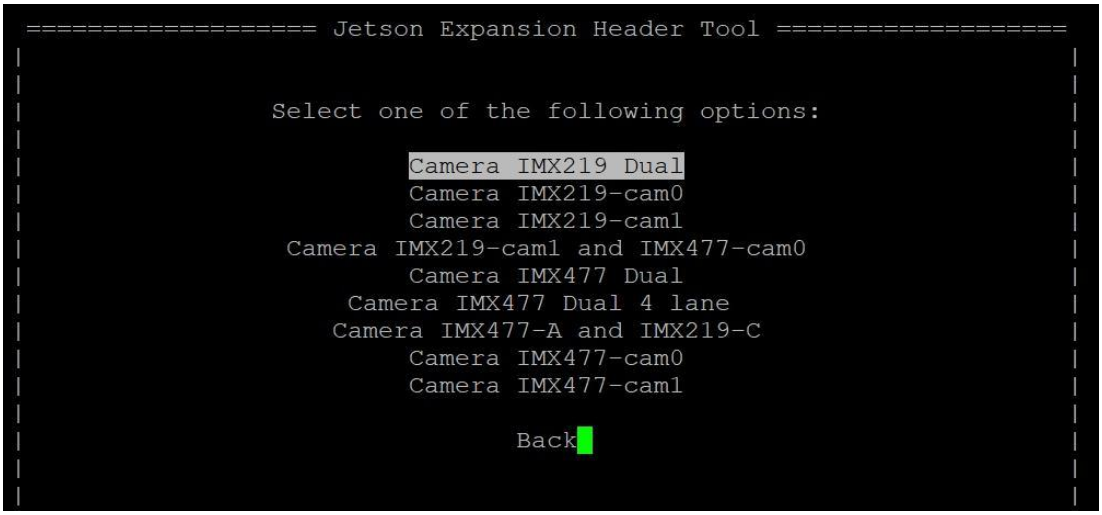

注意：硬件连接到 CAM0 这个 22pin 接口上的摄像头，但是选择“Camera IMX219-cam0"是不行的。要选“Camera IMX219 Dual"或者 “Camera IMX219-cam1"。（不同的 jetpcak 版本显示的界面也会有所不同）


Step 5：保存 CSI Connector IO 配置;

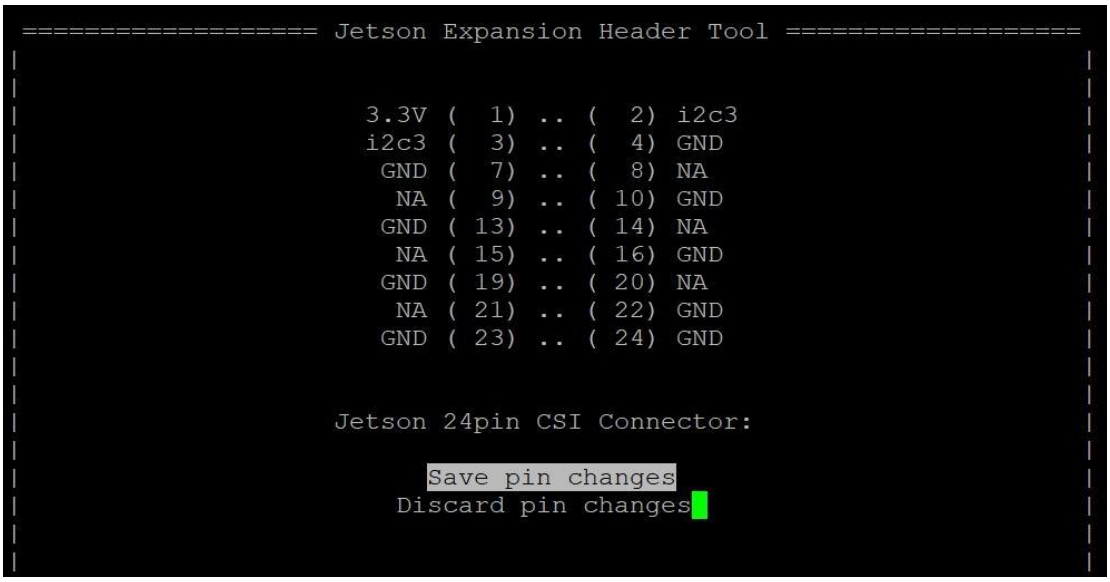

Step 6：确认保存，并重启生效 CSI Connector IO 配置;



Step 7：任意键执行重启，一般回车;

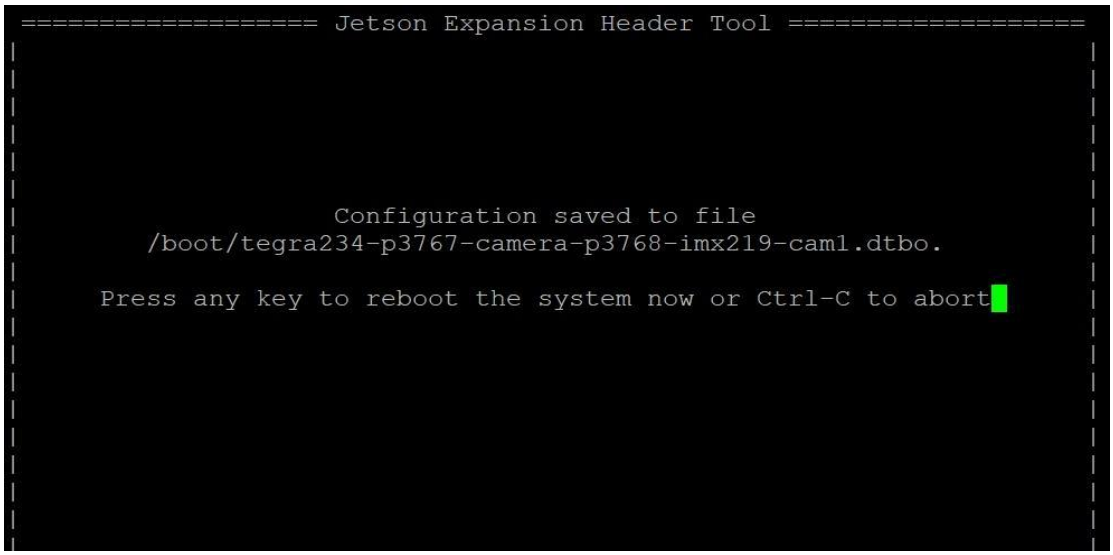

Step 8 ： 打开 Terminal 终端，输入如下命令安装 jetpack 组件

```
$  sudo apt-get update       Inter 回车

$  sudo apt install nvidia-jetpack     Inter 回车
```


中途不要换源，就可以安装成功，出现选择输入 Y 回车 ，后期出现错误重复以上指令一遍即可，等待安装完成。

1.3 摄像头测试


1.3.1 预览摄像头显示窗口

打开 Terminal 终端查连接的设备，接入 1 个摄像头会显示 video0，2 个摄像头分别为 video0 video1

```
$ ls /dev/video*
```

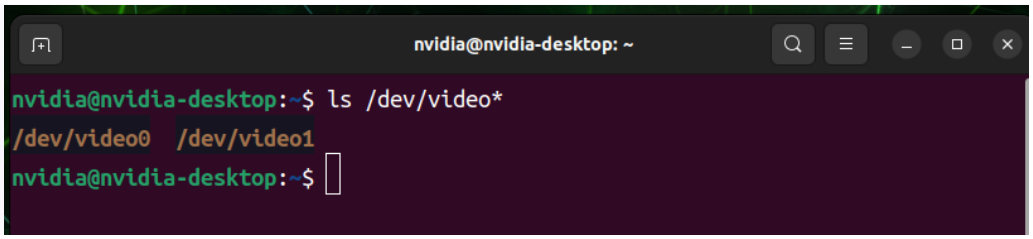


```
$  nvgstcapture
```

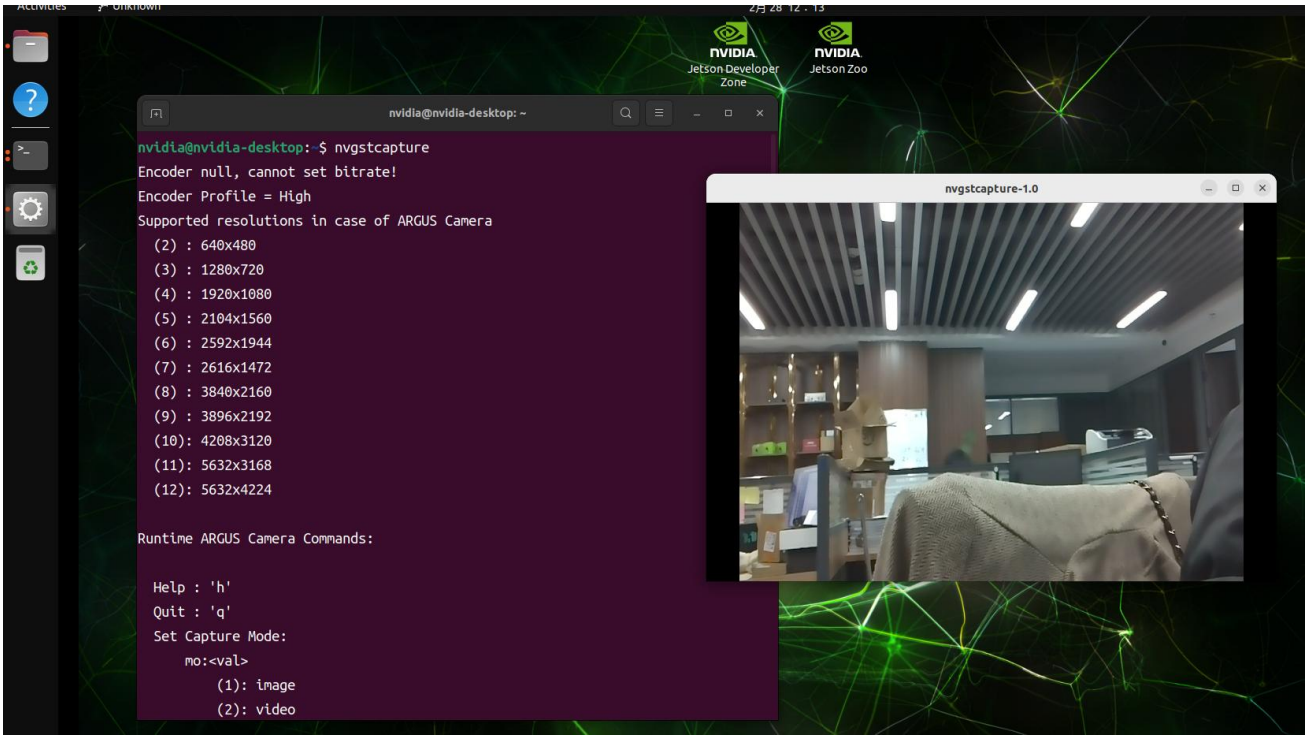


系统将自动弹出摄像头显示窗口:打开/dev/video0 默认设备,执行 Enter + C 退出

1.3.2 指定摄像头和显示分辨率

如果接入多个摄像头，可以指定摄像头预览窗口指定摄像头输出分辨率

```
$  nvgstcapture-1.0 -sensor-id=0 --cus-prev-res=1920x1080
```

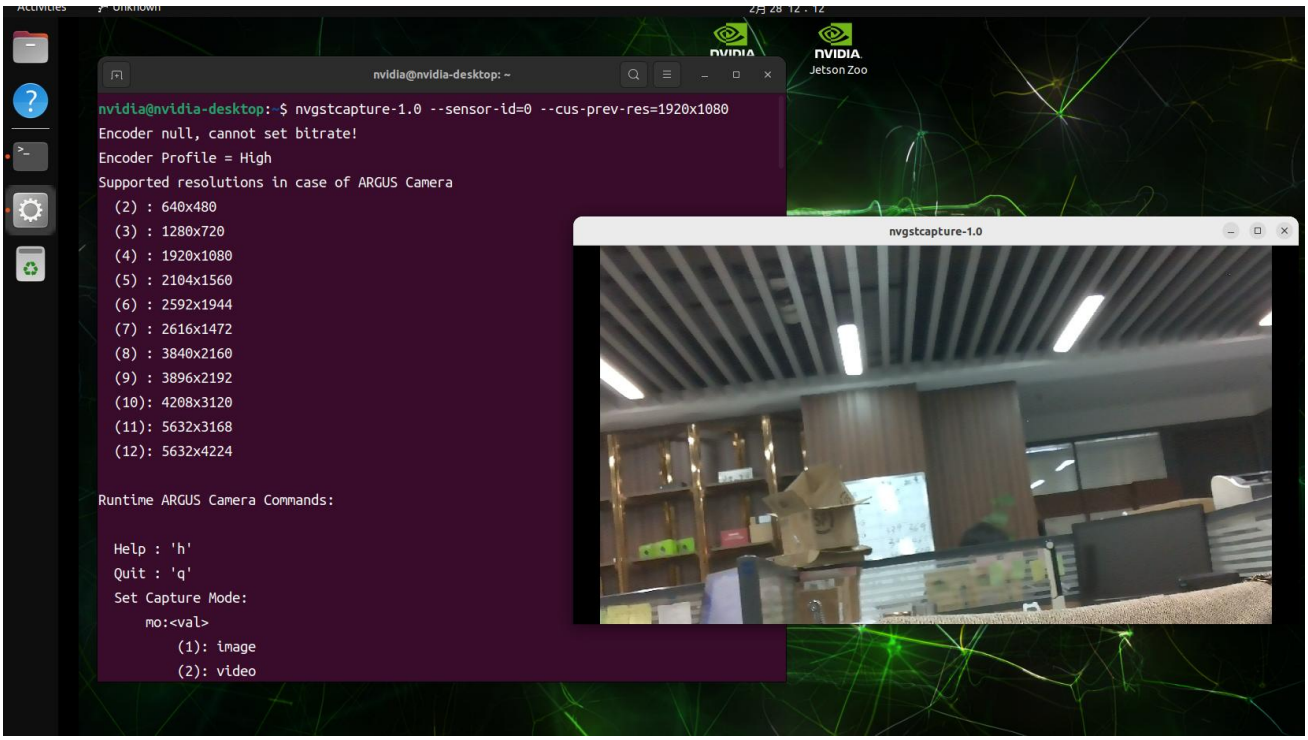
Activities
Unknown
2月 28 12 : 12
NVIDIA
Jetson Zoo
nvidia@nvidia-desktop: ~
nvidia@nvidia-desktop:~$ nvgstcapture-1.0 --sensor-id=0 --cus-prev-res=1920x1080
Encoder null, cannot set bitrate!
Encoder Profile = High
Supported resolutions in case of ARGUS Camera
(2) : 640x480
(3) : 1280x720
(4) : 1920x1080
(5) : 2104x1560
(6) : 2592x1944
(7) : 2616x1472
(8) : 3840x2160
(9) : 3896x2192
(10): 4208x3120
(11): 5632x3168
(12): 5632x4224
Runtime ARGUS Camera Commands:
Help : 'h'
Quit : 'q'
Set Capture Mode:
mo:<val>
(1): image
(2): video
nvgstcapture-1.0