



## Z9V5Pro 500x500 Upgrade Kit Installation and Wiring Guide

#### **Parts**


Type	Specifications	Use to	QTY
Profile	Z9PX-A/2020V-700mm	Top-Front+Top-Back+Bottom-Front/Bottom- Back	4
Profile	Z9PX-B/2020V-680mm	Bottom-Left+Bottom-Right	2
Profile	Z9PX-X/2020V-656mm	X axis	1
Profile	Z9PX-Y/2040V-680mm	Top-Left+Top-Right	2
Metal Piece	Z9X-1-V1 hotbed bracket	Printing platform	2
aluminum plate	500x500x3mm	Printing platform	1
Hotbed heater	Silicone heater/450x450mm/450W	Printing platform	1
Hot bed sticker	Optianal PC film or PEI	Printing platform	2
Hot bed screw	M4 hotbed screws and springs	Printing platform	4
Relay Controller	Heat bed relay control board	AC hotbed heater controller	1
Timing Belt	2GT/6mm/Length:2000mm	replace the orignal timing belt	2
Wire	Extruder wire of hotend	Extension cable of hot end wiring	1
Wire	Extruder wire of leveling sensor	3PIN Extension wire for the Z ENDSTOPs	2
Wire	Extruder wire of ENDSTOP	2PIN Extension wire for the XY ENDSTOPs	2
Nozzle	E3D Nozzle 0.6mm & 1.0mm	Hotend	2
PTFE Tube	Ø4x2 PTFE tube/1.2m	replace the orignal PTFE Tube	4
Screws	M4x36, M5x10,M5x12,M5x22	to install the profiles	

Туре	Specifications	Use to	QTY
Screws	M3x6 poles	to install the controller	4
Screww	M5x12	to install a 3D print bracket for fixing the PTFE guide	2
Nut	M5 boart nut	to instal a 3D print bracket for fixing the PTFE guide	2
Ribbon	4x25 ribbon		10

## Prepare

#### 1. Print a hot end wires bracket

Before upgrading the 500x500 kit, please click here to download stl file (a bracket be used to mount hot end cable) and then slicing and print it out by your Z9V5Pro.

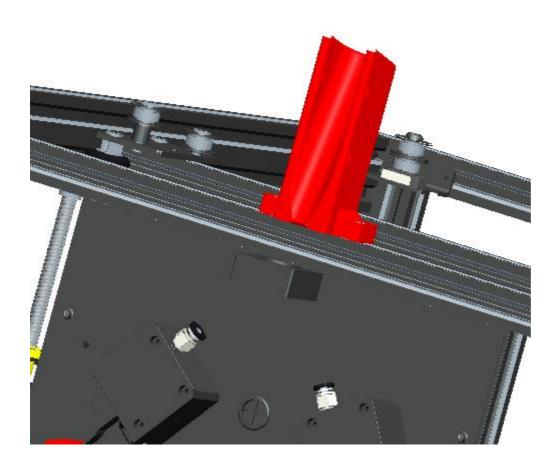

#### 2. Upgrade firmware for Z9V5Pro-Max


Download and upload the firmware for upgraded to 500x500 to the control board.

- For Z9V5Pro-MK6
- For Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5
- For Z9V5Pro-MK1/MK2

## Installation and Wiring

1. Disassemble the machine into modules, such as the top assembly, bottom assembly, Controller assembly, Z-carrier assemblies, etc..

2. Assemble the bottom profile frame according to the picture below and install the rubber foot pads to the bottom profile.

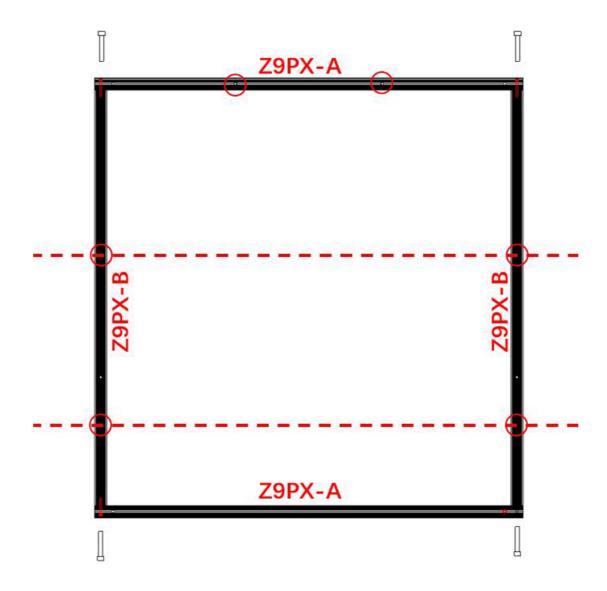


3. Replace X axis profile and Z-axis carriers' bracket.

#### 3.1 Replace the X axis profile.



#### 3.2 Replacing the metal bracket of the Z-axis carriers.


Note: This component was newly added to products sold after November 2023, and earlier products sold did not have this accessory.

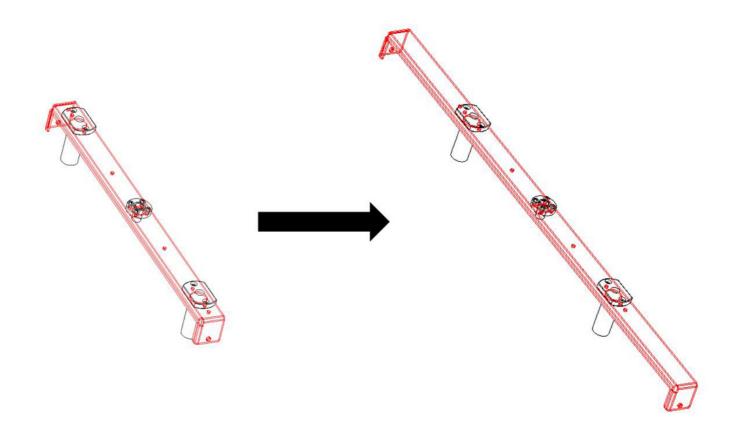


4. Assemble the top profile frame according to the picture below.

⚠ Note: The installation of the screws to fix the profiles are different from before.


⚠ Note: Do not tighten the screws too tightly at this step.

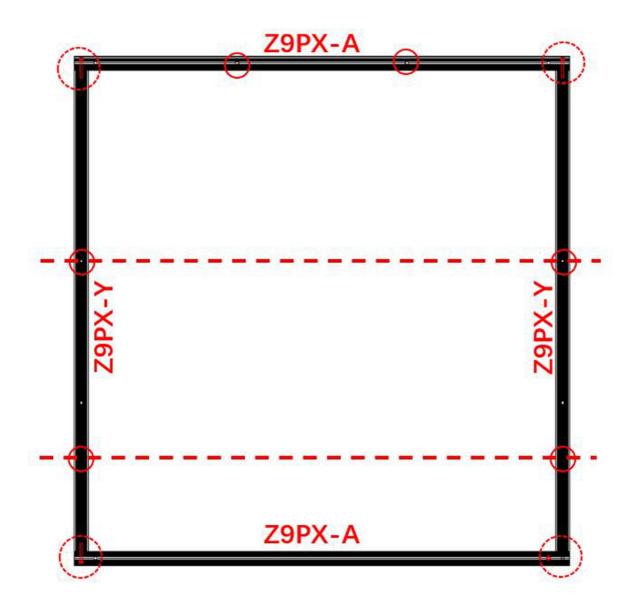

⚠ Note: There are 4 screws already installed on the Y profile, which are used to fix the Z-axis profile.

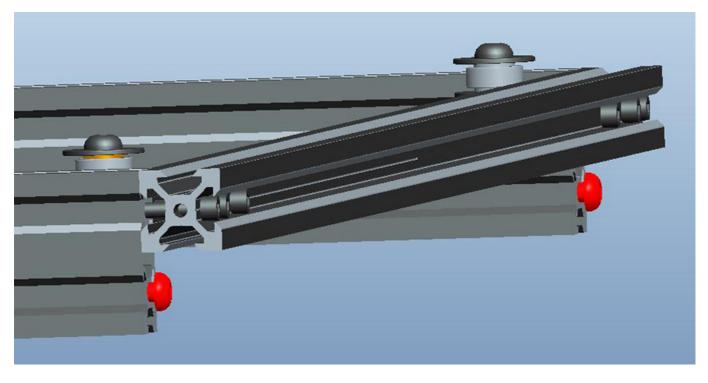

5. Disassemble the X & Y motor module and idlers from the profiles of the original top assembly and then install them to the frame of the new top assembly. Put the X axis assembly into the top assembly and tighten the screws to fix profiles.

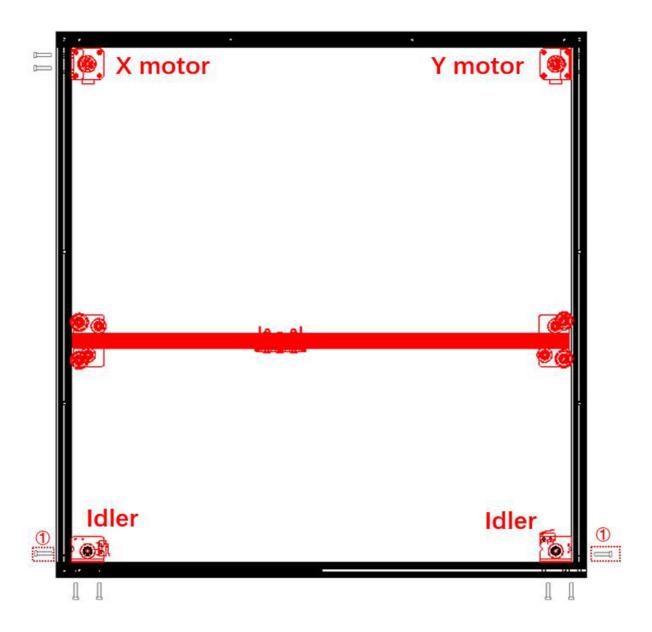


Note: The two screws (labeled ① in the above picture) only exists in the latest version Z9V5Proframe.


6. Open the control box, install the relay board and wiring floowing to the wiring diagram below.



- The hot bed is worked at AC110V (220V), be careful not to damage the wires' insulation layer when wiring.
- Before wiring, remove the plastic plug on the control box and let the hot bed wire pass through this hole.
- Please pay attention to distinguishing between the L and N wires of AC power and the NO/NC pin of the relay board.

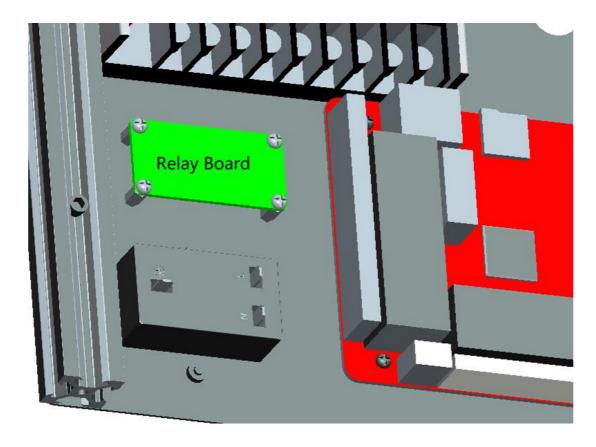


2024-06-06 readme.md

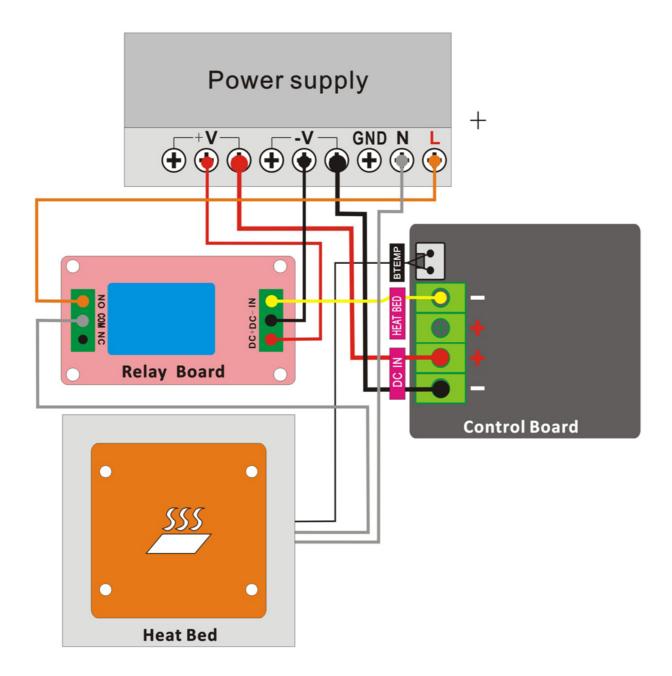

7. Assemble all the components together, steps are basically the same as assembling a standard Z9V5Pro.




⚠ Note 1: Please refer to the picture below to fix Z axis profiles with top assembly.

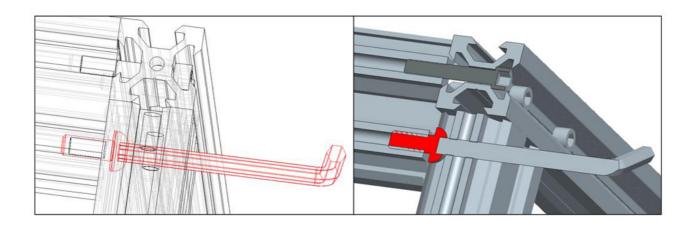

1 Note 2: The hot bed bracket metal sheets and the hot bed need to be replace the new one.

▲ Note 3: Install the LCD screen to the bottom-side profile of machine.

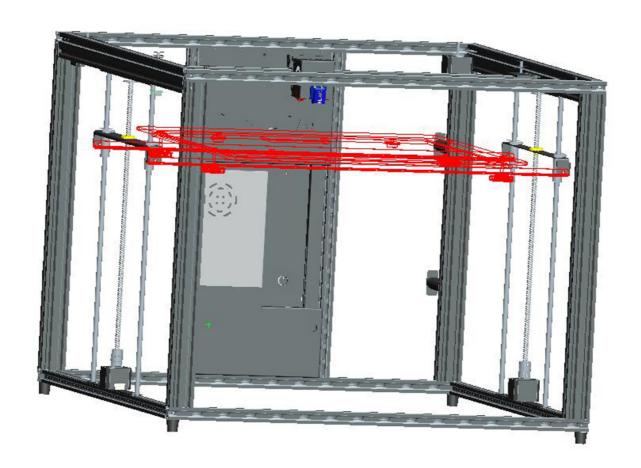

- 8. Install belts and add extened wire to X/Y/Z ENDSTOPs and hot end, replace the PTFE tubes of extruders.
- 9. Install the bracket for mounting hot end cable to the top profile.

## Guía de instalación y cableado del kit de actualización Z9V5Pro 500x500

#### **Partes**


Tipo	<b>Especificaciones</b>	Usar para	CANTIDAD
Perfil	Z9PX-A/2020V-700mm	Superior-Frontal+Superior- Posterior+Inferior-Frontal/Inferior- Posterior	4
Perfil	Z9PX-B/2020V-680mm	Abajo-Izquierda+Abajo-Derecha	2
Perfil	Z9PX-X/2020V-656mm	Eje X	1
Perfil	Z9PX-Y/2040V-680mm	Arriba-Izquierda+Arriba-Derecha	2
Pieza Metálica	Soporte de foco Z9X-1-V1	Plataforma de impresión	2
placa de aluminio	500x500x3mm	Plataforma de impresión	1
Calentador de foco	Calentador de silicona/450x450mm/450W	Plataforma de impresión	1
Pegatina de cama caliente	Película de PC opcional o PEI	Plataforma de impresión	2
Tornillo para cama caliente	Tornillos y muelles para cama caliente M4	Plataforma de impresión	4
Controlador de relé	Tablero de control del relé de la cama térmica	Controlador del calentador de la cama caliente	1
Correa de distribución	2GT/6mm/Longitud:2000mm	reemplace la correa de distribución original	2
Cable	Cable de extrusión del hotend	Cable de extensión del cableado del hotend	1
Cable	Cable del extrusor del sensor de nivelación	Cable de extensión de 3PIN para los Z ENDSTOPs	2
Cable	Cable de extrusión de ENDSTOP	Cable de extensión de 2PIN para los ENDSTOP XY	2
Boquilla	Boquilla E3D 0,6 mm y 1,0 mm	Hotend	2
Tubo de PTFE	ØTubo de PTFE 4x2/1,2 m	reemplace el tubo de PTFE original	4
Tornillos	M4x36, M5x10,M5x12,M5x22	para instalar los perfiles	

Tipo	Especificaciones	Usar para	CANTIDAD
Tornillos	Postes M3x6	para instalar el controlador	4
Tornillo	M5x12	para instalar un soporte de impresión 3D para fijar la guía de PTFE	2
Tuerca	Tuerca boart M5	para instalar un soporte de impresión 3D para fijar la guía de PTFE	2
Cinta	Cinta 4x25		10

## Preparar

#### 1. Imprima un soporte de cables del extremo caliente

Antes de actualizar el kit 500x500, haga clic en **aquí** para descargar el archivo stl (se utiliza un soporte para montar el cable del extremo caliente) y luego córtelo e imprímalo con su Z9V5Pro. .

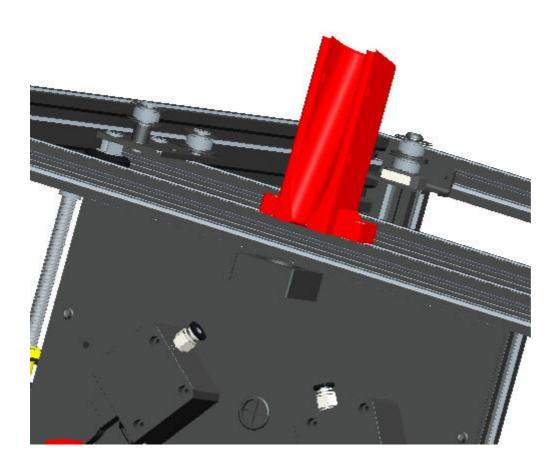

## 2. Actualice el firmware para Z9V5Pro-Max


Descargue y cargue el firmware para actualizar a 500x500 en el tablero de control.

- Para Z9V5Pro-MK6
- Para Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5
- Para Z9V5Pro-MK1/MK2

## Instalación y cableado

1. Desmonte la máquina en módulos, como el conjunto superior, el conjunto inferior, el conjunto del controlador, los conjuntos de soporte Z, etc.

2. Ensamble el marco del perfil inferior de acuerdo con la imagen a continuación e instale las almohadillas de goma para las patas en el perfil inferior.

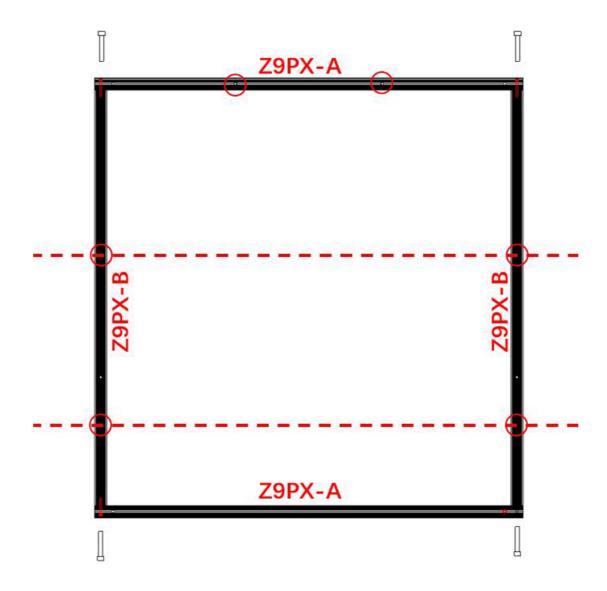


3. Reemplace el perfil del eje X y el soporte de los soportes del eje Z.

#### 3.1 Reemplazar el perfil del eje X.



#### 3.2 Reemplazo del soporte metálico de los soportes del eje Z.


Nota: Este componente se agregó recientemente a los productos vendidos después de noviembre de 2023 y los productos vendidos anteriormente no tenían este accesorio.

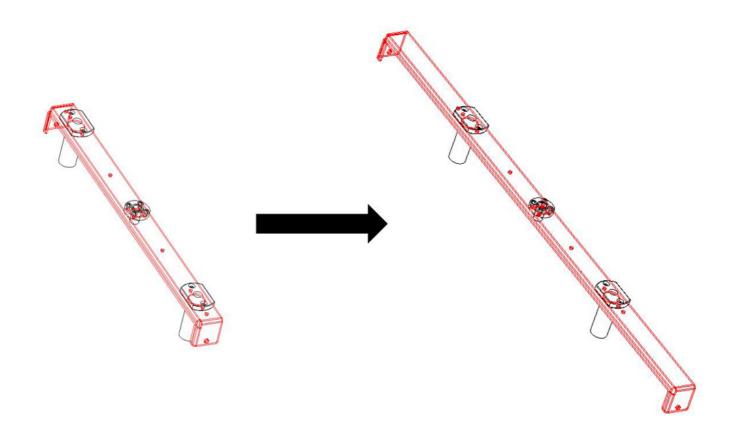


4. Monte el marco del perfil superior según la imagen siguiente.

⚠ Nota: La instalación de los tornillos para fijar los perfiles es diferente a la anterior.


⚠ Nota: No apriete demasiado los tornillos en este paso.

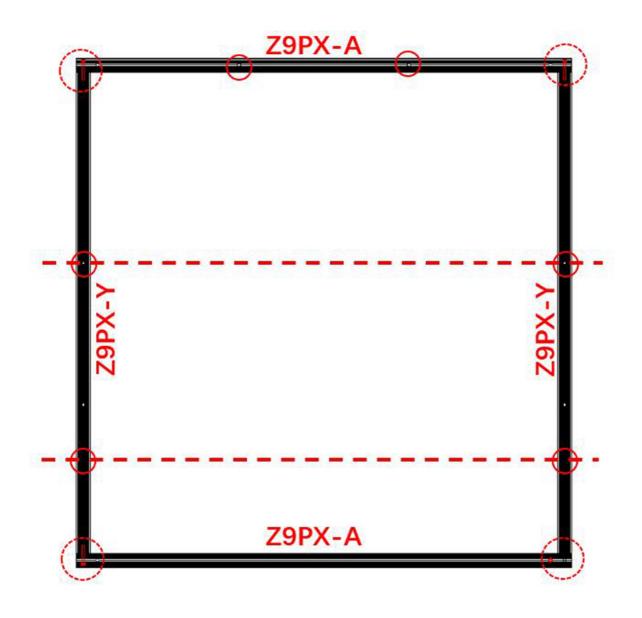

⚠ Nota: Ya hay 4 tornillos instalados en el perfil Y, que se utilizan para fijar el perfil del eje Z.

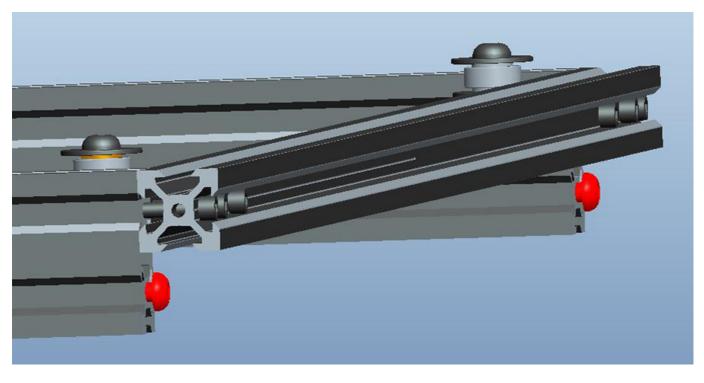

5. Desmonte el módulo del motor X e Y y las ruedas guía de los perfiles del conjunto superior original y luego instálelos en el marco del nuevo conjunto superior. Coloque el conjunto del eje X en el conjunto superior y apriete los tornillos para fijar los perfiles.

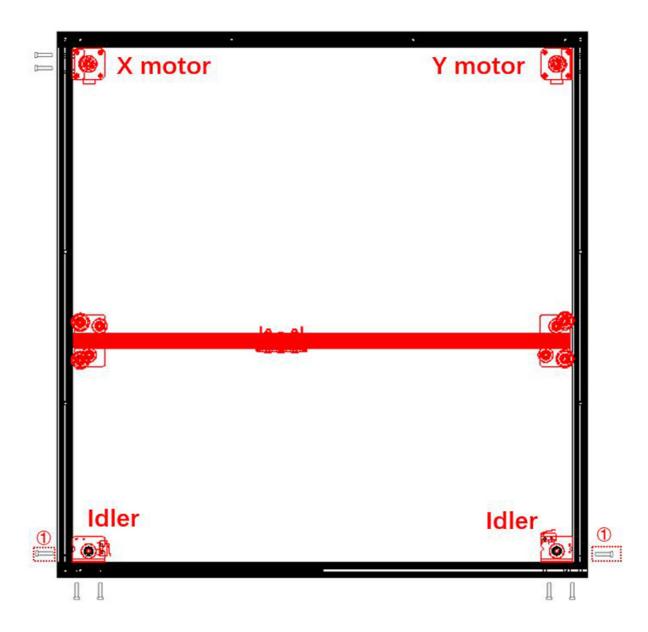



⚠Nota: Los dos tornillos (etiquetados ① en la imagen de arriba) solo existen en la última versión del marco Z9V5Pro.

6. Abra la caja de control, instale el tablero de relés y el cableado que fluye según el diagrama de cableado a continuación.

## ★ ATENCIÓN POR FAVOR: ★


- La cama caliente funciona a 110 V CA (220 V), tenga cuidado de no dañar la capa aislante de los cables al realizar el cableado.
- Antes de realizar el cableado, retire el tapón de plástico de la caja de control y deje que el cable de la cama caliente pase por este orificio.
- Preste atención a distinguir entre los cables L y N de alimentación de CA y el pin NO/NC del tablero de relés.

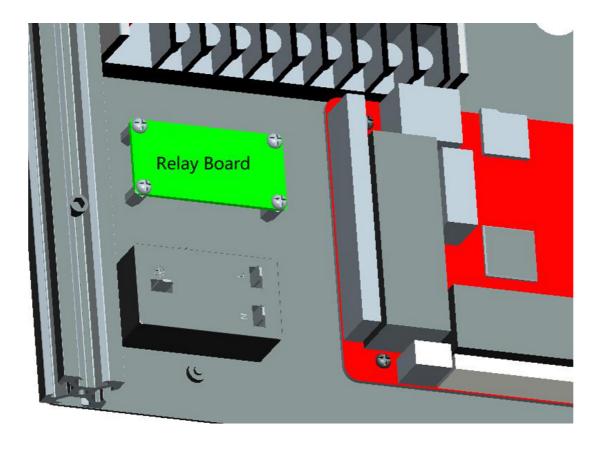

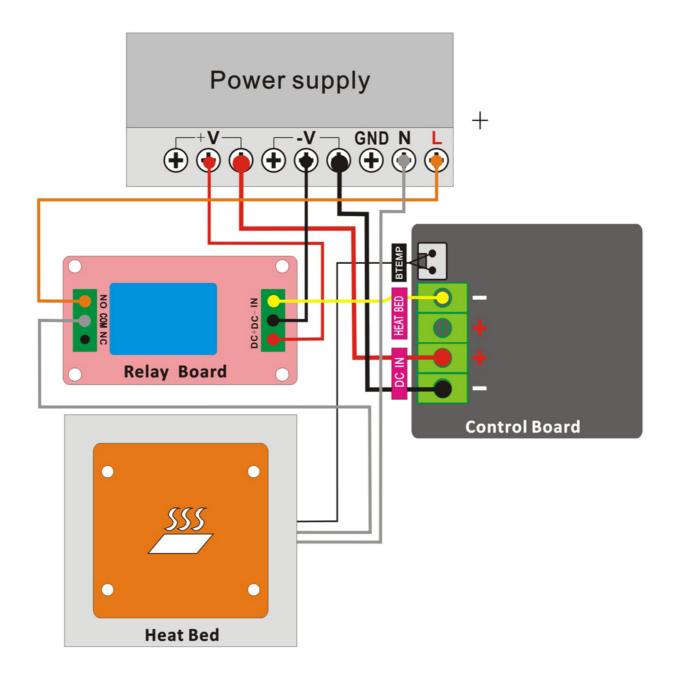


7. Ensamble todos los componentes, los pasos son básicamente los mismos que para ensamblar un Z9V5Pro estándar.

⚠ Nota 1: Consulte la imagen siguiente para fijar los perfiles del eje Z con el conjunto superior.

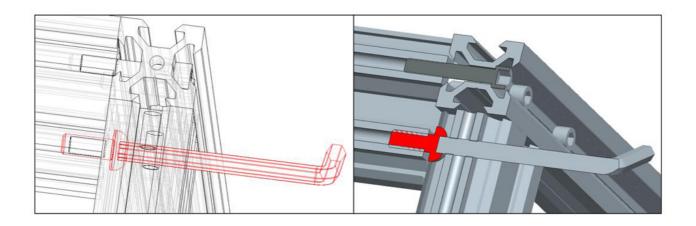

⚠ Nota 2: Las láminas metálicas del soporte de la cama caliente y la cama caliente deben reemplazarse por unas nuevas.



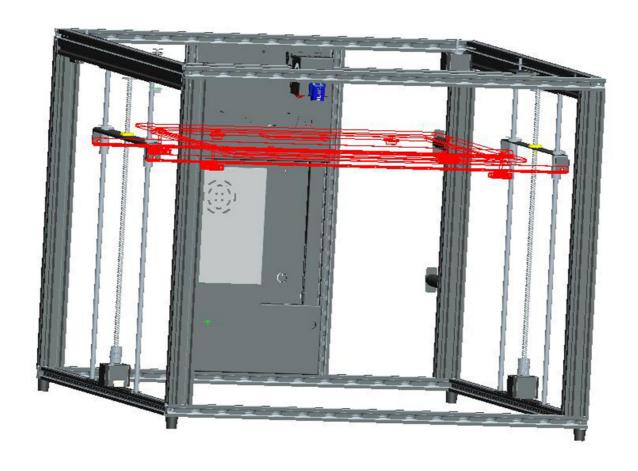

- 8. Instale las correas y agregue cables extendidos a los ENDSTOP X/Y/Z y al extremo caliente, reemplace los tubos de PTFE de las extrusoras.
- 9. Instale el soporte para montar el cable del extremo caliente en el perfil superior.

## Guia de instalação e fiação do kit de atualização Z9V5Pro 500x500

## Peças


Tipo	Especificações	Use para	QTY
Perfil	Z9PX-A/2020V-700mm	Superior-Frente+Superior- Traseira+Inferior-Frente/Inferior-Traseira	4
Perfil	Z9PX-B/2020V-680mm	Inferior Esquerda+Inferior Direita	2
Perfil	Z9PX-X/2020V-656mm	Eixo X	1
Perfil	Z9PX-Y/2040V-680mm	Topo Esquerdo+Topo Direito	2
Pedaço de metal	Suporte para viveiro Z9X-1-V1	Plataforma de impressão	2
placa de alumínio	500x500x3mm	Plataforma de impressão	1
Aquecedor de viveiro	Aquecedor de silicone/450x450mm/450W	Plataforma de impressão	1
Adesivo de cama quente	Filme para PC opcional ou PEI	Plataforma de impressão	2
Parafuso de cama quente	Parafusos e molas de cama quente M4	Plataforma de impressão	4
Controlador de Relé	Placa de controle de relé de cama de calor	Controlador de aquecedor AC	
Correia dentada	2GT/6mm/Comprimento:2000mm	substitua a correia dentada original	2
Fio	Fio extrusor do hotend	Cabo de extensão da fiação do hotend	1
Fio	Fio extrusor do sensor de nivelamento	3PIN Fio de extensão para os ENDSTOPs Z	2
Fio	Fio extrusor do ENDSTOP	2PIN Fio de extensão para os ENDSTOPs XY	2
Bocal	Bocal E3D 0,6 mm e 1,0 mm	Hotend	2
Tubo PTFE	ØTubo PTFE 4x2/1,2m	substitua o tubo PTFE original	4
Parafusos	M4x36, M5x10,M5x12,M5x22	para instalação dos perfis	
Parafusos	Postes M3x6	para instalação do controlador	4
Parafuso	M5x12	para instalar um suporte de impressão 3D para fixação da guia PTFE	2

Tipo	Especificações	Use para	QTY
Porca	Porca boar M5	para instalação de suporte de impressão 3D para fixação da guia PTFE	2
Fita	Fita 4x25		10

## Preparar

1. Imprima um suporte de fios hot end

Antes de atualizar o kit 500x500, clique em here para baixar o arquivo stl (um suporte para montar o cabo hot end) e depois fatiá-lo e imprimi-lo em seu Z9V5Pro.

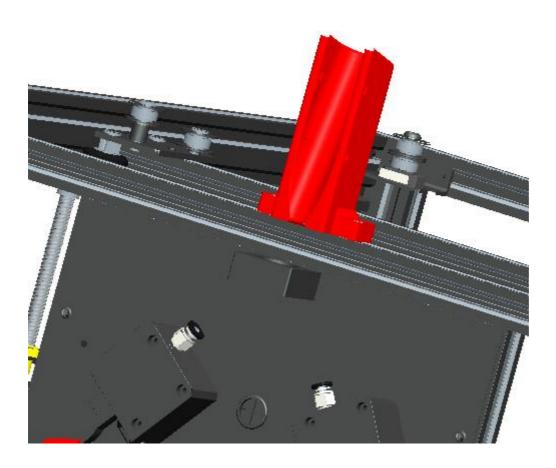

2. Atualização de firmware para Z9V5Pro-Max


Baixe e carregue o firmware atualizado para 500x500 para a placa de controle.

- Para Z9V5Pro-MK6
- Para Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5
- Para Z9V5Pro-MK1/MK2

## Instalação e fiação

1. Desmonte a máquina em módulos, como conjunto superior, conjunto inferior, conjunto do controlador, conjuntos de suporte Z, etc.

2. Monte a estrutura do perfil inferior de acordo com a imagem abaixo e instale os pés de borracha no perfil inferior.

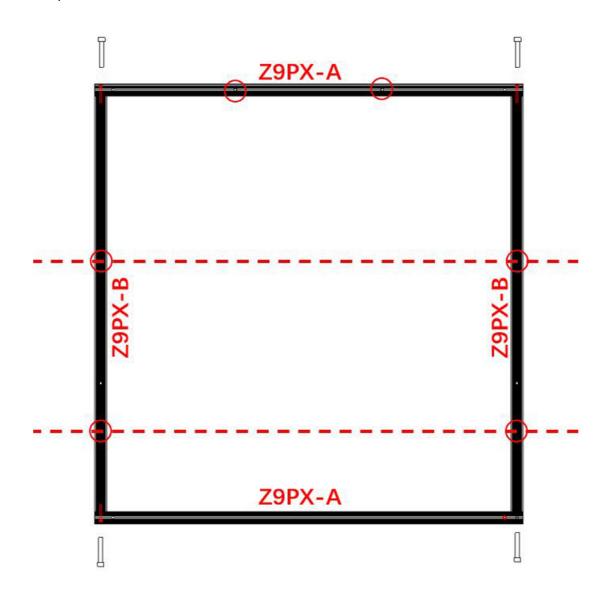


3. Substitua o perfil do eixo X e o suporte dos suportes do eixo Z.

#### 3.1 Substitua o perfil do eixo X.



#### 3.2 Substituição do suporte metálico dos suportes do eixo Z.


Nota: Este componente foi adicionado recentemente aos produtos vendidos após novembro de 2023, e os produtos vendidos anteriormente não tinham este acessório.

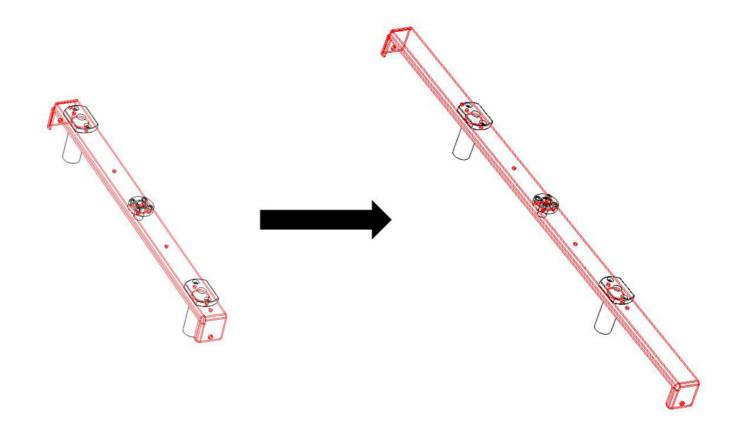


4. Monte a moldura do perfil superior conforme imagem abaixo.

⚠ Nota: A instalação dos parafusos para fixação dos perfis é diferente de antes.


⚠ Nota: Não aperte os parafusos com muita força nesta etapa.

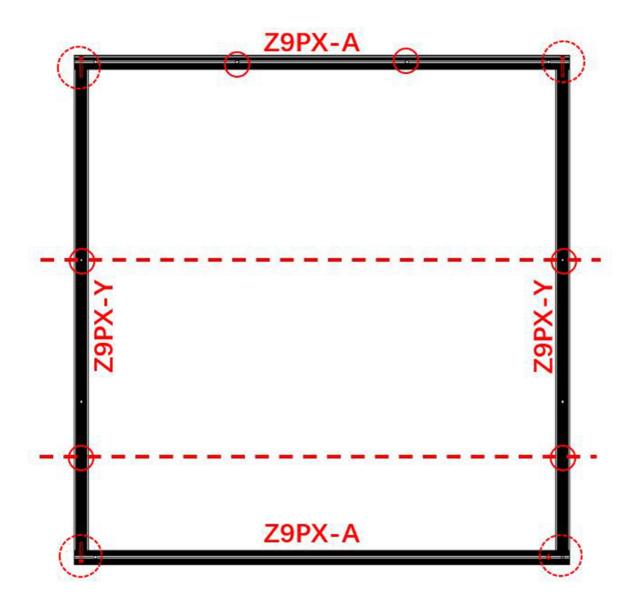

⚠ Nota: Existem 4 parafusos já instalados no perfil Y, que são usados para fixar o perfil do eixo Z.

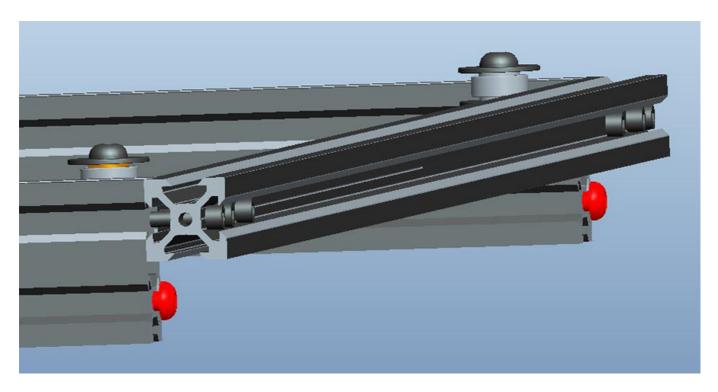

5. Desmonte o módulo do motor X e Y e as rodas-guia dos perfis do conjunto superior original e, em seguida, instale-os na estrutura do novo conjunto superior. Coloque o conjunto do eixo X no conjunto superior e aperte os parafusos para fixar os perfis.

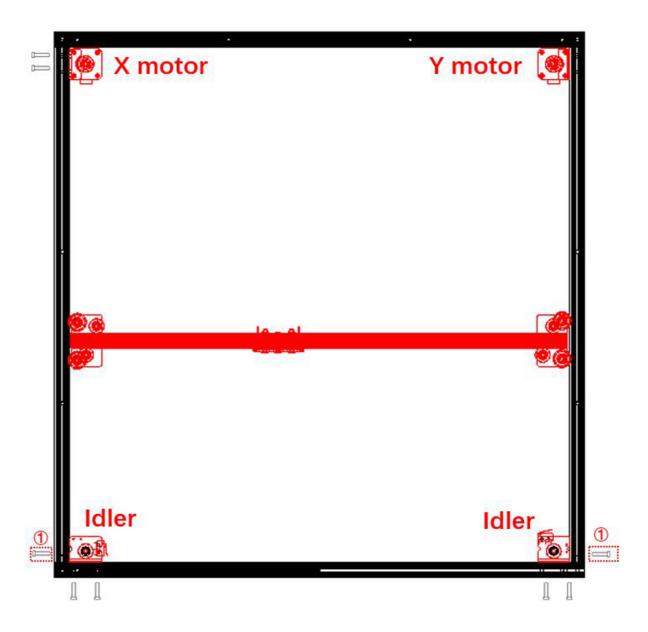



⚠ Nota: Os dois parafusos (rotulados ① na imagem acima) só existem na versão mais recente do quadro Z9V5Pro.

6. Abra a caixa de controle, instale a placa de relé e a fiação seguindo o diagrama de fiação abaixo.

## ATENÇÃO POR FAVOR:


- A cama quente funciona em AC110V (220V), tome cuidado para não danificar a camada de isolamento dos fios durante a fiação.
- Antes de fazer a fiação, remova o plugue plástico da caixa de controle e deixe o fio da cama quente passar por este orifício.
- Por favor, preste atenção à distinção entre os fios L e N da alimentação CA e o pino NO/NC da placa de relé.

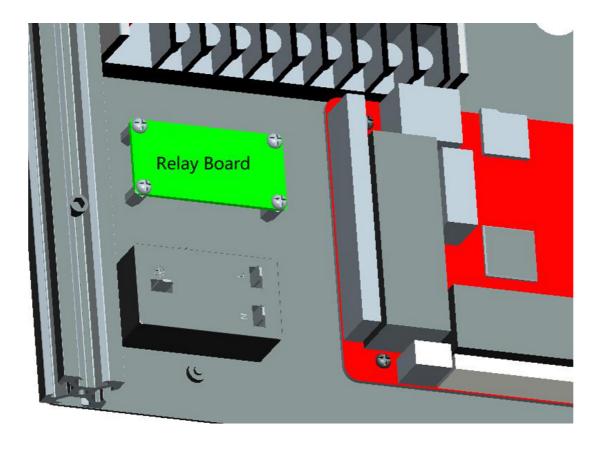

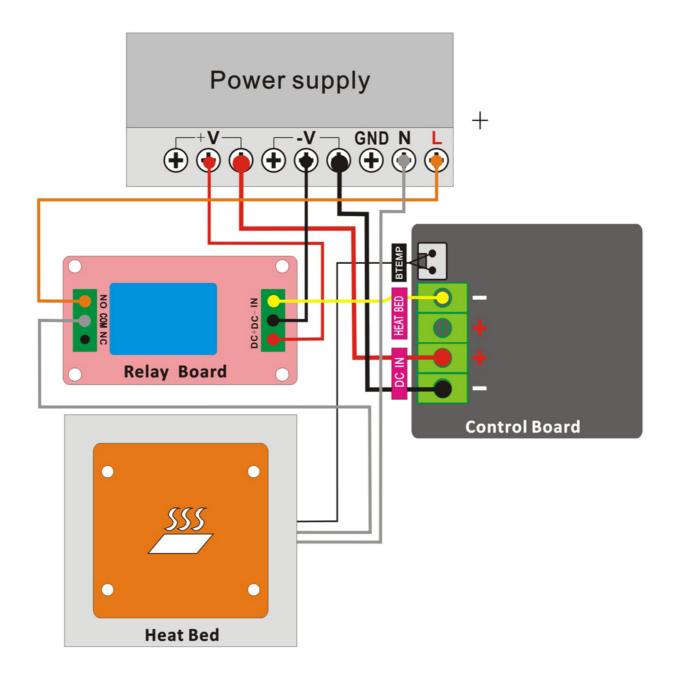


7. Monte todos os componentes juntos, as etapas são basicamente as mesmas da montagem de um Z9V5Pro padrão.

⚠ Nota 1: Consulte a imagem abaixo para fixar os perfis do eixo Z com montagem superior.

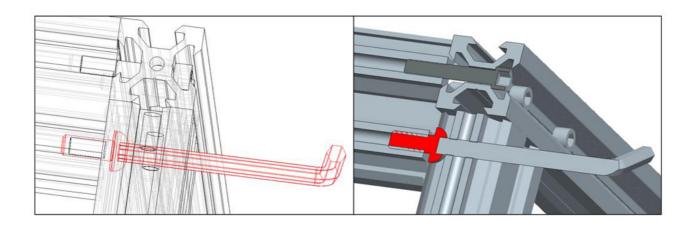

Nota 2: As chapas metálicas do suporte da cama quente e a cama quente precisam ser substituídas por novas.

1 Nota 3: Instale a tela LCD no perfil inferior da máquina.

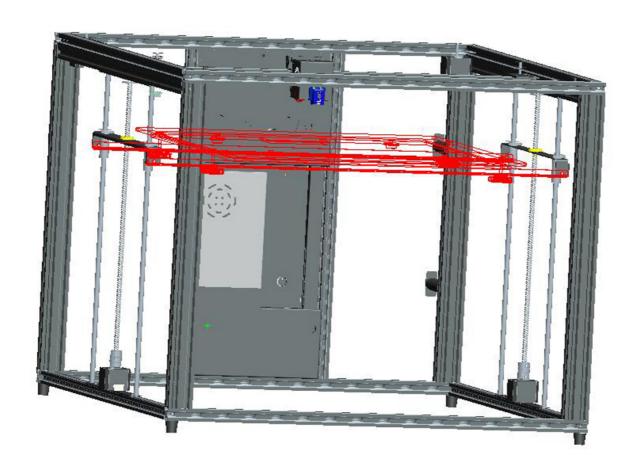

- 8. Instale as correias e adicione fio estendido aos ENDSTOPs X/Y/Z e hot end, substitua os tubos de PTFE das extrusoras.
- 9. Instale o suporte para montagem do cabo hot end no perfil superior.

# Guide d'installation et de câblage du kit de mise à niveau Z9V5Pro 500x500

## Les pièces


Туре	Spécifications	<b>Utiliser pour</b>	QTÉ
Profil	Z9PX-A/2020V-700mm	Haut-avant+Haut-arrière+Bas-avant/Bas- arrière	4
Profil	Z9PX-B/2020V-680mm	Bas-Gauche+Bas-Droite	2
Profil	Z9PX-X/2020V-656mm	Axe X	1
Profil	Z9PX-Y/2040V-680mm	Haut-gauche+Haut-droite	2
Pièce métallique	Support de foyer Z9X-1-V1	Plateforme d'impression	2
plaque d'aluminium	500x500x3mm	Plateforme d'impression	1
Chauffage foyer	Chauffage silicone/450x450mm/450W	Plateforme d'impression	1
Autocollant de lit chaud	Film PC optionnel ou PEI	Plateforme d'impression	2
Vis pour lit chauffant	Vis et ressorts pour lit chauffant M4	Plateforme d'impression	4
Contrôleur de relais	Carte de commande de relais de lit chauffant	Contrôleur de chauffage de lit chauffant AC	1
Courroie de distribution	2GT/6mm/Longueur:2000mm	remplacer la courroie de distribution d'origine	2
Fil	Fil d'extrudeuse de hotend	Câble d'extension du câblage de l'extrémité chaude	1
Fil	Fil d'extrudeuse du capteur de niveau	Fil d'extension 3PIN pour les Z ENDSTOPs	2
Fil	Fil d'extrudeuse de ENDSTOP	2PIN Fil d'extension pour les XY ENDSTOPs	2
Buse	Buse E3D 0,6 mm et 1,0 mm	Hotend	2
Tube PTFE	ØTube PTFE 4x2/1,2 m	remplacer le tube PTFE d'origine	4
Vis	M4x36, M5x10,M5x12,M5x22	pour installer les profils	
Vis	Poteaux M3x6	pour installer le contrôleur	4

Туре	Spécifications	Utiliser pour	QTÉ
Vis	M5x12	pour installer un support d'impression 3D pour la fixation du guide PTFE	2
Écrou	Écrou boart M5	pour installer un support d'impression 3D pour la fixation du guide PTFE	2
Ruban	Ruban 4x25		10

## Préparer

#### 1. Imprimez un support de fils chauds

Avant de mettre à niveau le kit 500x500, veuillez cliquer sur **Lici** pour télécharger le fichier stl (un support peut être utilisé pour monter le câble hot end), puis le découper et l'imprimer par votre Z9V5Pro.

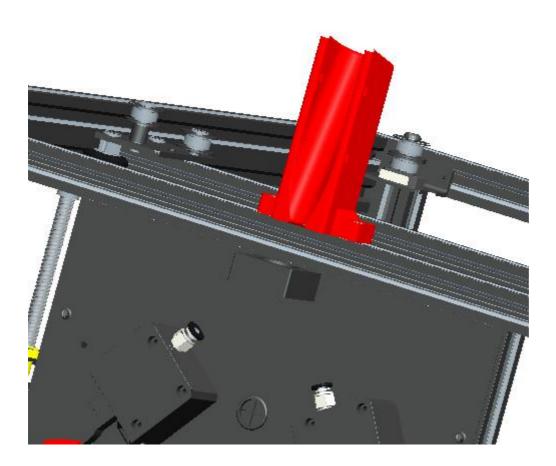

#### 2. Mettre à niveau le micrologiciel pour Z9V5Pro-Max


Téléchargez et téléchargez le firmware pour la mise à niveau vers 500x500 sur la carte de contrôle.

- Pour Z9V5Pro-MK6
- Pour Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5
- Pour Z9V5Pro-MK1/MK2

## Installation et câblage

1. Démontez la machine en modules, tels que l'ensemble supérieur, l'ensemble inférieur, l'ensemble contrôleur, les ensembles porte-Z, etc.

2. Assemblez le cadre du profilé inférieur selon l'image ci-dessous et installez les patins en caoutchouc sur le profilé inférieur.

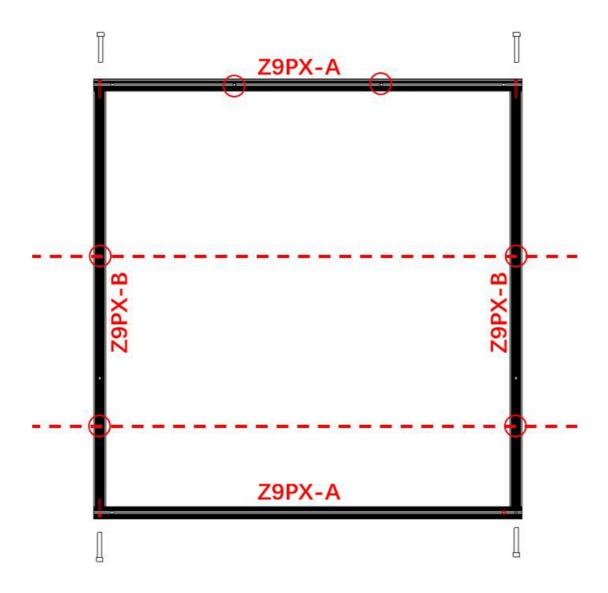


- 3. Remplacez le profil de l'axe X et le support des supports de l'axe Z.
- 3.1 Remplacez le profil de l'axe X.



3.2 Remplacement du support métallique des supports de l'axe Z.


Remarque: ce composant a été nouvellement ajouté aux produits vendus après novembre 2023, et les produits vendus précédemment ne disposaient pas de cet accessoire.

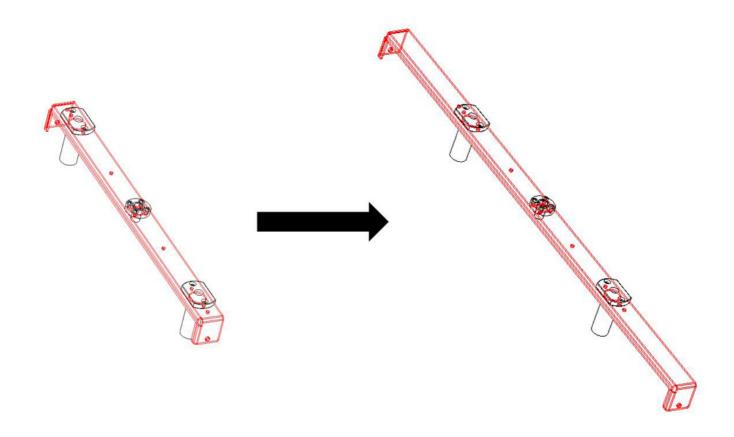


4. Assemblez le cadre du profil supérieur selon l'image ci-dessous.




A Remarque: Ne serrez pas trop les vis à cette étape.

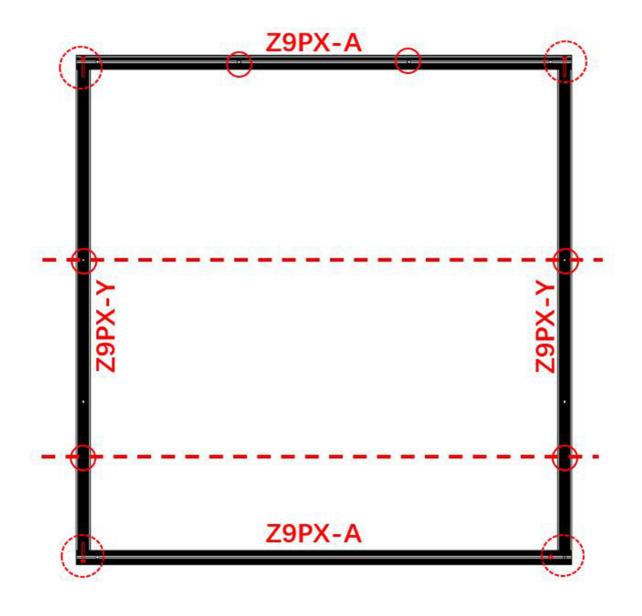

AREMARQUE: Il y a 4 vis déjà installées sur le profil Y, qui servent à fixer le profil de l'axe Z.

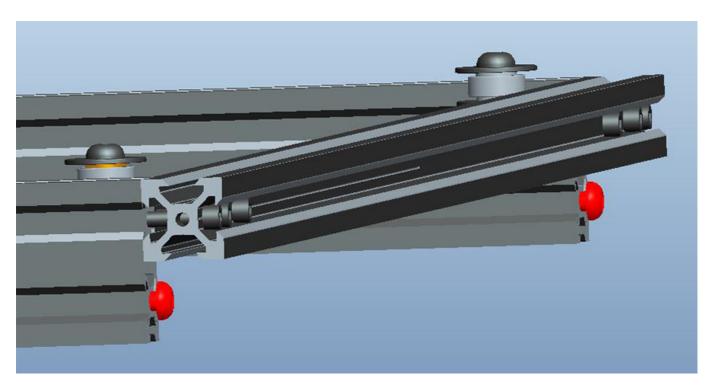

5. Démontez le module moteur X & Y et les rouleaux des profils de l'ensemble supérieur d'origine, puis installez-les sur le cadre du nouvel ensemble supérieur. Placez l'ensemble de l'axe X dans l'ensemble supérieur et serrez les vis pour fixer les profils.

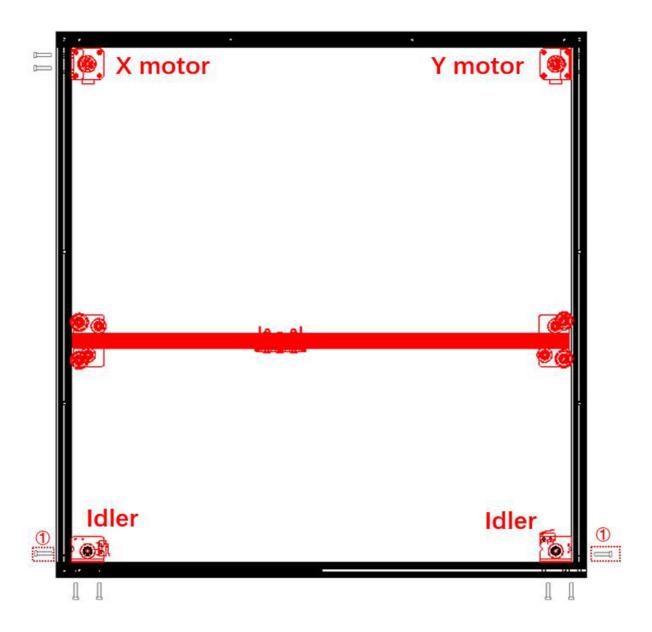



Remarque: Les deux vis (étiquetées ① dans l'image ci-dessus) n'existent que dans la dernière version du cadre Z9V5Pro.

6. Ouvrez le boîtier de commande, installez la carte relais et le câblage correspondant au schéma de câblage ci-dessous.




- Le lit chauffant fonctionne à 110 V CA (220 V), veillez à ne pas endommager la couche isolante des fils lors du câblage.
- Avant le câblage, retirez le bouchon en plastique du boîtier de commande et laissez passer le fil du lit chaud par ce trou.
- Veuillez faire attention à la distinction entre les fils L et N de l'alimentation secteur et la broche NO/NC de la carte relais.

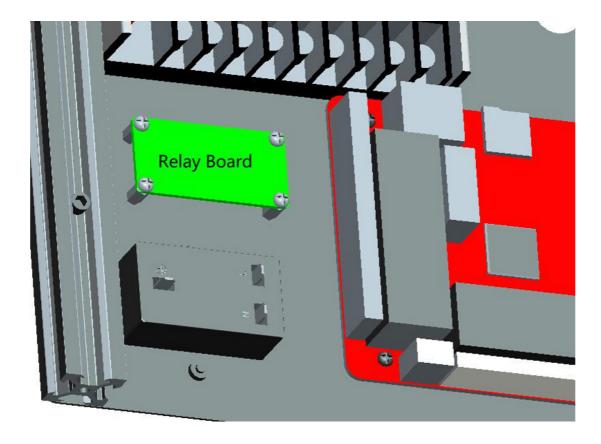

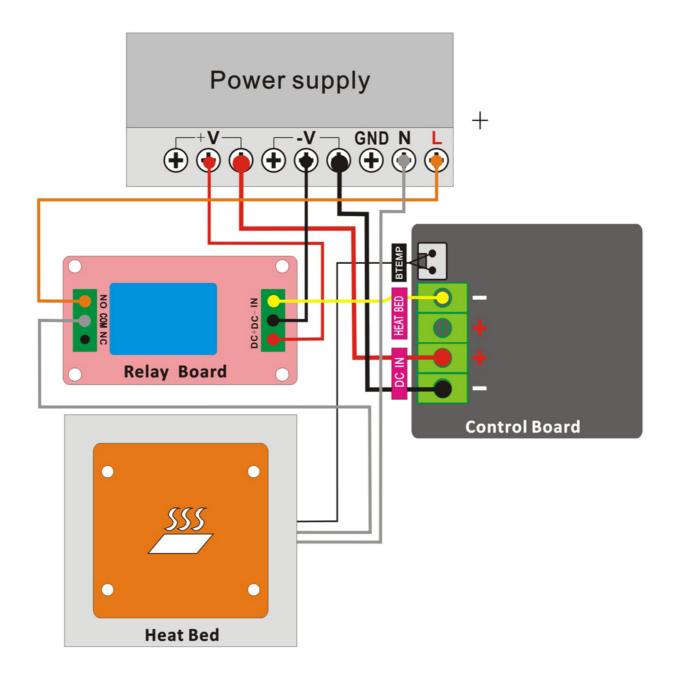


7. Assemblez tous les composants ensemble, les étapes sont fondamentalement les mêmes que pour l'assemblage d'un Z9V5Pro standard.

Remarque 1: Veuillez vous référer à l'image ci-dessous pour fixer les profils de l'axe Z avec l'assemblage supérieur.

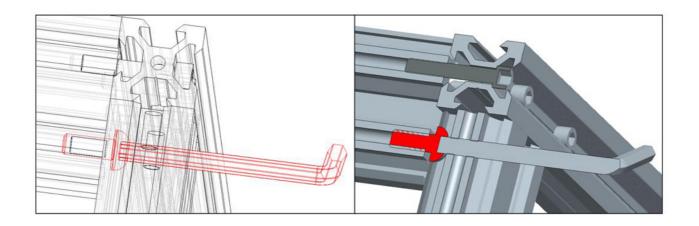

Remarque 2: Les tôles du support du lit chaud et le lit chaud doivent être remplacés par les nouveaux.

AREMARQUE 3: Installez l'écran LCD sur le profil inférieur de la machine.

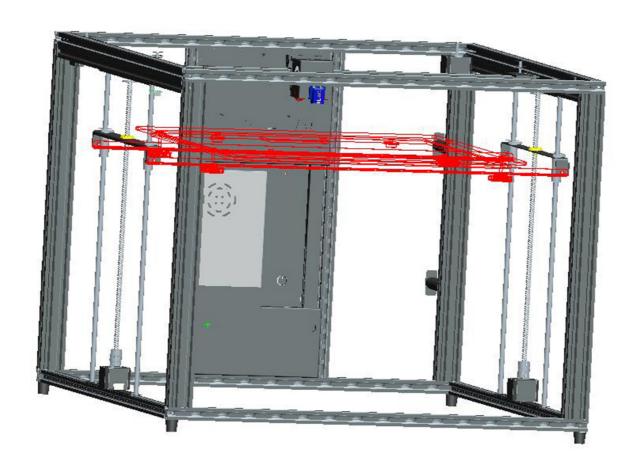

- 8. Installez les courroies et ajoutez le fil étendu aux butées X/Y/Z et à l'extrémité chaude, remplacez les tubes PTFE des extrudeuses.
- 9. Installez le support pour monter le câble d'extrémité chaude sur le profil supérieur.

# Installations- und Verdrahtungsanleitung für das Upgrade-Kit Z9V5Pro 500x500

## Teile


Тур	Spezifikationen	Verwenden für	MENGE
Profil	Z9PX-A/2020V-700mm	Oben vorne+Oben hinten+Unten vorne/Unten hinten	4
Profil	Z9PX-B/2020V-680mm	Unten links+Unten rechts	2
Profil	Z9PX-X/2020V-656mm	X-Achse	1
Profil	Z9PX-Y/2040V-680mm	Oben links+Oben rechts	2
Metallstück	Z9X-1-V1 Heizbetthalterung	Druckplattform	2
Aluminiumplatte	500 x 500 x 3 mm	Druckplattform	1
Heizbettheizung	Silikonheizung/450 x 450 mm/450 W	Druckplattform	1
Heizbettaufkleber	Optionale PC-Folie oder PEI	Druckplattform	2
Heizbettschraube	M4-Heizbettschrauben und -federn	Druckplattform	4
Relaissteuerung	Heizbettrelais- Steuerplatine	AC-Heizbettheizungssteuerung	1
Zahnriemen	2GT/6 mm/Länge: 2000 mm	ersetzt den originalen Zahnriemen	2
Kabel	Extruderkabel des Hotends	Verlängerungskabel der Hot-End-Verkabelung	1
Kabel	Extruderkabel des Nivellierungssensors	3-poliges Verlängerungskabel für die Z- ENDSTOPS	2
Kabel	Extruderkabel des ENDSTOPS	2-poliges Verlängerungskabel für die XY- ENDSTOPS	2
Düse	E3D-Düse 0,6 mm & 1,0 mm	Hotend	2
PTFE-Schlauch	Ø4x2 PTFE-Schlauch/1,2 m	ersetzt den originalen PTFE-Schlauch	4
Schrauben	M4x36, M5x10, M5x12, M5x22	zur Montage der Profile	
		27 / 0/	

Тур	Spezifikationen	Verwenden für	MENGE
Schrauben	M3x6-polig	zur Montage des Controllers	4
Schraube	M5x12	zur Montage einer 3D-Druckhalterung zur Befestigung der PTFE-Führung	2
Mutter	M5-Bohrmutter	zur Montage einer 3D-Druckhalterung zur Befestigung der PTFE-Führung	2
Band	4x25-Band		10

## Vorbereiten

### 1. Drucken Sie eine Halterung für Hot-End-Kabel

Bevor Sie das 500x500-Kit aktualisieren, klicken Sie bitte hier, um die STL-Datei (eine Halterung zur Montage des Hot-End-Kabels) herunterzuladen und sie dann mit Ihrem Z9V5Pro auszuschneiden und

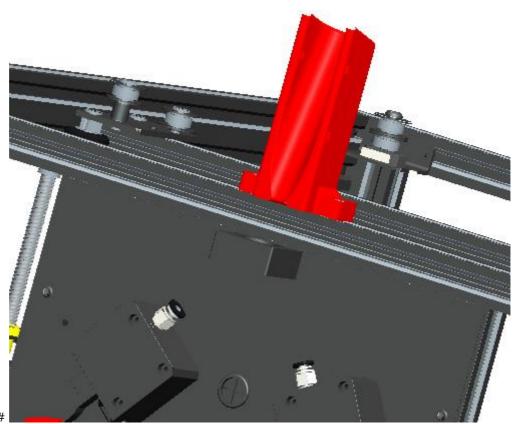

auszudrucken. ######

#### 2. Aktualisieren Sie die Firmware für Z9V5Pro-Max


Laden Sie die Firmware für die Aktualisierung auf 500x500 herunter und laden Sie sie auf die Steuerplatine hoch.

- Für Z9V5Pro-MK6
- Für Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5
- Für Z9V5Pro-MK1/MK2

## Installation und Verkabelung


1. Zerlegen Sie die Maschine in Module wie z. B. die obere Baugruppe, die untere Baugruppe, die Controller-Baugruppe, die Z-Träger-Baugruppen usw.

2. Montieren Sie den unteren Profilrahmen gemäß der Abbildung unten und installieren Sie die Gummifußpolster am unteren Profil.

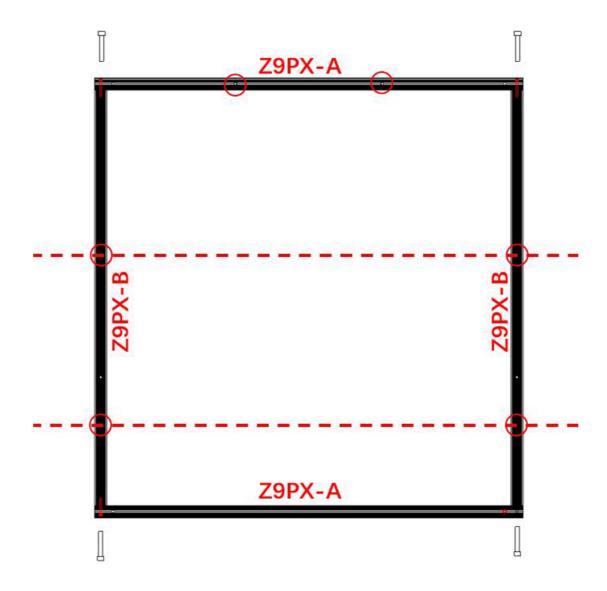


3. Ersetzen Sie das X-Achsenprofil und die Halterung des Z-Achsenträgers.

#### 3.1 Ersetzen Sie das X-Achsenprofil.

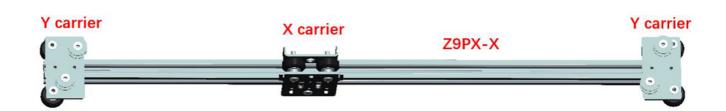

#### 3.2 Ersetzen der Metallhalterung der Z-Achsenträger.


Hinweis: Diese Komponente wurde neu zu Produkten hinzugefügt, die nach November 2023 verkauft wurden, und früher verkaufte Produkte hatten dieses Zubehör nicht.

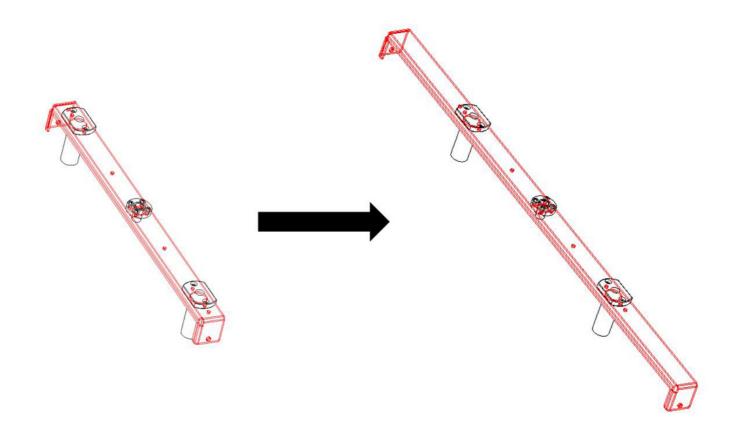


4. Montieren Sie den oberen Profilrahmen gemäß dem Bild unten.




**1** Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben in diesem Schritt nicht zu fest an.

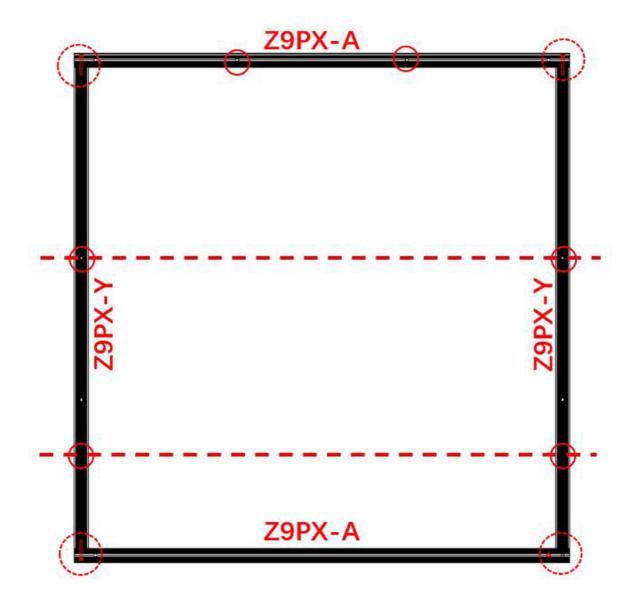

Hinweis: Am Y-Profil sind bereits 4 Schrauben installiert, mit denen das Z-Achsenprofil befestigt wird.

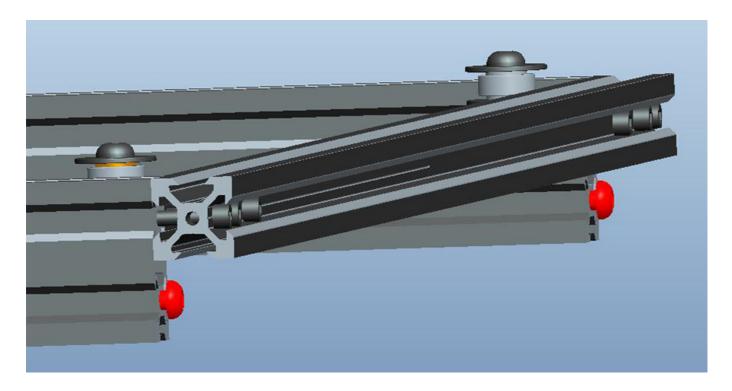

5. Demontieren Sie das X- und Y-Motormodul und die Spannrollen von den Profilen der ursprünglichen oberen Baugruppe und installieren Sie sie dann am Rahmen der neuen oberen Baugruppe. Setzen Sie die X-Achsen-Baugruppe in die obere Baugruppe ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um die Profile zu fixieren.

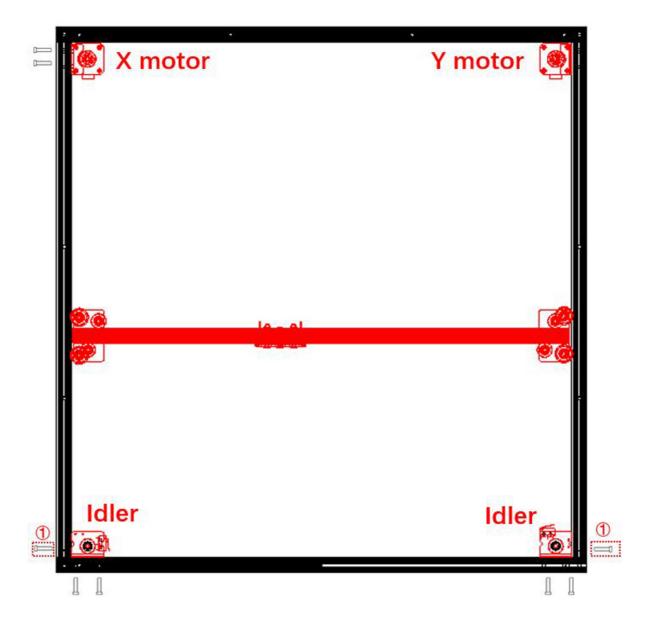



Hinweis: Die beiden Schrauben (im obigen Bild mit ① gekennzeichnet) sind nur im Rahmen der neuesten Version Z9V5Pro vorhanden.

6. Öffnen Sie die Steuerbox, installieren Sie die Relaisplatine und verkabeln Sie sie gemäß dem unten stehenden Schaltplan.




- Das Heizbett wird mit AC110V (220V) betrieben. Achten Sie beim Verdrahten darauf, die Isolierschicht der Drähte nicht zu beschädigen.
- Entfernen Sie vor dem Verdrahten den Plastikstopfen an der Steuerbox und führen Sie das Heizbettkabel durch dieses Loch.
- Achten Sie bitte darauf, zwischen den L- und N-Drähten der Wechselstromversorgung und dem NO/NC-Pin der Relaisplatine zu unterscheiden.

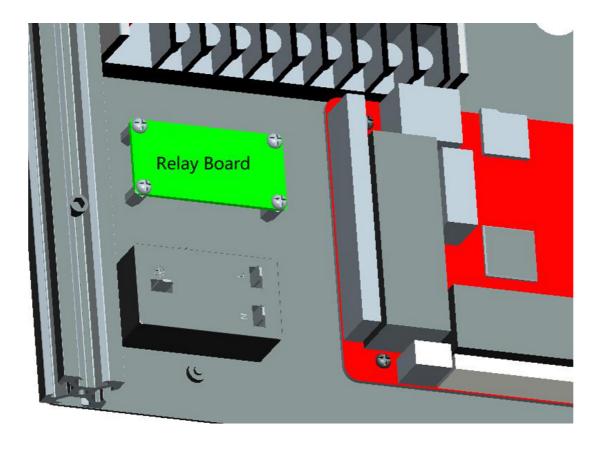

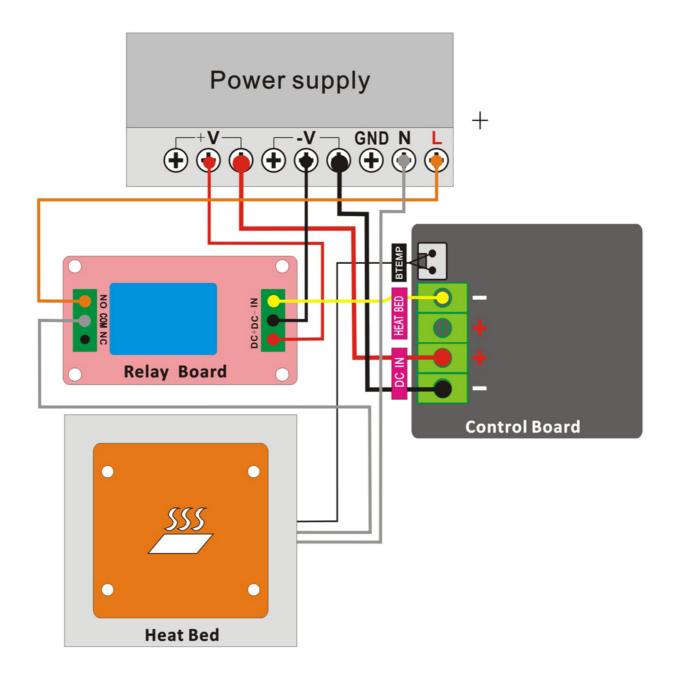


7. Setzen Sie alle Komponenten zusammen. Die Schritte sind grundsätzlich dieselben wie beim Zusammenbau eines Standard-Z9V5Pro.

Hinweis 1: Bitte beachten Sie das Bild unten, um Z-Achsenprofile mit der oberen Baugruppe zu befestigen.

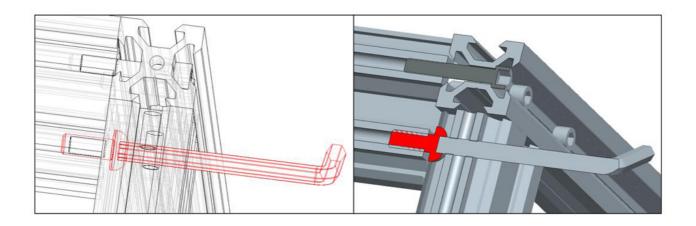

Hinweis 2: Die Metallbleche der Heizbetthalterung und das Heizbett müssen durch neue ersetzt werden.

1 Hinweis 3: Installieren Sie den LCD-Bildschirm am unteren Profil der Maschine.

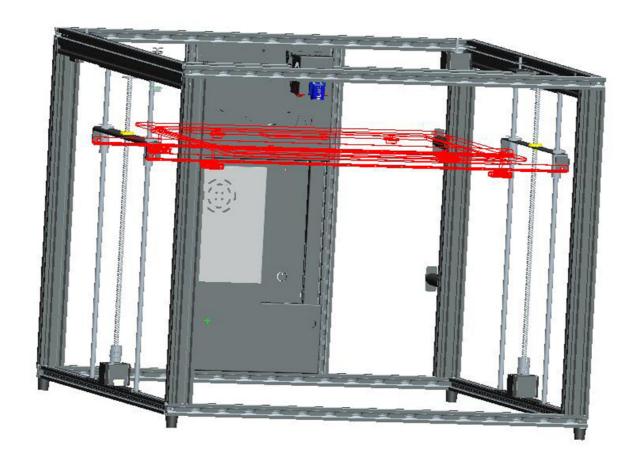

- 8. Installieren Sie Riemen und fügen Sie verlängerte Kabel zu den X/Y/Z-ENDSTOPPS und dem heißen Ende hinzu, ersetzen Sie die PTFE-Schläuche der Extruder.
- 9. Installieren Sie die Halterung zur Befestigung des heißen Endkabels am oberen Profil.

# Guida all'installazione e al cablaggio del kit di aggiornamento Z9V5Pro 500x500

## Parti


Tipo	Specifiche	Utilizzare per	
Profilo	Z9PX-A/2020V-700mm	In alto-anteriore+In alto-posteriore+In basso-anteriore/In basso-posteriore	4
Profilo	Z9PX-B/2020V-680mm	In basso a sinistra+In basso a destra	2
Profilo	Z9PX-X/2020V-656mm	Asse X	1
Profilo	Z9PX-Y/2040V-680mm	In alto a sinistra+In alto a destra	2
Pezzo di metallo	Staffa per focolaio Z9X-1-V1	Piattaforma di stampa	2
piastra in alluminio	500x500x3mm	Piattaforma di stampa	1
Riscaldatore del piano cottura	Riscaldatore in silicone/450x450mm/450W	Piattaforma di stampa	1
Adesivo per letto caldo	Pellicola PC opzionale o PEI	Piattaforma di stampa	2
Vite del letto caldo	Viti e molle del letto caldo M4	Piattaforma di stampa	4
Controller relè	Scheda di controllo relè letto riscaldato	Controller riscaldatore AC	1
Cinghia di distribuzione	2GT/6mm/Lunghezza:2000mm	sostituisci la cinghia di distribuzione originale	2
Cavo	Cavo estrusore dell'hotend	Cavo di prolunga del cablaggio dell'hotend	1
Cavo estrusore del sensore di livellamento		3PIN Cavo di prolunga per gli ENDSTOP Z	2
Cavo	Cavo estrusore di ENDSTOP	2PIN Cavo di prolunga per ENDSTOP XY	2
Ugello	Ugello E3D 0,6 mm e 1,0 mm	Hotend	2
Tubo in PTFE	ØTubo in PTFE 4x2/1,2 m	sostituisce il tubo in PTFE originale	4
Viti	M4x36, M5x10,M5x12,M5x22	per installare i profili	
Viti	M3x6 poli	per installare il controller	4
Vitew	M5x12	per installare una staffa di stampa 3D per il fissaggio della guida in PTFE	2

Tipo	Specifiche	Utilizzare per	QTÀ
Dado	Dado boart M5	per installare una staffa di stampa 3D per il fissaggio della guida in PTFE	2
Nastro	Nastro 4x25		10

## Preparati

### 1. Stampa una staffa di cavi hot-end

Prima di aggiornare il kit 500x500, fare clic su here per scaricare il file stl (una staffa da utilizzare per montare il cavo hot end), quindi tagliarlo e stamparlo con la Z9V5Pro .

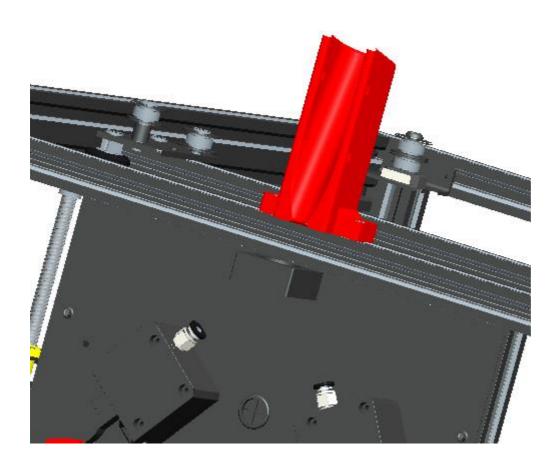

#### 2. Aggiorna il firmware per Z9V5Pro-Max


Scaricare e caricare il firmware per l'aggiornamento a 500x500 sulla scheda di controllo.

- Per Z9V5Pro-MK6
- Per Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5
- Per Z9V5Pro-MK1/MK2

## Installazione e cablaggio

1. Smontare la macchina in moduli, come il gruppo superiore, il gruppo inferiore, il gruppo controller, i gruppi supporto Z, ecc.

2. Assemblare il telaio del profilo inferiore secondo l'immagine seguente e installare i piedini in gomma sul profilo inferiore.

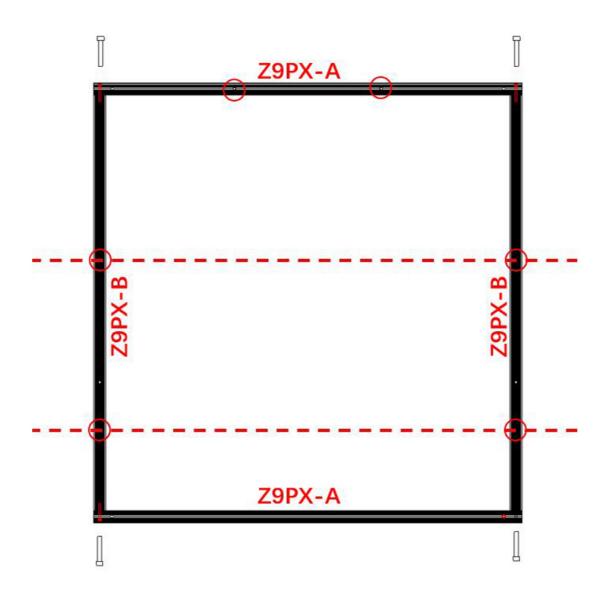


3. Sostituire il profilo dell'asse X e la staffa dei supporti dell'asse Z.

#### 3.1 Sostituire il profilo dell'asse X.



#### 3.2 Sostituzione della staffa metallica dei supporti dell'asse Z.

Nota: questo componente è stato aggiunto di recente ai prodotti venduti dopo novembre 2023 e i prodotti venduti in precedenza non avevano questo accessorio.

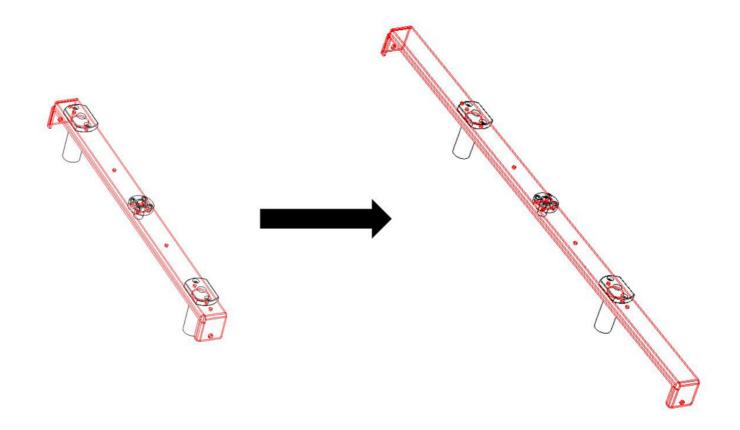


4. Assemblare il telaio del profilo superiore secondo l'immagine seguente.




Nota: l'installazione delle viti per fissare i profili è diversa da prima.




⚠ Nota: non stringere troppo le viti in questa fase.

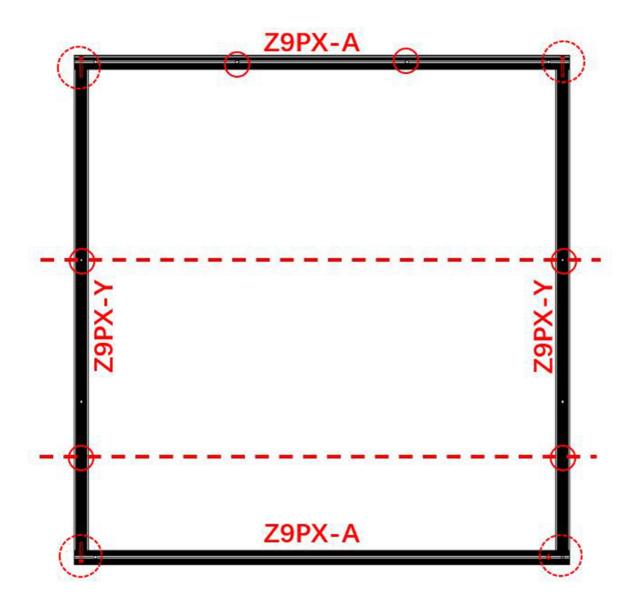

1 Nota: sul profilo Y sono già installate 4 viti, che vengono utilizzate per fissare il profilo dell'asse Z.

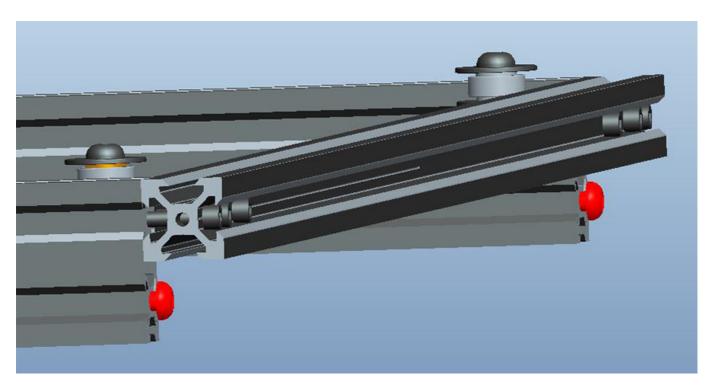

5. Smontare il modulo motore X e Y e le rotelle dai profili del gruppo superiore originale e quindi installarli sul telaio del nuovo gruppo superiore. Posiziona il gruppo dell'asse X nel gruppo superiore e stringi le viti per fissare i profili.

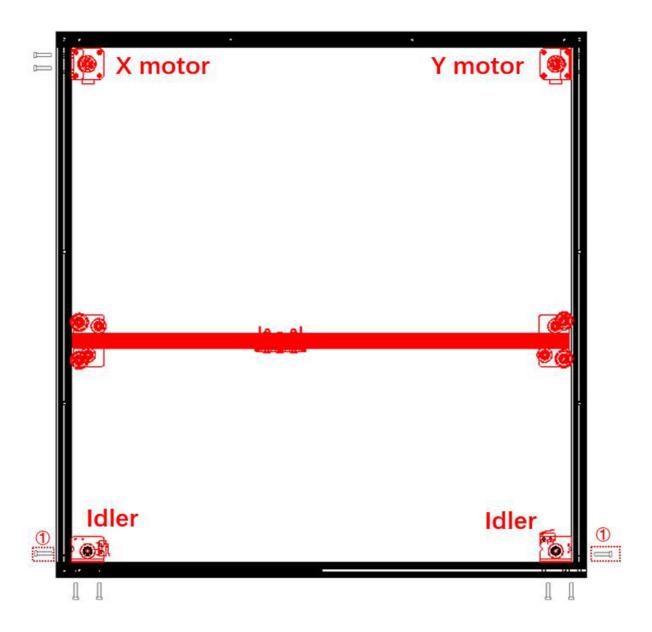



Nota: le due viti (etichettate ① nell'immagine sopra) esistono solo nell'ultima versione del telaio Z9V5Pro.

6. Aprire la scatola di controllo, installare la scheda relè e il cablaggio seguendo lo schema elettrico riportato di seguito.




- Il letto caldo funziona a AC110V (220V), fare attenzione a non danneggiare lo strato isolante dei cavi durante il cablaggio.
- Prima del cablaggio, rimuovere il tappo di plastica sulla scatola di controllo e lasciare passare il filo del letto caldo attraverso questo foro.
- Prestare attenzione a distinguere tra i fili L e N dell'alimentazione CA e il pin NO/NC della scheda relè.

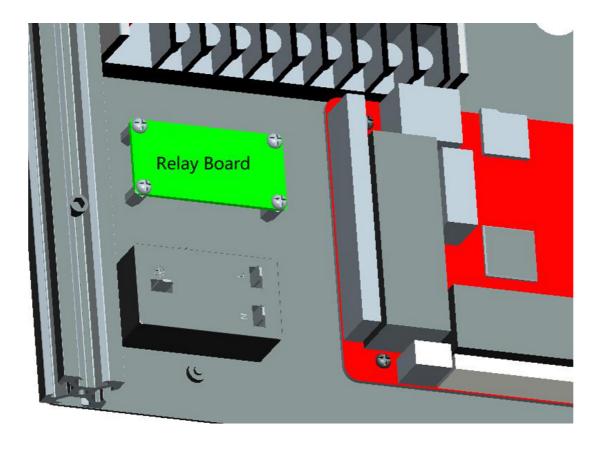

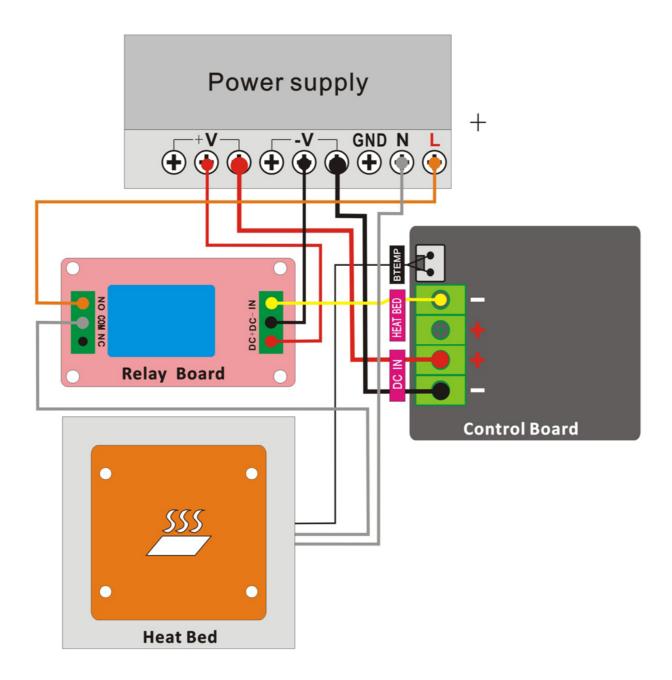


7. Assemblare tutti i componenti insieme, i passaggi sono sostanzialmente gli stessi dell'assemblaggio di uno Z9V5Pro standard.

Nota 1: fare riferimento all'immagine seguente per fissare i profili dell'asse Z con il gruppo superiore.

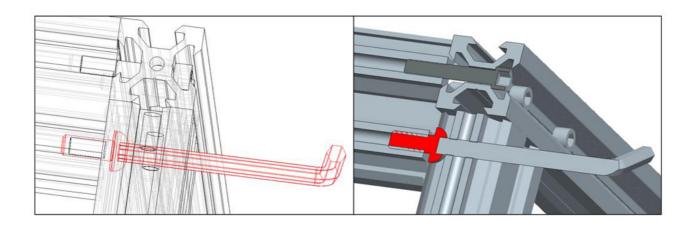

⚠ Nota 2: le lamiere metalliche della staffa del letto caldo e il letto caldo devono essere sostituiti con quello nuovo.

⚠ Nota 3: installare lo schermo LCD sul profilo inferiore della macchina.

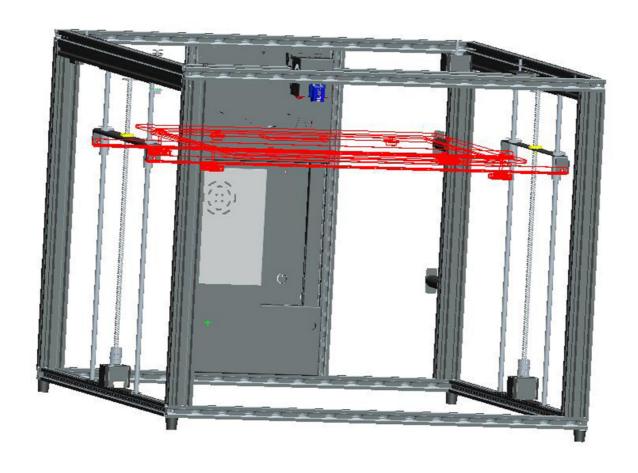

- 8. Installare le cinghie e aggiungere il filo prolungato agli ENDSTOP X/Y/Z e all'hot end, sostituire i tubi in PTFE degli estrusori.
- 9. Installare la staffa per montare il cavo dell'hotend sul profilo superiore.

## Руководство по установке и подключению комплекта обновления Z9V5Pro 500x500

## Детали


Тип	Характеристики	Использовать для	КОЛИЧЕСТВО
Профиль	Z9PX-A/2020V-700мм	Верх-Спереди+Верх-Сзади+Низ- Спереди/Низ-Сзади	4
Профиль	Z9PX-B/2020V-680мм	Внизу слева+Внизу справа	2
Профиль	Z9PX-X/2020V-656мм	Ось Х	1
Профиль	Z9PX-Y/2040V-680мм	Верхний левый+Верхний правый	2
Металлическая деталь	Кронштейн для парника Z9X-1-V1	Платформа для печати	2
алюминиевая пластина	500х500х3мм	Печатная платформа	1
Нагреватель для парника	Силиконовый нагреватель/450x450 мм/450 Вт	Печатная платформа	1
Наклейка с горячей кроватью	Опциональная пленка для ПК или PEI	Печатная платформа	2
Винт для горячего стола	Винты и пружины для горячего стола M4	Печатная платформа	4
Релейный контроллер	Плата управления реле нагревательного слоя	Контроллер нагревателя переменного тока	1
Ремень ГРМ	2GT/6мм/ Длина:2000мм	замените оригинальный ремень ГРМ	2
Проволока	Проволока экструдера горячего конца	Удлинительный кабель проводки горячего конца	1
Провод	Провод экструдера датчика уровня	3PIN Удлинительный провод для концевых упоров Z	2
Проволока	Проволока для экструдера ENDSTOP	2PIN Удлинительный провод для XY ENDSTOP	2

Тип	Характеристики	Использовать для	количество
Сопло	Сопло E3D 0,6 мм и 1,0 мм	Hotend	2
ПТФЭ трубка	Ø4x2 трубка из ПТФЭ/1,2 м	замените оригинальную трубку из ПТФЭ	4
Винты	M4x36, M5x10,M5x12,M5x22	для установки профилей	
Винты	Полюсы М3х6	для установки контроллера	4
Винт	M5x12	для установки кронштейна для 3D- печати для фиксации направляющей из ПТФЭ	2
Гайка	Гайка М5	для установки кронштейна, напечатанного на 3D-принтере, для фиксации направляющей из ПТФЭ	2
Лента	Лента 4х25		10

## Подготовить

1. Распечатайте кронштейн для проводов горячего конца.

Перед обновлением комплекта 500х500 нажмите **Здесь**, чтобы загрузить stl-файл (для крепления кабеля горячего конца используется кронштейн), а затем нарежьте его и распечатайте на Z9V5Pro. .

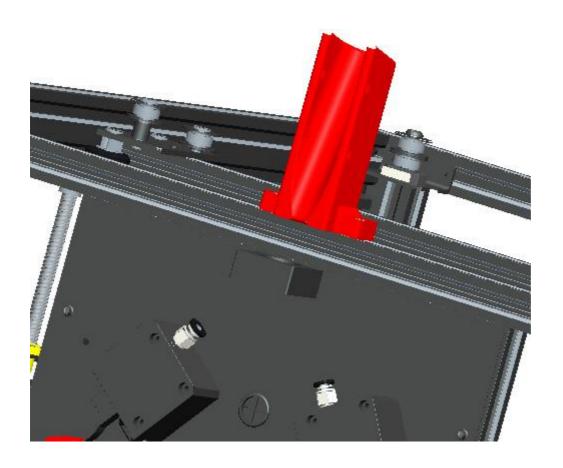


### 2. Обновить прошивку для Z9V5Pro-Max

Скачайте и залейте на плату управления прошивку для обновления до 500х500.

- Для Z9V5Pro-MK6
- Для Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5
- Для Z9V5Pro-MK1/MK2

## Установка и подключение

- 1. Разберите машину на модули, такие как верхняя сборка, нижняя сборка, сборка контроллера, сборки Z-каретки и т. д.
- 2. Соберите раму нижнего профиля согласно рисунку ниже и установите резиновые подкладки на нижний профиль.

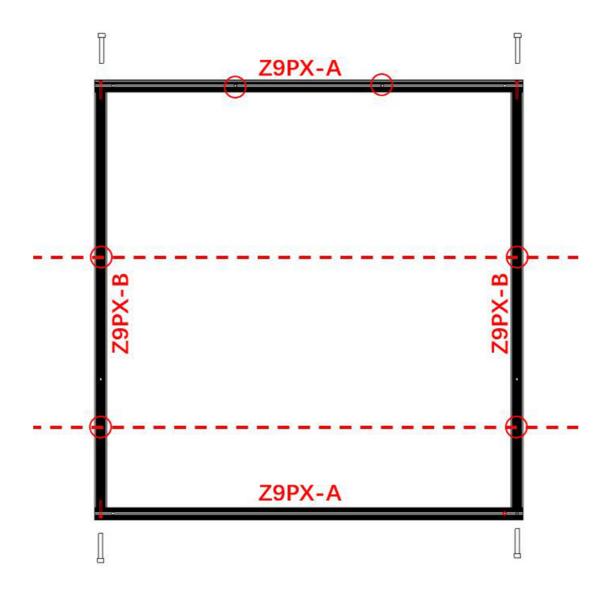


3. Замените профиль оси X и кронштейн держателей оси Z.

#### 3.1 Заменить профиль оси Х.




#### 3.2 Замена металлического кронштейна суппортов оси Z.

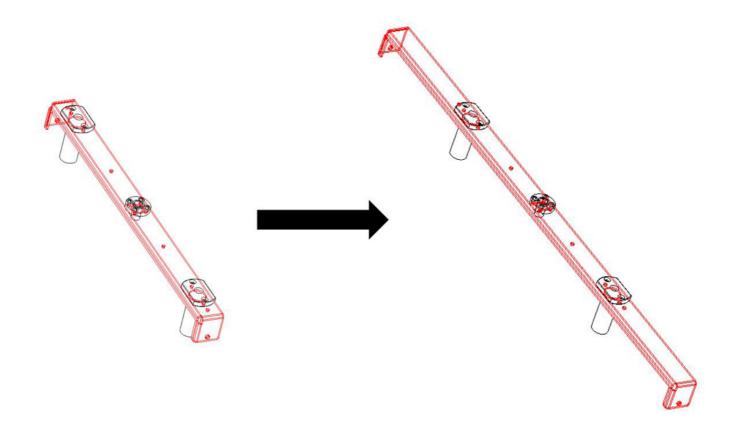


4. Соберите каркас верхнего профиля согласно рисунку ниже.

📤 Примечание. Установка винтов для крепления профилей отличается от предыдущей.


Примечание. На этом этапе не затягивайте винты слишком сильно.

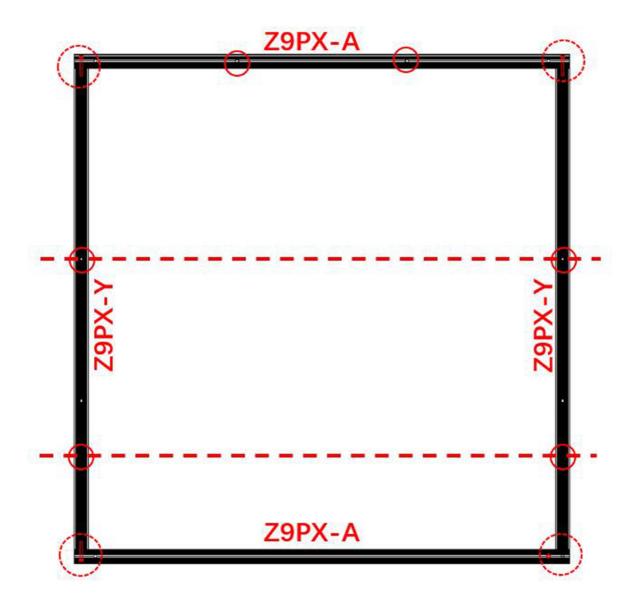

**⚠** Примечание. В профиле Y уже установлены 4 винта, которые используются для фиксации профиля оси Z.

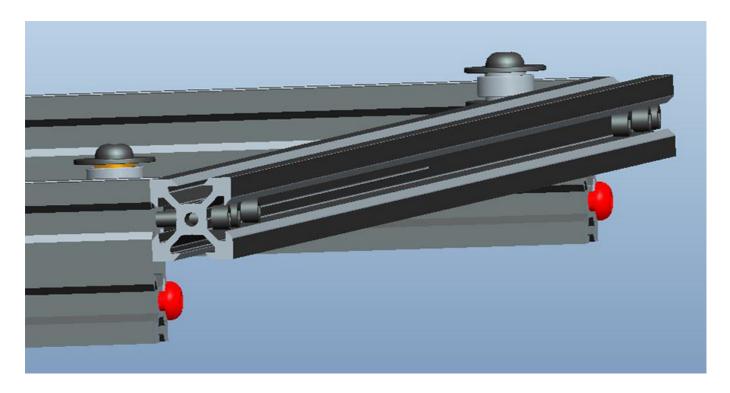


5. Снимите модуль двигателя X и Y и натяжные ролики с профилей оригинального верхнего узла, а затем установите их на раму нового верхнего узла. Поместите блок оси X в верхний блок и затяните винты, чтобы зафиксировать профили.

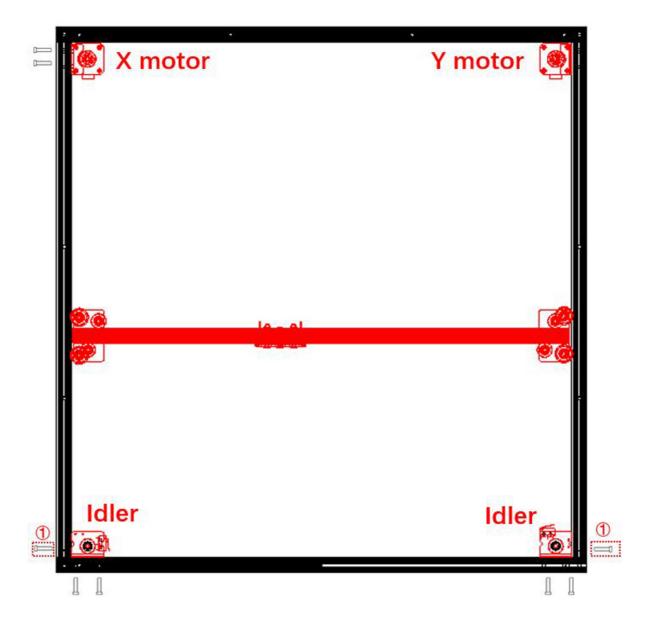


6. Откройте блок управления, установите плату реле и проводку согласно схеме подключения ниже.




- Горячий слой работает при 110 В переменного тока (220 В), будьте осторожны, чтобы не повредить изоляционный слой проводов при подключении.
- Перед подключением снимите пластиковую заглушку на блоке управления и пропустите провод горячего слоя через это отверстие.
- Обратите внимание на различие между проводами L и N питания переменного тока и контактом NO/NC на релейной плате.

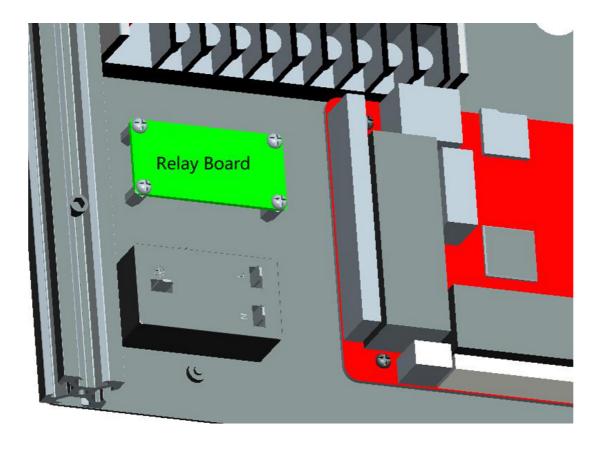

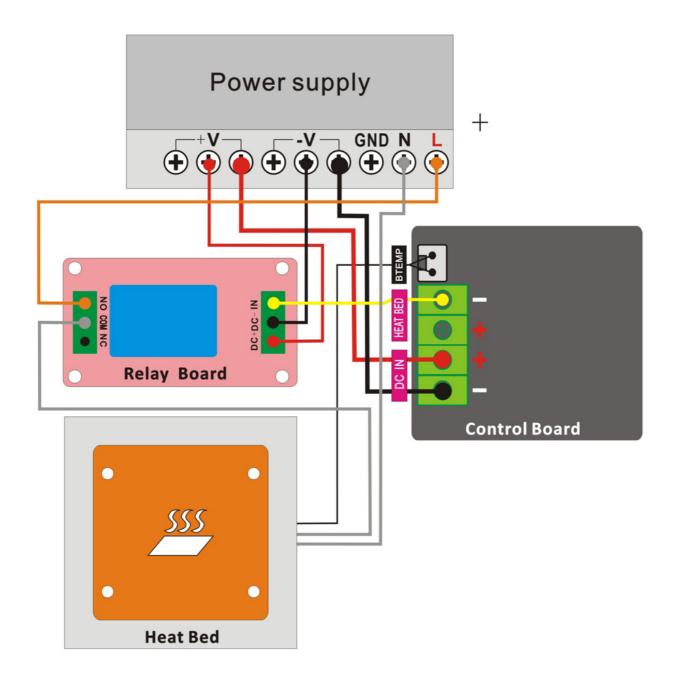


7. Соберите все компоненты вместе, действия в основном такие же, как и при сборке стандартного Z9V5Pro.

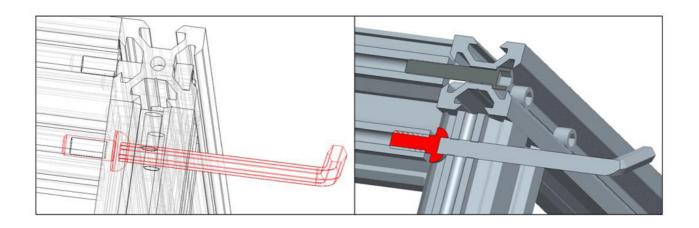

**Примечание 2. Металлические листы кронштейна горячей кровати и горячую кровать необходимо заменить на новые.** 

**Примечание 3. Установите ЖК-экран в нижнюю часть машины.** 

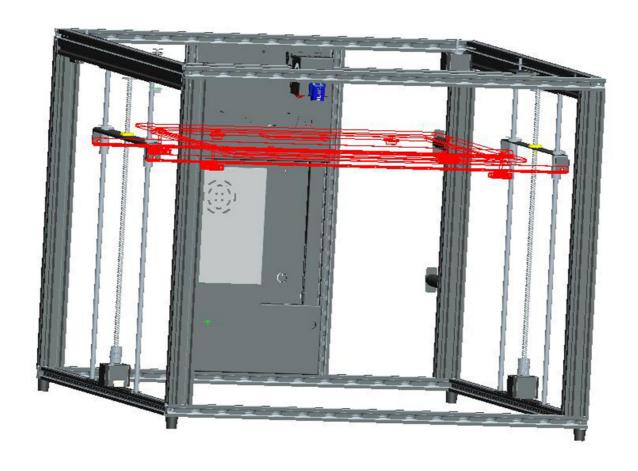

- 8. Установите ремни и добавьте удлинительную проволоку к концевым упорам X/Y/Z и хот-энду, замените тефлоновые трубки экструдеров.
- 9. Установите кронштейн для крепления кабеля горячего конца к верхнему профилю.

## Z9V5Pro 500x500 アップグレード キットのインストールと配

## 線ガイド 🗾

## 部品


タイプ	仕様	使用先	数 量
プロファイル	Z9PX-A/2020V-700mm	上部前面+上部背面+下部前面/下部背面	4
プロファイル	Z9PX-B/2020V-680mm	下部左+下部右	2
プロファイル	Z9PX-X/2020V-656mm	X 軸	1
プロファイル	Z9PX-Y/2040V-680mm	上部左+上部右	2
金属片	Z9X-1-V1 ホットベッド ブラケット	印刷プラットフォーム	2
アルミプレート	500x500x3mm	印刷プラットフォーム	1
ホットベッドヒータ -	シリコンヒータ ー/450x450mm/450W	印刷プラットフォーム	1
ホットベッドステッ カー	オプショナルPCフィルムまたはPEI	印刷プラットフォーム	2
ホットベッドネジ	M4ホットベッドネジとスプリング	印刷プラットフォーム	4
リレーコントローラ -	ヒートベッドリレーコントロールボー ド	ACホットベッドヒーターコントローラー	1
タイミングベルト	2GT/6mm/長さ:2000mm	元のタイミングベルトと交換	2
ワイヤー	ホットエンドの押し出しワイヤー	ホットエンド配線の延長ケーブル	1
ワイヤー	レベリングセンサーの押し出しワイ ヤー	Zエンドストップ用の3PIN延長ワイヤー	2
ワイヤー	エンドストップの押し出しワイヤー	XYエンドストップ用の2PIN延長ワイヤー	2
PTFE チューブ	Ø4x2 PTFE チューブ/1.2m	元の PTFE チューブと交換	4
ネジ	M4x36、M5x10、M5x12、 M5x22	プロファイルの取り付け用	
ネジ	M3x6 ポール	コントローラーの取り付け用	4
ネジ	M5x12	PTFE ガイドを固定するための 3D プリント ブラケットの取り付け用	2
ナット	M5 ボルトナット	PTFE ガイドを固定するための 3D プリント ブラケットの取り付け用	2

タイプ	仕様	使用先	数 量
リボン	4x25 リボン		10

## 準備

#### 1. ホットエンド ワイヤ ブラケットを印刷

500x500 キットをアップグレードする前に、 **Lane** をクリックして stl ファイル (ホットエンド ケーブルを取り付けるためのブラケット) をダウンロードし、 Z9V5Pro でスライスして印刷してください。

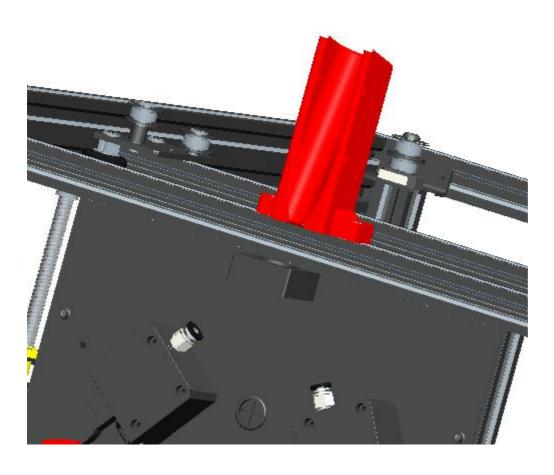


2. Z9V5Pro-Max のファームウェアをアップグレード

500x500 にアップグレードするためのファームウェアをダウンロードして、コントロール ボードにアップロードします。

- Z9V5Pro-MK6 の場合
- Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5 の場合
- Z9V5Pro-MK1/MK2 の場合

## 取り付けと配線

- 1. マシンをモジュールに分解します (上部アセンブリ、下部アセンブリ、コントローラーアセンブリ、Z キャリアアセンブリなど)。
- 2. 下の図に従って下部プロファイルフレームを組み立て、ゴム足パッドを下部プロファイルに取り付けます。

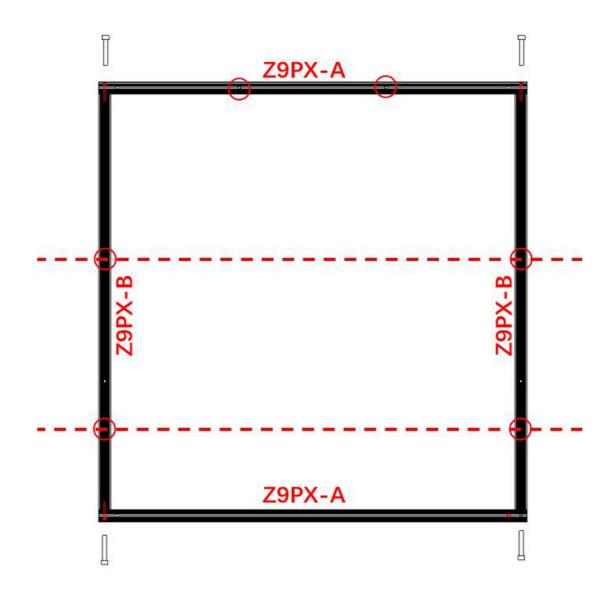


3. X 軸プロファイルと Z 軸キャリアのブラケットを交換します。

#### 3.1 X 軸プロファイルを交換します。



#### 3.2 Z軸キャリアの金属ブラケットを交換します。


⚠ 注: このコンポーネントは、2023年11月以降に販売された製品に新しく追加されたもので、以前に販売された製品にはこのアクセサリが付属していませんでした。

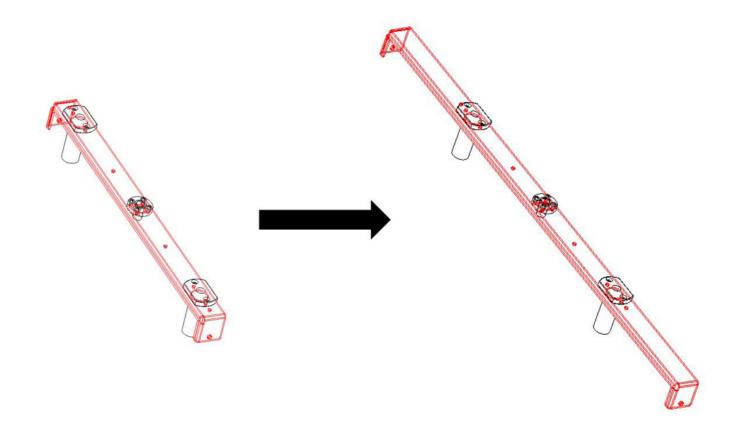


4. 下の図に従って、上部プロファイルフレームを組み立てます。

△ 注: プロファイルを固定するためのネジの取り付けが以前とは異なります。


⚠ 注: この手順では、ネジを締めすぎないでください。

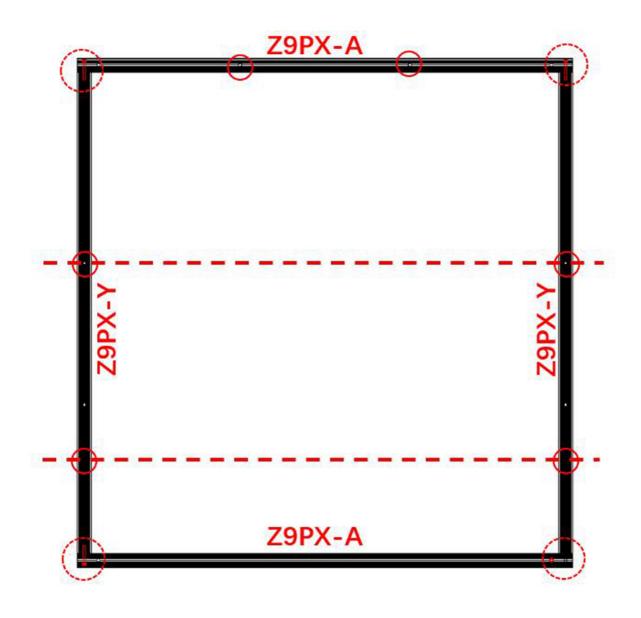

⚠ 注: Yプロファイルには、Z軸プロファイルを固定するために使用される4本のネジがすでに取り付けられています。

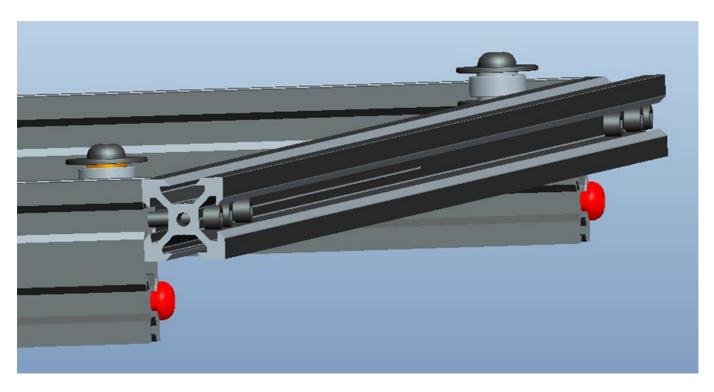

5. 元のトップアセンブリのプロファイルから X および Y モーターモジュールとアイドラーを取り外し、新しいトップアセンブリのフレームに取り付けます。 X 軸アセンブリをトップアセンブリに入れ、ネジを締めてプロファイルを固定します。

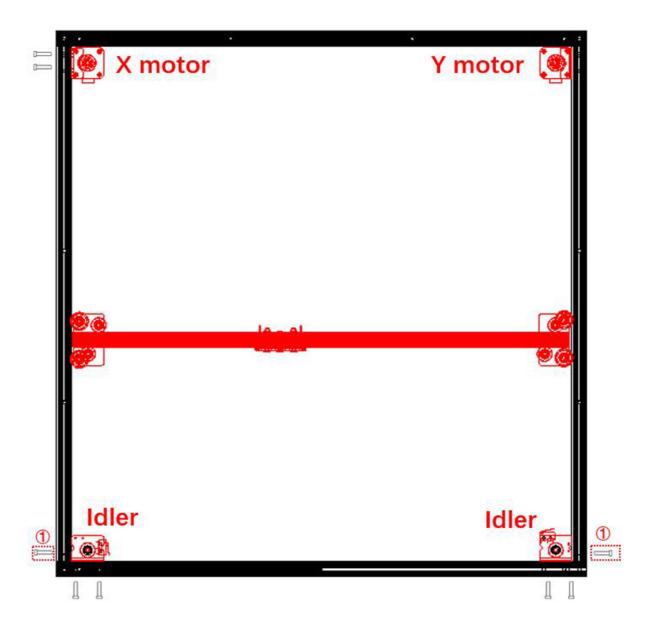



▲ 注: 2 本のネジ (上の写真のラベルは ①) は、最新バージョンの Z9V5Pro フレームにのみ存在します。

6. コントロールボックスを開き、下の配線図に従ってリレーボードと配線を取り付けます。

## → ご注意ください: →


- ホットベッドはAC110V (220V)で動作します。配線時に配線の絶縁層を損傷しないように注意してください。
- 配線する前に、コントロールボックスのプラスチックプラグを取り外し、ホットベッドの配線をこの穴に通します。
- AC電源のL線とN線、およびリレーボードのNO/NCピンを区別するように注意してください。

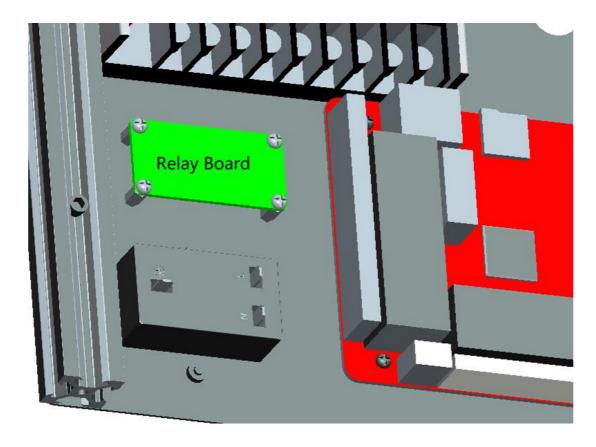

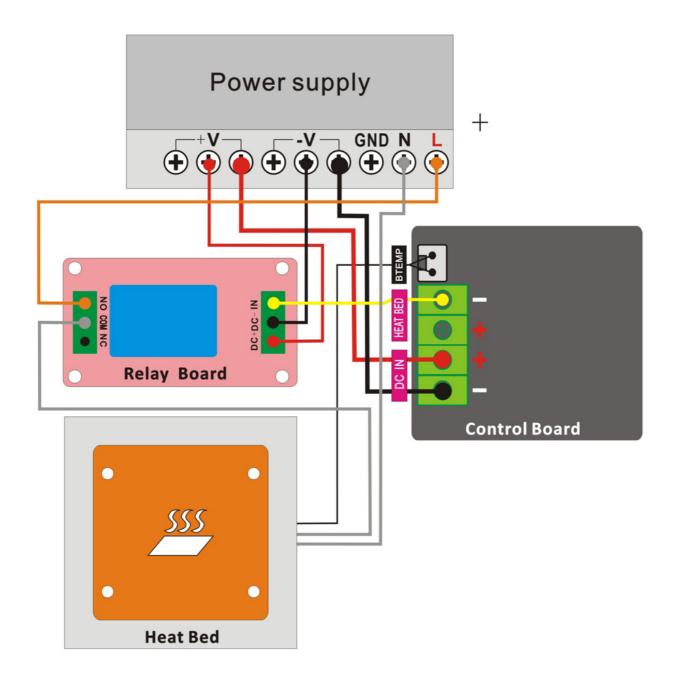


7. すべてのコンポーネントを組み立てます。手順は基本的に標準のZ9V5Proの組み立てと同じです。

▲ 注1: 上部アセンブリでZ軸プロファイルを固定するには、下の図を参照してください。

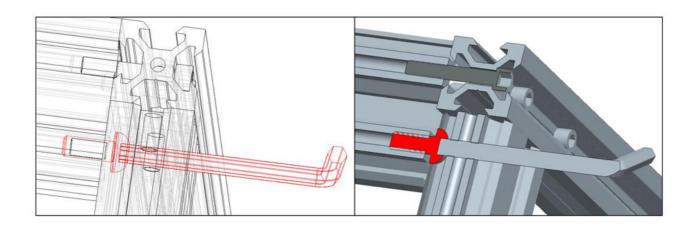

⚠ 注 2: ホットベッド ブラケットの金属シートとホットベッドを新しいものに交換する必要があります。

▲ 注 3: LCD 画面をマシンの下部プロファイルに取り付けます。

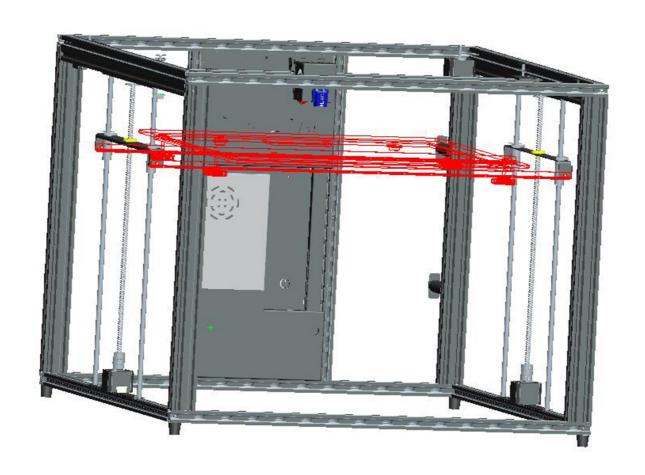

- 8. ベルトを取り付け、X/Y/Z エンドストップとホットエンドに延長ワイヤを追加し、押し出し機の PTFE チューブを交換します。
- 9. ホットエンドケーブルを取り付けるためのブラケットを上部プロファイルに取り付けます。

# Z9V5Pro 500x500 업그레이드 키트 설치 및 배선 가이






## 부속

유형	사양	사용 용도	수 량
프로파일	Z9PX-A/2020V-700mm	상부 전면+상부 후면+하부 전면/하부 후면	4
프로파일	Z9PX-B/2020V-680mm	하단-왼쪽+하단-오른쪽	2
프로파일	Z9PX-X/2020V-656mm	X축	1
프로파일	Z9PX-Y/2040V-680mm	상단 왼쪽+상단 오른쪽	2
금속 조각	Z9X-1-V1 온상 브래킷	인쇄 플랫폼	2
알루미늄 판	500x500x3mm	인쇄 플랫폼	1
온상 히터	실리콘 히 터/450x450mm/450W	인쇄 플랫폼	1
뜨거운 침대 스티 커	선택적인 PC 필름 또는 PEI	인쇄 플랫폼	2
핫베드 나사	M4 핫베드 나사 및 스프링	인쇄 플랫폼	4
릴레이 컨트롤러	히트베드 릴레이 제어반	AC 온상 히터 컨트롤러	1
타이밍 벨트	2GT/6mm/길이:2000mm	원래 타이밍 벨트 교체	2
와이어	핫엔드 압출기 와이어	핫엔드 배선 연장 케이블	1
와이어	레벨링 센서의 압출기 와이어	3PIN Z ENDSTOP용 연장 와이어	2
와이어	ENDSTOP의 압출기 와이어	2PIN XY ENDSTOP용 연장 와이어	2
노즐	E3D 노즐 0.6mm & 1.0mm	핫엔드	2
PTFE 튜브	Ø4x2 PTFE 튜브/1.2m	원래 PTFE 튜브 교체	4
나사	M4x36, M5x10,M5x12,M5x22	프로파일 설치	
나사	M3x6 기둥	컨트롤러 설치용	4
나사	M5x12	PTFE 가이드 고정용 3D 프린트 브래킷 설치	2
너트	M5 보드 너트	PTFE 가이드 고정용 3D 프린트 브래킷 설치 용	2
리본	4x25 리본		10

### 준비하다

#### 1. 핫 엔드 와이어 브래킷 인쇄

500x500 키트를 업그레이드하기 전에 ☑here을 클릭하여 stl 파일(핫 엔드 케이블을 장착하는 데 사용되는 브 래킷)을 다운로드한 다음 Z9V5Pro로 잘라서 인쇄하세요. .

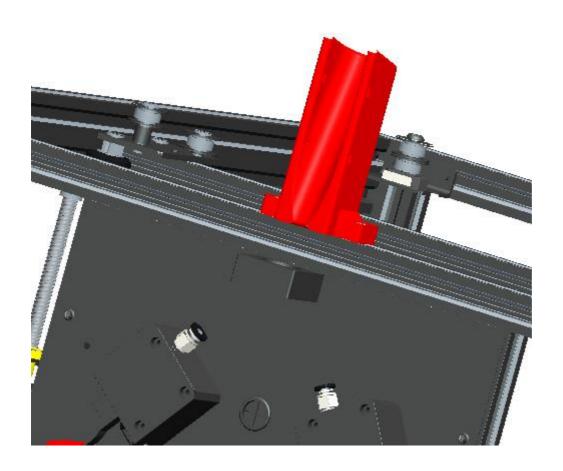


#### 2. Z9V5Pro-Max 펌웨어 업그레이드

500x500으로 업그레이드하기 위한 펌웨어를 다운로드하여 제어 보드에 업로드합니다.

- Z9V5Pro-MK6의 경우
- Z9V5Pro-MK3/MK4/MK5의 경우
- Z9V5Pro-MK1/MK2의 경우

### 설치 및 배선

- 1. 기계를 상단 어셈블리, 하단 어셈블리, 컨트롤러 어셈블리, Z-캐리어 어셈블리 등의 모듈로 분해합니다.
- 2. 아래 그림에 따라 바텀 프로파일 프레임을 조립하고 바텀 프로파일에 고무 풋 패드를 설치합니다.

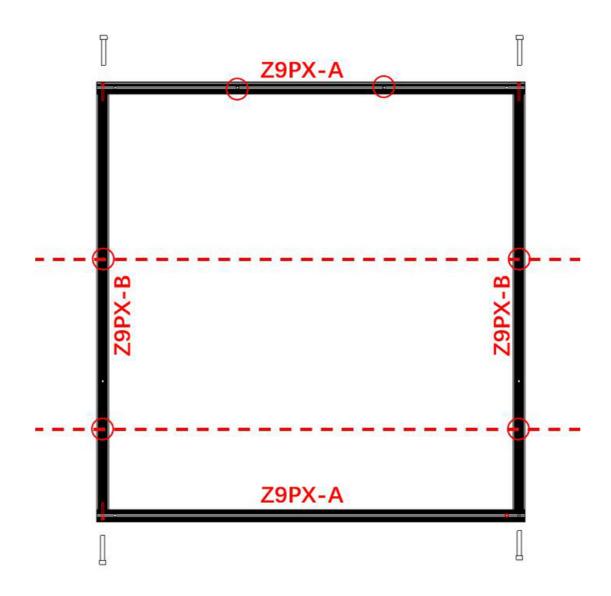


3. X축 프로파일과 Z축 캐리어 브래킷을 교체합니다.

#### 3.1 X축 프로필을 교체합니다.



#### 3.2 Z축 캐리어의 금속 브래킷 교체.


▲ 참고: 이 구성요소는 2023년 11월 이후 판매된 제품에 새로 추가되었으며, 이전에 판매된 제품에는 이 액세서리가 없었습니다.

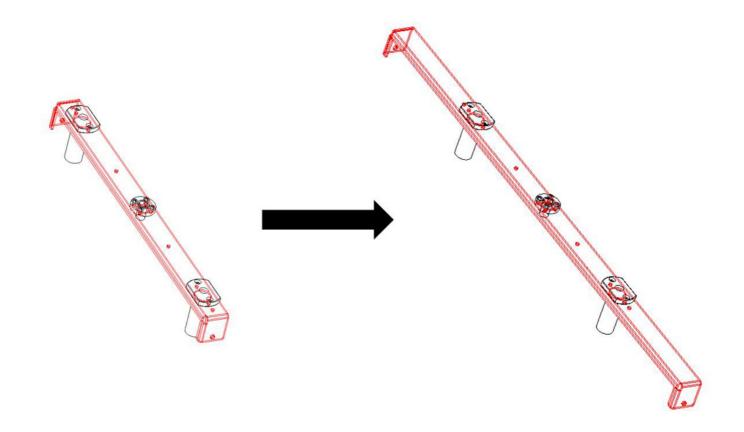


4. 아래 그림과 같이 탑 프로파일 프레임을 조립하세요.

⚠ 참고: 프로파일을 고정하기 위한 나사 설치가 이전과 다릅니다.


⚠ 참고: 이 단계에서 나사를 너무 세게 조이지 마십시오.

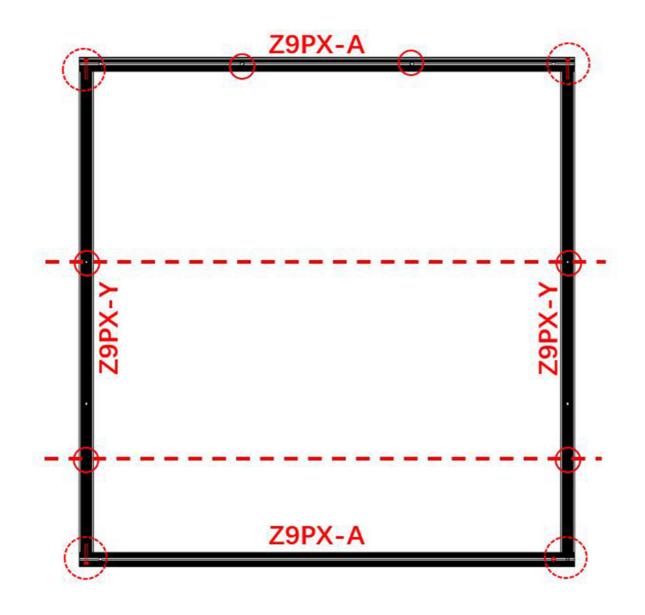

⚠ 참고: Y 프로파일에는 Z축 프로파일을 고정하는 데 사용되는 4개의 나사가 이미 설치되어 있습니다.

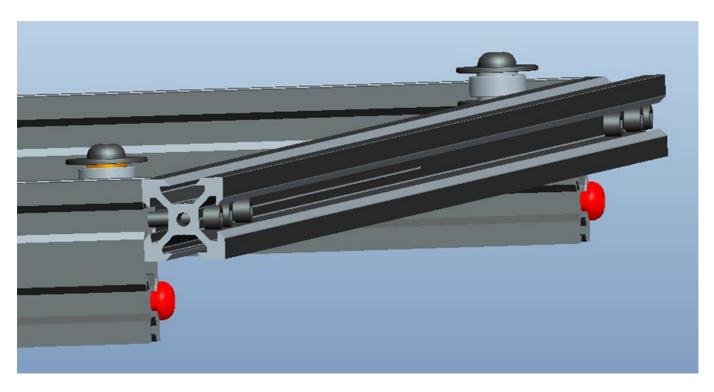

5. 원래 상단 어셈블리의 프로파일에서 X & Y 모터 모듈과 아이들러를 분해한 다음 새 상단 어셈블리의 프레임에 설치합니다. X축 어셈블리를 상단 어셈블리에 넣고 나사를 조여 프로파일을 고정합니다.

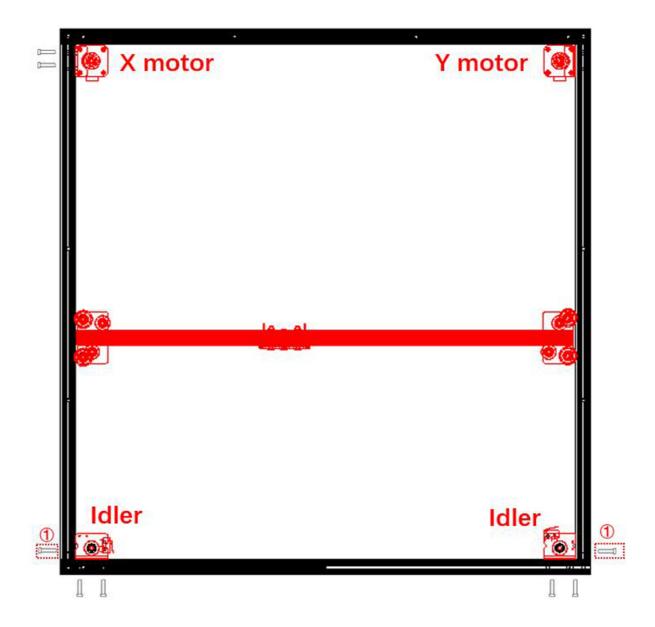



▲ 참고: 두 개의 나사(위 그림에서 ①으로 표시됨)는 최신 버전의 Z9V5Pro 프레임에만 있습니다.

6. 컨트롤 박스를 열고 아래 배선도에 따라 릴레이 보드와 배선을 설치합니다.

# ᄼ 주의하세요: ᄼ


- 핫베드는 AC110V(220V)로 작동되므로 배선시 전선의 절연층이 손상되지 않도록 주의하세요.
- 배선 전 컨트롤 박스의 플라스틱 플러그를 제거하고 핫베드 와이어가 이 구멍을 통과하도록 하세요.
- AC 전원의 L선과 N선과 릴레이 보드의 NO/NC 핀을 구분하는 데 주의하세요.

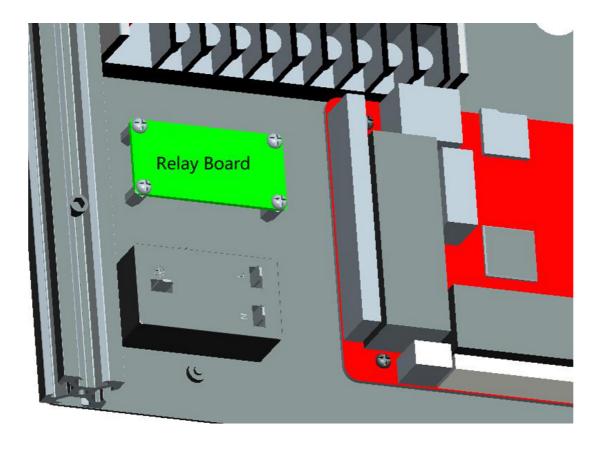

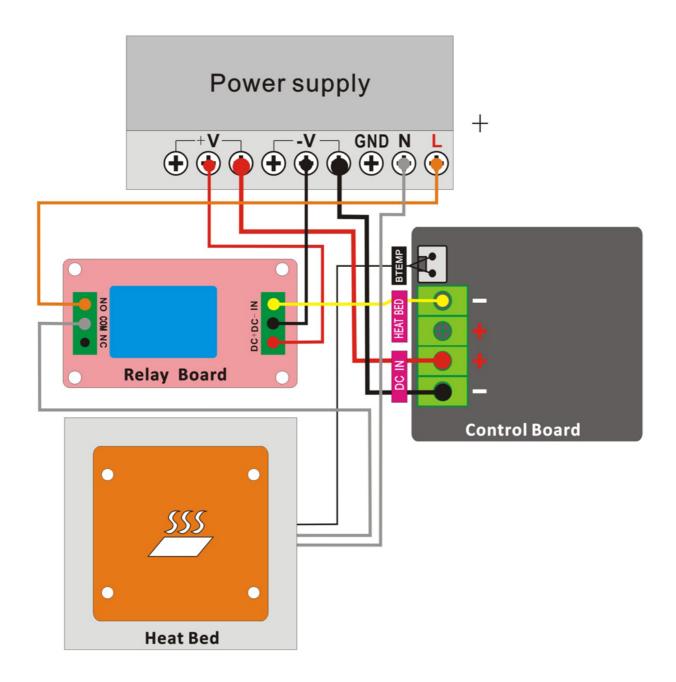


7. 모든 구성 요소를 함께 조립합니다. 단계는 기본적으로 표준 Z9V5Pro를 조립하는 것과 동일합니다.

⚠ 참고 1: 상단 어셈블리로 Z축 프로파일을 수정하려면 아래 그림을 참조하십시오.

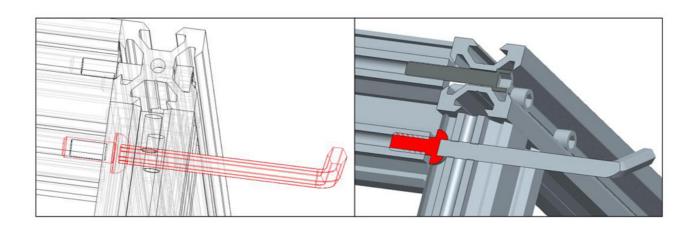

- ⚠ 참고 2: 핫베드 브래킷 금속 시트와 핫베드는 새 것으로 교체해야 합니다.
- ⚠ 참고 3: LCD 화면을 기계의 하단 프로파일에 설치하십시오.

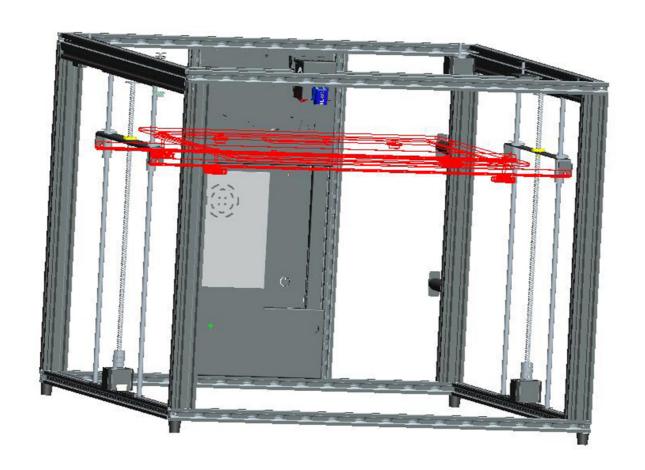

- 8. 벨트를 설치하고 X/Y/Z ENDSTOP 및 핫 엔드에 연장된 와이어를 추가하고 압출기의 PTFE 튜 브를 교체합니다.
- 9. 핫 엔드 케이블을 상단 프로파일에 장착하기 위한 브래킷을 설치합니다.