


Instrukcja montażu **CSAimBot**

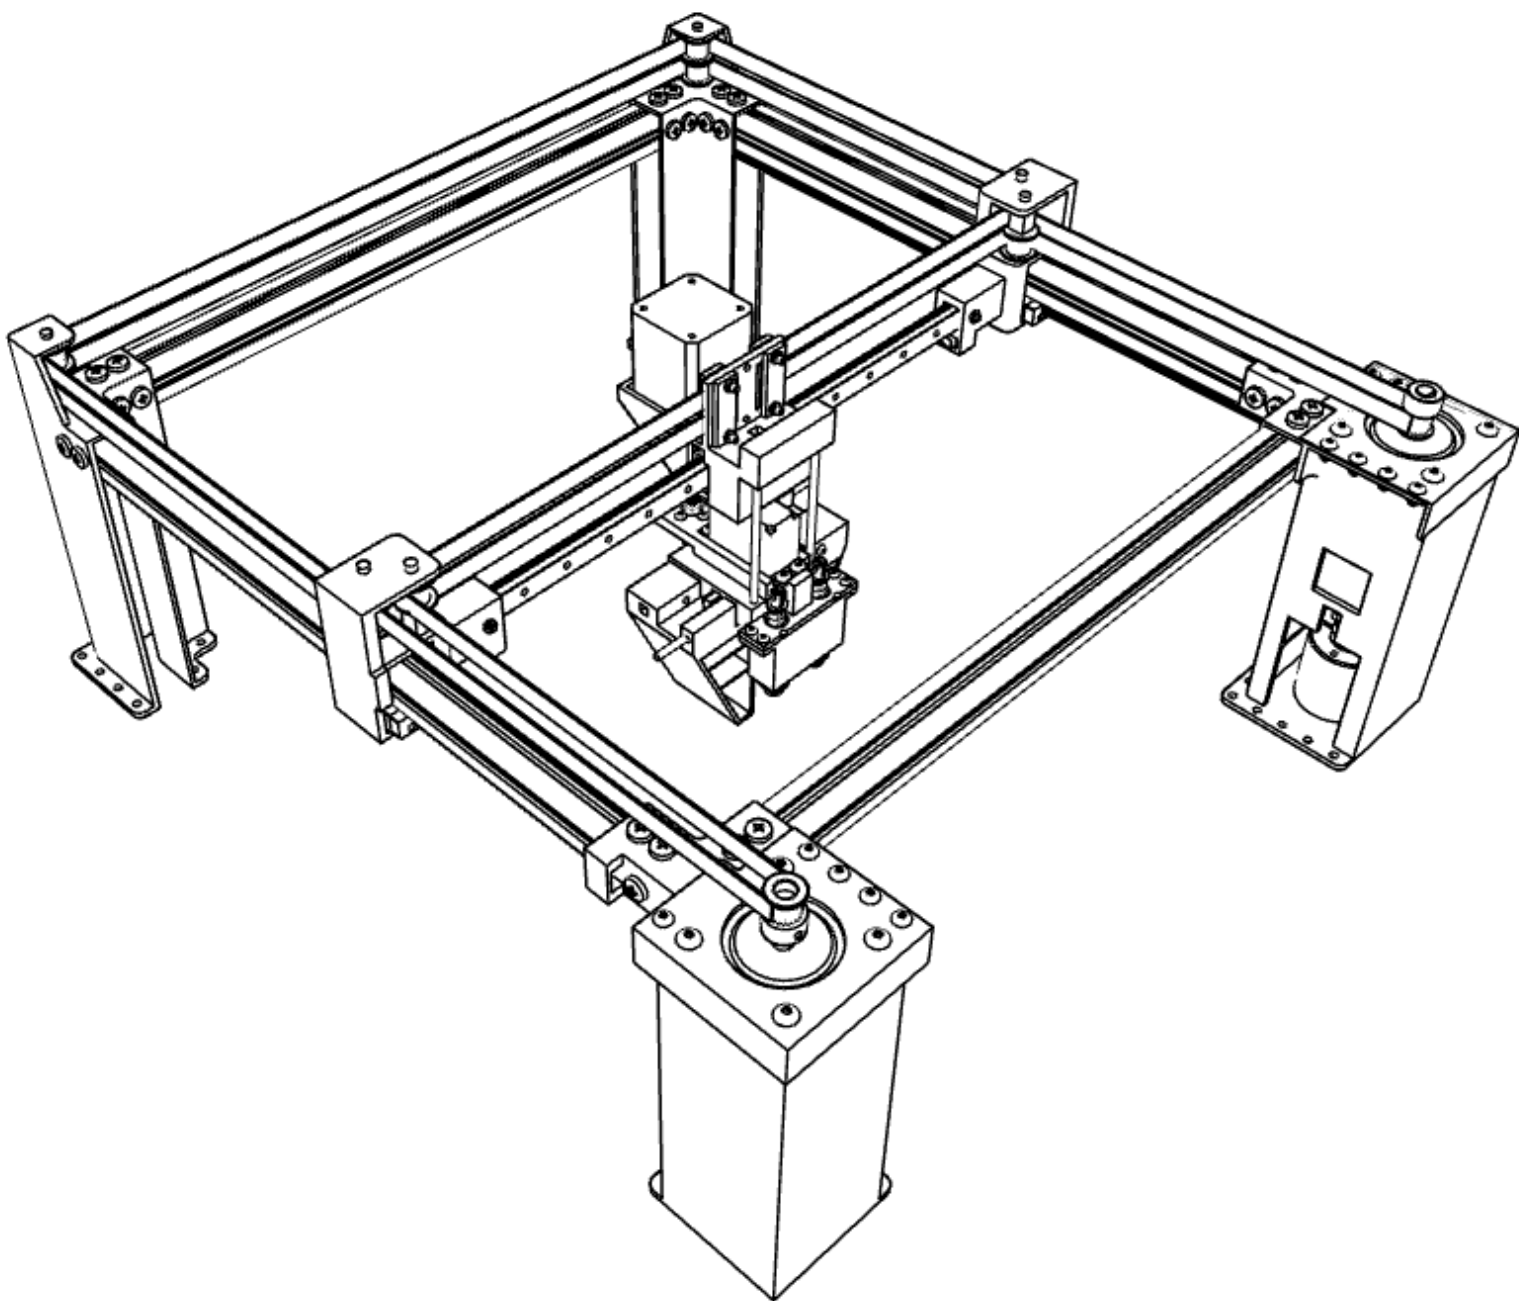

Spis treści:

1. Moduł efektora	3
2. Moduł przewodnic liniowych	6
3. Moduł mocowania chwytaka	7
4. Wózek liniowy – strona lewa	9
5. Wózek liniowy – strona prawa.....	11
6. Moduł napędowy CoreXY – strona lewa.....	13
7. Moduł napędowy CoreXY – strona prawa.....	15
8. Moduł rolek zwrotnych.....	17
9. Montaż profili ramy	18
10. Integracja ramy głównej	19
11. Prowadzenie i naciąg pasów zębatych	25
12. Montaż napędu osi Z	27
13. Integracja efektora z platformą	28
14. Spis elementów.....	29

Symbole użyte w instrukcji:



Zastosuj klej (np. cyjanoakrylowy)

2x


Wykonaj czynność dwukrotnie

1. Moduł efektora

Lista potrzebnych elementów:


- Wałek liniowy $\varnothing 3 \times 130$ mm x2
- Listwa zębata x2
- Szczęki chwytaka x2
- Nakrętka TR8×2 ×1
- Śruba TR8×2 100 mm x1
- Korpus mocowania szczęk x1
- Pokrywa Solenoidów x1
- Solenoid x2
- Końcówki solenoidów x2
- Koło zębate serwomechanizmu x1
- Serwomechanizm x1
- Śruba M3×10 mm x12
- Śruba M3×16 mm x2
- Nakrętka sześciokątna M3 ×12

1

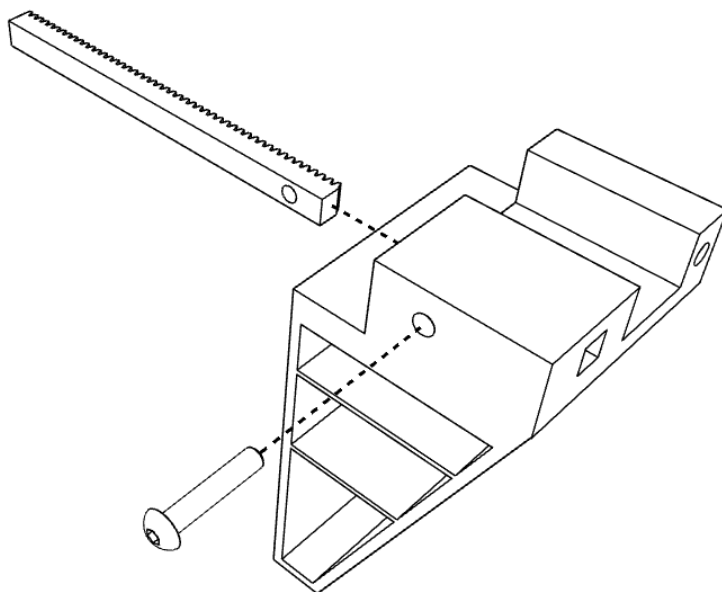


2x


2

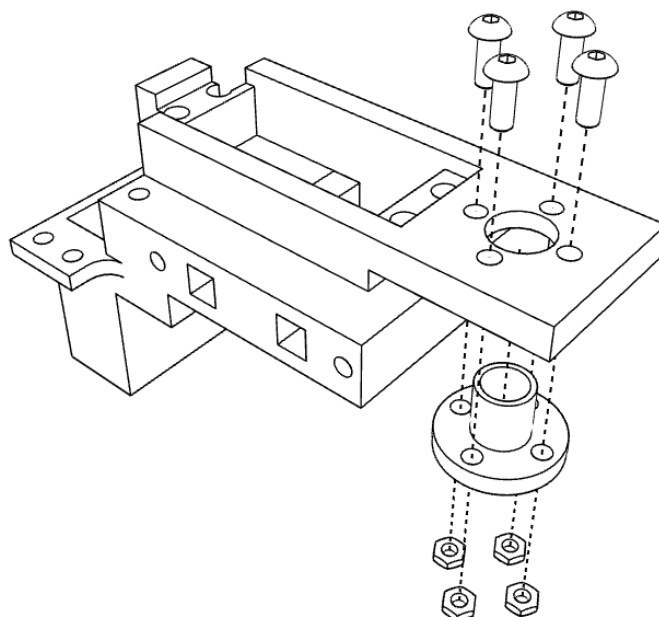


3

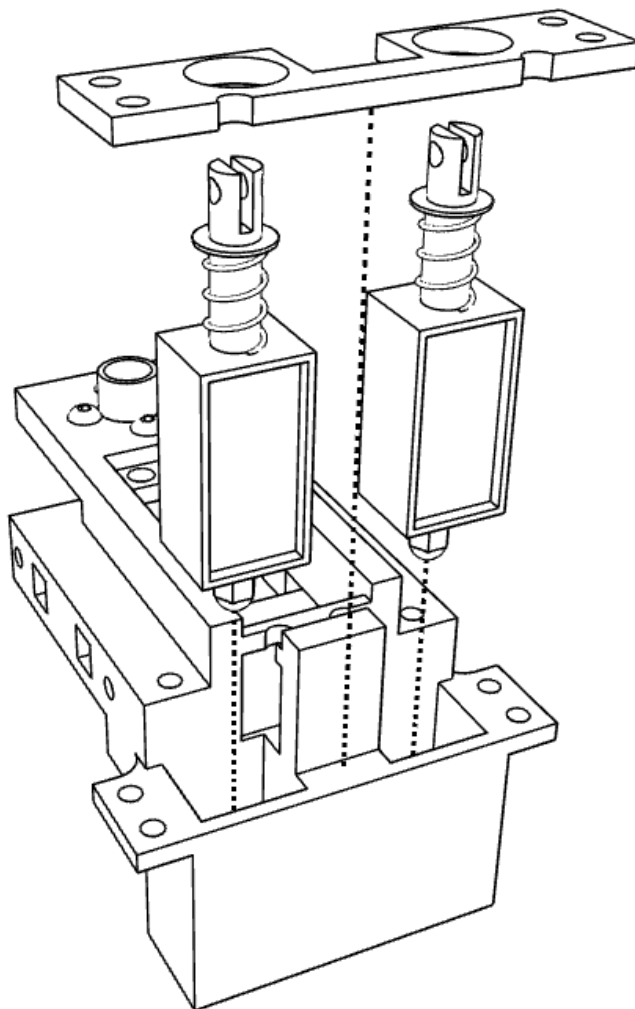


4

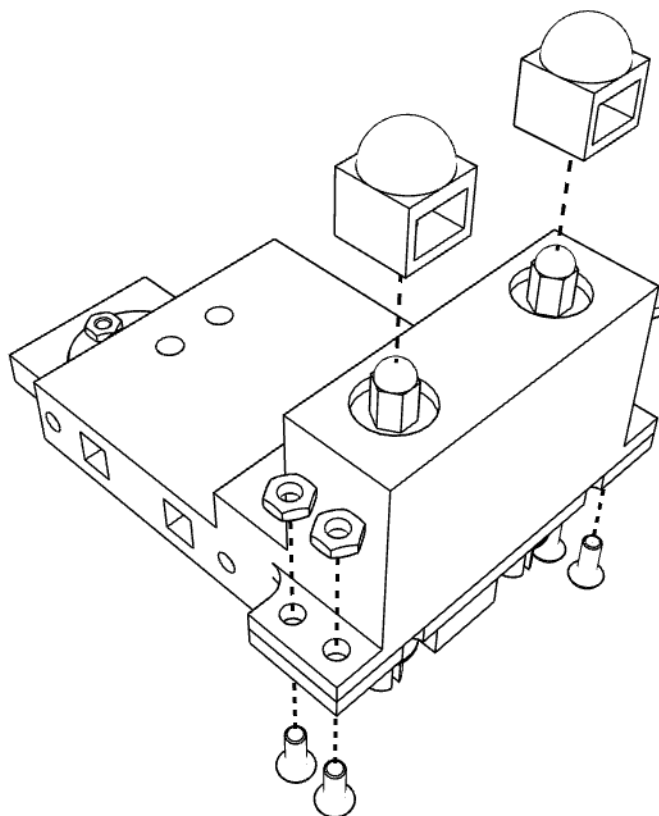

5

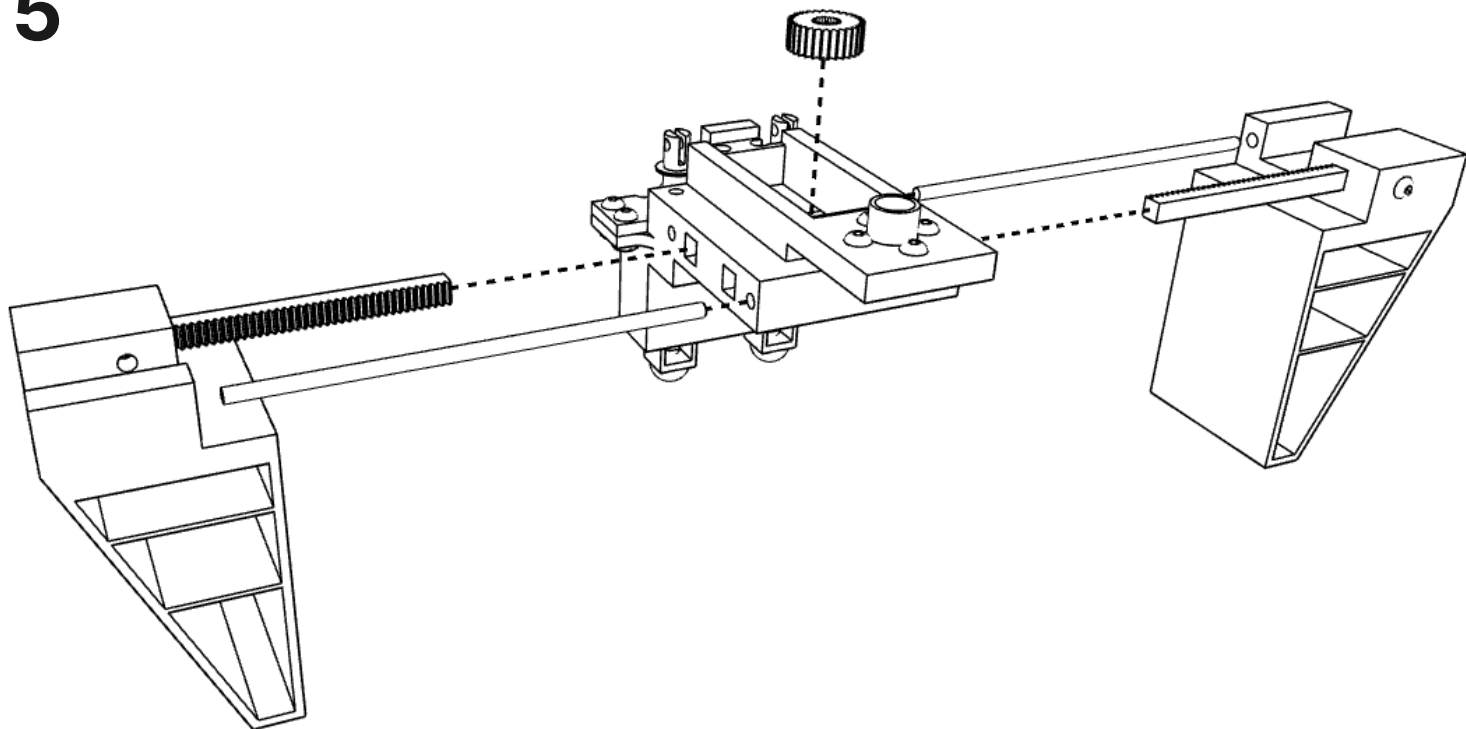

6

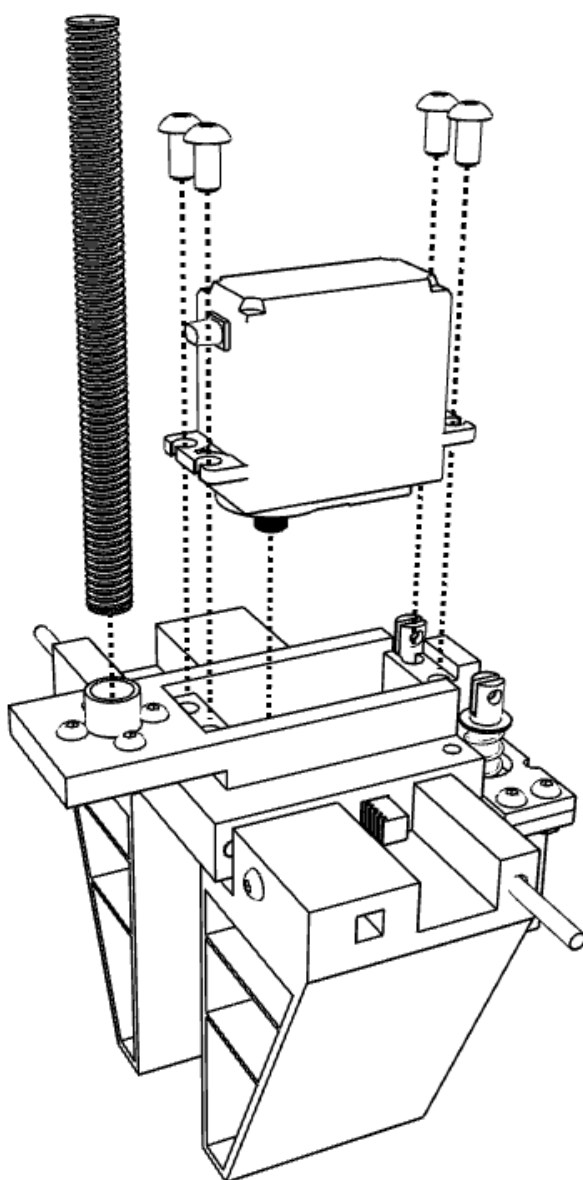


2. Moduł przewodnic liniowych

Lista potrzebnych elementów:

- Profil aluminiowy konstrukcyjny 400 mm x2
- Prowadnica liniowa MGN12 400 mm x2
- Śruba M3×10 mm x32
- Nakrętka młoteczkowa M3 ×32

1

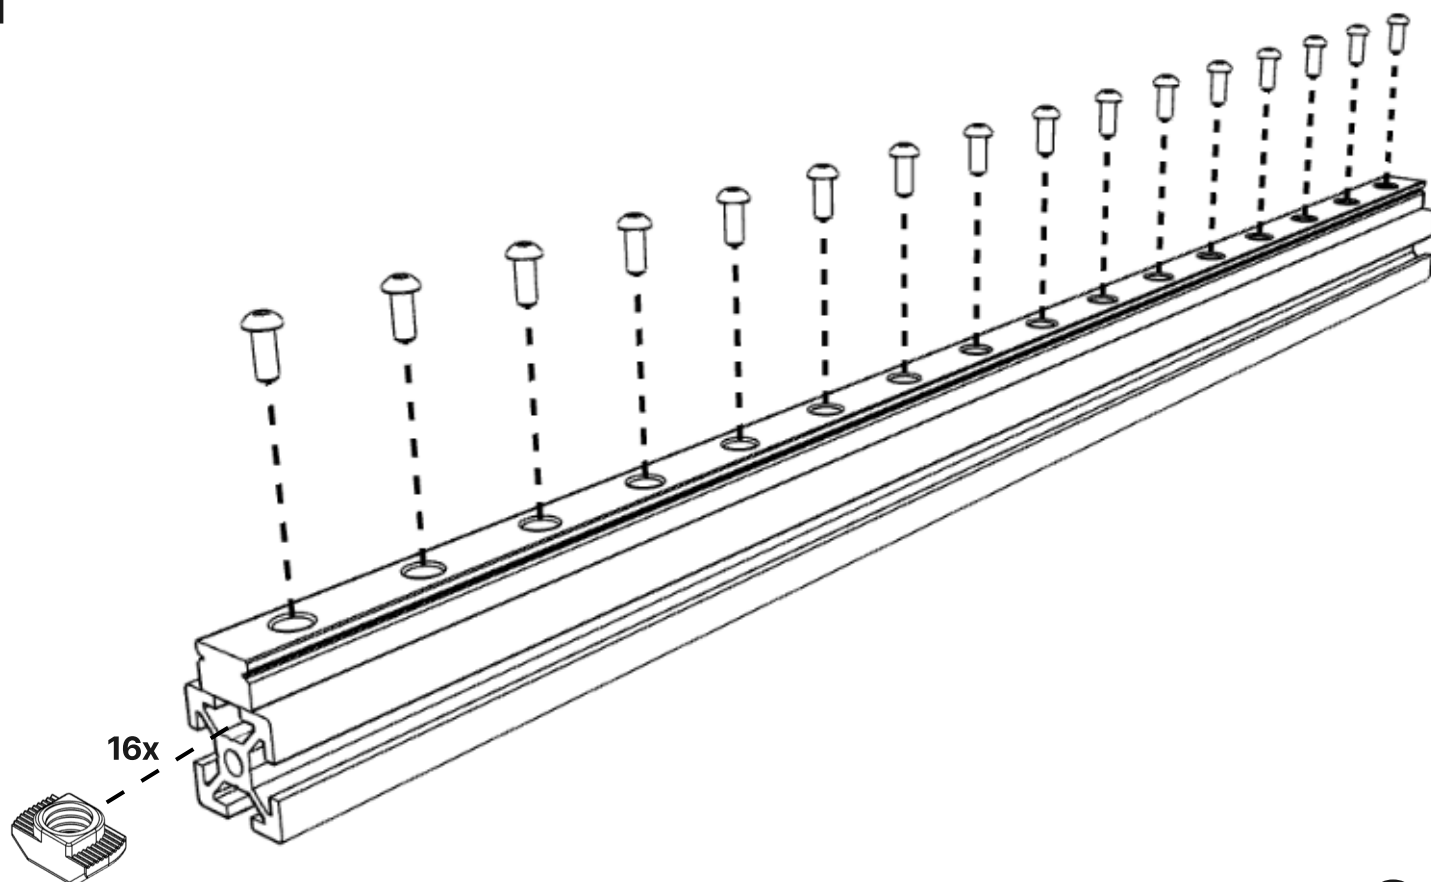


3. Moduł mocowania chwytaka


Lista potrzebnych elementów:

- Wałek liniowy Ø3×120 mm x2
- Korpus wózka chwytaka x1
- Prowadnica liniowa MGN12 386 mm x1
- Wyłącznik krańcowy x1
- Śruba M3×10 mm x4


1

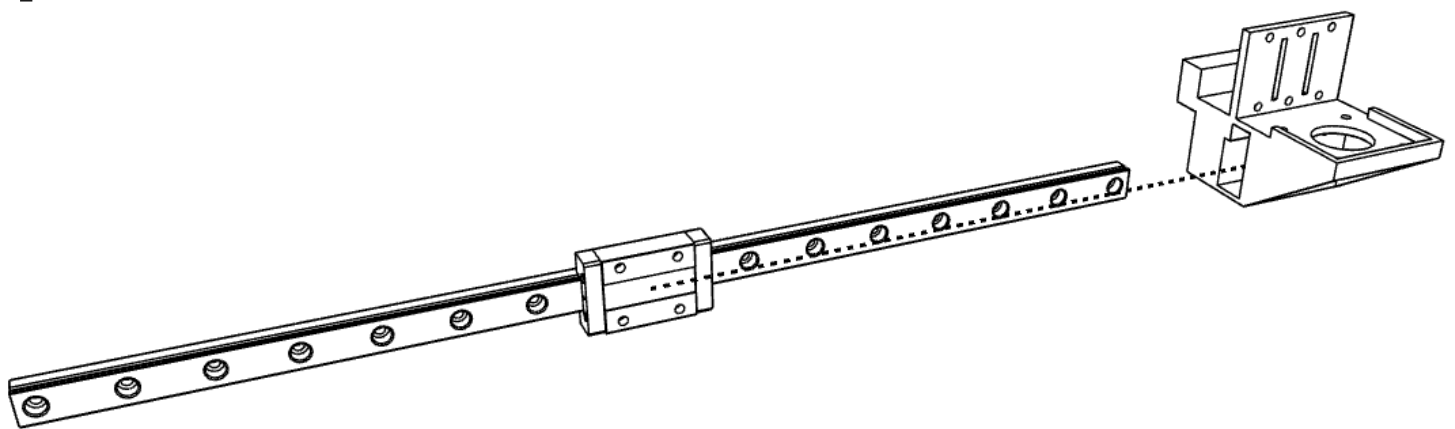

2

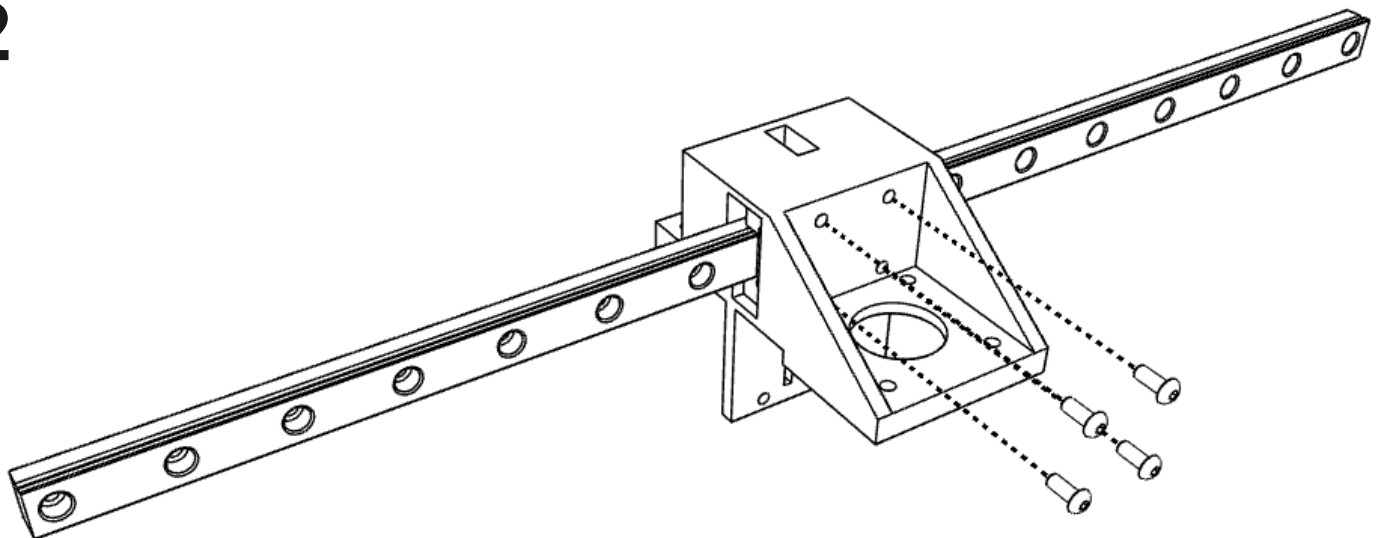

3

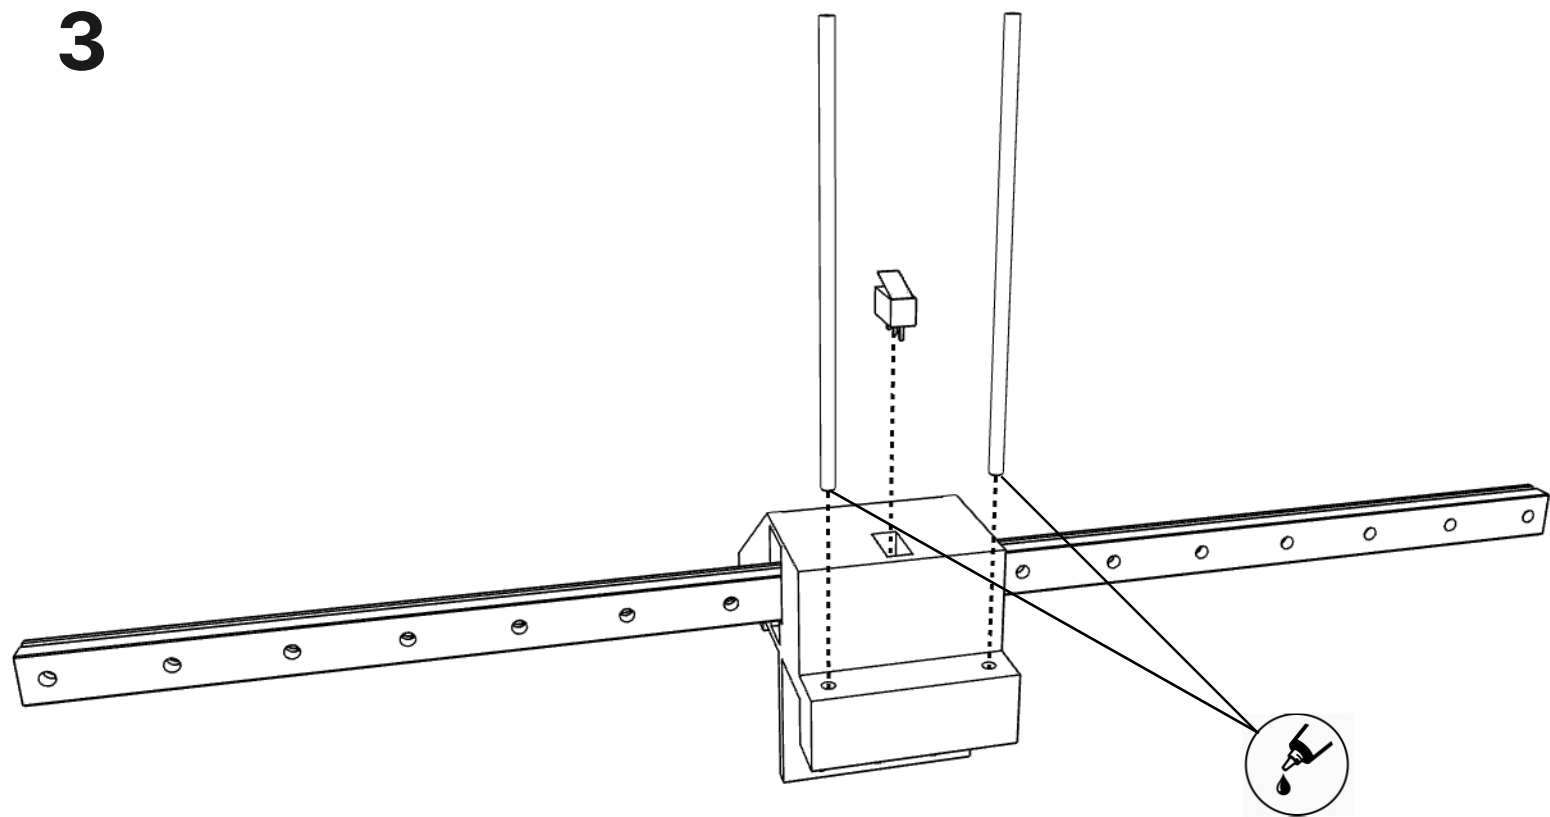


4. Wózek liniowy – strona lewa


Lista potrzebnych elementów:

- Złożony Moduł z Kroku 2 x1
- Korpus wózka liniowego – lewy x1
- Wałek liniowy Ø5×10 mm x2
- Rolka GT2 gładka x1
- Rolka GT2 zębata x1
- Śruba M3×10 mm x4



1

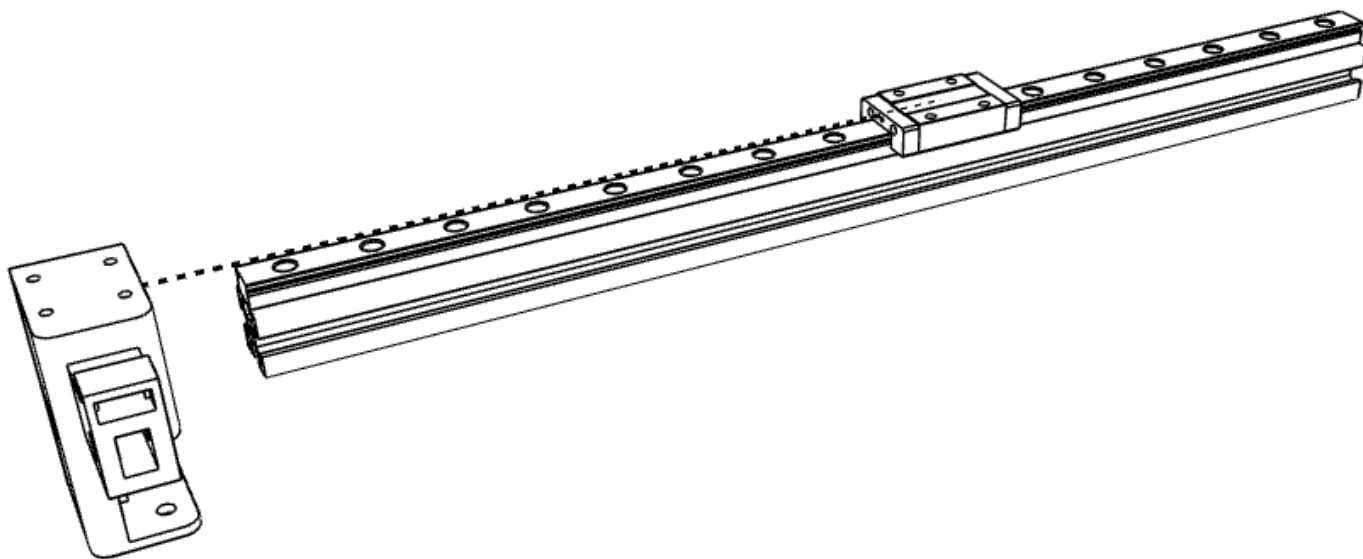

2

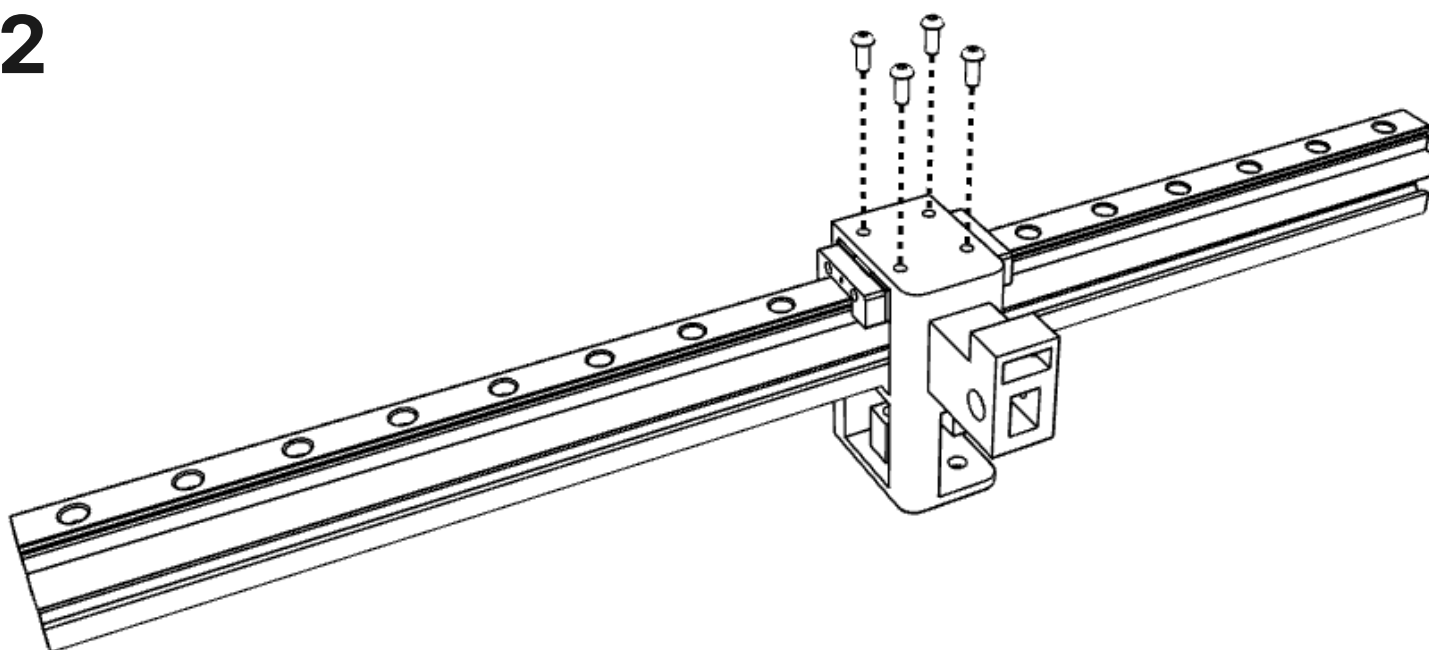

3

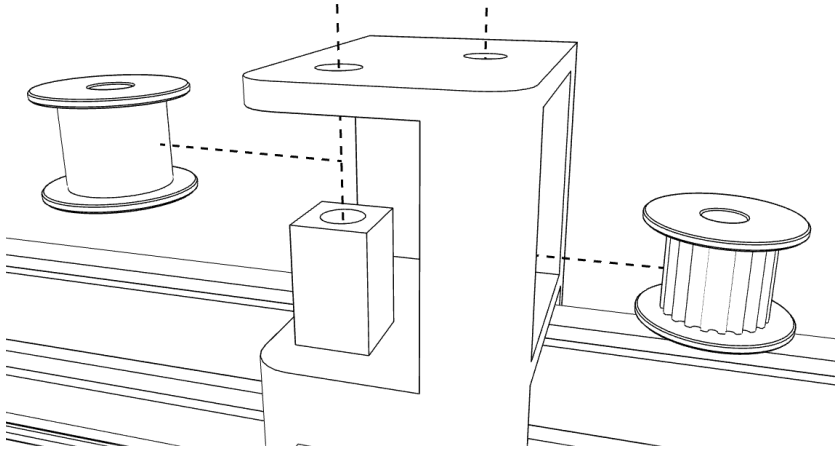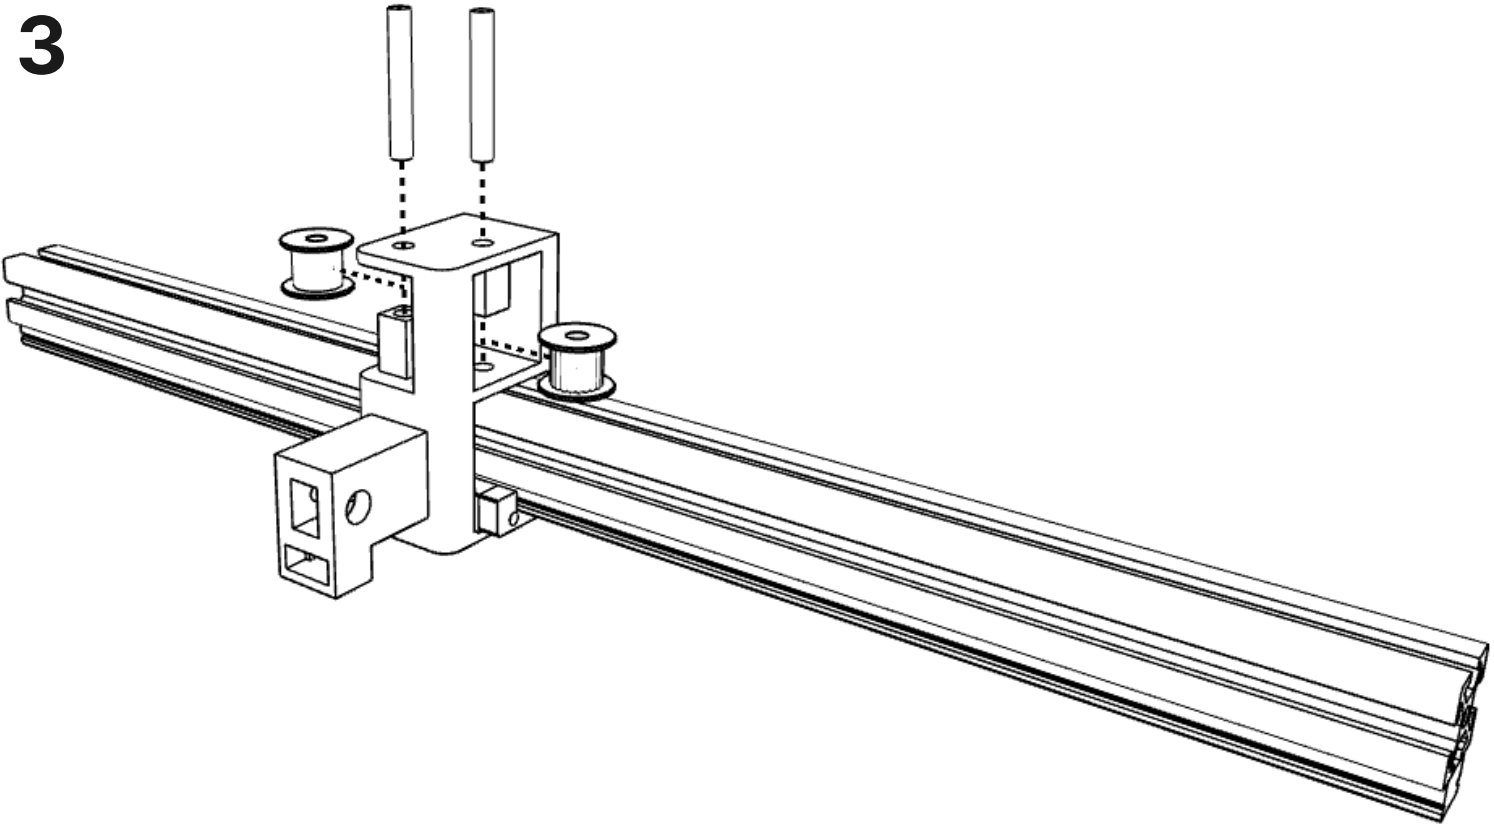


5. Wózek liniowy – strona prawa


Lista potrzebnych elementów:

- Złożony Moduł z Kroku 2 ×1
- Korpus wózka liniowego – prawy x1
- Wałek liniowy Ø5×10 mm x2
- Rolka GT2 gładka x1
- Rolka GT2 zębata x1
- Wyłącznik krańcowy x1
- Śruba M3×10 mm x4



1

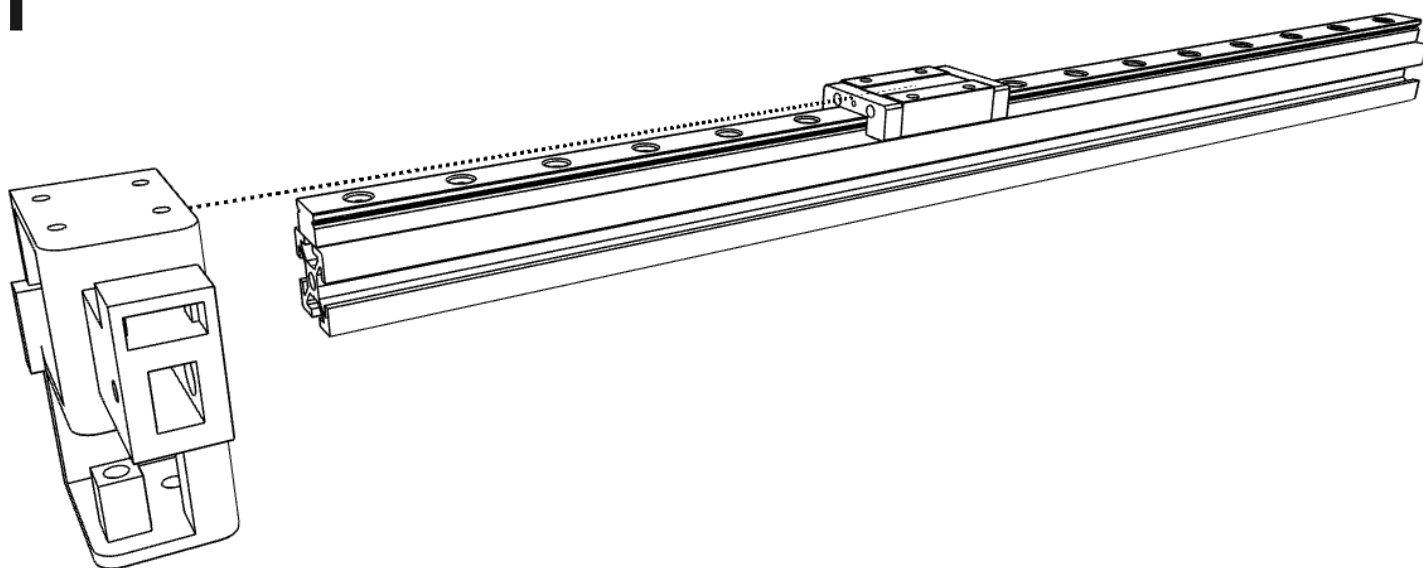

2

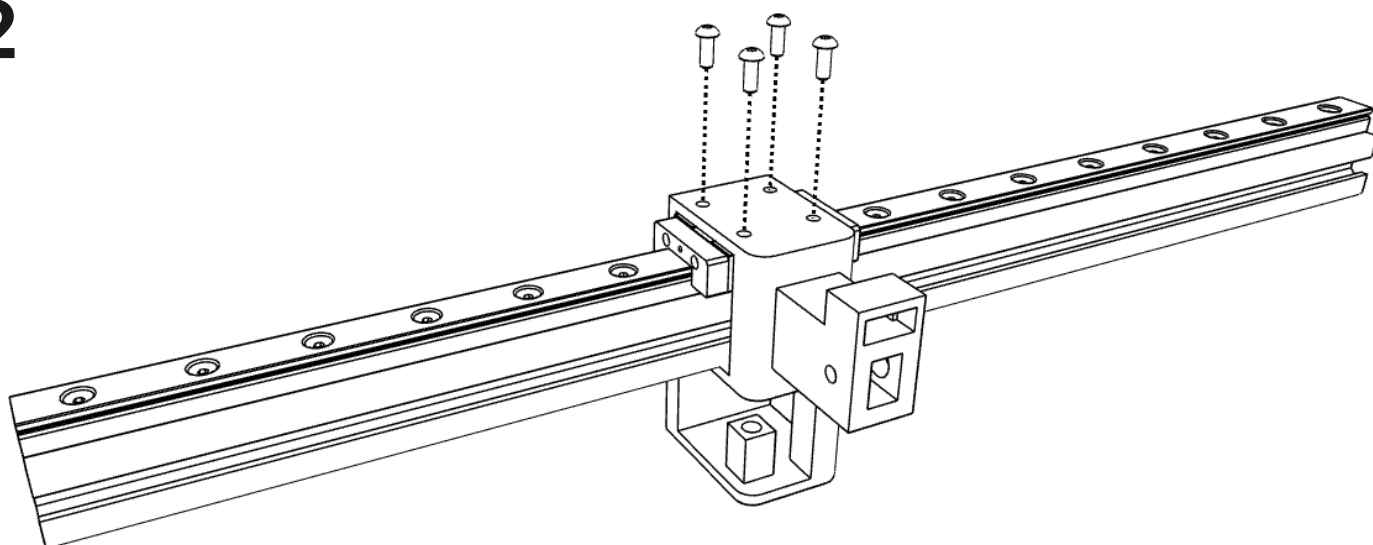

3

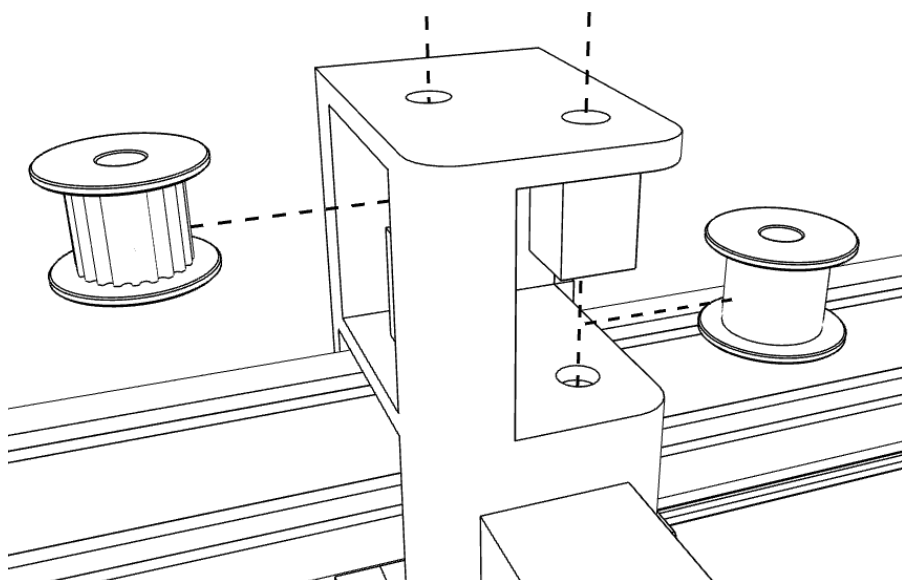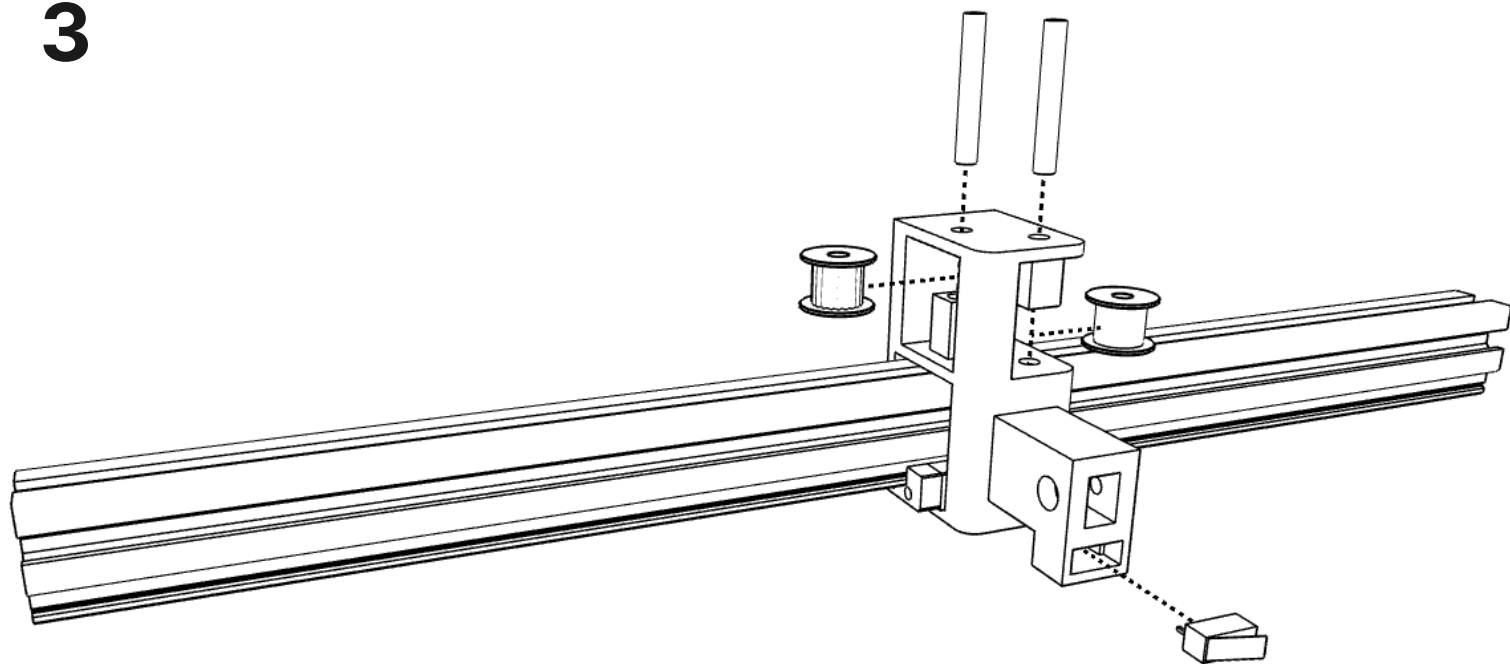


6. Moduł napędowy CoreXY – strona lewa


Lista potrzebnych elementów:

- Podstawa silnika CoreXY – lewa x1
- Nakładka silnika – lewa x1
- Silnik krokowy NEMA 23 x1
- Enkoder obrotowy x1
- Koło zębate napędowe GT2 x1
- Sprężęto elastyczne 6×6 mm x1
- Śruba M3×10 mm x7
- Nakrętka sześciokątna M3 x5
- Śruba M5×12 mm x4
- Nakrętka sześciokątna M5 x4



1

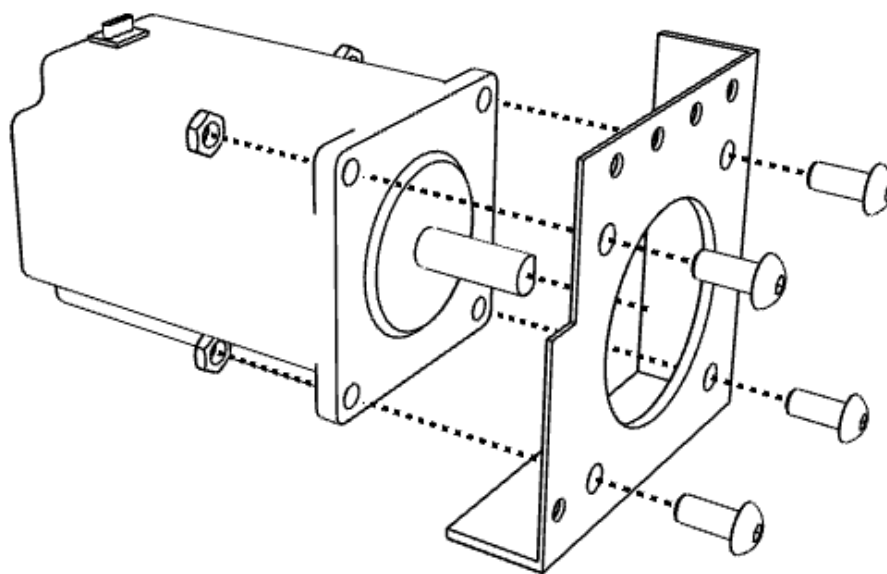



2

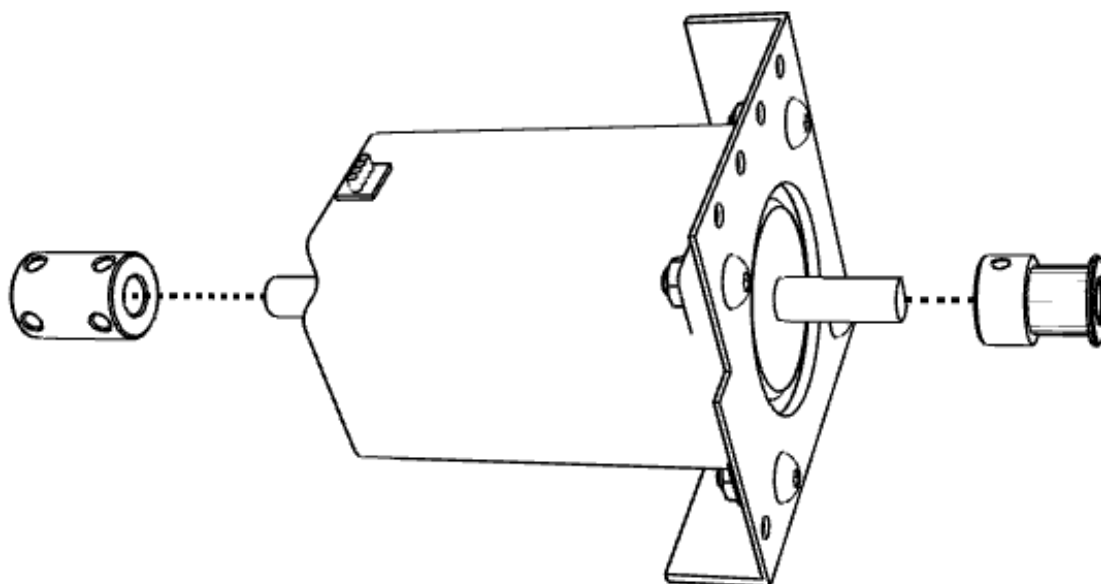

3

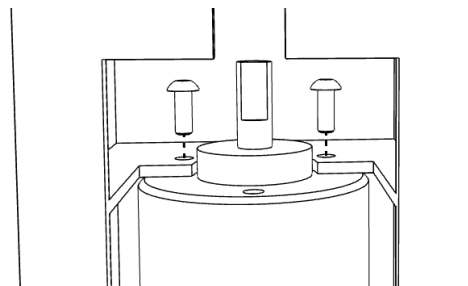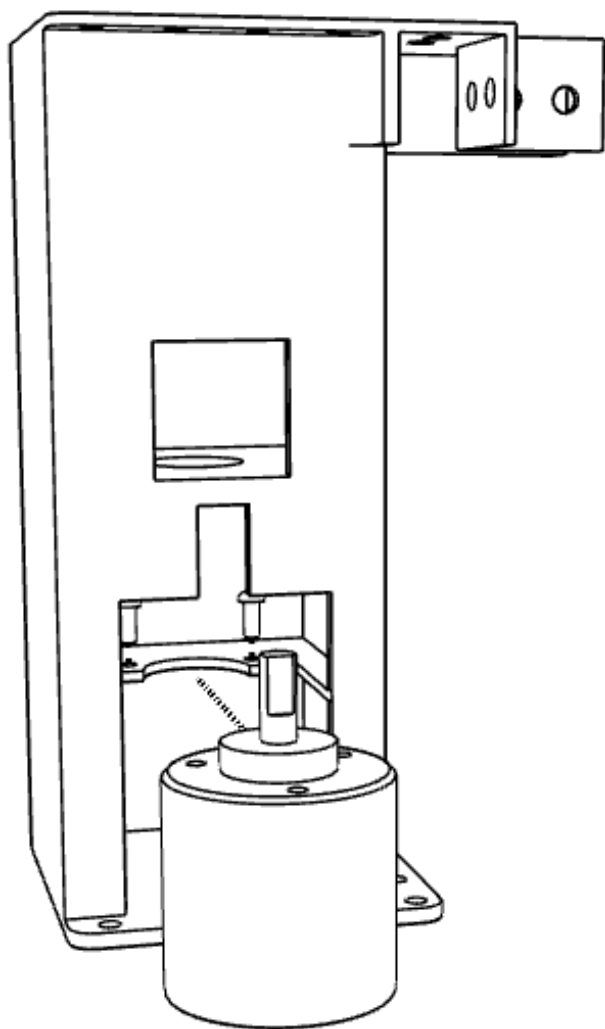

4

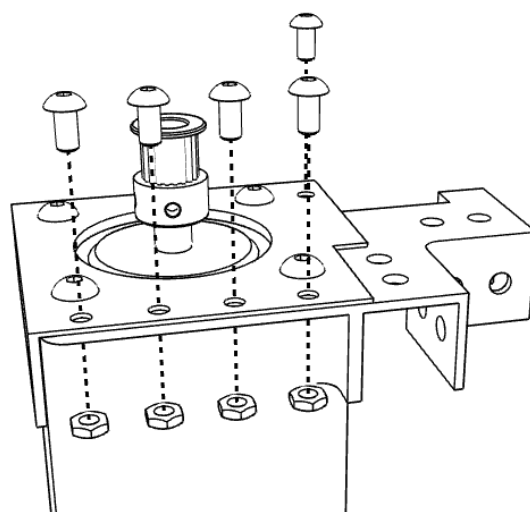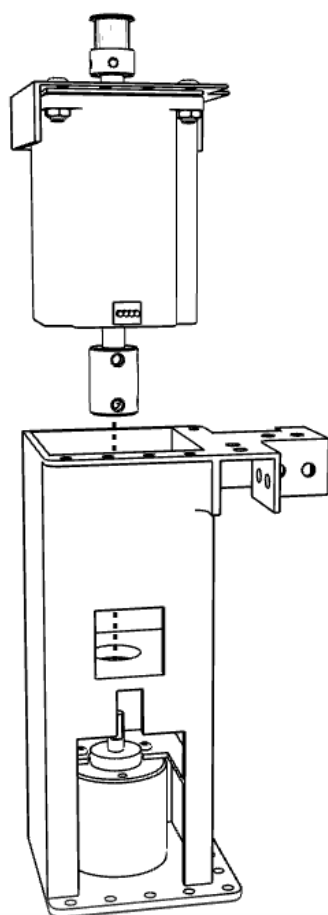


7. Moduł napędowy CoreXY – strona prawa


Lista potrzebnych elementów:

- Podstawa silnika CoreXY – prawa x1
- Nakładka silnika – prawa x1
- Silnik krokowy NEMA 23 x1
- Enkoder obrotowy x1
- Koło zębate napędowe GT2 x1
- Wyłącznik krańcowy x1
- Sprzęgło elastyczne 6×6 mm x1
- Śruba M3×10 mm x7
- Nakrętka sześciokątna M3 ×5
- Śruba M5×12 mm x4
- Nakrętka sześciokątna M5 ×4



1

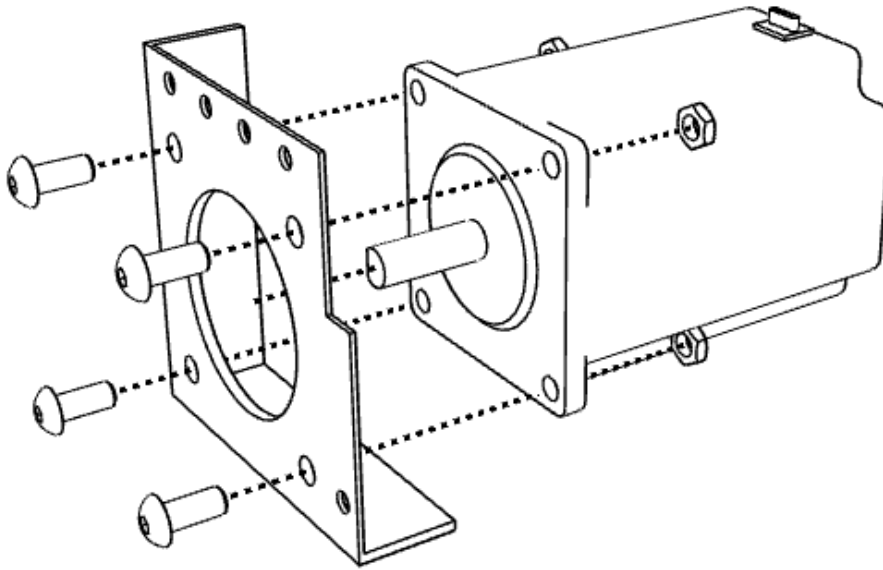



2

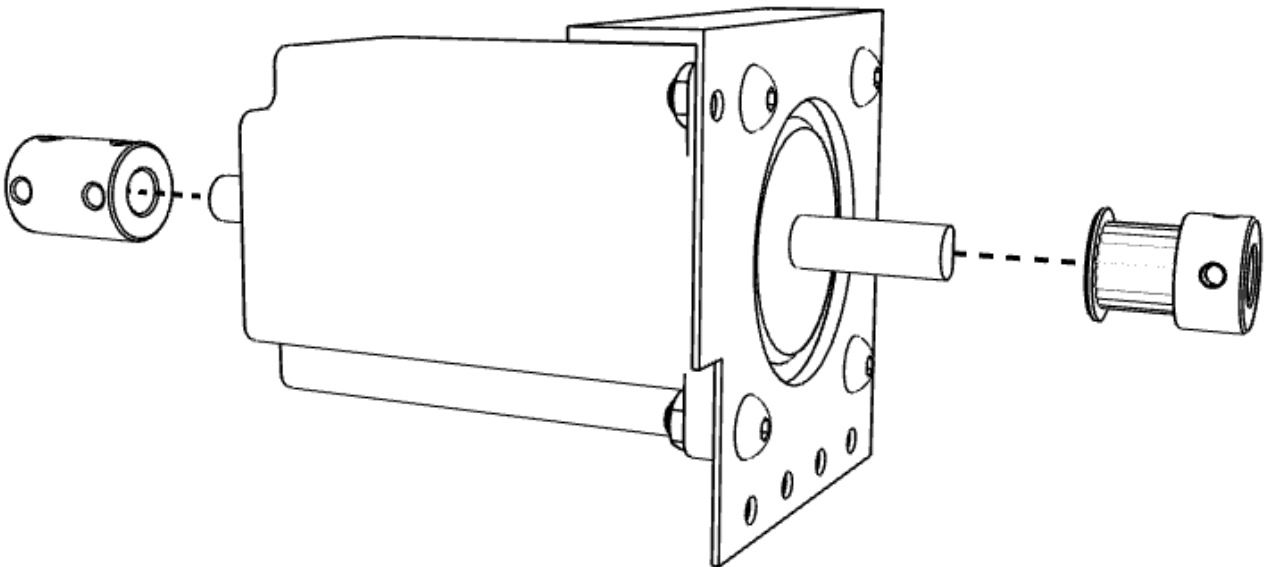

3

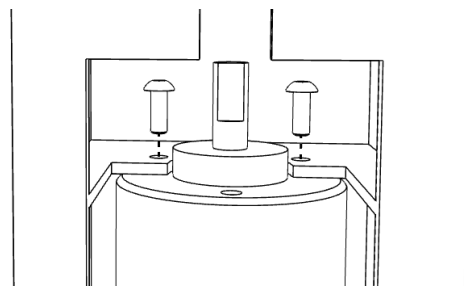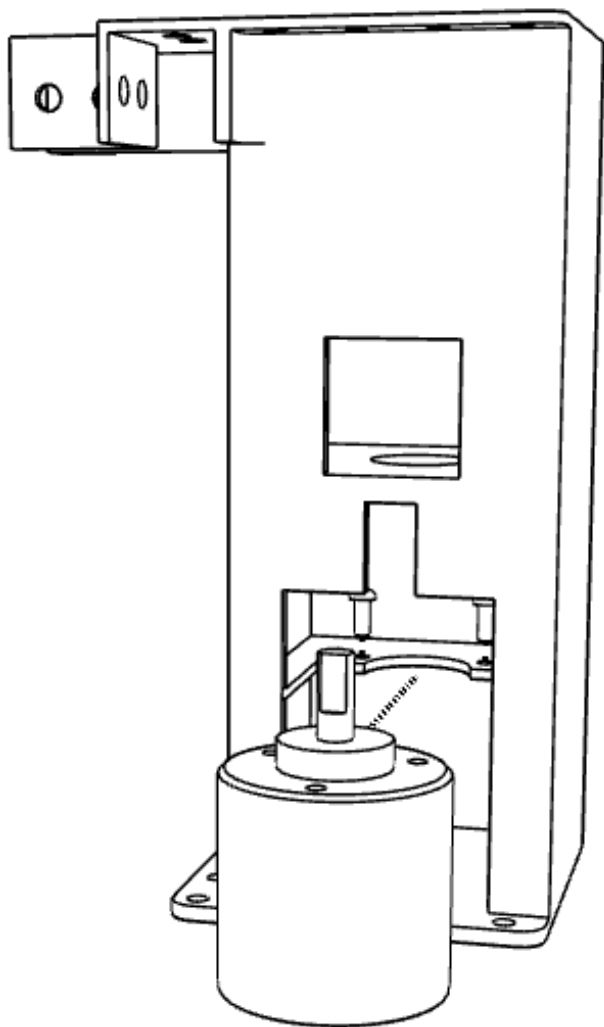

4

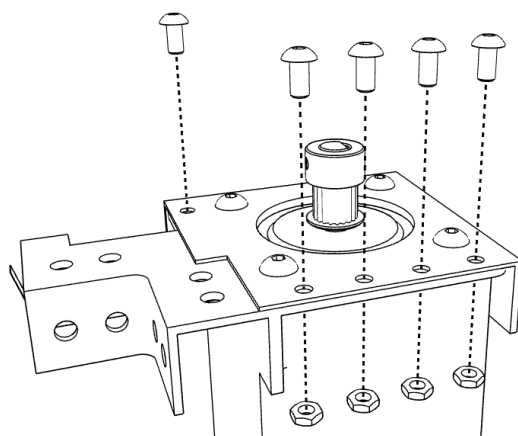
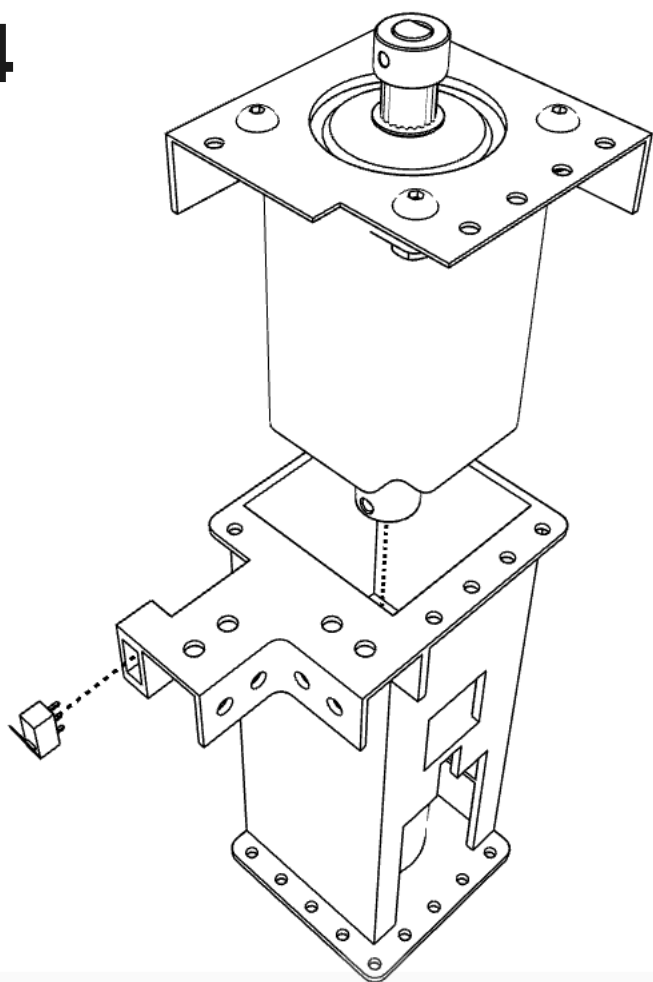


8. Moduł rolek zwrotnych

Lista potrzebnych elementów:

- Korpus rolek zwrotnych x2
- Rolka GT2 zębata x4
- Wałek liniowy Ø5×10 mm x2

1

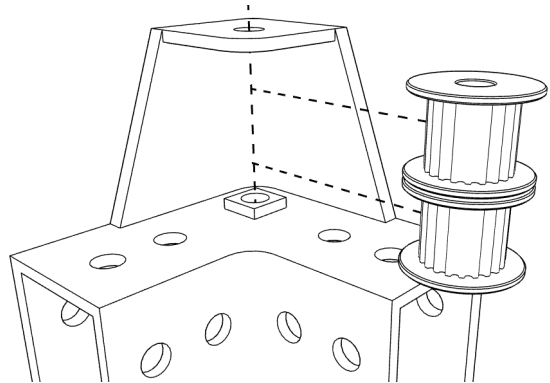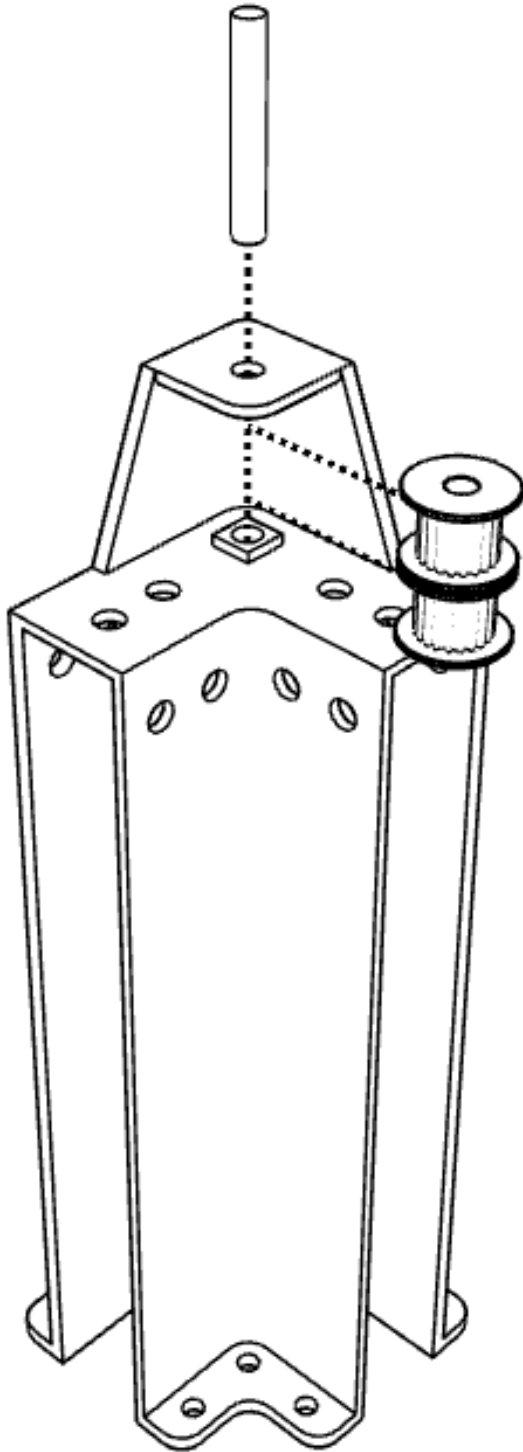


2x

9. Montaż profili ramy

Lista potrzebnych elementów:

- Profil aluminiowy konstrukcyjny 400mm x2
- Narożnik T-Slot x4
- Śruba M5×10 mm x4

1

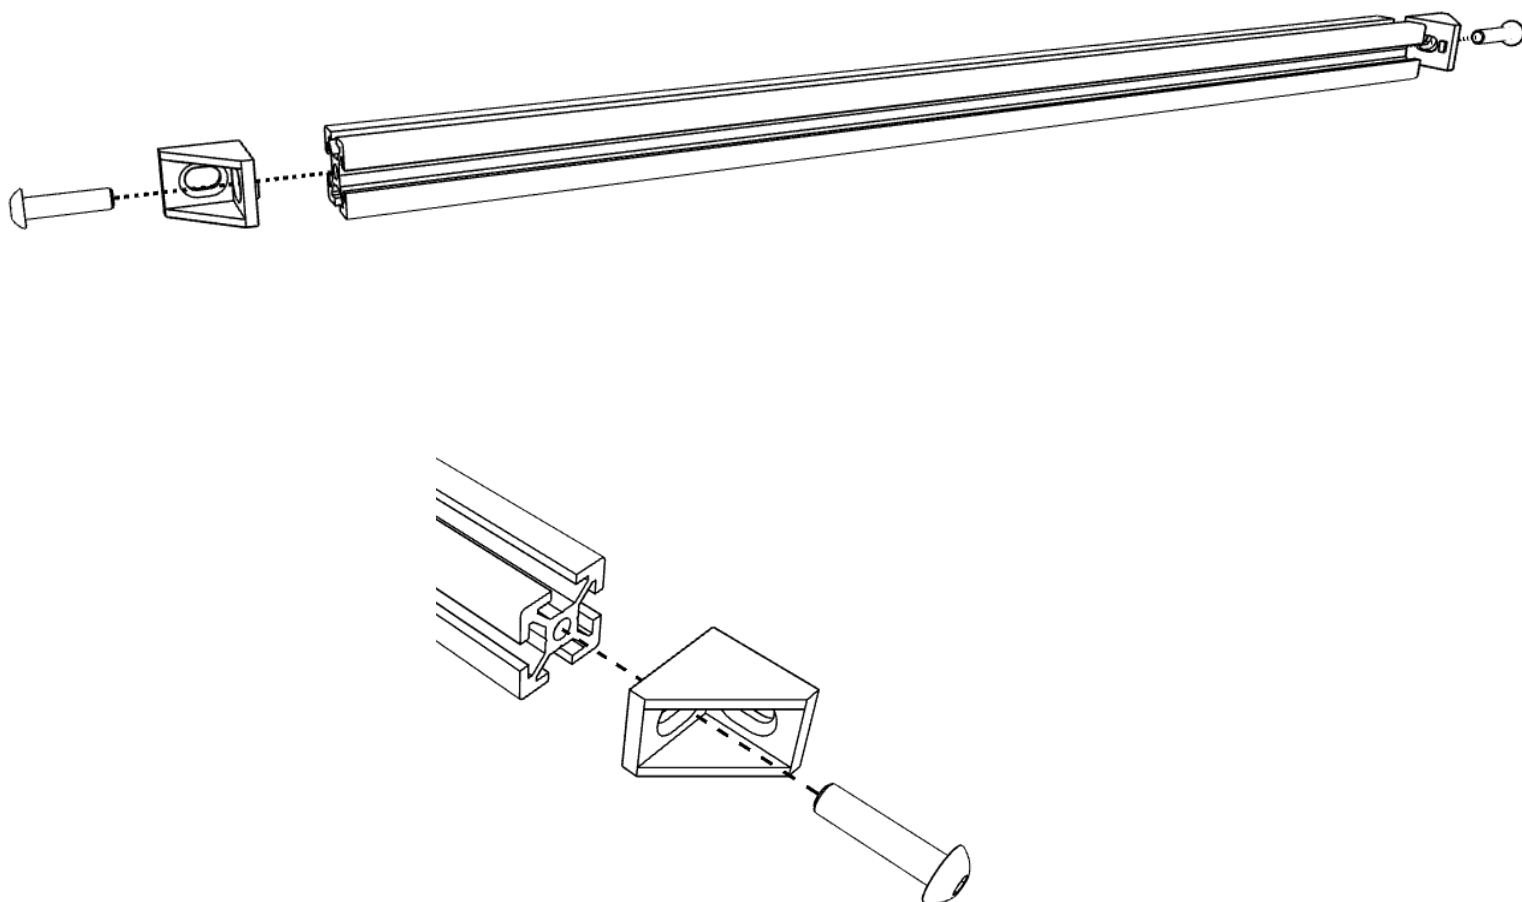


2x

10. Integracja ramy głównej


Lista potrzebnych elementów:

- Złożony Moduł z Kroku 4
- Złożony Moduł z Kroku 5
- Złożony Moduł z Kroku 6
- Złożony Moduł z Kroku 7
- Złożony Moduł z Kroku 8
- Złożony Moduł z Kroku 9
- Śruba M3×10 mm x2
- Nakrętka sześciokątna M3 ×2
- Śruba M5×10 mm x44
- Nakrętka młoteczkowa M5 ×42


1

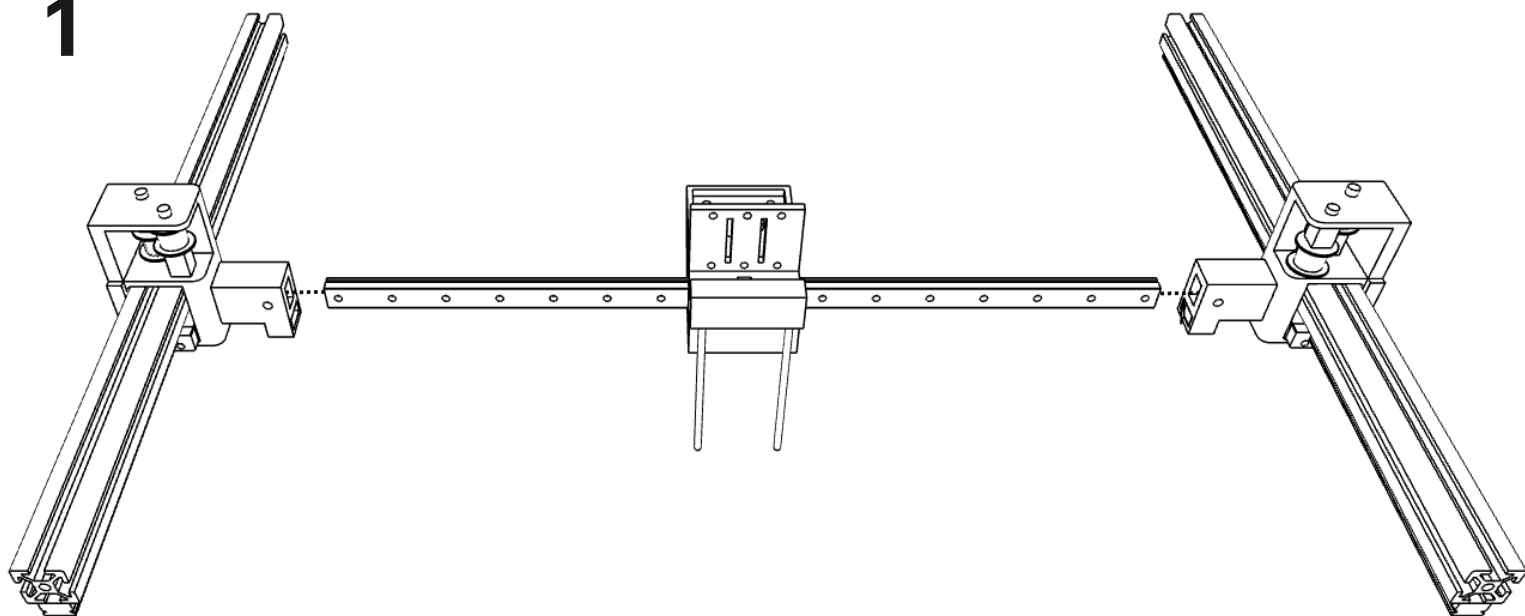


2

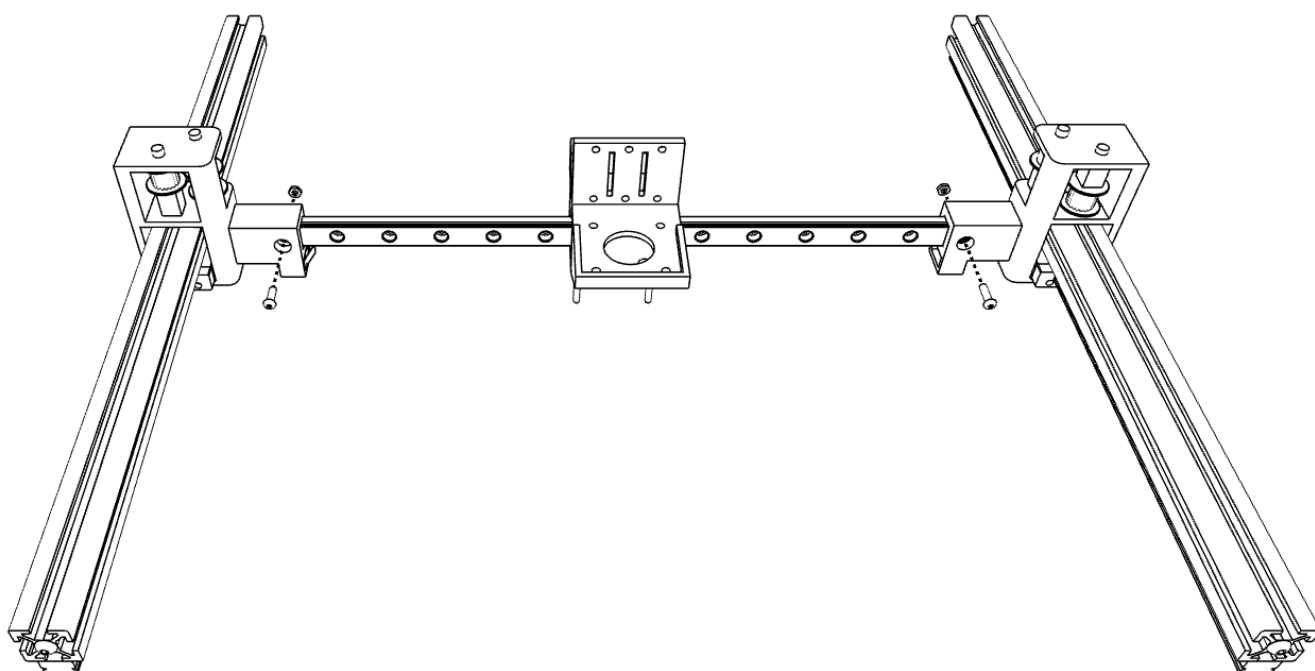


3

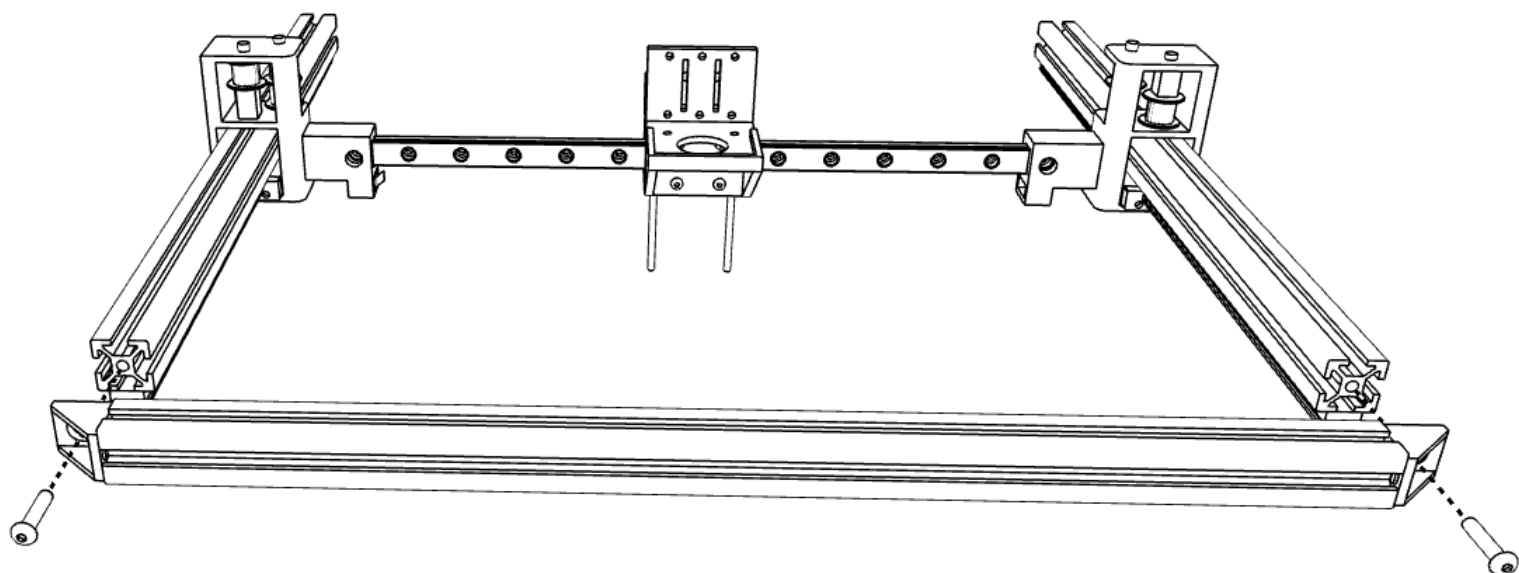


4

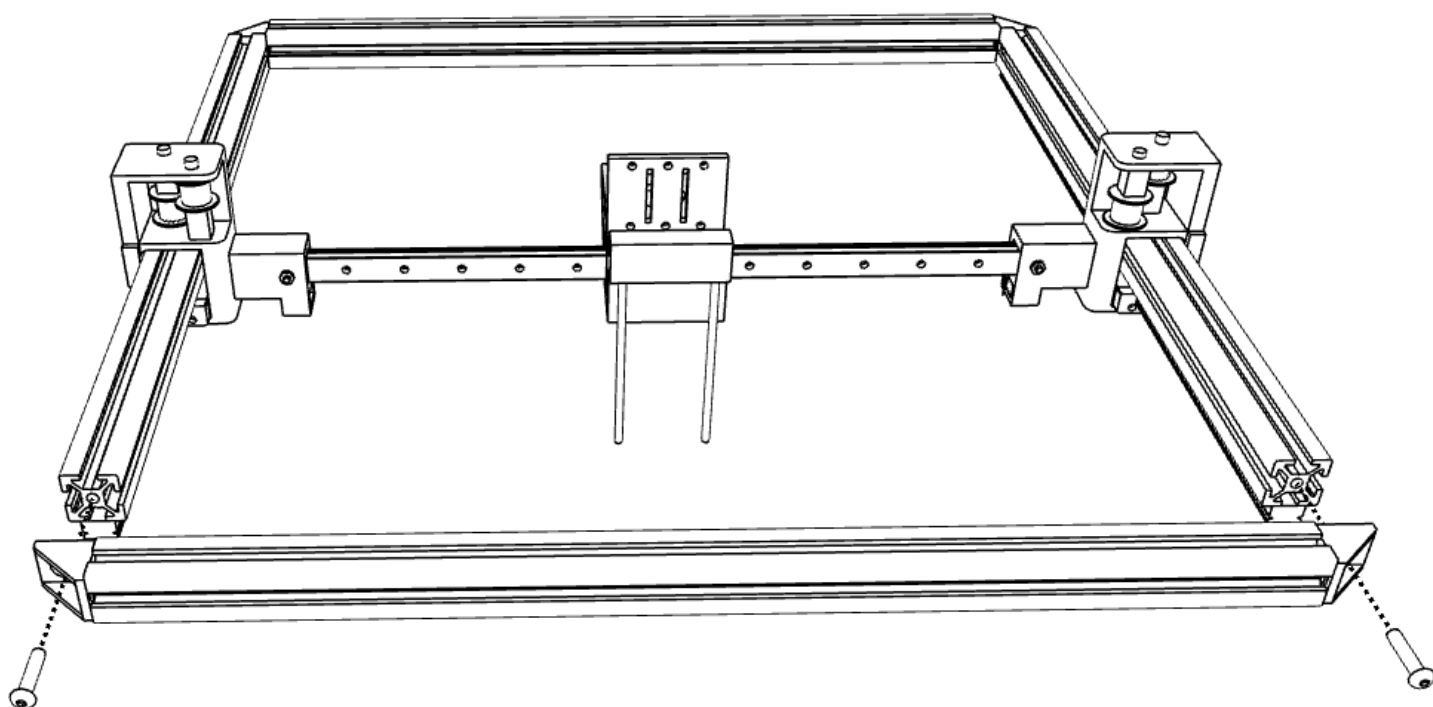

5

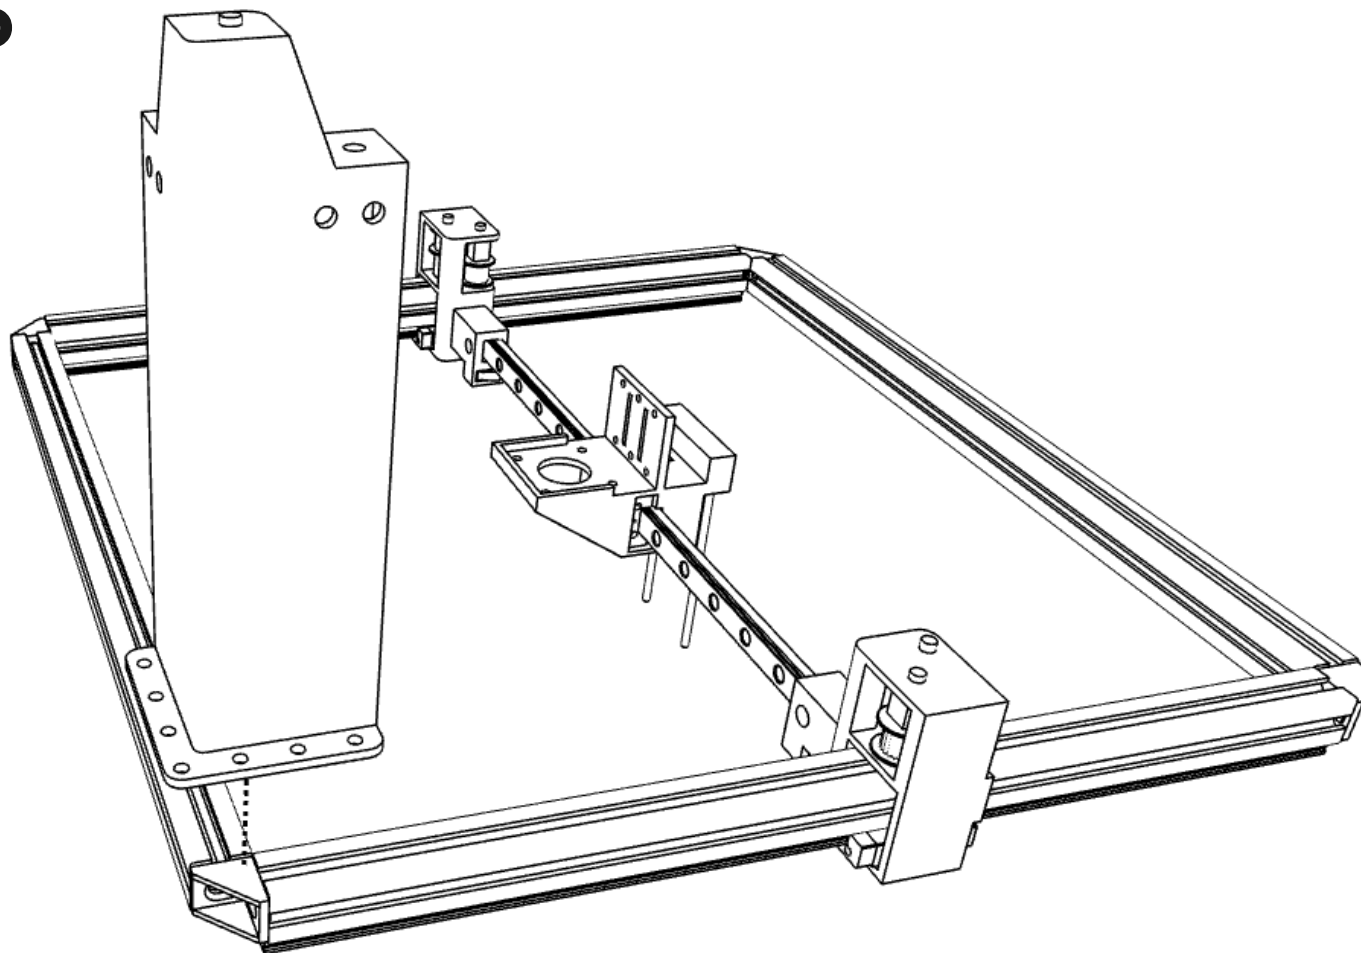


6

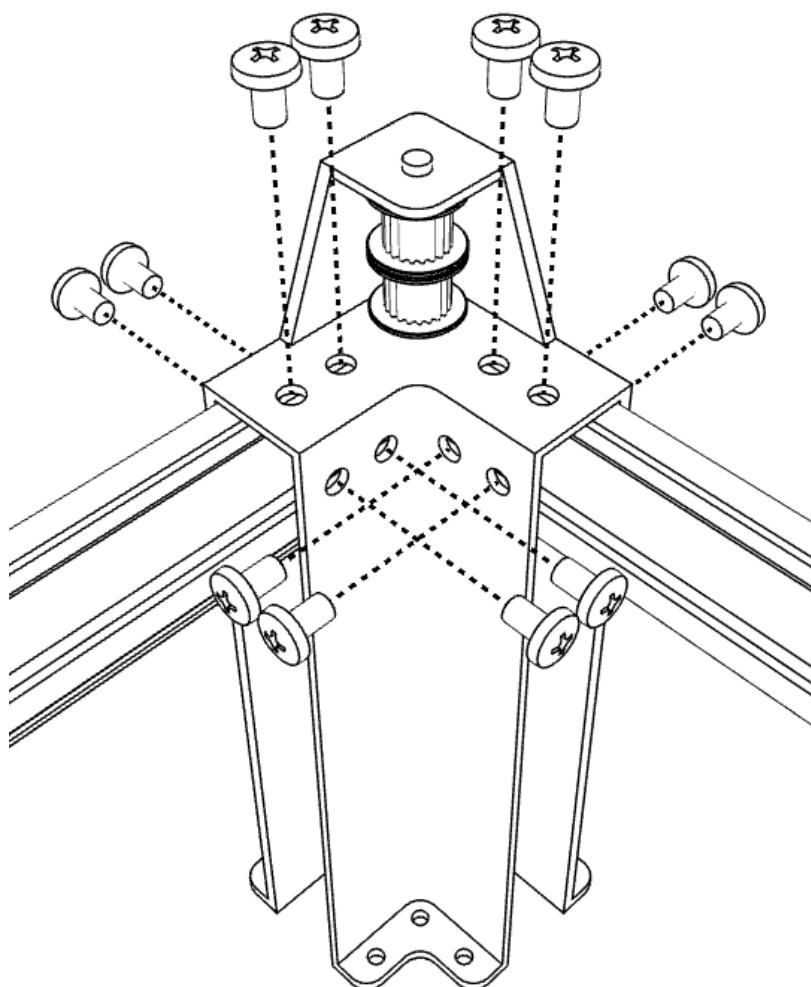


Dla każdej śruby włożyć
do profilu nakrętkę
młoteczkową M5

7

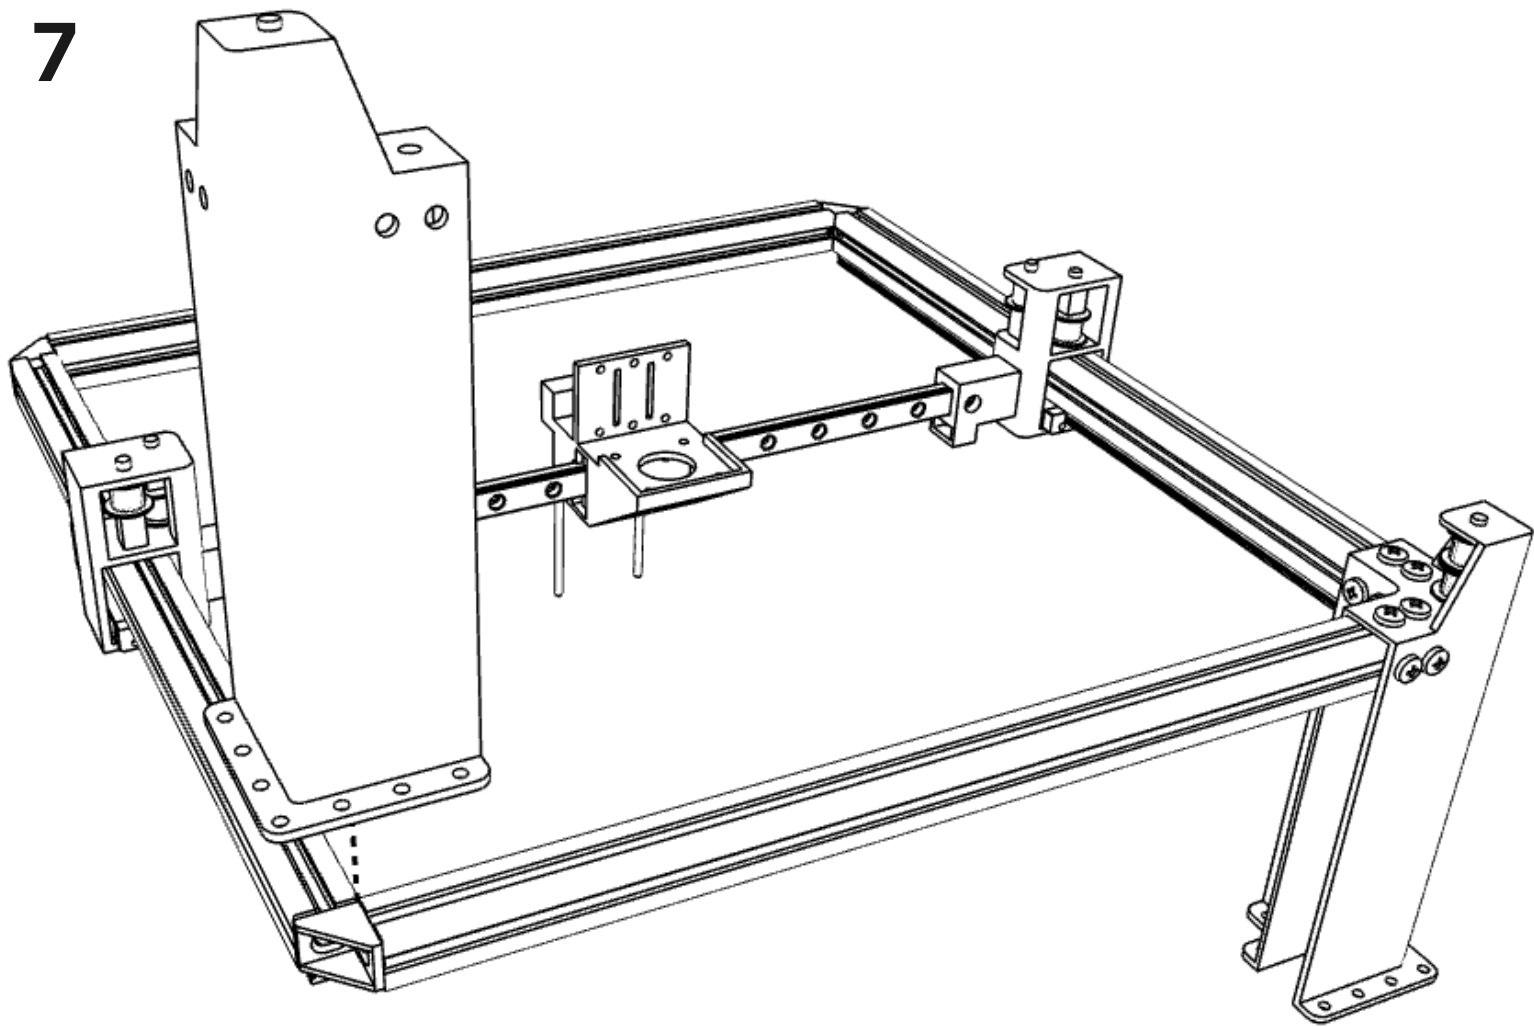


8

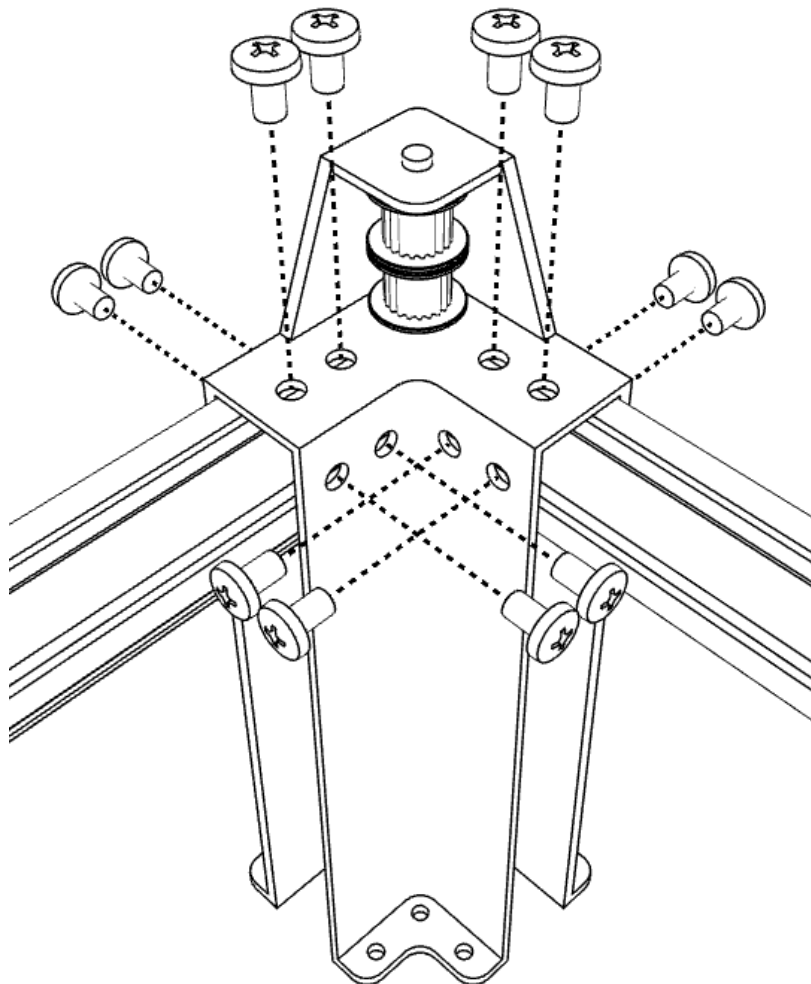


Dla każdej śruby włożyć
do profilu nakrętkę
młoteczkową M5

9

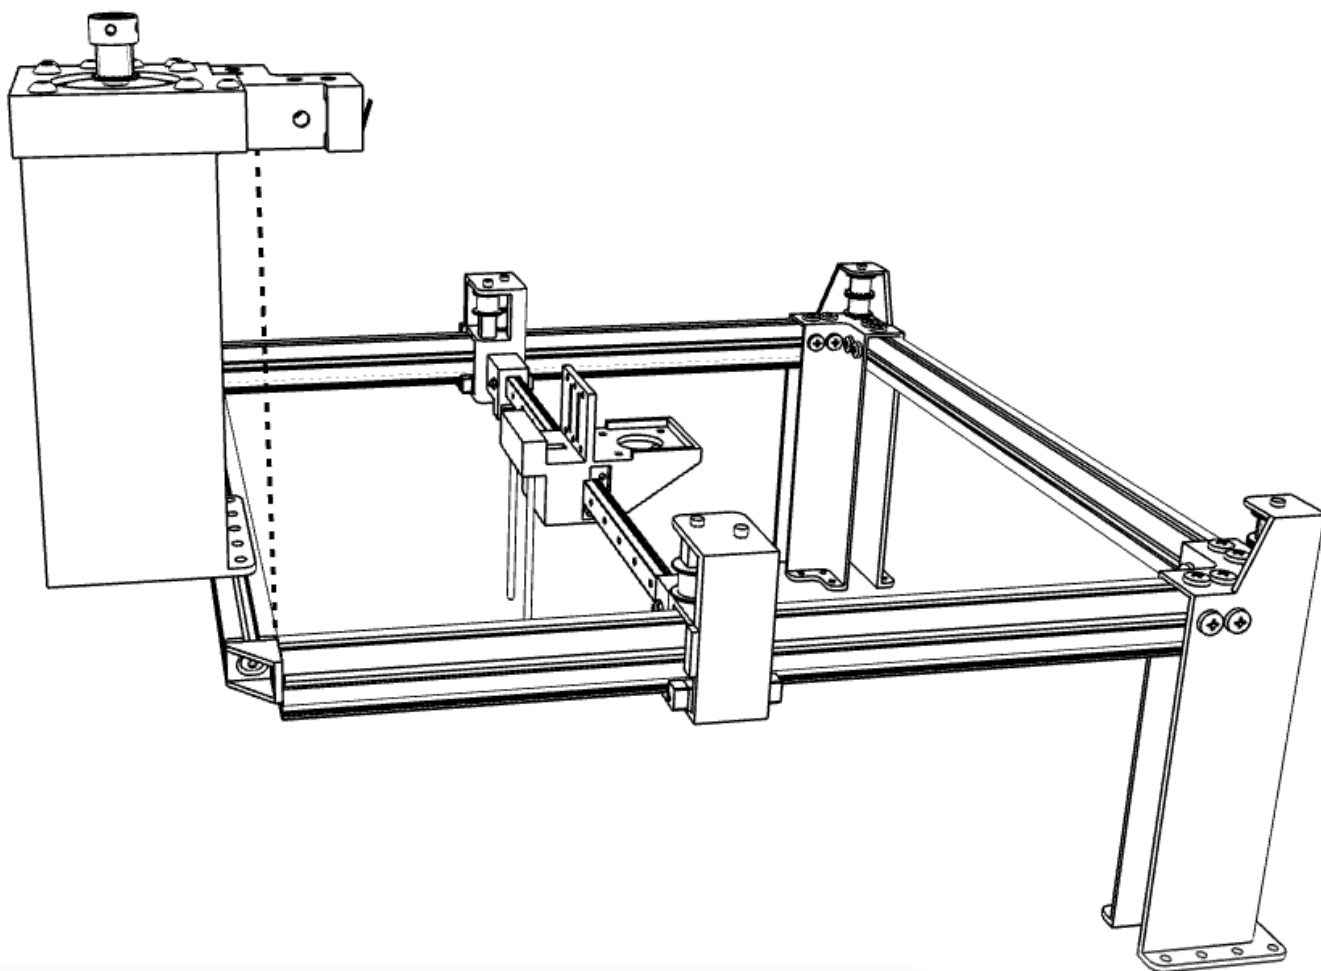


10

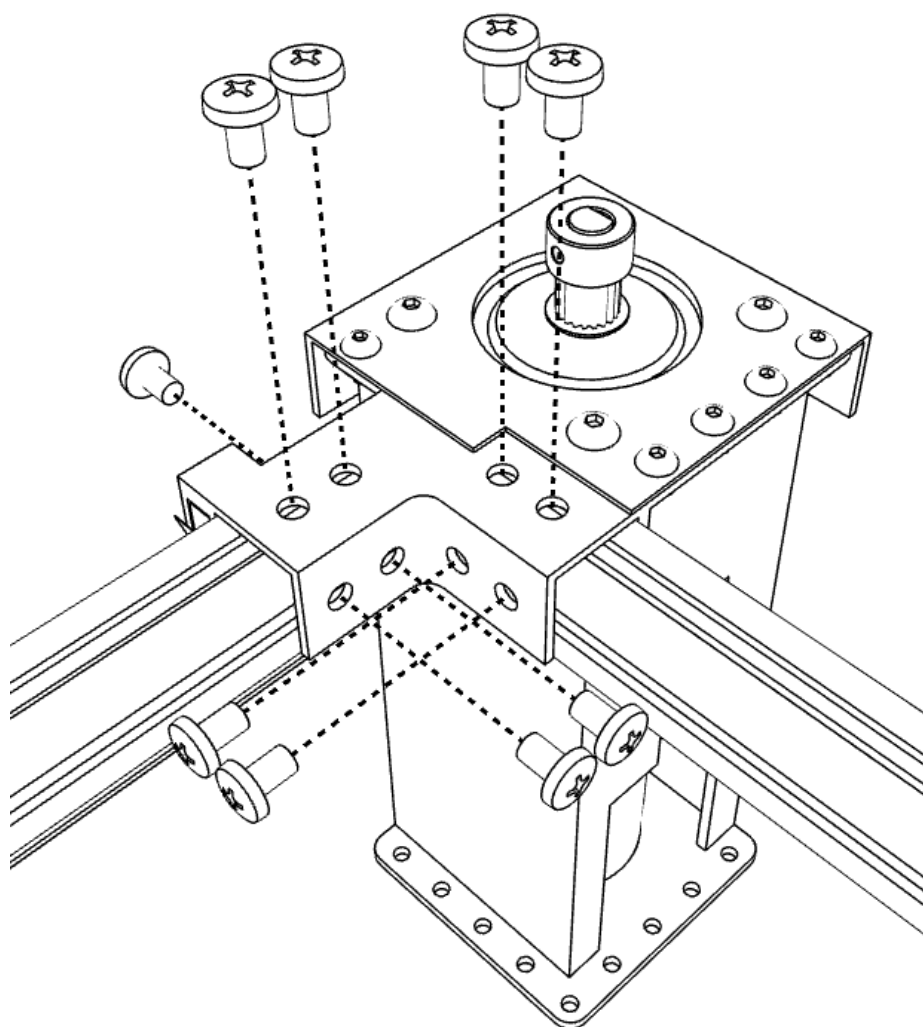


Dla każdej śruby włożyć
do profilu nakrętkę
młoteczkową M5

11

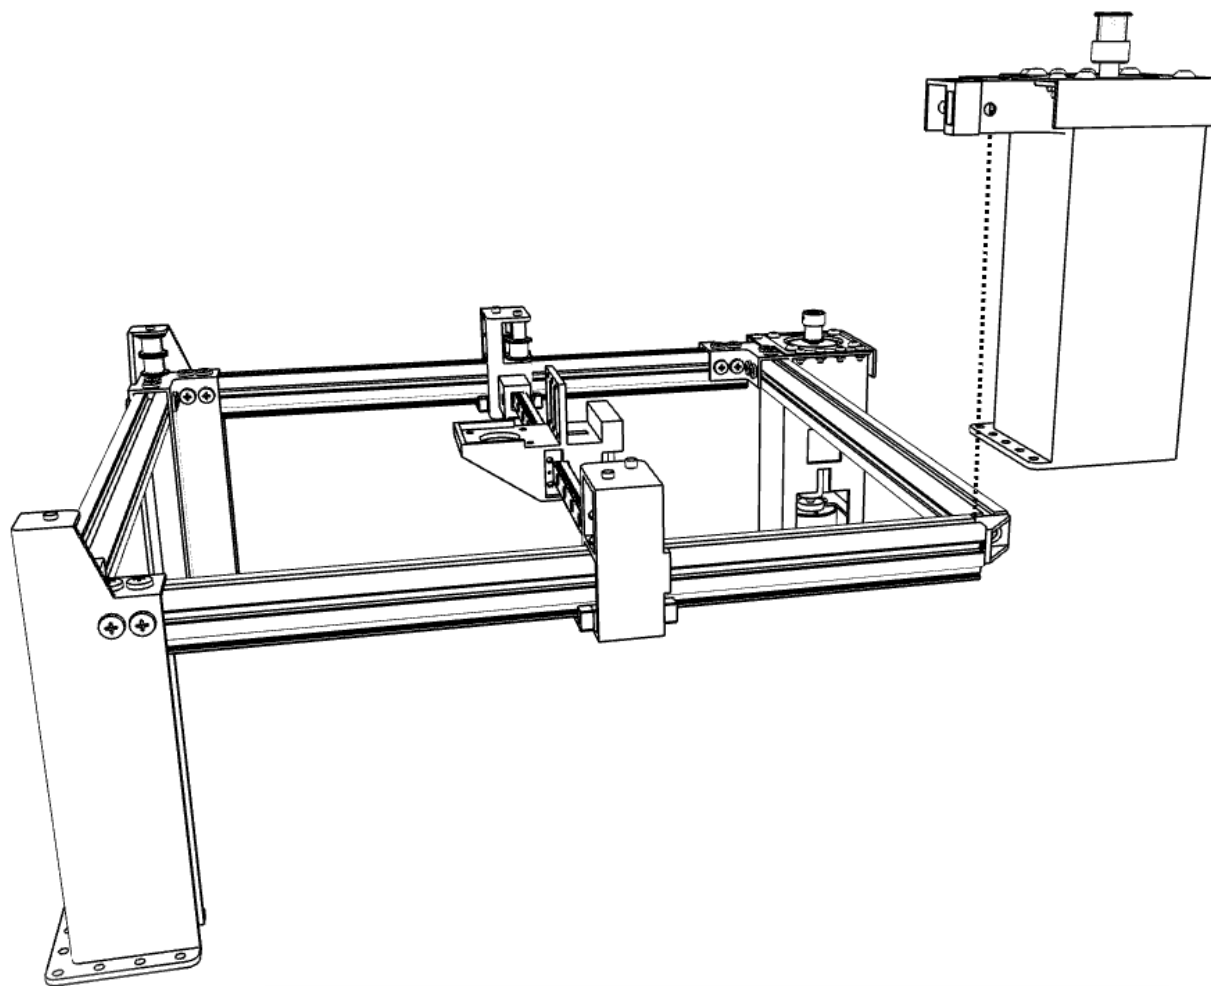

12

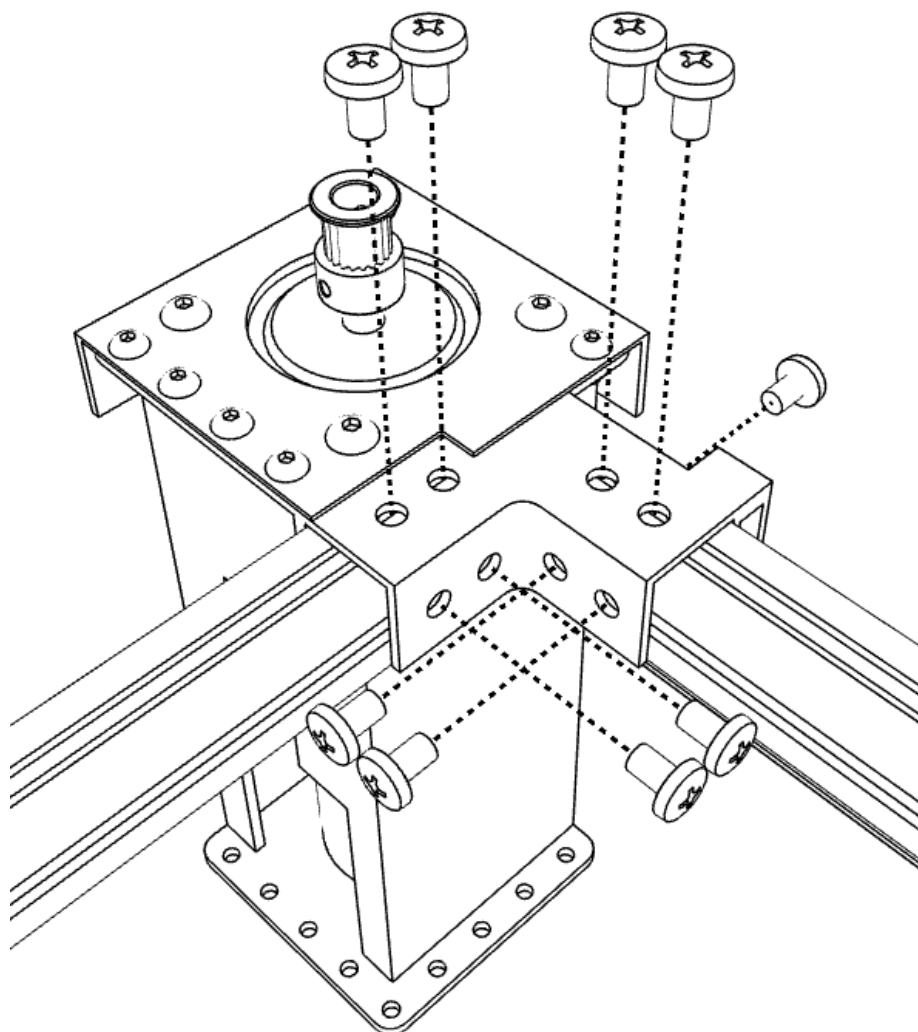


Dla każdej śruby włożyć
do profilu nakrętkę
młoteczkową M5

11. Prowadzenie i naciąg pasów zębatach


Lista potrzebnych elementów:

- Moduł z Kroku 10
- Pas zębaty GT2 2000 mm x2
- Nakładka mocująca pasy zębate x4
- Śruba M3×10 mm x4
- Nakrętka sześciokątna M3 ×4


1

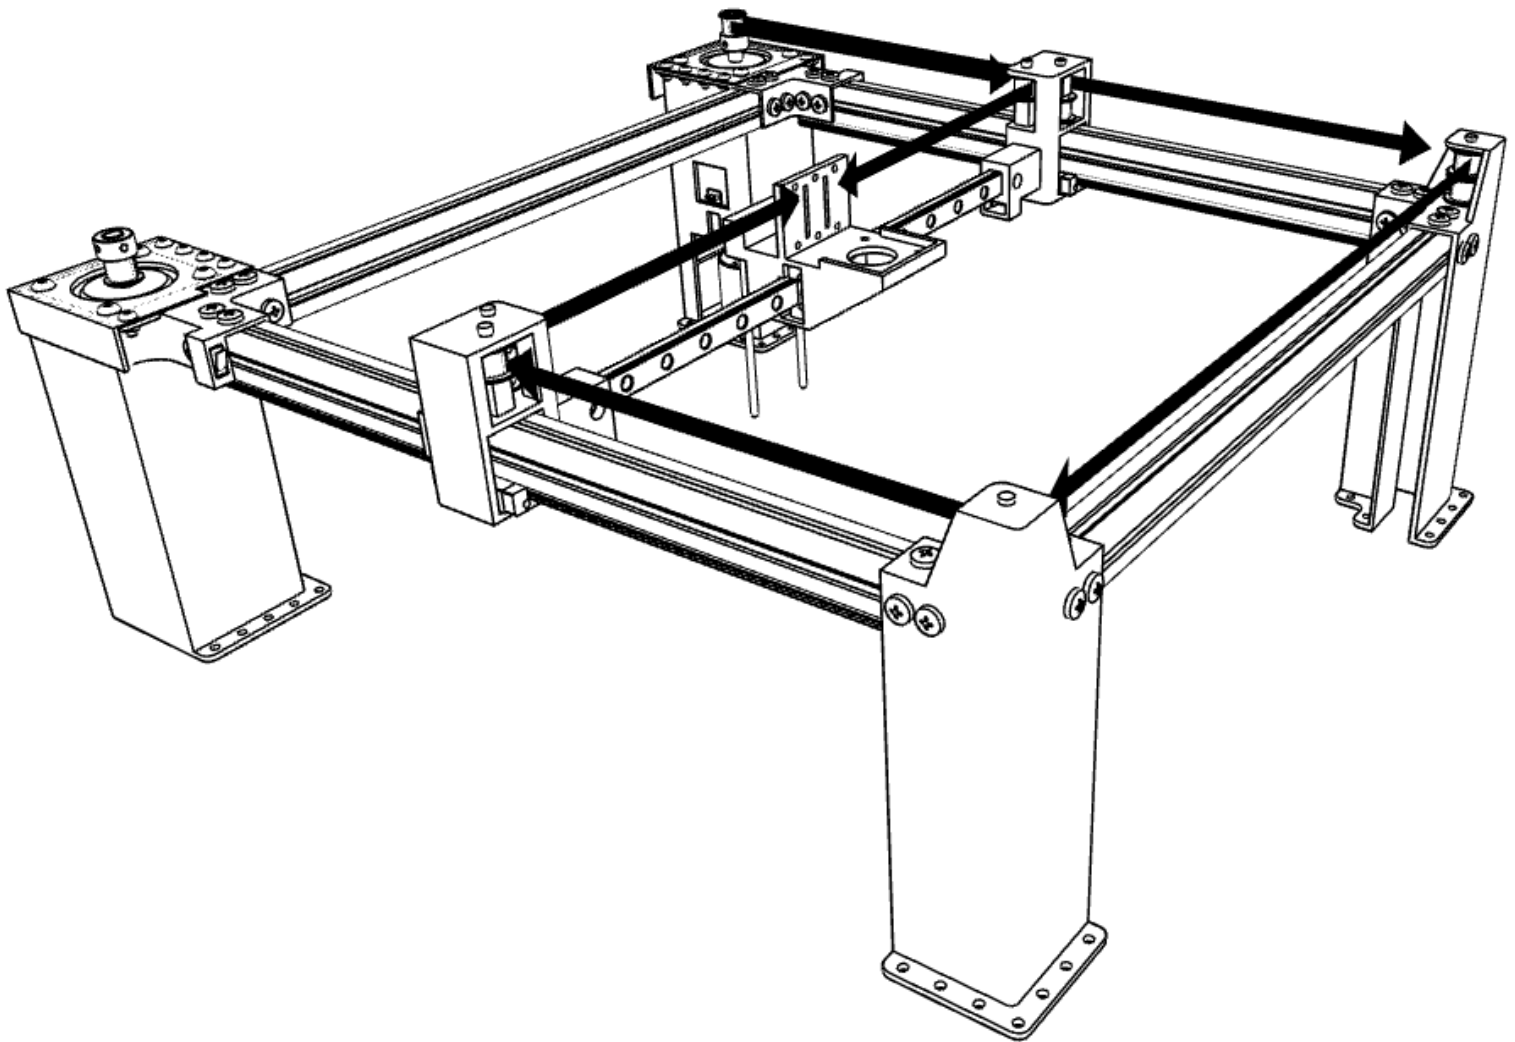

2

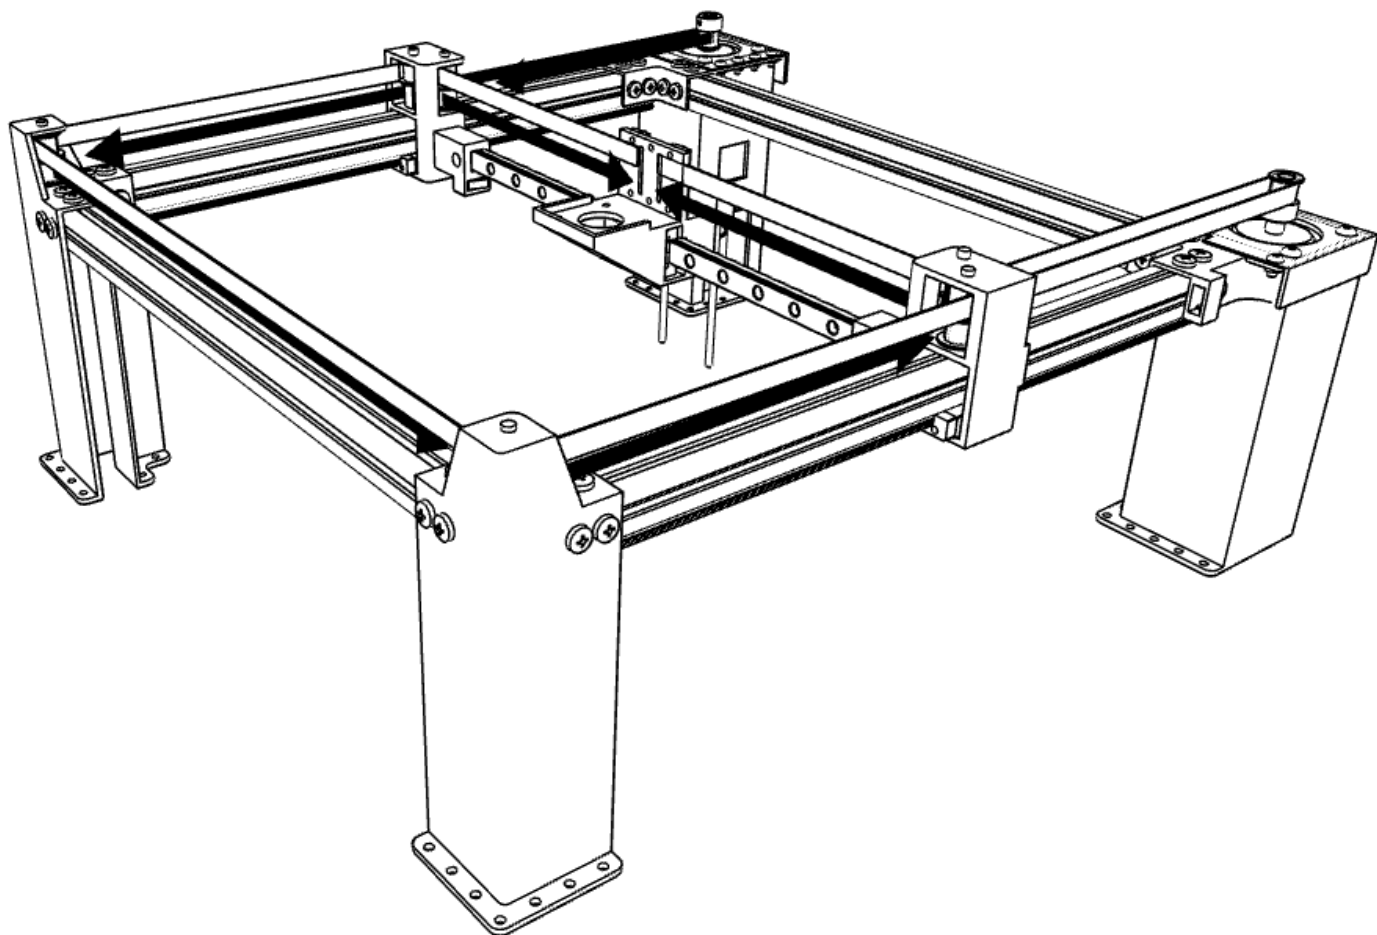

3

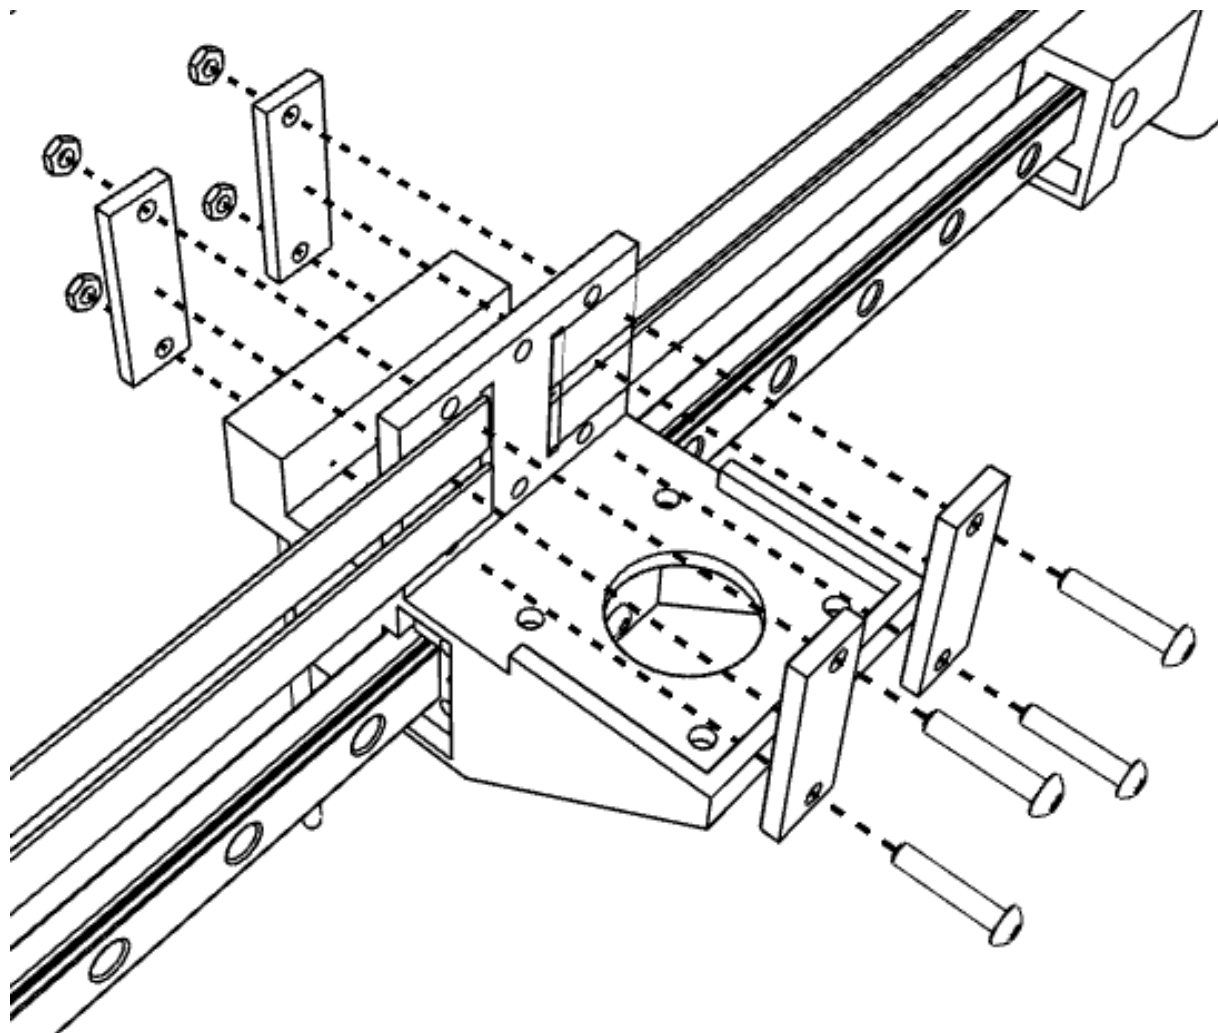


12. Montaż napędu osi Z


Lista potrzebnych elementów:

- Moduł z Kroku 11
- Silnik krokowy NEMA 17 ×1
- Sprzęgło sztywne 5×8 ×1
- Śruba M3×6 mm x4

1

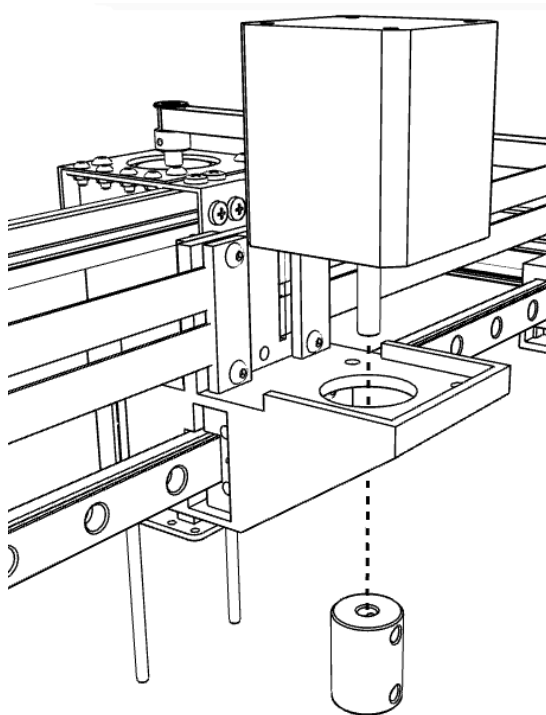

2


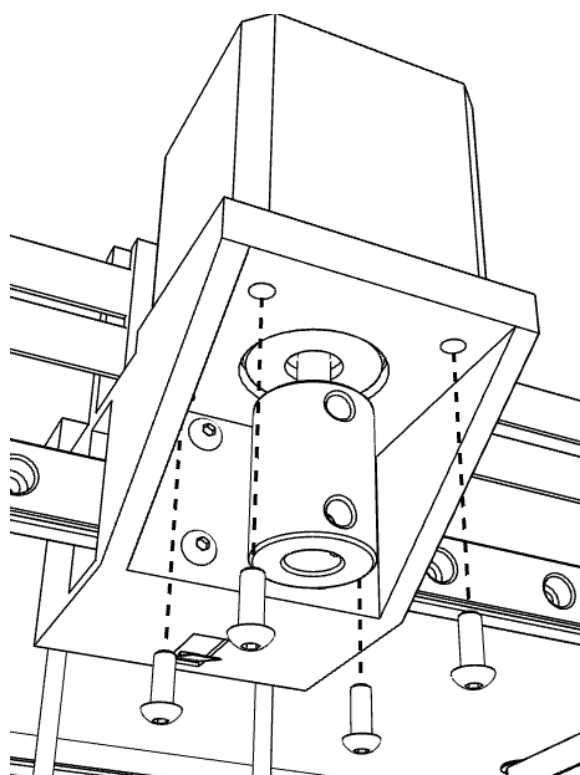


13. Integracja efektora z platformą

Lista potrzebnych elementów:

- Moduł z Kroku 1
- Moduł z Kroku 12


1

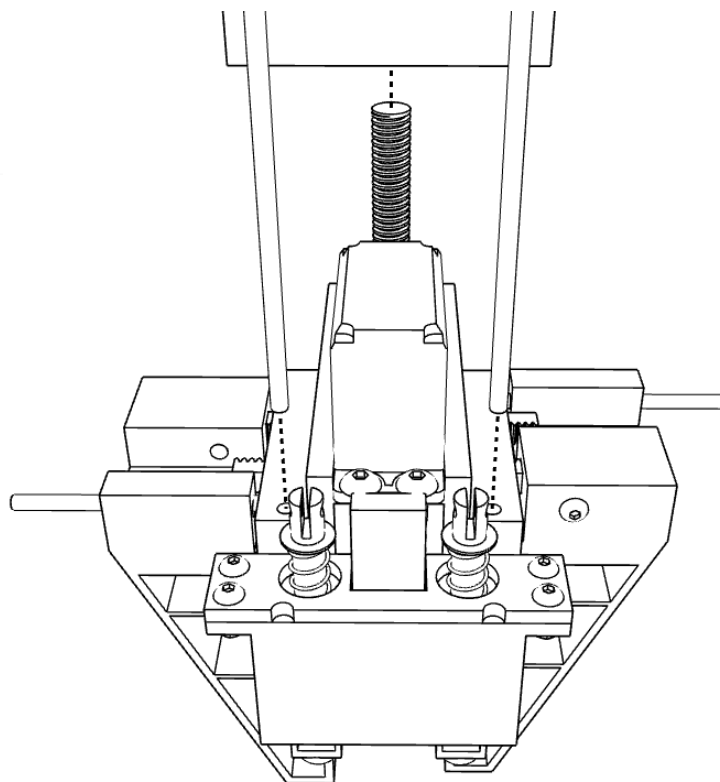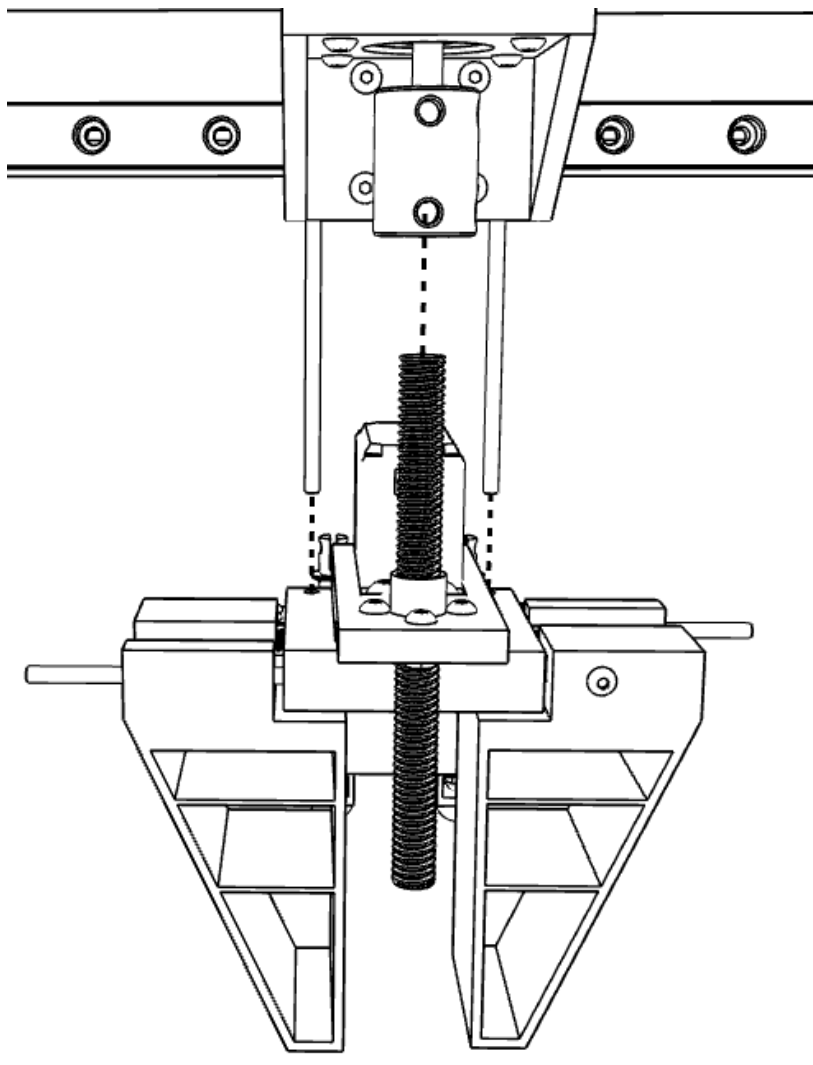

14. Spis Elementów:


Elementy złączne:

Śruba M3×6 mm




4x

Śruba M3×10 mm




76x

Śruba M3×16 mm




2x

Śruba M5×10 mm

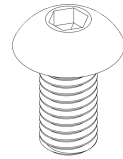

48x

Śruba M5×12 mm



8x

Nakrętka sześciokątna M3




28x

Nakrętka sześciokątna M5




8x

Nakrętka młoteczkowa M3



32x


Nakrętka młoteczkowa M5



42x


Elementy napędu:

Koło zębate napędowe
GT2




2x

Rolka GT2 zębata

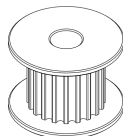


6x

Rolka GT2 gładka

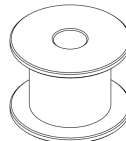


2x

Sprzęgło elastyczne 6×6

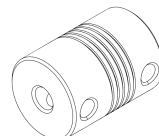


2x

Listwa zębata

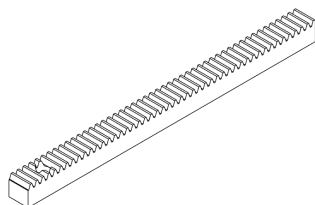


2x

Koło zębate
serwomechanizmu

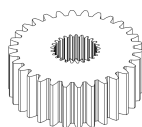


1x

Pas zębaty GT2
2000 mm

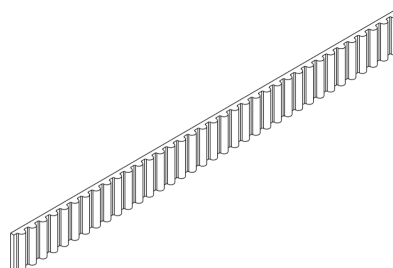

2x


Sprzęgło sztywne 5×8

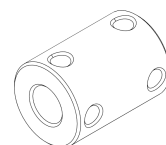

1x


Elektronika

Silnik krokowy NEMA 17

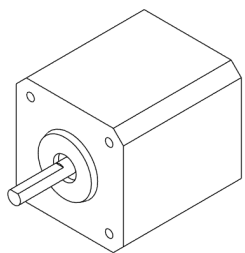


1x

Silnik krokowy NEMA 23

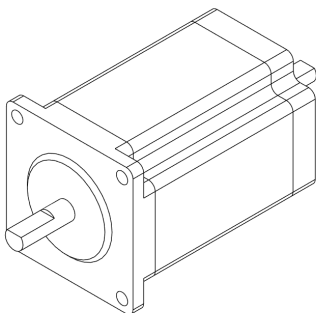


2x

Enkoder obrotowy

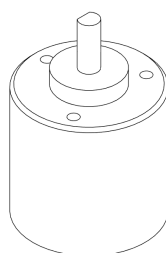


2x

Serwomechanizm

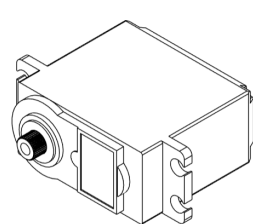


1x

Solenoid

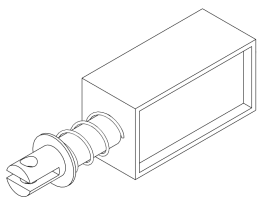

2x


Wyłącznik krańcowy



3x

Części konstrukcyjne:

Walek liniowy
Ø3×130 mm

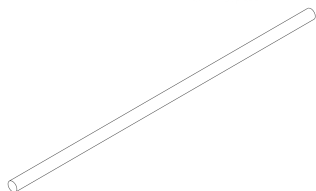


4x

Walek liniowy
Ø5×10 mm




6x

Narożnik T-Slot

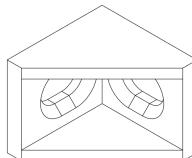

4x

Nakrętka TR8×2

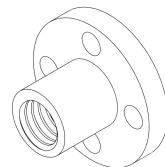


1x

Końcówka solenoidu




2x

Prowadnica liniowa MGN12
386 mm

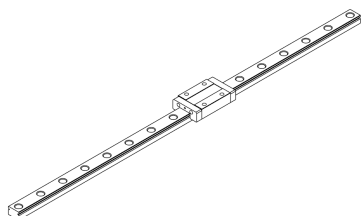


1x

Prowadnica liniowa MGN12
400 mm

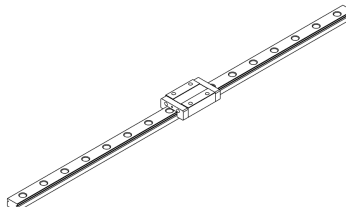


2x

Śruba TR8×2 100 mm

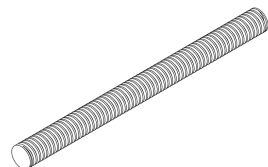

1x

Profil aluminiowy
400 mm

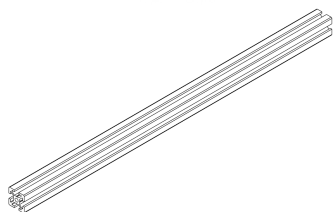


4x

Nakładka mocująca pasy
zębate




4x

Nakładka silnika - lewa

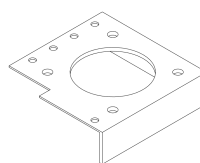


1x

Nakładka silnika - prawa

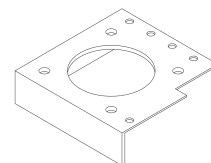


1x

Korpus wózka liniowego
lewy

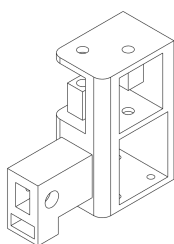


1x

Korpus wózka liniowego
prawy

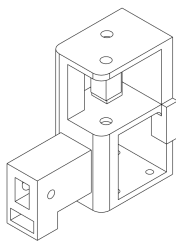


1x

Korpus mocowania szczęk

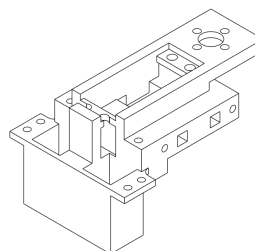


1x

Korpus wózka chwytaka

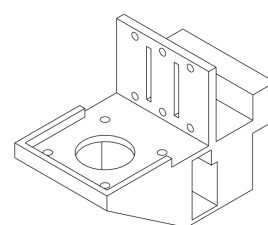


1x

Podstawa silnika CoreXY
lewa

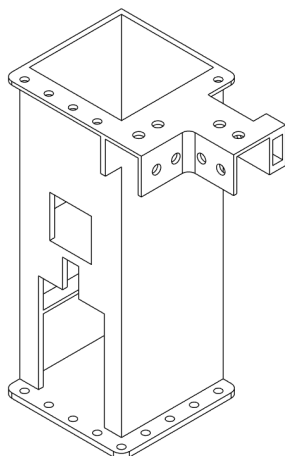


1x

Podstawa silnika CoreXY
prawa

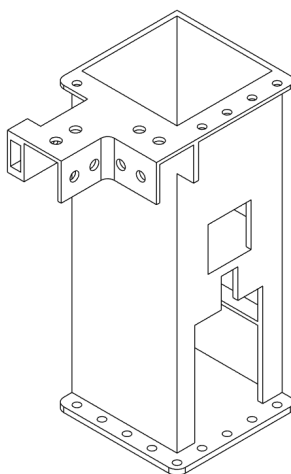


1x

Korpus rolek zwrotnych

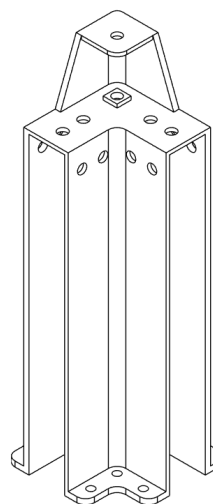


2x

Szczęki chwytaka

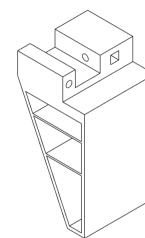

2x

Pokrywa Solenoidów

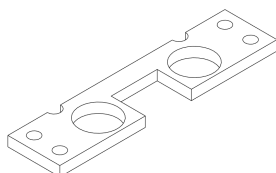

1x