《计算机组成原理》

(第五讲习题答案)

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华 2022年5月4日

第5章 指令系统

- 5.1 指令系统概述
- 5.2 指令格式
- 5.3 寻址方式
- 5.4 指令类型
- 5.5 指令格式设计
- 5.6 CISC和RISC
- 5.7 指令系统举例

习题(P182-185)

- 5.2
- 5.3
- 5.4
- 5.5
- 5.7
- 5.8
- 5.10
- 5.11
- 5.12

习题答案(P182-185)

• 5.1 解释下列名称

- 指令:指令是控制计算机执行某种操作(如加、减、传送、转移等操作)的命令,它是CPU能直接识别并执行的基本功能单位。
- 指令系统:一台计算机中所有指令的集合称为该计算机的指令系统(也称指令集)。
- 操作码:指令包括操作码OP和地址码A,操作码OP用于解决进行何种操作的问题。
- 扩展操作码:可以采用扩展操作码技术实现变长操作码,即操作码的长度随地址码数目的增加 而减少。
- 地址码:指令包括操作码OP和地址码A,地址码A用于解决处理什么操作数的问题,地址码A可以包括多个操作数。
- 寻址方式: 寻址方式就是寻找指令或操作数有效地址的方法。
- 程序计数器PC:程序计数器PC用于保存将要执行的指令的字节地址(主存地址)。

- 5.1 解释下列名称(续)
 - 有效地址:指令和操作数在主存的地址,称为有效地址EA,Effective Address。
 - 存储器堆栈: 堆栈(Stack)以先进后出(First In Last Out)的方式存储数据,堆栈通常有存储器堆栈和寄存器堆栈两种,设置在存储器中的堆栈,称为存储器堆栈。
 - 寄存器堆栈: 堆栈(Stack)以先进后出(First In Last Out)的方式存储数据,堆栈通常有存储器堆栈和寄存器堆栈两种,设置在寄存器中的堆栈,称为寄存器堆栈。
 - 基址寄存器:在基址寻址方式下,指定一个寄存器用来存放基地址,这个寄存器就称为基址寄存器。
 - 一 变址寄存器: 在变址寻址方式下,指定一个寄存器用来存放变化的地址,这个寄存器就称为变址寄存器。
 - 转子指令:子程序调用指令又称为转子指令或过程调用指令,转子指令中必须明确给出子程序的入口地址。
 - CISC: Complex Instruction Set Computer,复杂指令系统计算机;计算机系统设计者在设计指令系统时,增加了越来越多的功能强大的复杂指令,以及更多的寻址方式,以满足来自不同方面的需求;因此,计算机的指令系统越来越庞大、复杂,称为复杂指令系统计算机(CISC)。
 - RISC: Reduced Instruction Set Computer,精简指令系统计算机;精简指令系统计算机(RISC)体系结构的基本思想:针对CISC指令系统指令种类太多、指令格式不规范、寻址方式太多的缺点,通过减少指令种类、规范指令格式和简化寻址方式,来方便处理器内部的并行处理,从而大幅度提高处理器的性能。

• 5.2 选择题

- (1) A
 - 三地址指令: 29条,操作码OP需要5位,<mark>OP(xxxxx) A1(6位) A2(6位) A3(6位)</mark>; 用掉29条 ,剩余3种情况(2⁵=32,32-29=3)
 - 二地址指令: OP(xxxxx xxxxxx) A1(6位) A2(6位) 可以有3x2⁶=192种情况,满足107条的 要求
 - 因此,指令长度=23位,因为计算机按字节编址,指令长度必须是字节的倍数,因此指令长度=24位
- (2) \mathbf{A}
 - 指令长度=32位 OP=8位
 - Store指令: sw rt,imm(rs) OP(8位) rt(4位) rs(4位) Imm(?位) ?位=32-4-4-8=16 位
 - 16位补码的表示范围: -32768 ~ +32767
- (3) A
 - 指令长度=16位 48条指令,因此OP=6位 4种寻址方式,因此寻址特征位I=2位
 - 单地址指令: OP(6位) I(4位) A(?位) A=16-6-2=8位
 - 8位地址的范围是: 0 ~ 255
- (4) \mathbf{C}
 - 先变址后间址的寻址方式: EA=((I)+D)
- (5) \mathbf{C}
 - 因为指令字长=16位,主存按字节编址,因此转移指令取出后,PC=2000H+2=2002H
 - 目标地址=2002H+06H=2008H
- (6) \mathbf{A}
 - 间接寻址:不属于偏移寻址
 - 基址寻址、相对寻址、变址寻址,其有效地址都是:寄存器内容+偏移量(形式地址),都属于偏移寻址

5.2 选择题(续)

- (7) D
 - 变址寻址方式的EA=(R)+形式地址=1000H+2000H=3000H
 - 操作数=(EA)=(3000H)=4000H
- (8) D
 - 变址寻址方式的EA=X(变址寄存器)+D(形式地址),其中X变化、D不变,变址寻址方式主要用于对数组元素进行重复的访问。
- (9) D
 - 因为形式地址是用补码表示, FF12H扩展到32位为: FFFF FF12
 - 基址寻址方式的EA=基址寄存器内容+形式地址=F000 0000H + FFFF FF12H= EFFF FF12H
 - 因为是大端方式,按字节编址,EA对应的是操作数的最高有效字节,即12H,操作数的LBS(最低有效字节)的地址=EA+3=EFFF FF12H + 3=EFFF FF15H
- (10) B
 - 变址寻址方式的EA=sizeof(double)*X(变址寄存器)+D(形式地址)=8*X+D
 - 这里,D=首地址=2000H,EA=2100H,因此变址寄存器X的内容=(2100H-2000H)/8=100H/8=256/8=32
- (11) C
 - · 无符号数大于: A-B; 因为A>B,因此无进位/借位,且结果≠0; 因此: CF=0,ZF=0,/(CF+ZF)=1
- (12) A
 - (R1)=FFFFFFFFH=-1 (R2)=FFFFFFOH-16 (R1)-(R2)=15 无溢出、无进位/借位;因此:OF=0,CF=0
- (13) A
 - A错: RISC计算机普遍采用硬布线控制器
 - B、C、D: 对

• 5.3 简答题

- (1) 什么叫指令? 什么叫指令系统?
- 答:
 - · 指令是控制计算机执行某种操作(如加、减、传送、转移等操作)的命令,它是CPU能直接识别并执行的基本功能单位。
 - 一台计算机中所有指令的集合称为该计算机的指令系统(也称指令集)。
- (2) 计算机中为什么要设置多种操作数寻址方式?
- 答:
 - 能给用户提供更丰富的程序设计手段,有利于编译器实现高级语言向汇编语言的转换,方便在效率和方便性以及寻址空间大小方面进行折中平衡。
 - 立即数寻址和寄存器寻址速度最快,但是寄存器数据有限、立即数范围也非常有限;间接寻址、寄存器间接寻址、基址寻址可以扩大寻址范围;变址寻址、相对寻址、直接寻址可以提高程序设计的灵活性。
- (3)操作数寻址方式在指令中如何表示?
- 答:
 - 有的计算机在指令字中用明确的字段(寻址方式字段)表示操作数的寻址方式,如PDP-11、x86指令。
 - 有的计算机将操作数寻址方式隐含在操作码中,如MIPS、RISC-V指令集。
- (4)基址寻址和变址寻址的作用是什么?分析它们的异同点。
- 答:
 - 基址寻址是面向系统的,用于程序的重定位和扩展寻址空间,解决程序逻辑空间和存储器物理空间的无关性。
 - 变址寻址是面向用户的,主要解决程序循环问题,方便用户编写出高效访问存储空间的程序。
 - 相同的:二者在形式上及计算操作数有效地址的方法上相似,都是将寄存器的值加上形式地址,形成操作数的有效地址。
 - 不同点:基址寄存器的值通常是不变的,程序中所有地址都是相对于基址来变化的,形式地址表示的偏移量位数较短,偏移 范围较小。变址寻址则相反,指令中形式地址给出的是一个存储器地址基准,变址寄存器中存放的是偏移量,不同的变址寄存器给出不同的单元,偏移量位数足以表示整个存储空间。

• 5.3 简答题(续)

- (5) RISC处理器有何特点?

- 答:

- ① 优先选择使用频率最高的一些简单指令,以及一些很有用但不复杂的指令,避免使用复杂指令
- ② 大多数指令在一个时钟周期内执行完成
- ③ 采用LOAD/STORE结构,只允许LOAD/STORE指令访问主存,其余指令只能对寄存器操作数进行处理
- ④ 采用简单的指令格式和寻址方式,指令长度固定
- ⑤ 固定的指令格式;指令长度、格式固定,可简化指令的译码逻辑,有利于提高流水线的执行效率;为了便于编译的优化,常采用三地址指令格式
- ⑥ 面向寄存器的结构:为减少访问主存,CPU内应设大量的通用寄存器
- ⑦ 采用硬布线控制逻辑;由于指令系统的精简,控制部件可由组合逻辑实现,不用或少用微程序控制,这样可使控制部件的速度大大提高
- ⑧ 注重编译的优化,力求有效地支持高级语言程序
- (6)比较定长指令和变长指令的优缺点。
- 答:
 - 定长指令的优点:结构规整,有利于简化硬件,尤其是指令译码部件的设计;缺点:指令字长平均长度较长,指令不易扩展
 - 变长指令的优点:结构灵活,能充分利用指令中的每一位,指令码点冗余少,指令字长平均长度较短,指令易于扩展;缺点: 格式不规整,不同指令取指时间可能不同,扩展复杂。
- (7)指令的地址码与指令中的操作码含义有何不同?
- 答:
 - 指令的地址码通常指定操作数的地址,地址码字段的作用随指令类型和寻址方式的不同而不同,它可能作为一个操作数、操作数的地址(包括操作数所在的主存地址、寄存器的编号或外设的端口地址),也可能是一个用于计算地址的偏移量。
 - 指令中的操作码则表示指令的功能。

- 5.4 根据操作数所在的位置,在空格处填写其寻址方式:
 - (1)操作数在指令中为_____寻址方式。
 - (2) 操作数地址(主存)在指令中为_____寻址方式。
 - (3)操作数在寄存器中为_____寻址方式。
 - (4)操作数地址在寄存器中为_____寻址方式。
- 答:
 - (1) 立即数寻址
 - (2) 直接寻址
 - (3)寄存器寻址
 - (4) 寄存器间接寻址

- 5.5 某计算机字长为16位,运算器为16位,有16个通用寄存器,8种寻址方式,主存为128KW(注: W为字长,这里W=16位),指令中操作数地址码由寻址方式字段和寄存器号字段组成。请回答下列问题:
 - (1) 单操作数指令最多有多少条?
 - (2) 双操作数指令最多有多少条?
 - (3) 直接寻址的范围多大?
 - (4) 变址寻址的范围多大?

- (1)16个通用寄存器需要4位,8种寻址方式需要3位,单操作数指令:OP(?位) I(3位) R(4位),
 OP=16-4-3=9位,最多2⁹=512条
- (2)双操作数指令: OP(? 位) I1(3位) R1(4位) I2(3位) R2(4位) , OP=16-4-3-4-3=2位,最多 2^2 =4条
- (3)直接寻址方式: OP(2位) I1(3位) R1(4位) R2(4位) A2(?位) A2=16-2-4-3-4=3位,
 2³=8,直接寻址的范围=0~7
- (4) 变址寄存器的位数=运算器的位数=16位, 2^{16} =65536,变址寻址的范围= $0\sim65535$

- 5.6 假设某计算机的指令长度固定为16位,具有双操作数、单操作数和无操作数等3类指令,每个操作数的地址规定用6位表示。
 - (1) 若操作码字段不固定,现已设计出m条双操作数指令、n条无操作数指令,在此情况下,这台计算机最多可以设计出多少条单操作数指令?
 - (2) 若操作码字段不固定,当双操作数指令取最大数时,且在此基础上,单操作数指令条数也取最大数,试计算这3类指令可拥有多少条指令?

- **–** (1)
 - 双操作数指令: xxxx(4位) A1(6位) A2(6位) ,有2⁴=16种情况,现已有m条,剩余16-m种情况用于单操作数指令和无操作数指令
 - 单操作数指令: xxxx(4位) xxxxxx(6位) A(6位), 有(16-m)x2⁶种情况, 假设有z条单操作数指令, 剩余(16-m)x2⁶-z种情况用于无操作数指令
 - 无操作数指令: xxxx(4位) xxxxxx(6位) xxxxxx(6位), 有 ((16-m)x2⁶-z)x2⁶ = n种情况
 - $z = (16-m)x2^6 nx2^{-6} = (16-m)x64 n/64$

- (2) 双操作数指令最多可以是 2^4 -1=15条,单操作数指令最多可以是 $1x2^6$ -1=63条,此时无操作数指令为 $1x2^6$ =64条

- 5.7 设相对寻址的转移指令占3个字节,第一个字节是操作码,第二个字节是相对位移量(补码表示)的低8位,第 三个字节是相对位移量(补码表示)的高8位,每当CPU从存储器取一个字节时,便自动完成(PC)+1 -> PC。请回答下 列问题:
 - (1) 若PC当前值为256(十进制),要求转移到290(十进制),则转移指令第二、三字节的机器码是什么(十六进制)?
 - (2) 若PC当前值为128(十进制),要求转移到110(十进制),则转移指令第二、三字节的机器码又是什么(十六进制)?

- (1) PC当前值为256(十进制),转移指令取出后,PC=256+3=259,位移量=290-259=31=1F=001F;<mark>转移指令</mark> 第二个字节是1F,第三个字节是00。
- (2) PC当前值为128(十进制),转移指令取出后,PC=128+3=131,位移量=110-131=-21=EB=FFEB;转移指令第二个字节是EB,第三个字节是FF。

- 5.8 计算机的指令格式包括操作码OP、寻址方式特征位I和形式地址D等3个字段,其中OP字段是6位,寻址方式特征位字段I为2位,形式地址字段D为8位。I的取值与寻址方式的对应关系如下:
 - I=00: 直接寻址(书上的题目有误)
 - I=01: 用变址寄存器X1进行寻址
 - I=10: 用变址寄存器X2进行寻址
 - I=11: 相对寻址

设(PC)=1234H,(X1)=0037H,(X2)=1122H,以下4条指令均采用上述格式,请确定这些指令的有效地址:

- (1) 4420H
- (2) 2244H
- (3) 1322H
- (4) 3521H
- 答:
 - (1)4420H=0100 0100 0010 0000 =0100 01 00 0010 0000,直接寻址,有效地址=0010 0000=0020H
 - (2)2244H=0010 0010 0100 0100 =0010 00 10 0100 0100,变址寻址X2,有效地址=(X2)+0100 0100=1122H+44H=1166H
 - (3) 1322H=0001 0011 0010 0010 =0001 00 11 0010 0010,相对寻址,有效地址=(PC)+2+0010 0010=1234+2+22H=1258H(注意:这里要用取出指令后的PC值=1234H+2)
 - (4) 3521H=0011 0101 0010 0001 =0011 01 01 0010 0001,变址寻址X1,有效地址=(X1)+0010 0001=0037H+21H=0058H

- 5.9 设某计算机A有60条指令,指令的操作码字段固定为6位,从000000~111011,该计算机的后续机型B中需要增加20条指令,并与A保持兼容。
 - (1) 试采用扩展操作码为计算机B设计指令操作码。
 - (2) 求出计算机B中操作码的平均长度。

- (1)

• 计算机A的操作码只剩下4种情况: 111100、111101、111110、111111,可以将计算机B的操作码扩展到9位,增加的3位有8种组合,最多可以表示4x8=32条指令,满足增加20条指令的要求,计算机B的操作码为:

000000 ~ 111011	60条
111100 xxx	8条
111101 xxx	8条
111110 xxx	8条
111111 xxx	8条

• 如果是扩展到8位(增加2位,有4种组合),则最多可以表达4x4=16条指令,不够!

- **–** (2)
 - 计算机B的操作码平均长度 = (60x6位 + 32x9位)/(60+32)=(360+288]=648/92=7.04位

• 5.10 以下MIPS指令代表什么操作?写出它的MIPS汇编指令格式。 0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000

• 答:

— 因为前6位=000000,因此是R型指令: <mark>000000 rs(5位) rt(5位) rd(5位) shamt(5位) func(6位)</mark>

R 型指令

6bits

000000

5bits

- 0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000 = 000000 00101 01111 10000 00000 100000
- rs=00101=\$a1
- rt=01111=\$t7
- rd=10000=\$s0
- shamt=00000
- func=100000=32,代表加法操作
- 汇编指令格式: add rd,rs,rt
- 汇编指令格式: add \$s0,\$a1,\$t7

表5.8 常用R型指令及其funct编码

5bits

5bits

5bits

6bits

funct (6位,十进制)	指令助记符	指令功能描述	备注
00	sll rd,rt,shamt	R[rd]=R[rt]< <shamt< td=""><td>逻辑左移指令,注意rs字段未使用</td></shamt<>	逻辑左移指令,注意rs字段未使用
02	srl rd,rt,shamt	R[rd]=R[rt]>>shamt	逻辑右移指令,注意rs字段未使用
03	sra rd,rt,shamt	R[rd]=R[rt]>>shamt	算术右移指令,注意rs字段未使用
04	sllv rd,rt,rs	R[rd]=R[rt]< <r[rs]< td=""><td>可变左移指令</td></r[rs]<>	可变左移指令
08	<u>ir rs</u>	PC=R[rs]	无条件跳转指令,R[rs]值应是4的倍数,字对齐
09	<u>jalr rs</u>	R[31]=PC+8 PC=R[rs]	子程序调用指令,R[31]保存程序的断点
12	syscall	系统调用指令	无操作数
16	mfhi rd	R[rd]=HI	取HI寄存器的值指令,mflo指令取LO
17	mthi rs	HI=R[rs]	存HI寄存器的值指令,mtlo指令存LO
24	mult rs,rt	{HI,LO}=R[rs]*R[rt]	有符号乘指令,64位结果送入HI、LO寄存器
32	add <u>rd,rs,rt</u>	R[rd]=R[rs]+R[rt]	加法指令,溢出时发生异常,且不修改R[rd]
34	sub rd,rs,rt	R[rd]=R[rs]-R[rt]	减法指令,溢出时发生异常,且不修改R[rd]
36	and rd,rs,rt	R[rd]=R[rs]&R[rt]	逻辑与指令
37	or rd,rs,rt	R[rd]=R[rs] R[rt]	逻辑或指令
42	slt rd,rs,rt	R[rd]=(R[rs] <r[rt])?1:0< td=""><td>小于置位指令,有符号比较</td></r[rt])?1:0<>	小于置位指令,有符号比较

• 5.11 假设以下C语言语句中包含的变量f、g、h、i、j分别存放在寄存器\$11~\$15中,请写出实现C语言语句 f=(g+h)*i/j功能的MIPS汇编指令序列,并写出每条MIPS指令的十六进制数。

• 答:

- f、g、h、i、j存放在寄存器\$11~\$15中,即: f=\$t3、g=\$t4、h=\$t5、i=\$t6、j=\$t7
- \$t3编号=01011、\$t4编号=01100、\$t5编号=01101、\$t6编号=01110、\$t7编号=01111

g+h -> f: add \$t3,\$t4,\$t5

– f*i -> \$lo: mult \$t3,\$t6

- \$lo -> f: mflo \$t3

– f/j -> \$lo: div \$t3,\$t7

– \$lo -> f: mflo \$t3


加法指令: add rd,rs,rt 000000 Rd 00000 100000(32) Rs Rt 乘法指令: mult rs,rt 000000 00000 00000 011000(24) Rs Rt 除法指令: div rs,rt 00000 011010(26) 000000 Rs Rt 00000 mflo指令: mflo rd 00000 00000 Rd 00000 010010(18) 000000

表5.7 MIPS的通用寄存器


寄存器#	助记符	釋义
\$0	\$zero	固定值为0 硬件置位
\$1	\$at	汇编器保留,临时变量
\$2~\$3	\$v0~\$v1	函数调用返回值
\$4~\$7	\$a0~\$a3	4个函数调用参数
\$8~\$15	\$t0~\$t7	暂存寄存器,被调用者按需保存
\$16~\$23	\$s0~\$s7	save寄存器,调用者按需保存
\$24~\$25	\$t8~\$t9	暂存寄存器,同上
\$26~\$27	\$k0~\$k1	操作系统保留,中断异常处理
\$28	\$gp	全局指针 (Global Pointer)
\$29	\$sp	堆栈指针 (Stack Pointer)
\$30	\$fp	帧指针 (Frame Pointer)
\$31	\$ra	函数返回地址 (Return Address)

请参考MIPS32指令手册.pdf

- add \$t3,\$t4,\$t5 机器码=000000 01100 01101 01011 00000 100000 = 0000 0001 1000 1101 0101 1000 0010 0000=018D5820H
- mult \$t3,\$t6 机器码=000000 01011 01110 00000 00000 011000 = 0000 0001 0110 1110 0000 0000 1000=016E0018H
- mflo \$t3 机器码=000000 00000 01011 00000 010010 = 0000 0000 0000 0101 1000 0001 0010=00005812H
- div \$t3,\$t7 机器码=000000 01011 01111 00000 010010 = 0000 0001 0110 1111 0000 0001 1010=016F001AH
- mflo \$t3 机器码=000000 00000 01011 00000 010010 = 0000 0000 0000 0101 1000 0001 0010=00005812H

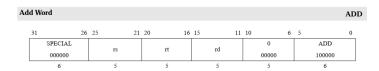

Μu	ltiply Word											MULT
	31	26	25	21	20		16	15	6	5	i	0
	SPECIAL								0	Г	MULT	
	000000		rs			rt		00 0000 0000			011000	
	6		5			5			10		6	

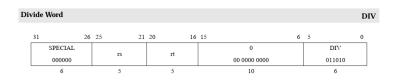

Move From LO Regist	ter			MFLO
31 26	25 16	15 11	10 6	5 0
SPECIAL	0	rd	0	MFLO
000000	00 0000 0000	I I I	00000	010010
6	10	5	5	6

• 5.12 某计算机字长为16位,主存地址空间大小为128KB,按字编址。采用单字长指令格式,指令各字段单元如图 5.34所示。



图5.34 单字长指令各字段定义

转移指令采用相对寻址方式,相对偏移量用补码表示,寻址方式定义如表5.20所示。

表5.20 转移指令寻址方式

Ms/Md	寻址方式	助记符	定义
000B	寄存器直接寻址	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接寻址	(Rn)	操作数=((Rn))
010B	寄存器间接+自增寻址	(Rn)+	操作数=((Rn)) (Rn)+1 -> (Rn)
011B	相对寻址	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

注: (X)表示存储器地址X或寄存器X的内容。

请回答下列问题:

- (1) 该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?
- (2) 存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR至少个需要多少位?
- (3) 转移指令的目标地址范围是多少?
- (4) 若操作码0010B表示加法操作(助记符为add),寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B,R4的内容为1234H,R5的内容为5678H,地址1234H中的内容为5678H,地址5678H中的内容为1234H,则汇编语言为"add (R4),(R5)+"(逗号前为源操作数,逗号后为目的操作数)对应的机器码是什么(十六进制)?该指令执行后,哪些寄存器和存储单元的内容会改变?改变后的内容是什么?

• 答:

- (1)因为OP=4位,最多可有16条指令;因为Rs、Rd都是3位,最多有8个通用寄存器。
- (2)因为主存为128KB,字长为16位;因此,存储器地址寄存器<mark>MAR需要16位</mark>(2¹⁶x16位=128KB,红色的16 为地址);因为字长为16位,因此存储器数据寄存器<mark>MDR需要16位</mark>。
- (3)转移指令采用相对寻址方式,计算机字长为16位,转移指令的目标地址范围是0~2¹⁶-1(0~65535)
- **(4)**
 - "add (R4),(R5)+"指令: OP=0010;源操作数=(R4)=001 100(001表示寄存器间接寻址,100表示R4);目的操作数=(R5)+=010 101(010表示寄存器间接+自增寻址,101表示R5);对应的机器码=0010 001 100 010 101= 2315H
 - · 该指令为自增寻址,执行后,<mark>R5寄存器</mark>加1,(R5)=5678H+1=<mark>5679H</mark>;该指令为加法指令,即:存储单元 (1234H)加存储单元(5678),结果送到存储单元(5678),即5678H+1234H=68ACH,送(5678H);因此<mark>存储单</mark> 元(5678)的内容变为68ACH

• 5.13 某计算机采用16位定长指令格式,其CPU中有一个标志寄存器,其中包含进位/借位标志CF、零标志ZF和符号标志NF。假定为该计算机设计了条件转移指令,其格式如图5.35所示。



图5.35 条件转移指令格式

其中,00000为操作码OP。C、Z、N分别为CF、ZF、NF的对应检测位;某检测位为1时表示需检测对应标志,需检测的标志位中只要有一个为1就转移,否则不转移;例如,若C=1、Z=0、N=1,则需检测CF和NF的值,当CF=1或NF=1时发生转移。OFFSET是相对偏移量,用补码表示。转移执行时,转移目标地址为(PC)+2+OFFSETx2;顺序执行时,下一条指令的地址为(PC)+2。请回答以下问题:

- (1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址? 该条件转移指令向后(反向)最多可跳转多少条指令?
- (2) 某条件转移指令的地址为200CH,指令内容如图5.36所示,若该指令执行时CF=0、ZF=0、NF=1,则该指令执行后PC的值是多少?若该指令执行时CF=1、ZF=0、NF=0,则该指令执行后PC的值又是多少?请给出计算过程。
- (3) 实现"无符号数比较小于等于时转移"功能的指令中, C、Z、N应各是多少?

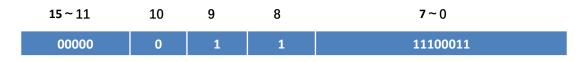


图5.36 某条件转移指令

- 答:
 - (1)该计算机存储器按字节编址还是按字编址?该条件转移指令向后(反向)最多可跳转多少条指令?
 - 答:
 - 因为:转移执行时,转移目标地址为(PC)+2+OFFSETx2;顺序执行时,下一条指令的地址为(PC)+2;并且该计算机采用16位定长指令格式;因此,该计算机存储器是按字节编址(因为是按字节编址,因此转移目标地址中有红色的2)。
 - 因为:转移目标地址为(PC)+2+OFFSETx2,OFFSET=8位补码,因此转移指令的范围为: -128x2 \sim +127x2 ,即向后跳转128条指令,向前跳转127条指令。
 - (2)某条件转移指令的地址为200CH,指令内容如图5.36所示,若该指令执行时CF=0、ZF=0、NF=1,则该指令执行后PC的值是多少?若该指令执行时CF=1、ZF=0、NF=0,则该指令执行后PC的值又是多少?请给出计算过程。
 - 答:
 - 图5.36的指令中: Z=1、N=1,表示要检测ZF位和NF位。
 - 该指令执行时CF=0、ZF=0、NF=1,即ZF和NF中有1个检测位为1(NF=1),要转移,因此PC= (PC)+2+OFFSETx2; OFFSET=11100011=E3,符号扩展后=FFE3,PC=200CH+2+FFE3x2=200EH+FFC6H; 即该指令执行后PC的值是1FD4H
 - 该指令执行时CF=1、ZF=0、NF=0,ZF和NF中没有1个检测位为1,不转移,因此PC= (PC)+2=200CH+2=200EH;即该指令执行后PC的值是200EH

- (3) 实现"无符号数比较小于等于时转移"功能的指令中,C、Z、N应各是多少?
- 答:
 - A<B,则A-B有借位,即CF=1; A=B,则A-B=0,即ZF=1; 因此,指令中的C=1、Z=1、N=0。
 - 无符号数,说明NF=0,所以,C=1,Z=0,NF=0

Thanks