
Objectif : pas donner un schéma , juste exprimer le besoin et les contraintes...

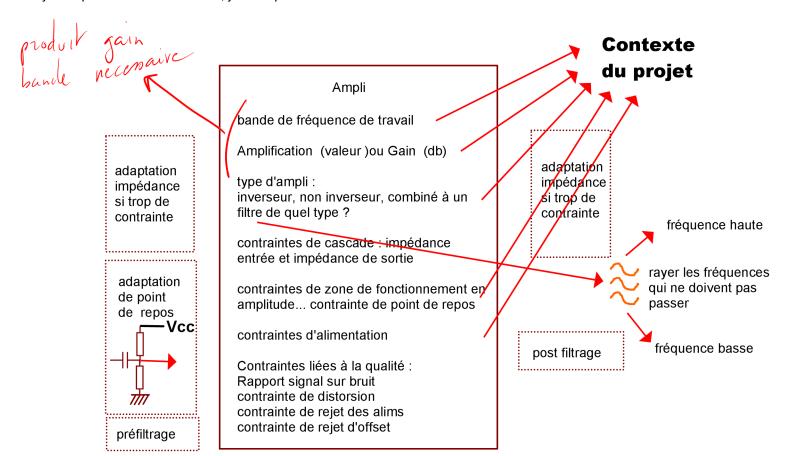


détection enveloppe :

positive ou négative


constante de temps montée et décroissance....

contraintes :
 charge vue de l'entrée (vue par le montage Amont) ou impédance sortie montage précédent


impédance du montage aval qui ne doit pas perturber

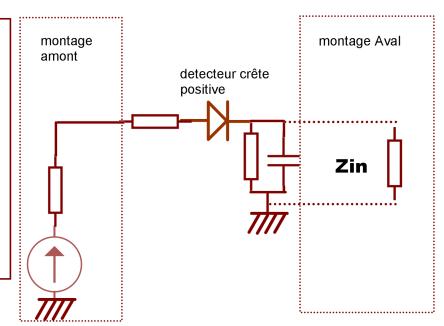

Titre: sinon on sait pas de gusi pule Andog Tout ou wen alin L montage contraintes de comportement contraintes sorties contraintes entrées Vref (souvent la mane)

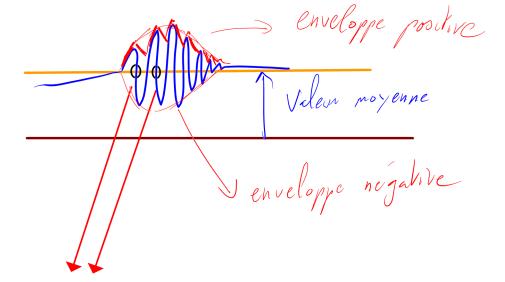


entre deux passage sur la valeur moyenne par même front montant ou descendant, on a une période, donc des informations temporelles : période, fréquence, phase .....du domaine temporel

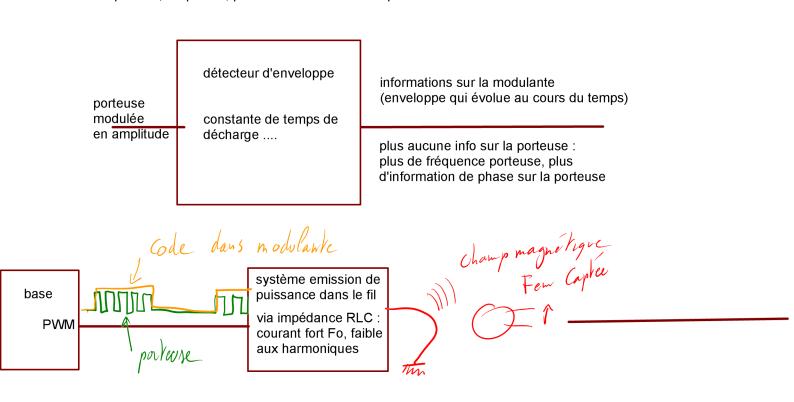

informations à récupérer : Amplitude \* 2, detection coté \* 2, code émis

- -- Amplitude de la porteuse : alternance d'emissions et de silences
- Amplitude quand on émet apporte une information analogique d'une tension proportionnelle à la distance entre le fil et le capteur qui réduit la sensibilité de réception
  - Varie brutalement en j'emet, j'emet pas :
     information temporelle sur le code transmis par la modulante
     au dessus du fil : rien pour la bobine horizontale, signal max
     pour la bobine verticale
- --Phase de la porteuse : informe sur le coté du fil ou la bobine horizontale se situe (selon si FEM en phase ou opposition de phase avec la porteuse captée par la bobine verticale)

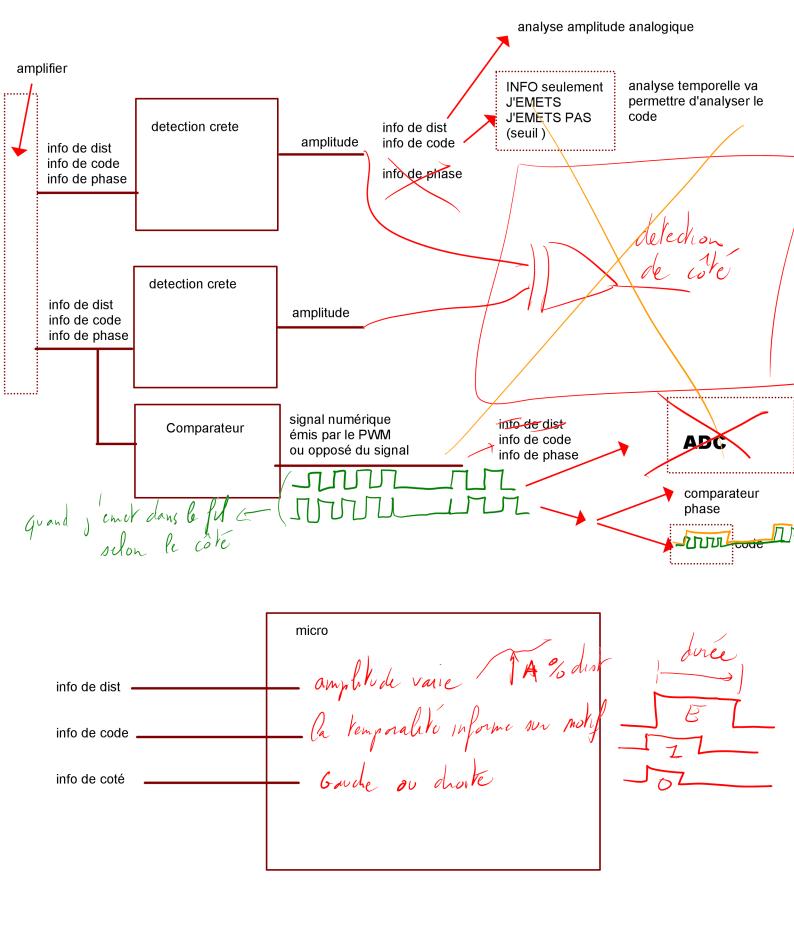

ordre du plus simple au plus complexe :

piloter les moteurs en PWM pour avoir une vitesse variable: simple

utiliser un GBF pour générer une sinusoide et injecter dans le fil via la 50 Ohm interne du GBF

t personne

code C

pu

utiliser un GBF pour générer une sinusoide et injecter dans le fil via la 50 Ohm interne du GBF

1 personne

t personne

code C

pu

utiliser un GBF pour générer une sinusoide et injecter dans le fil via la 50 Ohm interne du GBF

1 personne

et faire la chaine d'acquisition pour les bobines avec ce sinus parfait

Ensuite faire la meme chose avec GBF réglé en signal carré injectant dans le fil VIA un R L C (permet de dimensionner L et C) , améliorer la réception pour virer les soucis en plus qui sont apparus

Ensuite faire son montage à IR2304

a 2 après

) 1 personne