
Changement RAM Lenovo ThinkPad T480

Si vous devez changer ou mettre à niveau la RAM...

Rédigé par: Sarah Westberg

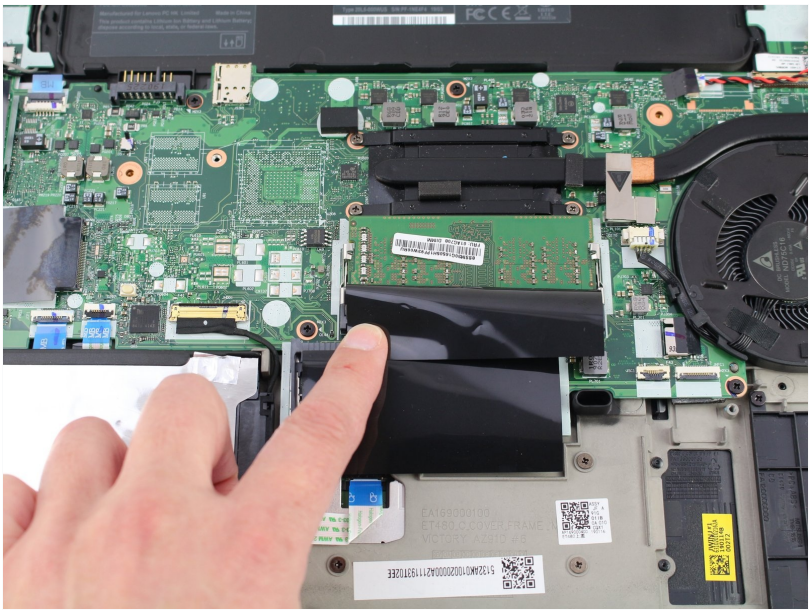

INTRODUCTION

Si vous devez changer ou mettre à niveau la RAM de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480, ce tutoriel vous aidera.

La RAM, ou mémoire vive, sert d'espace de stockage temporaire et de zone de travail pour le système d'exploitation et les applications de l'ordinateur portable. Elle est beaucoup plus rapide en lecture et en écriture que les autres supports de stockage, tels qu'un disque dur ou un SSD. Cependant, les données stockées dans la RAM disparaissent dès qu'elle n'est plus alimentée, que ce soit à cause d'une coupure de courant ou d'une batterie défectueuse.

Si votre RAM est défectueuse, vous pourriez rencontrer des plantages ou des redémarrages aléatoires. Vous pourriez également subir des distorsions graphiques, des échecs au démarrage ou des bips sonores longs et répétés.

Si vous souhaitez mettre à niveau la RAM de votre ThinkPad T480, vous pouvez utiliser jusqu'à 32 Go maximum / 2400 MHz DDR4. Elle est compatible avec la mémoire double canal et dispose de deux prises DDR4 SO-DIMM.

Avant de commencer cette réparation, assurez-vous de désactiver la batterie interne, d'éteindre l'ordinateur portable et de le débrancher de la source d'alimentation externe.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Spatule (spudger) (1)

PIÈCES:

- 01AG843 - Lenovo Laptop Memory - Genuine (1)

Étape 1 — Batterie externe






⚠ Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.

- Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.

Étape 2

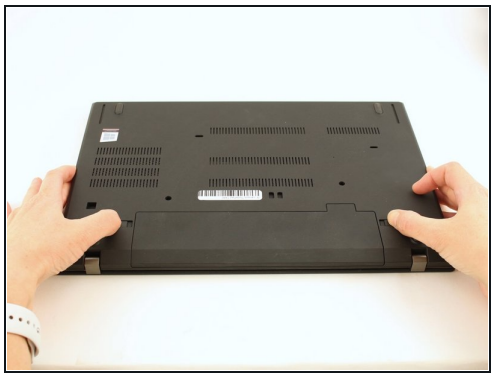






- Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.

- Retirez la batterie de son compartiment.

Étape 3 — Boîtier arrière

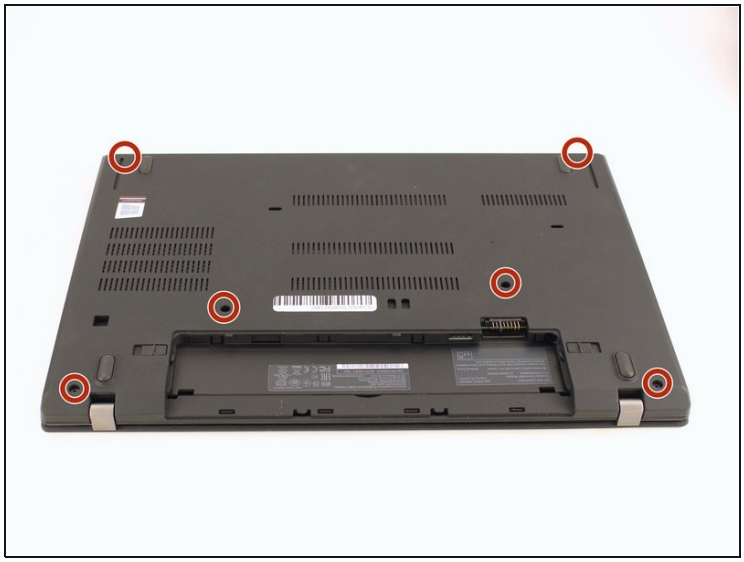




- Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les six vis captives.

Étape 4





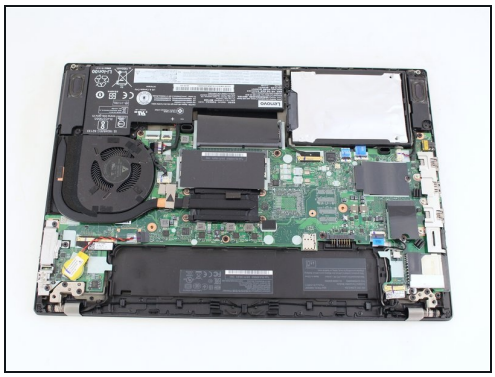


- Insérez l'outil pour ouvrir en plastique bleu dans l'espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser l'outil pour ouvrir tout autour du boîtier, afin de détacher les clips qui fixent le boîtier au châssis.

ⓘ Si vous avez l'impression que la partie arrière du boîtier qui abrite la batterie n'est pas détachée, il se peut que des clips fixent encore le boîtier à l'ordinateur portable. Utilisez votre outil pour ouvrir afin de soulever les clips et essayez à nouveau de retirer le boîtier.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 5 — Retirer la batterie




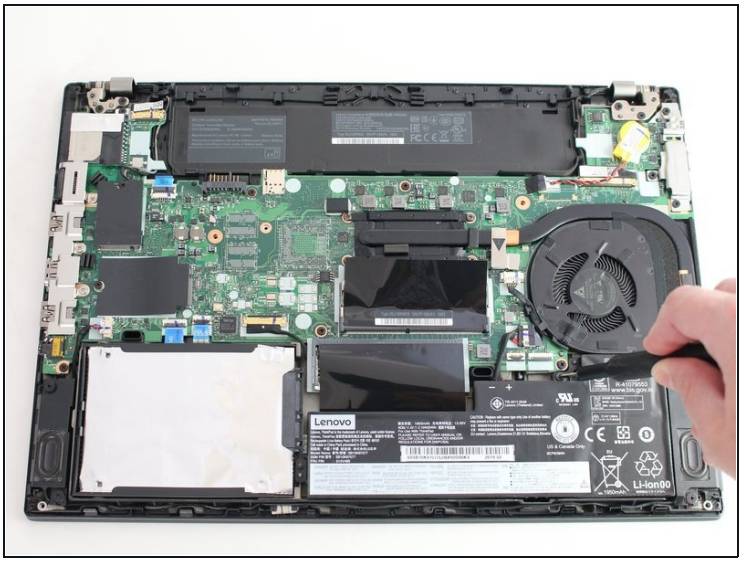


- Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 4,6 mm qui fixent la batterie interne au châssis.

ⓘ Tous les ordinateurs portables T480 ne sont pas équipés d'une batterie interne. S'il y a un espaceur ou rien du tout, sautez les deux étapes suivantes

Étape 6

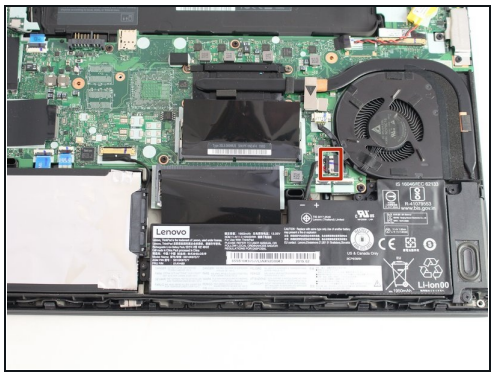


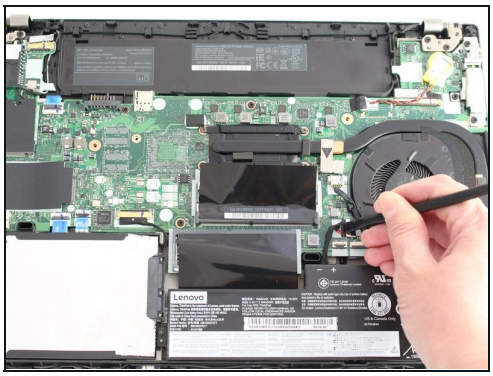




- Utilisez une spatule (spudger) pour faire glisser le connecteur de la batterie parallèlement à la carte mère et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 7

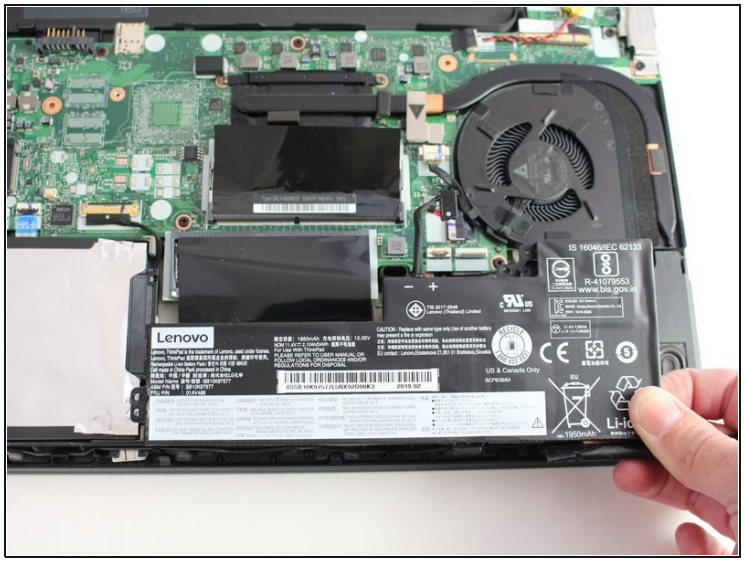

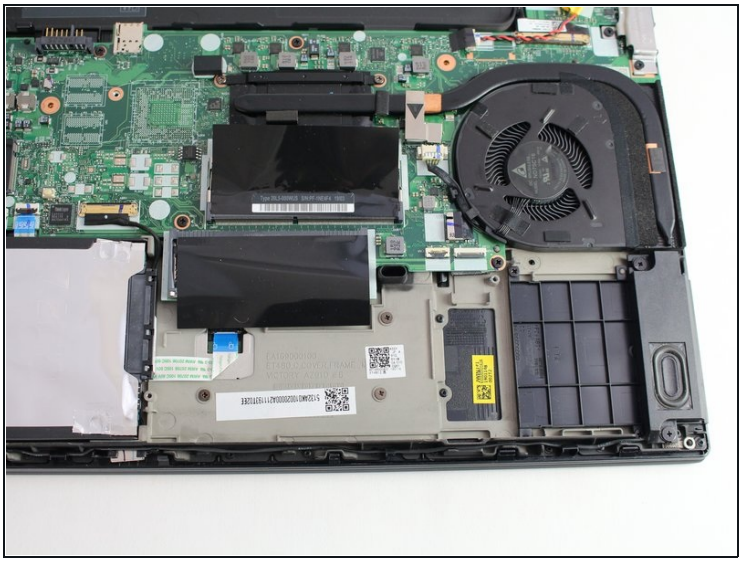


- Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment et la retirer.

ⓘ Si la batterie est difficile à retirer de son compartiment, utilisez une spatule pour la soulever délicatement d'un côté, afin de la saisir plus facilement et de la retirer à la main.

⚠ Pour éviter tout dommage ou risque d'incendie, ne pliez pas et ne courbez pas la batterie. Utilisez uniquement une spatule en plastique et évitez tout outil pointu susceptible de perforer la batterie.

Étape 8 — RAM

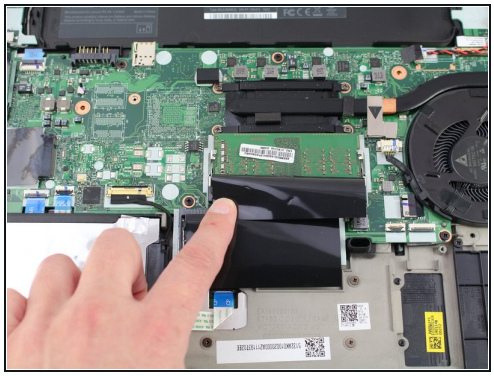




- Tirez sur la feuille de plastique noire pour dégager la barrette de RAM.
- Avec vos doigts, écartez légèrement les bras métalliques (situés de chaque côté de la barrette de RAM) de celle-ci.

ⓘ La barrette de RAM se soulèvera de quelques millimètres.

⚠ Retirez-la en suivant un angle et non verticalement pour ne pas endommager la prise.

Étape 9

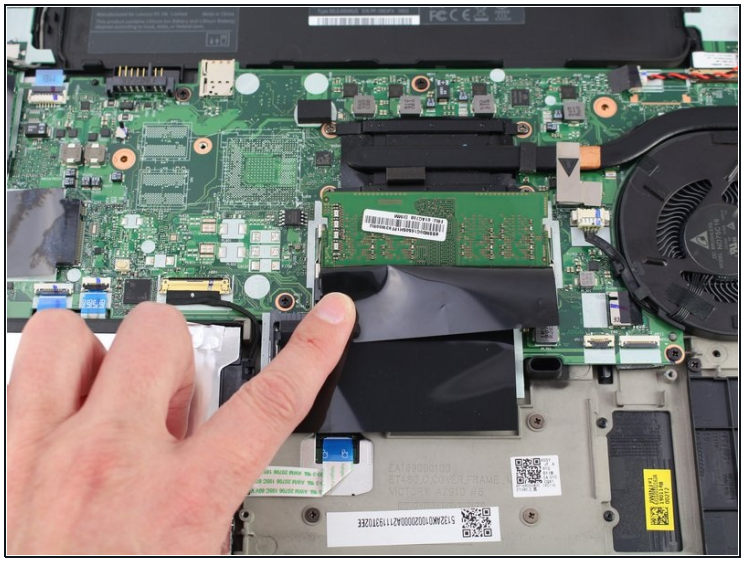


- Faites glisser la barrette de RAM hors du logement pour module mémoire.

ⓘ Répétez l'opération pour la barrette de RAM située en dessous. Cet ordinateur ne disposait cependant pas de RAM dans le logement inférieur.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.

La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.