
ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CHIODATRICE SPIT P560 Guidapunte standard - Connettori DIAPASON





- 1) Aprire il coperchio agendo sul tasto nero laterale n° 24
- 2) Tirare avanti il guidapunte n°1
- 3) Inserire il disco caricatore delle cartucce nell'apposita sede
- 4) Richiudere coperchio n° 23

INTRODUZIONE DEL DISCO CARICATORE

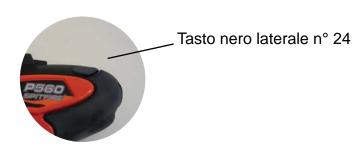

Tirare completamente in avanti il guidapunte e tenendo il manico inclinato verso il basso inserire il chiodo. Una calamita lo manterrà al suo interno. Ora la chiodatrice è pronta per sparare.

L'operazione di introduzione del chiodo non è prevista nel caso in cui i connettori sono forniti con i chiodi premontati.

INTRODUZIONE DEL CHIODO



Per riarmare la chiodatrice tirare la canna in avanti fino in fondo e ripetere le operazioni sopra descritte. Ogni disco contiene 10 propulsori esplosivi.

TECNARIA Spa http://www.tecnaria.com tel 0424 502029 r.a. Assistenza tecnica: sig. Pavel

Manutenzione della chiodatrice





Pulire con la spazzola metallica (A) la parte esteriore della canna (17) all'interno delle guide e delle feritoie e con le spazzole in plastica (B) e (C) la parte interiore della canna ed il guidapunte (1).

Verificare altresì lo stato di usura del pistone (15) e dell'ammortizzatore (14).

All'interno della valigetta è contenuto un pistone (15) di ricambio che si dovrà sostituire quando la sua parte finale risulta danneggiata come da foto.

Anche l'anello ammortizzatore (14) fa parte della dotazione dei ricambi e andrà sostituito quando usurato come da foto. La parte dell'ammortizzatore segnata di bianco andrà rivolta verso la parte del pistone che percuote il chiodo.



