Introducción a las Redes de Computadoras

Ing. Gilberto Sánchez Quintanilla

Introducción

- **♦ ¿Qué es una Red de Computadoras?**
 - Es un conjunto de computadoras u otros dispositivos de red (repetidor, concentrador, puente, switch, ruteador, gateway, etc.) que operan de forma autónoma y que se interconectan entre si a través de un medio de transmisión para compartir datos.

Introducción

- Uso de las redes de computadoras.
 - Compartir recursos de hardware.
 - Compartir procesamiento.
 - Compartir información.
 - Comunicación.
 - Entretenimiento.
 - Control a distancia (telemática).

Tipos de Redes

- Actualmente existen diferentes tipos de redes de computadoras. La diferencia entre ellas se fundamenta principalmente en la perspectiva.
- Por ejemplo, las redes de computadoras pueden ser clasificadas por su área geográfica, su topología o el tipo de rutas de comunicación que usan y la manera en como envían los datos.

Tipos de Redes

 En forma general podemos clasificar a las redes de computadoras en tres tipos:


- Según su tecnología
 - forma en como son transmitidos los datos
- Según su extensión
 - área geográfica
- Según su topología
 - forma en como están conectadas

- Se refiere a la manera en como los datos son transmitidos a lo largo del medio de transmisión y el tipo de trayectoria de comunicación que usan.
- Podemos mencionar las siguientes:
 - Broadcast (difusión)
 - Punto a punto
 - Conmutadas
 - Multicast (multidifusión)

Redes de broadcast (difusión)

- En este tipo de red las terminales comparten un solo medio de transmisión, debido a esto, las terminales tienen un identificador único.
- El mensaje que envía una terminal a través del medio de transmisión es escuchado por todas las terminales, pero solamente será recibido y procesado por la terminal a la cual va dirigido; esto lo hacen examinando la dirección destino del mensaje.

- Las terminales que no son las receptoras descartan el mensaje.
- Ejemplo:
 - Considere un salón de clases con un profesor y 30 alumnos. Si el profesor hace una pregunta a un estudiante, los 30 estudiantes escuchan pero únicamente el estudiante escogido responde. "Miguel,. ¿Cuándo nació Benito Juárez?".

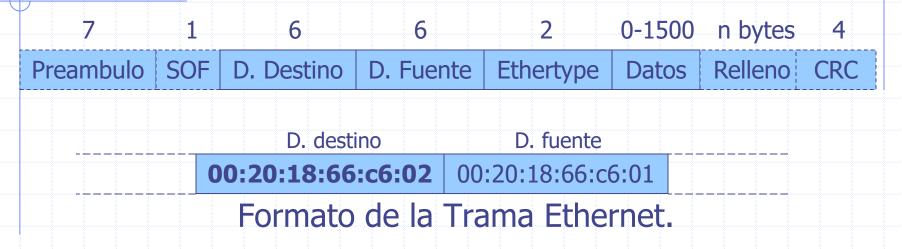

Podemos ver que la dirección física destino y origen (MAC – identificador de las interfaces de red, es un número de 6 bytes) están definidas; por lo tanto esta trama será solo procesada por la terminal cuya dirección es 00:20:18:76:c6:02.

- En este tipo de redes, también es posible que una terminal pueda enviar una trama a todas las terminales.
- A este tipo de tramas se les conoce como de difusión (broadcast).
- Aquí la dirección MAC destino es de broadcast, donde todos los bits son 1s.

D. Destino

D. Fuente

FF:FF:FF:FF:FF

00:20:18:66:c6:02

- Las redes de difusión emplean las topologías de bus y anillo.
- Los sistemas de satélite también son de difusión.

D. Destino de unicast

Ejemplo de una trama de broadcast

Solicitud de ARP ff ff ff ff ff ff 00 50 ba b2 f3 7b 08 06 00 01P ...{.... 08 00 06 04 00 01 00 50 ba b2 f3 7b 94 cc 19 47P ...{...G 00 00 00 00 00 00 94 cc 19 fe 0020 D. Destino de broadcast D. Fuente de unicast Ethertype Respuesta de ARP 88 e8 6a df 08 06 00 01 00 50 ba b2 f3 7b 00 11 P...{...i... 08 00 06 04 00 02 00 11 88 e8 6a df 94 cc 19 fe 00 50 ba b2 f3 7b 94 cc 19 47 00 00 00 00 00 00 0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0030

D. Fuente de unicast

Ethertype

Redes punto a punto

- Consiste en muchos nodos (dispositivos de conectividad) conectados con nodos adyacentes (los nodos adyacentes son nodos próximos entre si).
- Si un nodo necesita comunicarse con un nodo no adyacente, lo hace de manera indirecta a través de otros nodos adyacentes.


Véase de esta forma:

- El nodo fuente transmite primero un mensaje al nodo adyacente.
- Este mensaje pasa entonces en serie a través de cada nodo intermedio hasta que llega finalmente al nodo de destino.

Ejemplo:

 Suponga que una estudiante, Ana, quiere decir a su novio, José, quien esta sentado tres filas atrás de ella, que la espere al final de la clase. Para pasar este mensaje Ana se dirige a Susana y le dice "dile a José que me espere al final de la clase". Susana se dirige a la persona próxima detrás de ella y le dice "dile a José que espere a Ana al finalizar la clase". Este mensaje continua pasando de persona en persona hasta que llega a José.

 Como podemos ver, para que la terminal X envié un mensaje al servidor Y, necesita enviárselo al nodo A, éste a su vez al nodo B,D o E y estos a su ves a los nodos siguientes hasta llegar al destino.

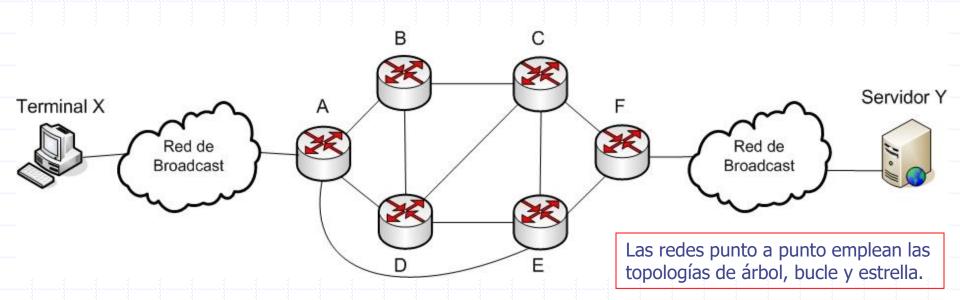

Redes Conmutadas


- Las redes conmutadas se clasifican particularmente en dos tipos:
 - conmutación de circuitos y
 - conmutación de paquetes.
- Las redes conmutadas utilizan una topología total o parcialmente enmallada.

■ Conmutación de circuitos

- En una red de conmutación de circuitos o circuitos conmutados se establece primero un circuito físico, dedicada entre los nodos fuente y destino antes de que cualquier transmisión de datos tenga lugar.
- Este circuito permanecerá en posición durante una transmisión.
- Cuando termina la transmisión, este circuito dedicado es entonces liberado y queda disponible para otra transmisión.

- El sistema de teléfono publico es un ejemplo de una red de circuito conmutado.
- Cuando hacemos una llamada telefónica se establece una trayectoria de comunicación física directa entre nuestro aparato telefónico y el receptor.
- Esta trayectoria es una conexión punto a punto que interconecta los conmutadores de la compañía de teléfonos, que están localizados por toda la red telefónica.

- Una vez establecido, el circuito se dedica exclusivamente a la transmisión en curso.
- Así entonces, el circuito conmutado promueve la participación de enlaces ya que se pueden usar los mismos circuitos para diferentes transmisiones, aunque no al mismo tiempo.

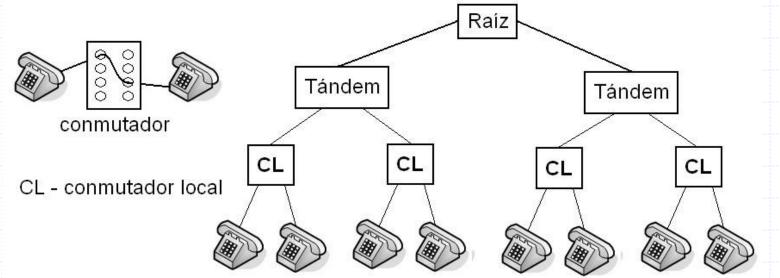

Conmutación de paquetes

- En las redes de conmutación de paquetes, los mensajes son primero subdivididos en unidades menores llamadas paquetes, los cuales son enviados al nodo destino uno a la vez por medio de conmutadores intermedios.
- Cada paquete lleva la dirección del nodo destino. Cuando un paquete llega a un conmutador intermedio, el conmutador examina la dirección destino del paquete para determinar el siguiente nodo al cual enviara el paquete.


 Las redes de conmutación de paquetes también promueven la participación de enlaces usando circuitos virtuales o un esquema de transporte de datagramas.

Circuito virtual de paquetes conmutados

 En vez de usar un circuito físico dedicado para cada comunicación nodo a nodo, los nodos comparten un canal de comunicaciones por medio de un circuito virtual.

- Un circuito virtual es una trayectoria lógica de comunicación en vez de una física; esto es, se trata de una conexión lógica no dedicada a través de un medio compartido.
- En este mecanismo de transporte, los paquetes individuales siguen la misma trayectoria de comunicación como si estuvieran viajando a lo largo de un circuito dedicado.


 En la figura se muestra la trayectoria que siguen los paquetes de E1 a E4; observe que la trayectoria entre los nodos B y C es compartida por otro enlace de circuito virtual.

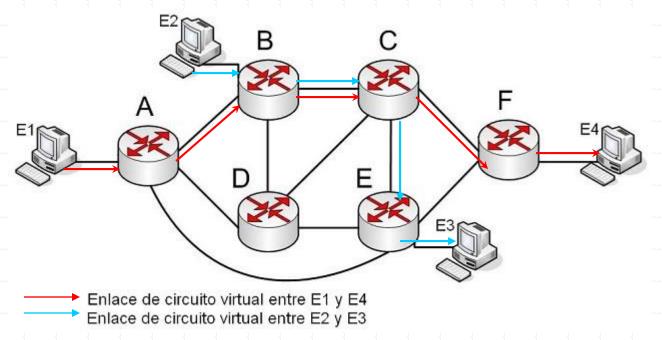

Transporte de datagramas

- Las redes de paquetes conmutados también pueden usar un mecanismo de transporte de datagramas para la selección de trayectorias.
- En la conmutación de paquetes datagramas, los paquetes son transmitidos en forma independiente uno de otro en cualquier momento.
- Así, es posible que los paquetes del mismo mensaje sean transportados a lo largo de trayectorias diferentes de comunicación.

- Los paquetes no son transmitidos necesariamente en un orden especifico, lo que implica que el nodo destino es responsable de reensamblar los paquetes en el orden correcto.
- Las redes más modernas, incluida la Internet, son de paquetes conmutados.

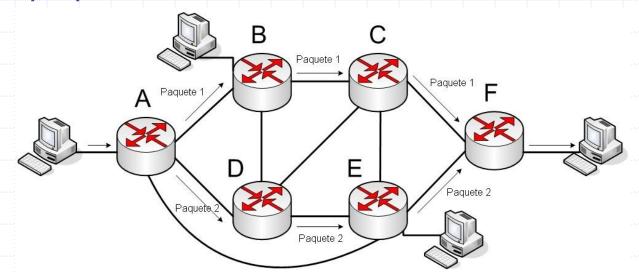

- Redes de multidifusión
 - La transmisión multidifusión (multicast) implica el envió de mensajes a un grupo de terminales en una red o en varias redes.
 - La transmisión multidifusión presenta varios componentes: direcciones para identificar los grupos multidifusión, mecanismos para incorporarse y abandonar un grupo de multidifusión dado.

 Existen muchas aplicaciones que pueden hacer uso de esta técnica de transmisión, pero la más usual y sugerente es la transmisión en "directo" procedente de un estudio de audio y video.

Ejemplo:

 En un vuelo de avión de México a Michigan con escala a New York. Al llegar a New York, la azafata indica por micrófono que los pasajeros con destino a New York se preparen para abandonar el avión, debido a que han llegado a su destino.

 Las redes de computadoras son clasificadas por el área geográfica que abarcan, en los siguientes tipos:

Tipo de red	Distancia entre	Procesadores ubicados en
	procesadores	el mismo
PAN – Personal Area Network	1 m.	Metro cuadrado
LAN – Local Area Network	10 m.	Cuarto
	100 m.	Edificio
	1 km.	Campus (Backbone)
MAN – Metropolitan Area Network	10 km.	Ciudad
	1001	
WAN – Wide Area Network	100 km.	País
	1,000 km.	Continente
GAN – Global Area Network	10,000 km.	Internet

Redes de área personal (PAN)

- Este tipo de redes están destinadas para una sola persona.
- Por ejemplo una red inalámbrica que conecta una computadora con su ratón, teclado e impresora.

Redes de área local (LAN)

- Son las redes más pequeñas que consiste en computadoras personales interconectadas dentro de una oficina o edificio.
- Las LAN van de unos metros a unos pocos kilómetros.
 - Una compañía puede utilizar una LAN pequeña para interconectar varias oficinas dentro de un edificio.
 - Las LAN muy grandes pueden interconectar varios edificios dentro de un complejo, por ejemplo, colegios o universidades (Backbone).
 - La mayoría de las LAN pequeñas son redes de difusión.

- Redes de área metropolitana (MAN)
 - Las MAN son redes más grandes que por lo general cubren una ciudad, población o villa.
 - Una MAN puede ser una compañía telefónica local o una red especial para una organización gubernamental, para comunicarse dentro de una ciudad.

- La empresa de televisión por cable recibe señales de múltiples fuentes, como estaciones locales de televisión, así como programas especiales desde satélites, y ensambla esta señal en una sola señal compuesta que se coloca en un cable coaxial.
- El cable se canaliza a cada hogar y todas las cajas de selección de canales de televisión por cable son nodos en el sistema.


- Redes de área extensa (WAN)
 - Una WAN cubre un área geográfica significativa, con frecuencia un país o un continente.
 - Los sistemas telefónicos son WAN, al igual que los muchos sistemas telefónicos de larga distancia entrelazados a través de un país y con las WAN de otros países.
 - Cada aparato telefónico es, en efecto, un nodo en una red que se enlaza a las oficinas locales y las oficinas centrales.
 - Cualquier nodo puede conectarse con cualquier otro nodo en el sistema.

 También hay WAN que no son parte de las redes telefónicas publicas, por ejemplo: la conexión entre LANs corporativas, que se crearon para permitir comunicaciones independientes entre compañías sin considerar donde pudieran estar varias subsidiarias y divisiones de la empresa, oficinas de ventas y plataformas de manufactura.

- La topología describe la trayectoria básica de comunicación y los métodos para conectar las terminales en una red.
- Según la topología se clasifican en:
 - Bus
 - Anillo
 - Estrella
 - Árbol distribuido
 - Malla

Topología de BUS


 Una configuración de bus típica es un cable lineal común en donde se conectan todas las terminales. Un ejemplo de una red con topología bus, son las redes Ethernet que se basan en cable coaxial grueso (10 BASE-5) o delgado (10 BASE-2).

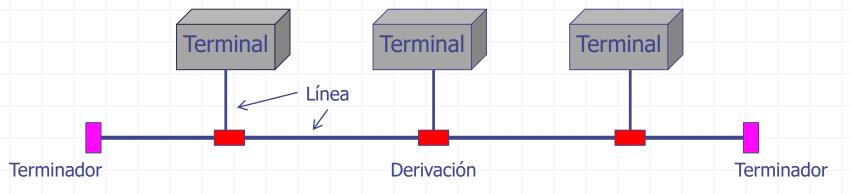

Topología de ANILLO

- Una configuración de anillo es un sistema de difusión en forma de anillo, en donde se conectan todas las terminales.
- Los mensajes pasan de nodo a nodo alrededor del anillo y el sentido de rotación puede ser horario o antihorario.
- Se debe observar que aunque los datos pasan de nodo a nodo, los anillos no son una topología punto a punto, debido a que las terminales comparten el mismo canal y solamente una terminal transmite datos.

 Un ejemplo de una topología de anillo, son las redes Token Ring y las redes FDDI (Fiber Data Distributed Interface).

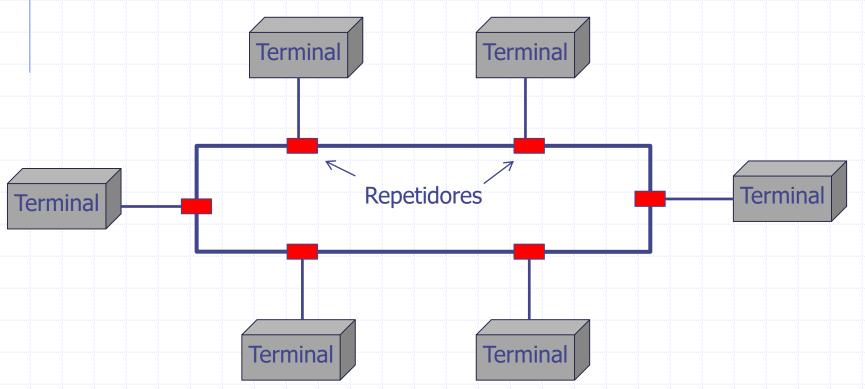

Topología de ESTRELLA

- Una topología de estrella se caracteriza por la presencia de un núcleo central de procesamiento, que sirve como un centro de cableado para terminales.
- Para que las terminales se comuniquen entre si, todos los datos deben pasar por el núcleo.
- Un ejemplo de una topología de estrella, es la red Ethernet 10 BASE-T que consiste en nodos conectados a un concentrador (HUB) por medio de cable UTP (Unshield Twisted Pair).

- Las redes Token Ring también presentan esta topología, pero el centro de cableado se le conoce como MAU (Multistation Access Unit).
- Aunque estas redes presentan una topología de estrella física, Ethernet tiene una topología de bus lógico y Token Ring tiene una topología de anillo lógico.

