Санкт-Петербургский Национально Исследовательский Университет Информационных технологий, механики и оптики Кафедра систем управления и информатики

Безопасность жизнедеятельности

Домашняя работа № 1 "Защитное заземление"

> Работу выполнили: Зенкин А.М. Группа: Р3335 Преподаватель: Слободянюк А.А.

Содержание

| 1. | Тип | ы заземляющих устройств | 2 |
|----|------|--|---|
| 2. | Bxo | дные данные | 3 |
| 3. | Pac | чёт защитного заземления | 3 |
| | 3.1. | Определяем сопротивление одного вертикального заземлителя растеканию | |
| | | тока в земле: | 4 |
| | 3.2. | Определяем необходимое число вертикальных заземлителей n: | 4 |
| | 3.3. | Рассчитываем длину соединительной полосы l: | 4 |
| | 3.4. | Определяем сопротивление соединительной полосы растеканию тока: | 4 |
| | 3.5. | Рассчитываем полное сопротивление заземляющего устройства: | 4 |

1. Типы заземляющих устройств

Для заземления электроустановок используется заземляющее устройство (рис. 3.8), состоящее из заземлителя – одиночного или группы заземлителей 1, конструктивно объединенных соединительной полосой 2, размещаемых в земле, и заземляющего проводника 3, соединяющего заземляемую установку 4 через проложенную по стенам помещения магистраль заземления 5 с заземлителем.

Для присоединения заземляющего проводника на корпусе установки должен быть предусмотрен элемент для заземления – болт 6 (винт, шпилька), выполненный из металла, стойкого к коррозии. Возле болта должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления 7.

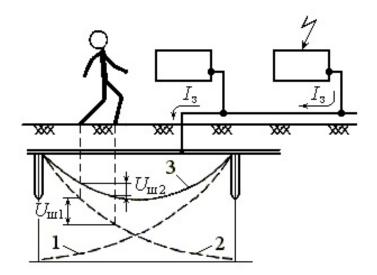


Рисунок 1.1. - напряжение шага при одиночном и групповом заземлителе

В качестве искусственных заземлителей, располагаемых в земле чаще всего вертикально, используются стальные трубы диаметром 5-6 см с толщиной стенки не менее 3,5 мм или уголки с толщиной полок не менее 4 мм и размерами от 40x40 мм до 60x60 мм длиной 2,5-3 м.

Различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

В выносном заземляющем устройстве заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое электрооборудование. Такой тип заземляющего устройства применяют только при малых значениях тока замыкания на землю.

В контурном заземляющем устройстве одиночные вертикальные зазем-лители располагают по контуру (периметру) площадки, на которой нахо-дится заземляемое оборудование (см. рис. 3.9), или заземлители распреде-ляют по всей площадке по возможности равномерно.

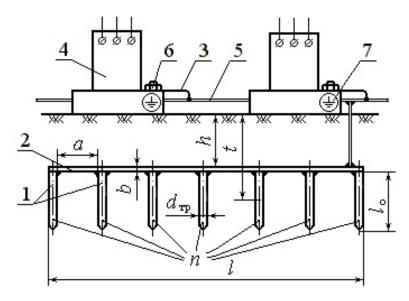


Рисунок 1.2. - устройство защитного заземления

1 — электроустановка; 2 — заземляющий проводник; 3 — магистраль заземления; 4 — перемычка; 5 — заземлитель; 6 — соединительная полоса

Безопасность при использовании контурного заземляющего устройства обеспечивается не только уменьшением потенциала заземленного оборудо-вания, но и выравниванием и повышением потенциала на поверхности за-щищаемой территории путем размещения одиночных заземлителей на определенном расстоянии друг от друга (менее 40 м).

Расчёт контурного заземляющего устройства сводится к определению количества заземлителей, длины соединительной полосы и схемы размещения заземлителей в земле на защищаемой территории, при которых сопротивление заземляющего устройства и напряжение прикосновения не превысят допустимых значений.

2. Входные данные

№ варианта: 3

Вид заземлителя: Труба; Вид соедин.полосы: Полоса;

h = 0, m; $l_0 = 2.9$, m; d = 40, mm; b = 40, mm; a = 4.5, m;

 $k = 1.3; \, \eta = 0.65; \, \eta = 0.3; \, \rho = 70, \, \text{Om*m}$

3. Расчёт защитного заземления

Произвести расчёт параметров контурного заземляющего устройства для защитного заземления электроустановок по следующим исходным данным: заземлители – стальные трубы диаметром 50 мм, длиной 3 м забиваются в землю на глубину 0,6 м от ее поверхности; соединительная полоса – стальная полоса шириной 40 мм; грунт – глина, удельное сопротивление которой = $60 \text{ Om} \cdot \text{м}$. Расстояние между двумя соседними заземлителями 4 м; значения коэффициентов: к сез = 1.4; з = 0.7; п = 0.4.

3.1. Определяем сопротивление одного вертикального заземлителя растеканию тока в земле:

$$R_{pipe} = \frac{\rho_p}{2\pi \cdot l_0} \cdot ln \frac{4l_0}{d_{pipe}} = \frac{1.3 \cdot 70}{2\pi \cdot 2.9} \cdot ln \frac{4 \cdot 2.9}{40} = 28.331 \ Om; \tag{1}$$

3.2. Определяем необходимое число вертикальных заземлителей n:

$$n = \frac{R_0}{R_z \cdot \eta_z} = \frac{28.331}{4 \cdot 0.65} = 10.896 \ pcs; \tag{2}$$

Полученное значение следует округлять в меньшую сторону до целого числа. Принимаем число заземлителей $n=10~\mathrm{mr.};$

3.3. Рассчитываем длину соединительной полосы l:

$$l = 1.05 \cdot an = 1.05 \cdot 4.5 \cdot 10 = 47.25 \; ; \tag{3}$$

3.4. Определяем сопротивление соединительной полосы растеканию тока:

$$R_p = \frac{\rho_p}{2\pi \cdot l} ln \frac{2l}{0.5 \cdot b} = \frac{1.3 \cdot 70}{2\pi \cdot 47.25} ln \frac{2 \cdot 47.25}{0.5 \cdot 40} = 0,476 \ Om; \tag{4}$$

3.5. Рассчитываем полное сопротивление заземляющего устройства:

$$R_{zy} = \frac{R_{pipe} \cdot R_p}{R_z \eta_p + nR_p \cdot \eta_z} = \frac{28.331 \cdot 0.476}{4 \cdot 0.3 + 10 \cdot 0.476p \cdot 0.65} = 1.164 \ Om; \tag{5}$$

Расчёт считаем законченным, так как сопротивление проектируемого заземляющего устройства менее 4 Ом, что соответствует требованиям ПУЭ.