ПЛОЩАДЬ СВОБОДНОГО СЕЧЕНИЯ РЕШЕТОК

Кол-во слотов	1	2	3	4
F (м²)	0,07	0,014	0,023	0,02

Таблица 1

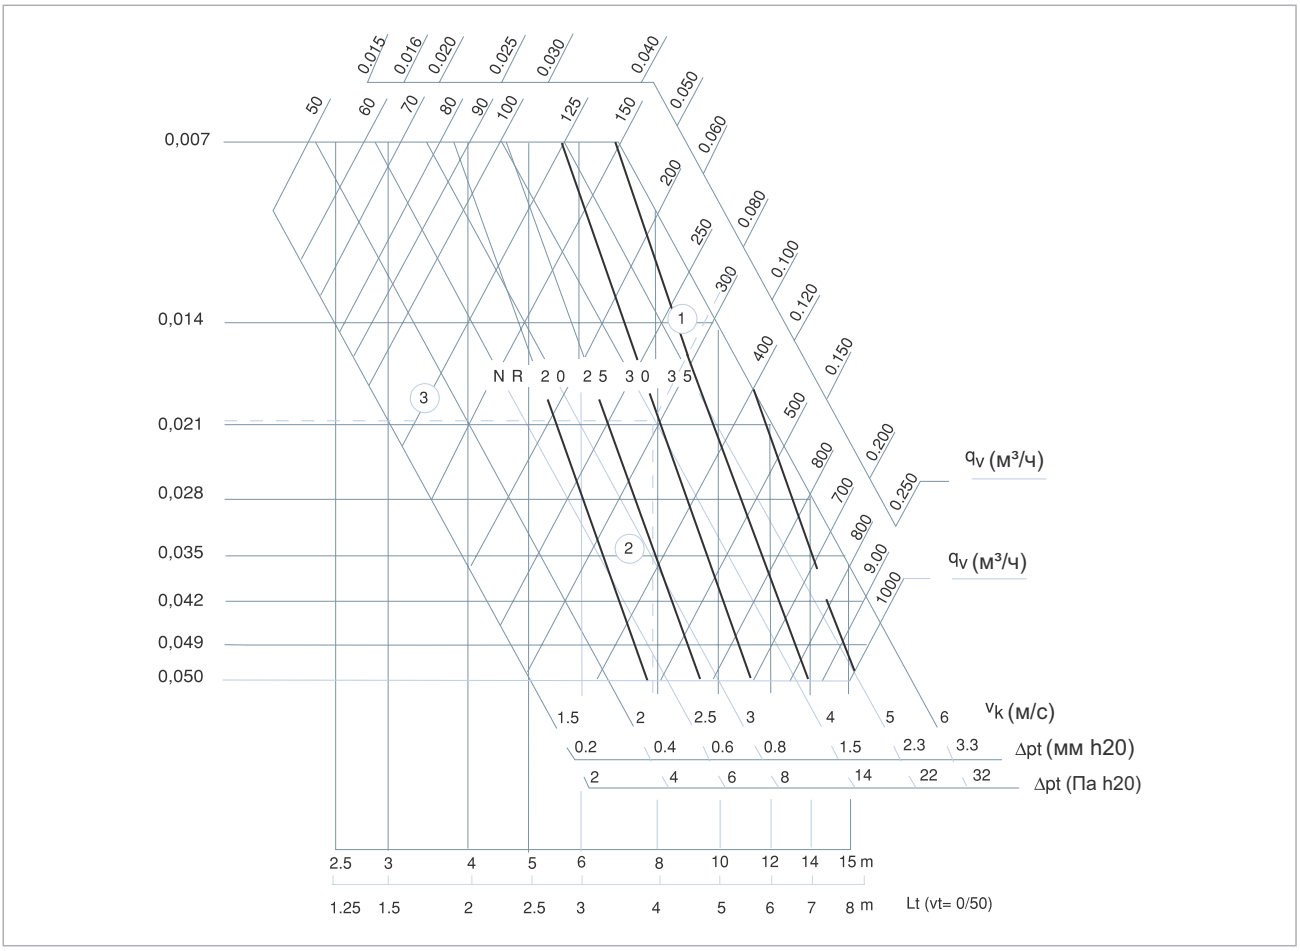


Диаграмма 1

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Qv (м³/ч) : Объем воздуха
F (м²) : Площадь свободного сечения
Vk (м/с) : Скорость воздуха на выходе
H (м) : Высота потолка
Ht (м) : Глубина проникновения струи теплого воздуха
H1 (м) : Вертикальное расстояние между потолком и комфортной зоной
A/B (м) : Расстояние между двумя решетками
X (м) : Расстояние между решеткой и стеной
Lt (м) : Горизонтальное расстояние струи воздуха
L (м) : Горизонтальное+вертикальное расстояние струи воздуха (H1+X или H1+A/2)
Vt (м/с) : Скорость воздуха у комфортной зоны
VtL : Средняя скорость воздуха между решеткой и стеной на расстоянии H1 от потолка
VtH1 : Средняя скорость воздуха между двумя решетками на расстоянии H1 от потолка
Vr (м/с) : Скорость воздуха в комфортной зоне

Ls (м) : Ширина горизонтальной струи воздуха на расстоянии Lt
Ld (м) : Ослабление воздушного потока
Ldt (м) : Вертикальное расстояние между центром решетки и нижней границей изотермического воздушного потока
Lds (м) : Вертикальное расстояние между центром и нижней границей струи воздуха
ΔtL K : Разница между температурами приточного воздуха и воздуха в помещении
Δtz K : Разница между температурами приточного воздуха у комфортной зоны и воздуха в помещении
Δtz/Δtl : Переменные температур
İ : Индукция
lwA (dbA) : Уровень звуковой мощности
LwNC (NR) : Уровень шума

ПОПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ДИФФУЗОРОВ

Поправочная таблица для других размеров

L (м)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Lt (м)	x 1	x 1,05	x 1,1					x 1,15		
NR	0	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10

Таблица 2

Поправочная таблица для другой скорости воздуха

Vt (м/с)	0,25	0,375	0,5	0,625
Lt x	1	0,67	0,5	0,4

Таблица 4

Поправочная таблица по состоянию дэмфера

Без дэмфера	100% Открыт	50% Открыт	35% Открыт
DPt x 1.00	DPt x 1.50	DPt x 3.38	DPt x 8.85
Lw + 0	Lw + 5	Lw + 15	Lw + 25

Таблица 3

Поправочная таблица для установки без пленум бокса

Pt	x 0,6
NR	-5

Таблица 5

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

ПРИМЕР ВЫБОРА РЕШЕТКИ

Данные:

1 м. щелевой диффузор
Qv: 300 м³/ч (1)
Lt= 4 м (2)
Vt=0.5 м/с

Результат:

Выбираем с Диаграммы 1
F = 0,021 м²
Выбираем 3 слотный 1м. диффузор

Поправочная таблица приточной струи

t (K)		-10	0	+ 15
Lt	A	x 0,8	x 0,5	x 0,3
	B	x 0,55	x 0,35	x 0,2

Таблица 6


Vk (м/с)	x 0,45
Pt	x 0,8
NR	-3

Таблица 7


* A: Струя воздуха с эффектом стены (Макс. расстояние от стены 0,3м)

* B: Струя воздуха без эффекта стены (Мин. расстояние от стены 0,9м)


"A"

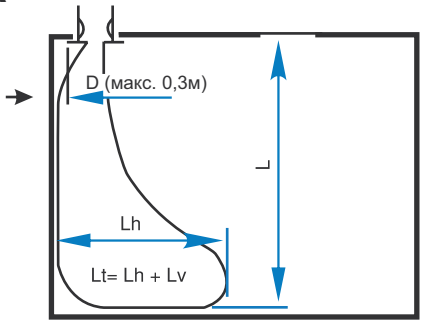

"B"

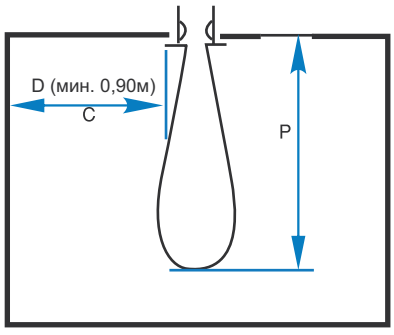

ПОПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ДИФФУЗОРОВ

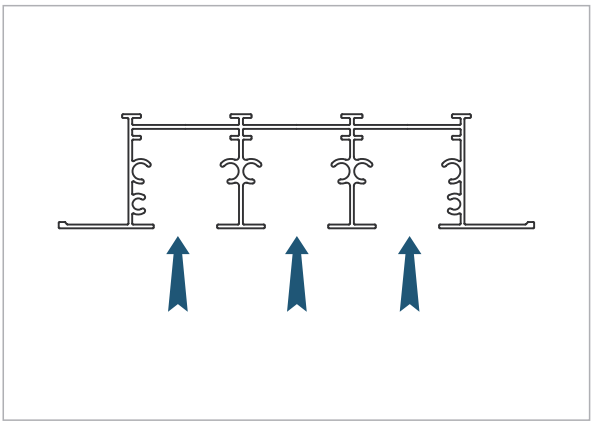

Поправочная таблица при установки диффузора в пленум короб

Vk (м/с)	x 0,45
Pt	x 0,65
NR	-10

Таблица 8

ДИАГРАММА ПОДБОРА ПО ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАЗНИЦЕ

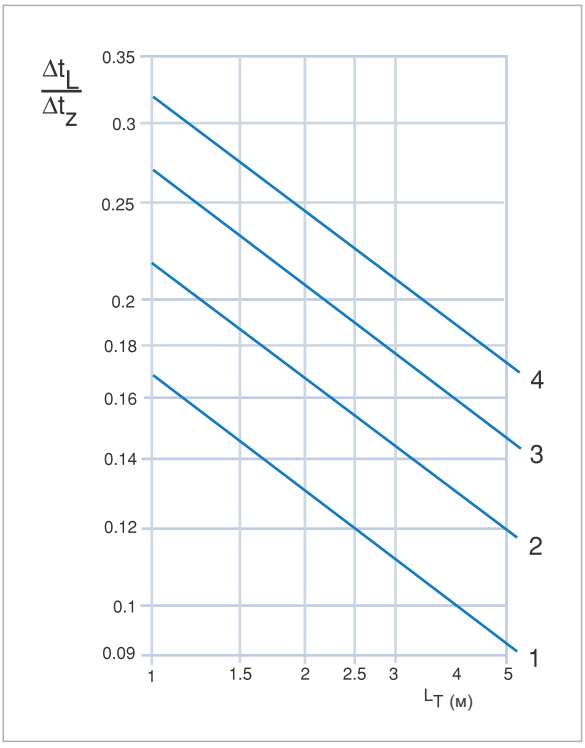


Диаграмма 2

ДИАГРАММА ПОДБОРА ПО ПАРАМЕТРАМ ИНДУКЦИИ

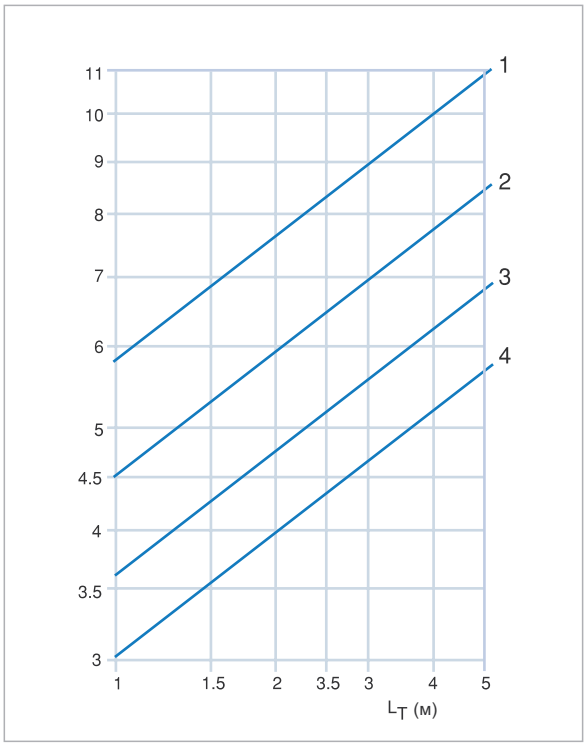


Диаграмма 3

Описание:

$\Delta T_L/\Delta T_Z$: Температурный перепад

ΔT_L (K) : Максимальная разница между температурой воздуха в помещении и температурой в центе струи приточного воздуха

ΔT_Z (K) : Максимальная разница температур между воздухом в помещении и распределяемым воздухом

i : Индукция

$$i = \frac{\text{Полный объем воздуха в притоке}}{\text{Общий объем воздуха}}$$