

АКВАСТОП гидрооқшаулағышты қолдану бойынша нұсқау








АКВАСТОП гидроокшаулағышты қолдану технологиясы

Разрез 3-

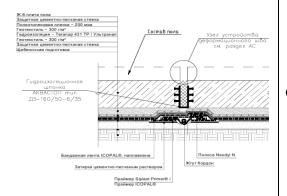

Т/б еденнің гидрооқшаулау сипаттамасы:

- -Еденнің т/б плитасы
- -цементті-құмды сылақ
- полиэтиленді плёнка-200 мкм
- Геотекстиль-300 г/м³
- Гидрооқшаулау-Тегапар 431 ТР/ транап
- **-** Геотекстиль-300 г/м³
- цементті-құмды сылақ
- -Щебенкалы дайындық

АКВАСТОП гидроокшаулағышты колдану сипаттамасы




Түсініктеме

АКВАСТОП типі Д**3-160/50- 6/35 орнату кезінде:**

- 1. Шпонканың орналасу қимасын дайындау. Ластанудан сақтау.
- 2. Арматура каркасына шпонканы орнатып бекіту
- 3. Конструкция айналасын бетондау
- 4. Қалыпты шешу
- 5. Шпонканың бекіту сапасын көзбен бақылау;
- 6. Бетон құймас бұрын шпонканын ашық жерлерін тазалау;
- 7. Тігіс саңылауын толтыру;
- 8. Бетондау
- 9. Қалыпты шешу;
- 10. Орындалған жұмыстарға көзбен бақылау жүргізу



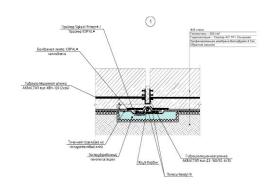


Т/б қабырғасының гидрооқшаулауы

- -т/б қабырға
- - Γ еотекстиль $300 \ \text{г/m}^3$
- Гидрооқшаулау-Тегапар 431 ТР/ Ультранап
- -Профильді мембрана ВиллаДрейн 8 Гео
- -Кері көму





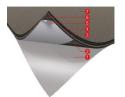

Нәтижелерге қойылатын талаптар

Қалау жұмыстарының орындалу тәртібін қатаң сақтау!



Пайдалы кеңестер

Қалыпты орнату және алып тастау кезінде бұйымның тұтастығын қамтамасыз ету.



Ескертулер / Қауіп-

қатерлер

АКВАСТОП

қондырғыларының орнату кезінде ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ РЕГЛАМЕНТТІҢ орындалмауы герметизацияның бұзылуына әкеліп соқтырады.




Арнайы құралдар және қосымша механизмдер

Полиэтиленді пленка Гидрооқшаулағыш-Тегапар 431 ТР/ Ультранап

Профильді мембрана ВиллаДрейн 8 Гео





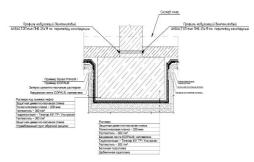

Лифт прямогыныг астындагы ростверктің гидрооқшаулауы:

- -Лифт асты ростверк
- -Қорғаныштық цементті-құмды сылақ
- Полиэтиленді плёнка-200 мкм
- - Γ еотекстиль $300 \, \text{г/м}^3$
- Гидрооқшаулау-Тегапар 431 ТР/ Ультранап
- -Қорғаныштық цементті-құмды сылақ
- -Кері көміліп тығыздалған топырақ



Тусініктеме

АКВАСТОП muni ПНБ 25x19 opнamy кезінде:

- 1.Гидропрокладканы орнатпас бқрын адгезиялық лента жойылады;
- 2. Тігістің бетондық беттік қабатына жіп орнатылады немесе или труба матамен оратылады, дюбель көмегімен арнайы металл сеткадан тұратын бұйым арқылы жылжып кетуден сақтайды;
- 3. Орамалар өзара түйістіріліп жалғанады.;
- 4. Бетон беті таза болуы қажет;
- 5. Бұйымды орналастыру бетондаудан бұрын болады;
- 6 Бұйым шеті оқшауланатын конструкциядан арасы кем дегенде 75 мм;
- 7.Гидропрокладкаларды ылғал бетке орнатқан жөн;
- 8 Су ағынынан оқшау болғаны абзал.



Ростверк астын гидрооқшаулау:

- -Ростверк
- Қорғаныштық цементті-құмды сылақ
- Полиэтиленді плёнка-200 мкм
- - Γ еотекстиль $300 \ г/м^3$
- ICOPAL® балқытылған бандажды лента
- Гидрооқшаулау-Тегапар 431 ТР/ Ультранап
- -Бетонды дайындық
- -Щебенкалы дайындық



Нәтижелерге қойылатын талаптар

Қалау жұмыстарының орындалу тәртібін қатаң сақтау!



Пайдалы кеңестер

Қалыпты орнату және алып тастау кезінде бұйымның тұтастығын қамтамасыз ету.



Ескертулер /

Қауіп-қатерлер
АКВАСТОП бойынша
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
РЕГЛАМЕНТТІҢ
орындалмауы
герметизацияның бұзылуына
әкеліп соқтырады.



Man Hours

Құрылыс құрылымдарын монтаждауға уақытында аяқталуына керек адам санын есептейтін формула

- **R** Талапты адам саны;
- V Берілген жұмыс көлемі (бағытына қарай)
- Т Орындау мерзімі (күндер саны)
- µ бір жұмысшының өндіру нормасы (жұмыс бағыты мен жұмысшының дәрежесіне қарай)
- µ Мамандығы бойынша жұмысшының өндіру нормасы(күндер саны)

No	Жұмыс түрі,	Өлшем бірлігі	Жыл мезгілі(м/ауысым)	
	мамандығы		Жаз	Қыс
1	АКВАСТОП	M	33.9	27.12
	гидрооқшаулағыш			
	ты қолдану			
	ескертпесі			