


ИНСТРУКЦИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СТАНДАРТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОГОЛОВКИ СВАИ





Технология гидроизоляции сваи в подошве ростверка

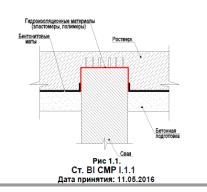



Пояснения

Описание гидроизоляции

огловка сваи

- праймер Siplast Primer®, праймер ICOPAL®
- затирка цементно-песчаным раствором
- -гидроизоляционная мастика ICOPAL® в 3 слоя
- -Свая
- -полоса Neodyl N
- -профиль набухающий, приклеен на ПУ клей

Описание гидроизоляции сваи в подошве ростверка

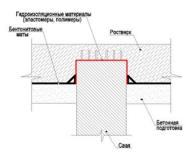


Рис 1.2 Улучшение Ст.ВІ СМР І.1.1 устройство "плинтуса" цементно-песчанным раствором.



Результат


- 1. Удобство при устройстве гидроизоляции;
- 2. Экономия материалов;
- 3. Усиливается агдезия.



Предупреждения/ Риски

При работе с мастикой необходимо рабочих обеспечить руковицами, спецобуви и спецодеждой;

При огневых работах обеспечить требования техники и пожарной безопасности

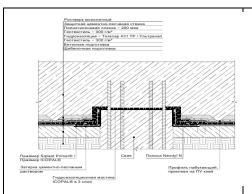


- -Ростверк монолитный
- -Защитная цементно-песчаная стяжка
- -Полиэтиленовая плёнка-200 мкм
- -Геотекстиль- $300 \ г/m^3$
- -Гидроизоляция-Тегапар 431 ТР/Ультранап
- - Γ еотоекстиль- $300 \ г/м^3$
- -Бетонная подготовка
- -Щебеночная подготовка







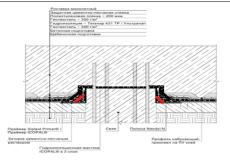

 "Плинтус" выполнить из цементно-песчанного раствора



Полезные советы

Выполнить «плинтус» цементно-песчанным раствором, размеры принять по месту, по удобству его использования

Специальные материалы. праймер Siplast Primer®, праймер ICOPAL® полоса Neodyl N



Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

 μ — норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

µ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезонность(м2\смену)	
специальность		Лето	Зима
Гидроизоляция	\mathbf{M}^2	43.1	34.48
оголовки сваи			