

NHCTPYKUNA TENNOTPACCE



pocketSCrum

Содержание	
ТБ при работе на ТС	2 стр.
Виды монтажа ТС	3 стр.
Предварительные работы	4 стр
Монтаж труб	5 стр.
Завершение процессов.	6 стр.
О компенсаторах	
Man Hours	

ТБ при работе на ТС

Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины, приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда, правил технадзора и инструкцией заводов-изготовителей. Допускается также руководствоваться Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

При использовании в работе горючих, взрывоопасных и вредных веществ следует руководствоваться также соответственно <u>ГОСТ12.1.004</u>-85 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», <u>ГОСТ12.1.010-76</u> «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» и <u>ГОСТ12.1.007-76</u> «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Инструкции по охране труда для рабочих и служащих должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами. В инструкциях обязательно должны быть указаны свойства применяемых горючих, взрывоопасных и вредных веществ и меры безопасности при работе с ними.

Лица, обслуживающие теплопотребляющие установки и тепловые сети, должны знать и выполнять настоящие Правила в объеме занимаемой должности или профессии.

У лиц, обслуживающих теплопотребляющие установки и тепловые сети и допущенных к выполнению специальных работ, должна быть сделана об этом запись в удостоверении о проверке знаний.



Теплотрассу укладывают нескольких видов:

- 1) В лотках
- 2) В траншее
- 3) В канале (блочный, монолитный)

В лотках чаще монтируют трубы, которые находят близ дорог, так как движение в данном месте усиленное и может произойти авария.

В траншее трубы укладывают если место более менее безопасное и не сильно подвергнуто дополнительным работам, так как в таких случаях механизмы могут повредить трубы. Для этого используют сигнальную ленту, которая предупреждает о наличии вблизи теплосетей.

В канале трубы укладываются двумя способами: монолитные лотки, либо укладывают готовые ФБС.

В любом из видов монтажа труб всегда должна быть плита перекрытия.


Лотки подбираем подходящих размеров, соблюдая правила: от стен лотка или от канала до оси ближележащей трубы расстояние в 1 диаметр; между осями подающей и обратной трубы—2 диаметра. Также не забываем об уклоне трубы в зависимости от диаметра в сторону подающей.

Муфты запенивают пенополиуританом (ППУ), которая служит изоляцией для стальной трубы.

Говоря об изоляции: колодцы теплотрассы полностью засыпаны песком в целях тепло и влагоизоляции труб.

Трубы находятся в песочной постели, которая под трубами имеет минимальную высоту в 30 см, а над трубами не менее 10 см.

Прозвон ОДК можно произвести через ковер, который монтируется близ теплотрассы.

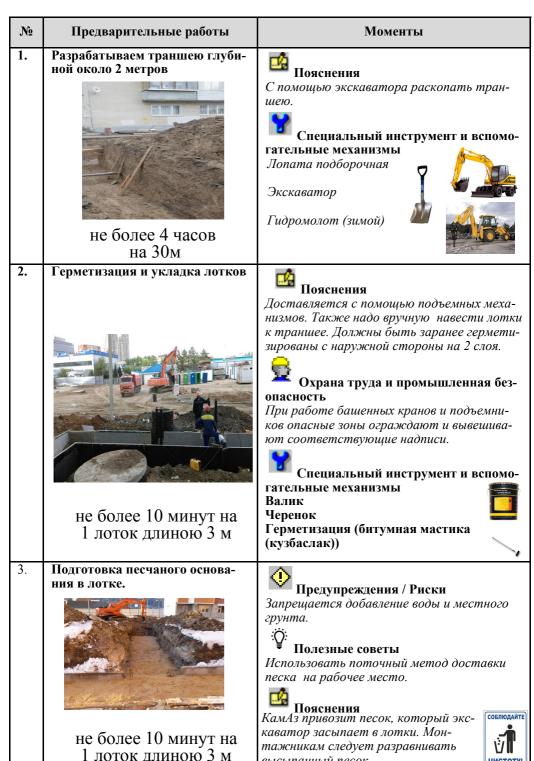

высыпанный песок.

Монтаж труб Моменты Установка труб и их сварка Пояснения Соединяют трубы при помощи электродуговой сварки(реже газосваркой небольшого диаметра трубы). До сварки надевают муфты. Сварные швы для гладкости поверхности надо зашлифовать. Охрана труда и промышленная безопасность. 50 мм шва за 1 минуту. У сварщика в обязательном порядке должны быть средства индивидуальной защиты. 2. Дефектоскопия сварных швов Пояснения Дефектоскоп определяет места некачественной сварки. Специальный инструмент и вспомогательные механизмы Дефектоскоп 40 мм не более, чем за 1 минуту. 3 Монтаж муфт и запенивание Пояснения Готовят заранее раствор (пену) для муфт. Прежде чем закрыть муфту нужно спаять провода от системы ОДК для замкнутости цепи, прозвонить их прибором. Муфта устанавливается до соединения труб. Охрана труда и промышленная

Около 25 минут на соеди-

нение двух муфт.

безопасность.

ра БиОТ.

При работе с газовой горелкой и баллоном

- быть предельно осторожным. Предварительно пройти инструктаж по ТБ у инжене-

№	Завершение процессов	Моменты
1.	Обратная засыпка песком до 4 минут для трёх метров ТС	Пояснения Обратная засыпка труб в лотке должна быть песком. Грунтом покрывают уже закрытый лоток. Нужна ручная доработка лопатой для тщательного выравнивания песка и грунта. Специальный инструмент и вспомогательные механизмы Лопата
2.	Установка разгрузочных плит с гер- метизацией.	Экскаватор Пояснения
	До 4 минут на одну плиту	Герметизацию делать на уже установленную плиту покрытия, которая должна плотно закрывать лоток. Специальный инструмент и вспомогательные механизмы Валик с черенком Герметизация (битумная мастика (кузбаслак)) Экскаватор
3.	После обратной засыпки песком над каждым уложенным трубопроводом предусматривают сигнальную ленту 1 погонный метр за 10 секунд.	Пояснения Сигнальная лента нужна для обозначения о проходящей под нею трубы ТС, для избежания повреждении при ремонтновосстановительных работах, или при разработках грунта над этим участком в других целях. Специальный инструмент и вспомогательные механизмы Сигнальная лента

Компенсаторы.

Компенсаторы при теплотрассе делаются, чтобы трубы могли «играть» в период смены сезонов.

Компенсаторами трубопроводов называют гибкие и способные к растяжению в пределах своих деформаций устройства, которые устанавливаются в трубопроводы и берут на себя основную долю компенсации. Соединяя собой два конца трубопровода, задача компенсаторов кроме основной своей функции гашения возможных деформаций системы, обеспечивать высокую герметичность.

Сортамент труб ППУ.

			-r	•		
0	d, mm	S, mm	Защитная труба-оболочка			
d y, mm			Диаметр оболочки полиэтилена, mm	Толщина стенки оболочки, mm	Расчетная толщина слоя ППУ, mm	Расчетная масса 1 п.м. изделия, кг
25	32	3	110	2,5	36,5	3,6
32	38	3	110	2,5	33,5	4
40	45	3	125	2,5	37,5	4,8
	57	3	125	2,5	31,5	5,6
50		3	140	3	38,5	6,1
65	76		140	3	29	7,4
65		3	160	3	39	7,9
80		3	160	3	32,5	10,8
80	89	3	180	3	42,5	11,3
100	108	4	180	3	33	13
100		4	200	3,2	42,8	13,7
125	133	4	225	3,5	42,5	16,9
125		4	250	3,9	54,6	18,1
150	159	4,5	250	3,9	41,6	22
200	219	6	315	4,9	43,1	38,8
250	273	7	400	5,6	57,9	57
	325 7		400	5,6	31,9	64
300		7	450	5,6	56,9	67,6
			500	6,2	81,3	72
			500	6,2	30,8	85
400	426	7	560	7	60	91
			630	7,9	94,1	99
500	530 7	_	630	7,9	42,1	111
500		/	710	8,9	81,1	121
600	630	8	800	10	75	159
700	720	8	900	11,2	78,8	185
800	820	9	1000	12,4	77,6	233
1000	1020	11	1200	14,9	75,1	359

Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по гонструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

 μ – норма выработки одного работника

(в зависимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$

$$R = \frac{V}{\mu T}$$

µ - Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

№	Вид работ, специальность	Ед. изм.	Сезонность		
п/п			Лето	Зима	
1	Монтажник наружных трубопроводов	M Π	8,5	5,5	

