

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЩИТОВ ИЗ ПРОФЛИСТОВ



scrum

Технология крепления профнастила

Описание креплении профнастила



Пояснения

Установка ограждениия из профнастила необходимо осуществлять по строго отработанной схеме:

- Составляется чертеж ограждения, подсчитывается количество столбов, ширина и высота пролетов. Подбираются крепежные изделия.
- Делается разметка по всему периметру будущего ограждения. При этом выравниваются все неровности на участке.
- Следующий шаг это установка ограждения. onop Столбы можно закрепить способами: разными бетонирование, забивание. бутование. Каждый из способов подбирается *учетом* cособенностей грунта.
- На установленные столбы фиксируются поперечины. Для этих целей используются такие элементы, как кпронитейн, хомут, специальные саморезы и заклепки.

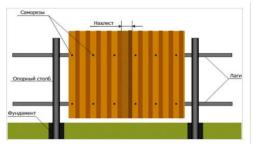


Схема монтажа ограды из профнастила

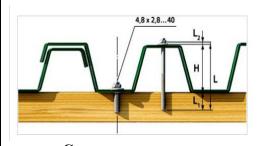


Схема крепления листов профнастила нахлестом





Саморез слишком слабо закручен - НЕ ВЕРНО! Слабо закрученный саморез может вызвать протекание в месте соединения



Саморез слишком сильно закручен - НЕ ВЕРНО! Сильно закрученный саморез может вызвать деформацию поверхности и шайбы самореза. На шайбе будет скапливаться вода.



Саморез закручен не под прямым углом - НЕ ВЕРНО! Неправильное заввичивание и перекос уплотвителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия, деформации покрытия, что в последующем может привести к образованию коррозии.



Саморез закручен ПРАВИЛЬНО!




[|]Требования

К

результатам

Крепление листа осуществляется с нахлестом и исключительно с торца. Нахлест может составлять одну или две волны. В этих местах обязательна обработка стыков водоотталкивающим герметиком. профилированного излишки полотна обрезаются лобзиком, но неболгаркой, которая может повредить материал.



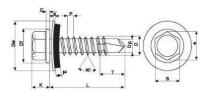





Полезные советы

При использованиии саморезов следует выкручивать под прямым углом.

Фиксацию к каркасу ограждения профилированного листа проводят с соблюдением строительных требований.



Предупреждения/Риски

Для безопасности работ от порезов острыми краями профлиста необходимо:

- Рабочие должны быть обеспечины руковицами и спецодеждой;
- Перед монтажом прошлифовать острые края профлистов.



Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

T — Срок выполнения (в днях)

 μ – норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

µ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезонность	
специальность		Лето	Зима
Установка щитов	M^2		
из профлистов			

