

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКВАСТОП








2017 г.

Технология гидроизоляции по использованию АКВАСТОП

Разрез 3-3

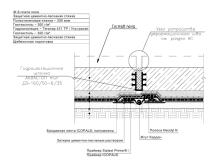

Описание гидроизоляции ж/б плиты пола:

- -Ж/б плита пола
- -Защитная цементно-песчаная стяжка
- Полиэтиленовая плёнка-200 мкм
- Γ еотекстиль- $300 \ г/м^3$
- Гидроизоляция-Teranap 431 TP/ Ультранап
- **-** Γ еотекстиль- $300 \ г/м^3$
- Защитная цементно-песчаная стяжка
- -Щебеночная подготовка

Описание гидроизоляции по использованию АКВАСТОП




Пояснения

При установке АКВАСТОП тип ДЗ-160/50-6/35 :

- 1. Подготовить устанавливаемый отрезок шпонки; Очистить его от загрязнений;
- 2. Установить и раскрепить шпонку в арматурном каркасе и элементах опалубки в проектное положение;
- 4. Забетонировать участок конструкции;
- 5. Снять опалубку;
- 6. Провести визуальный контроль качества установки шпонки;
- 7. Очистить открытую часть шпонки перед бетонированием смежного участка конструкции;
- 8. Установить и закрепить заполнитель полости шва;
- 9. Установить опалубку на смежном участке конструкции;
- 10. Забетонировать смежный участок конструкции;
- 11. Разобрать опалубку;
- 12. Провести визуальный контроль качества выполненных работ.



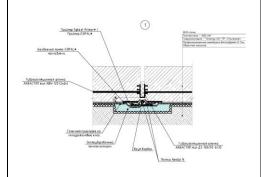

Описание гидроизоляции ж/б стен

- -Ж/б стена
- -Геотекстиль $300 \ \text{г/m}^3$
- Гидроизоляция-Teranap 431 TP/ Ультранап
- -Профилированная мембрана ВиллаДрейн 8 Гео
- -Обратная засыпка



Требования к результатам

Строго соблюдать последовательность укладки!



Полезные советы


Обеспечить целеостность изделия при установке и демонтаже опалубки





Предупреждения/ Риски

соблюдение Не ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве восстановлении гидроизоляции деформационных технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных заглубленных сооружений ТР 186-07" может привести к нарушению герметизации.



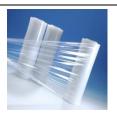

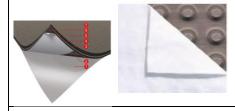

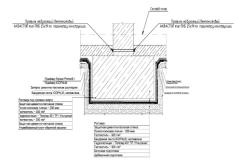

Описание гидроизоляции ростверка под приямок лифта:

- -Ростверк под приямок лифта
- -Защитная цементно-песчанная стяжка
- Полиэтиленовая плёнка-200 мкм
- - Γ еотекстиль 300 г/ M^3
- Гидроизоляция-Teranap 431 TP/ Ультранап
- -Геотекстиль $300 \, г/м^3$
- Защитная цементно-песчанная



Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

Полиэтиленовая плёнка Гидроизоляция-Тегапар 431 ТР/ Ультранап

Профилированная мембрана ВиллаДрейн 8 Гео



Пояснения

При установке AKBACTOП профиля типа ПНБ 25x19:

- 1. Перед установкой с гидропрокладки удаляется антиадгезионная бумага;
- 2. Шнур устанавливается на бетонную поверхность шва или обматывается вокруг труб различных коммуникаций плотно, без зазоров и в случае необходимости фиксируется от возможных смещений специальной металлической сеткой с помощью дюбелей;
- 3. Жгуты соединяются между собой встык.;
- 4. Поверхность бетона должна быть чистой;
- 5. Установка производится непосредственно перед бетонированием;
- 6. Минимальное



стяжка

-Утрамбованный грунт обратной засыпки

Описание гидроизоляции подошвы ростверка:

- -Ростверк
- Защитная цементно-песчанная стяжка
- Полиэтиленовая плёнка-200 мкм
- - Γ еотекстиль $300 \ г/м^3$
- Бандажная лента ICOPAL®, наплавлена
- Гидроизоляция-Teranap 431 TP/ Ультранап
 - -Геотекстиль $300 \ г/m^3$
- -Бетонная подготовка
- -Щебеночная подготовка

расстояние от краев изолируемой конструкции 75 мм;

7Допускается установка гидропрокладки на влажную поверхность;

8.Стоячая вода должна быть удалена с поверхности перед производством работ.



Требования к результатам

Строго соблюдать последовательность укладки!



Полезные советы

Обеспечить целеостность изделия при установке и демонтаже опалубки



сооружений

нарушению герметизации.

Предупреждения/Риски

соблюдение He ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и гидроизоляции восстановлении деформационных технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных заглубленных СОБЛЮДАЙТЕ

TP

07" может привести к

Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения СМР

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

μ – норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

μ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезонность(м/смену)	
специальность		Лето	Зима
Гидроизоляция по	M	33.9	27.12
использованию			
АКВАСТОП			