

Manual de Montagem - Cicloergômetro

ZIMA USP

June 2026

Sumário

1	Lista de Parafusos	2
2	Lista de Peças	2
3	Passo a Passo da Montagem	3
3.1	Base	3
3.2	Sistema de Movimento	4
4	Vista Explodida Completa	5

1 Lista de Parafusos

1. **M5x8mm** – Quantidade: 35
2. **M6x10mm** – Quantidade: 10
3. **M8x20mm** – Quantidade: 8

2 Lista de Peças

Table 1: Lista de componentes e especificações


Item	Nome	Material	Quantidade
1	Encoder	–	1
2	Motor	–	1
3	Pedivela	Aço Carbono	1
4	Perfil V-slot 740	Alumínio	1
5	Perfil V-Slot 330	Alumínio	2
6	Proteção Eletrônica	Plástico ABS	1
7	Cantoneira	Plástico ABS	2
8	Carenagem Perfil	Plástico ABS	1
9	Visor LCD	–	1
10	Roda Dentada Motor	Alumínio	1
11	Coroa de Bicicleta	Aço Carbono	1
12	Roda Dentada Encoder	Alumínio	1
13	Suporte dos Pés / Pernas	Alumínio	2
14	Placa de Acrílico	Acrílico	1

Acesse uma estimativa de preço de produção [aqui](#).


3 Passo a Passo da Montagem

3.1 Base


Em cima da placa de acrílico (14), parafusar com M5x8mm as barras com perfil de rasgo em T de 70 cm (4) nas extremidades da placa, e logo em seguida parafusar também com M5x8mm as Barras com perfil de rasgo em T de 35 cm (5) perpendicularmente a (4) também nas extremidades da placa.

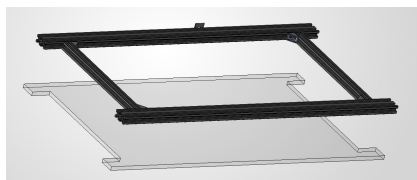

Em cima dos perfis é necessário acoplar a carenagem do perfil com M5x8mm, nas extremidades dos perfis (4) colocar as cantoneiras (7) com M6x12mm, e acima da carenagem fixar o visor LCD (9) no perfil (4) com M5x8mm.


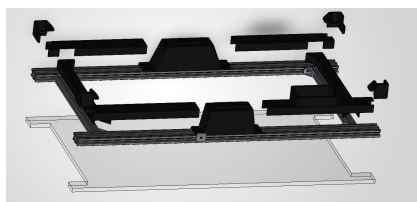


No centro da placa de acrílico, perpendicular aos perfis V-slot 740 (4), parafusar com M5x8mm a proteção eletrônica (6).


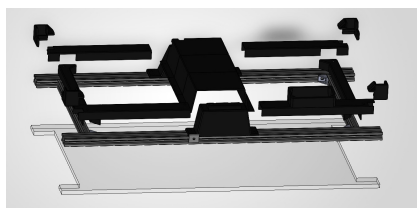


3.2 Sistema de Movimento



Parafusar a barra de metal curvada nas duas barras de 70 cm com M8x20mm, conectando ambos os lados.

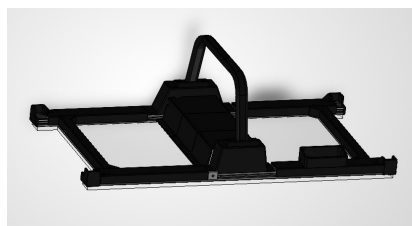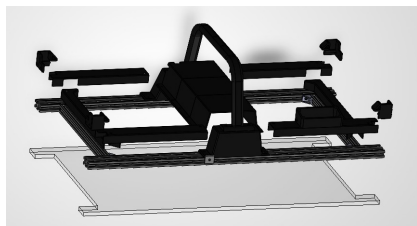


Em seguida acoplar a pedivela (3) no centro da barra de metal curvada com os parafusos M8x20mm, e encaixar a coroa de bicicleta (11) em um dos lados da pedivela (3).

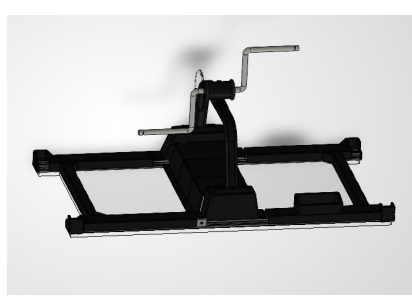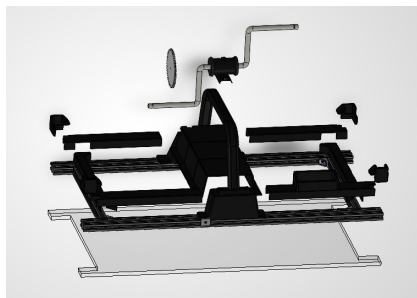

Em um dos perfis em que a barra curvada está parafusada, é necessário fixar o suporte do motor e do encoder, posiciando ambos em seus respectivos suportes [**Nota:** *se referir ao Motor e Encoder genéricos: * 2 e 1], parafusando com M8x20mm, e encaixar duas rodas dentadas, uma no motor (10) e uma no encoder (12).

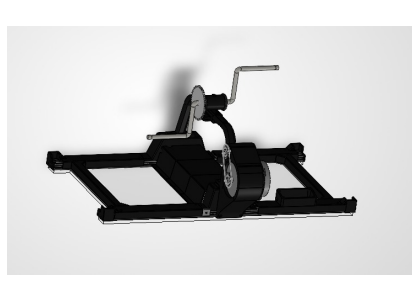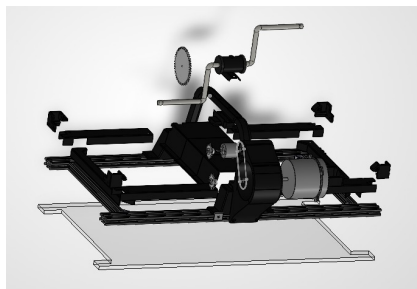

Conectar as rodas dentadas e a coroa de bicicleta com uma corrente de rolos / correia. E por último acoplar os suportes dos pés (13) nas extremidades do pedivela (3).

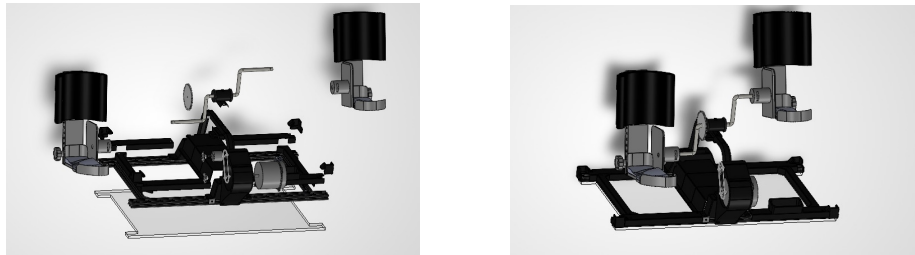

4 Vista Explodida Completa

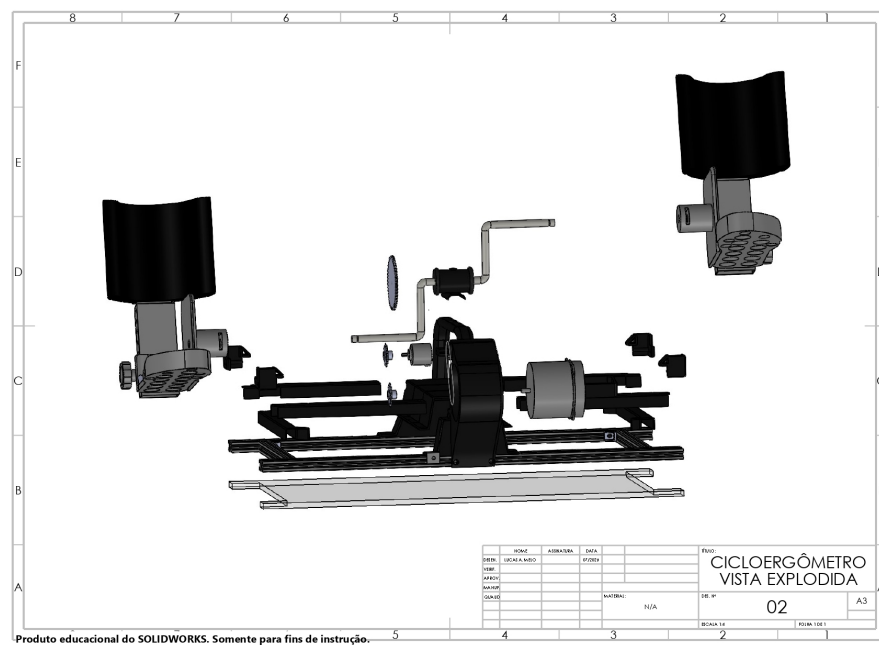


Figure 1: Vista Explodida