DAS-PROM
PROIZVODNI ERP

# KORISNIČKO UPUTSTVO

DAS-PROM ERP: prodaja, proizvodnja, logistika i montaža

Verzija 27.10.2026. (prototip) · Izradio: „Datamaks" d.o.o. Banja Luka · podrška: info@datamaks.net · datamaks.net

**Sadržaj**

1. Šta je ovo i kako pristupam
2. Snalaženje po ekranu
3. Danas (početni ekran)
4. Prodaja: upiti i ponude
5. Pravljenje ponude
6. Od ponude do radnog naloga
7. Radni nalozi
8. Proizvodnja (tabla po stanicama)
9. Logistika i montaža
10. Magacin stakla
11. Kupci i karta kupca
12. Rad na telefonu
13. Jedan posao od početka do kraja
14. Savjeti i česta pitanja
15. Rječnik pojmova

## 1. Šta je ovo i kako pristupam


**DAS-PROM ERP** je sistem u kojem staklara vodi svaki posao na jednom mjestu: od prvog poziva kupca, preko mjerenja i ponude, kroz sve stanice u pogonu (rezanje, brušenje, kaljenje, pjeskarenje, farbanje, laminiranje, IZO staklo), do isporuke ili montaže kod kupca. Umjesto Excel tabela koje svako drži kod sebe, svi vide **istu, najnoviju sliku**: šta je naručeno, dokle je staklo stiglo, gdje je zastoj i ko ide na teren.

Središte sistema je **radni nalog**. Svaki nalog je vezan za kupca i za ponudu iz koje je nastao, i zna kroz koje stanice staklo prolazi. Ne prolazi svako staklo kroz sve stanice: ogledalo ide samo na rezanje i brušenje, a kaljena ograda i na kaljenje. Ta lista stanica zove se **ruta** i sistem je sam izvodi iz obrada koje su upisane u ponudi.

Aplikacija radi u **web-browseru** (Chrome, Edge, Firefox, Safari), na računaru, tabletu i telefonu. Ne instalira se ništa. Na telefonu se meni sažima, a tabele se pretvaraju u pregledne kartice (vidi poglavlje 12).

**Napomena o prototipu:** Ovo uputstvo opisuje klikabilni prototip. Svi podaci u njemu su izmišljeni primjeri, a datum u sistemu je namješten na **srijedu, 21.10.2026.** da bi primjeri bili smisleni. Većina dugmadi stvarno radi (pravljenje ponude, prihvatanje, završavanje stanice, zakazivanje montaže). Nekoliko akcija, poput pretrage, slanja maila i štampe radnog lista, samo prikazuje poruku „u punoj verziji". Izmjene u prototipu nestaju kad se stranica osvježi.

## 2. Snalaženje po ekranu

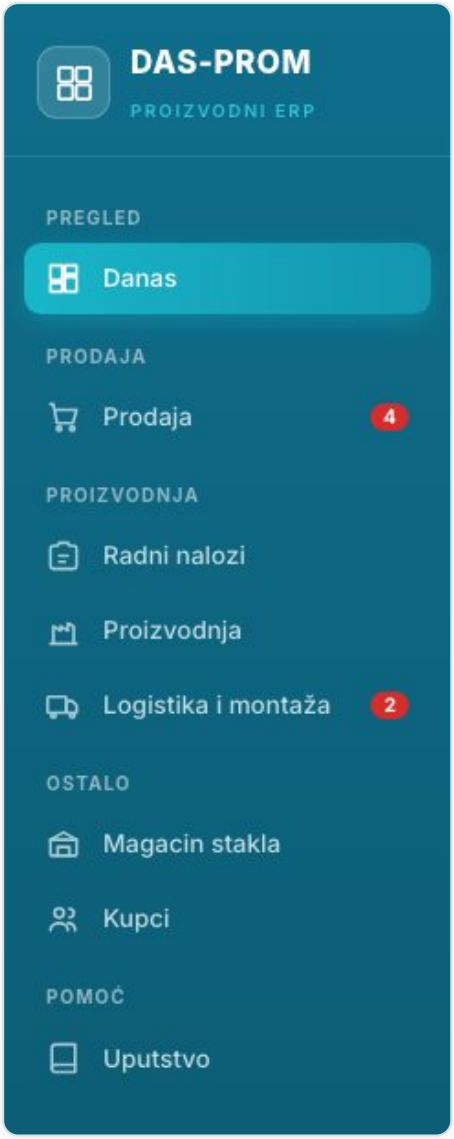


*Bočni meni sa svim dijelovima sistema*

Svaki ekran ima isti okvir. Lijevo je **bočni meni**, gore **traka sa naslovom**, a u sredini sadržaj.

**Bočni meni** je podijeljen po poslu:


- **Pregled:** `Danas`, početni ekran sa stanjem cijele firme (poglavlje 3).
- **Prodaja:** `Prodaja`, upiti, mjerenja, ponude i cjenovnik (poglavlja 4 do 6).
- **Proizvodnja:** `Radni nalozi`, `Proizvodnja` i `Logistika i montaža` (poglavlja 7 do 9).
- **Ostalo:** `Magacin stakla` i `Kupci` (poglavlja 10 i 11).
- **Pomoć:** `Uputstvo` otvara ovaj dokument u novoj kartici browsera, pa je uvijek pri ruci.

**Crveni broj** pored stavke menija znači da tu nešto čeka na vas: kod Prodaje broj novih upita na koje se još niko nije javio, a kod Logistike broj gotovih naloga kojima još nije zakazan termin isporuke.

**Traka sa naslovom** pokazuje gdje ste (npr. „RN-1040" i naziv posla). Iznad sadržaja je i **putanja** (npr. *Logistika → RN-1035*): klik na prvi dio vraća vas tamo odakle ste došli.

> **Savjet:** Gotovo sve je klikabilno. Klik na broj naloga otvara nalog, klik na ime kupca otvara njegovu kartu, a klik na broj upita otvara upit. Ne morate tražiti kroz menije.

## 3. Danas (početni ekran)

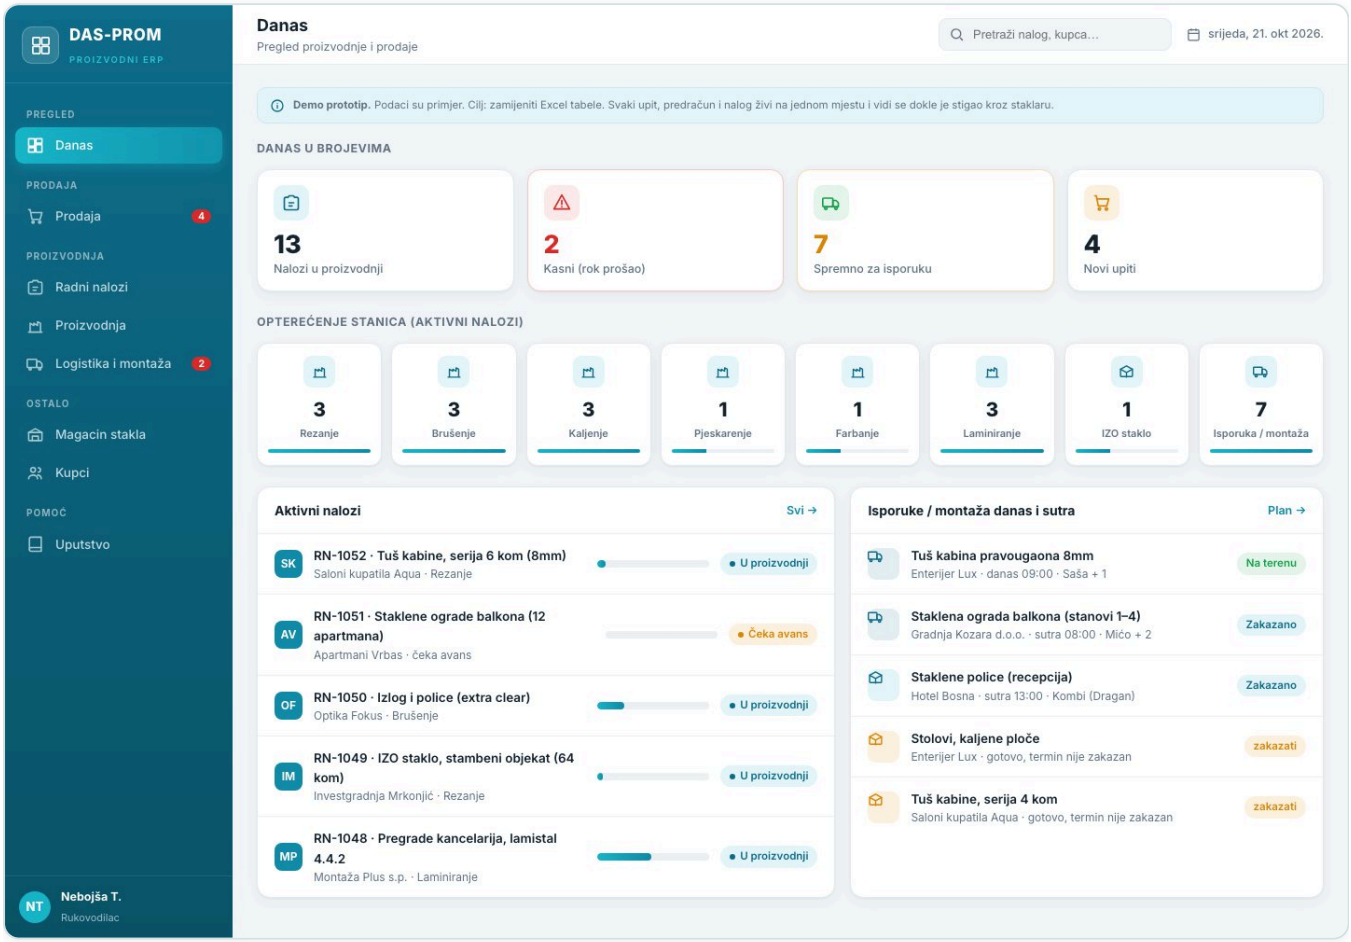


*Ekran „Danas": stanje firme u jednom pogledu*

Ovo je ekran za jutarnji pregled. Odgovara na pitanje „šta se danas dešava i gdje gori".

### Danas u brojevima

Četiri kartice: **nalozi u proizvodnji**, **nalozi koji kasne** (rok je prošao, crveno), **spremno za isporuku** i **novi upiti**. **Klik na karticu** otvara listu sa tačno tim nalozima ili upitima.

### Opterećenje stanica

Za svaku stanicu u pogonu vidi se koliko naloga trenutno stoji na njoj, a traka pokazuje koliko je stanica zauzeta. Tako se odmah vidi usko grlo, npr. ako se nalozi gomilaju na kaljenju. **Klik na stanicu** otvara Radne naloge filtrirane na naloge koji su upravo na toj stanici (vidi 7.1).

### Aktivni nalozi i isporuke

- **Aktivni nalozi:** najnoviji nalozi u radu, sa trakom napretka, trenutnom stanicom i statusom.
- **Isporuke / montaža danas i sutra:** ko ide na teren, kad i gdje, plus gotovi nalozi kojima termin još nije zakazan (oznaka *zakazati*). Link **Plan** → vodi u Logistiku.


## 4. Prodaja: upiti i ponude

Prodaja prati svaki posao od prvog javljanja kupca do prihvaćene ponude. Svaki upit prolazi kroz iste korake:

**Nov upit** → **Mjerenje** → **Ponuda u izradi** → **Kod kupca** → **Prihvaćeno** ili **Izgubljeno**

Ekran Prodaja ima tri kartice: **Pregled toka**, **Upiti i ponude** i **Cjenovnik**.


### 4.1 Pregled toka

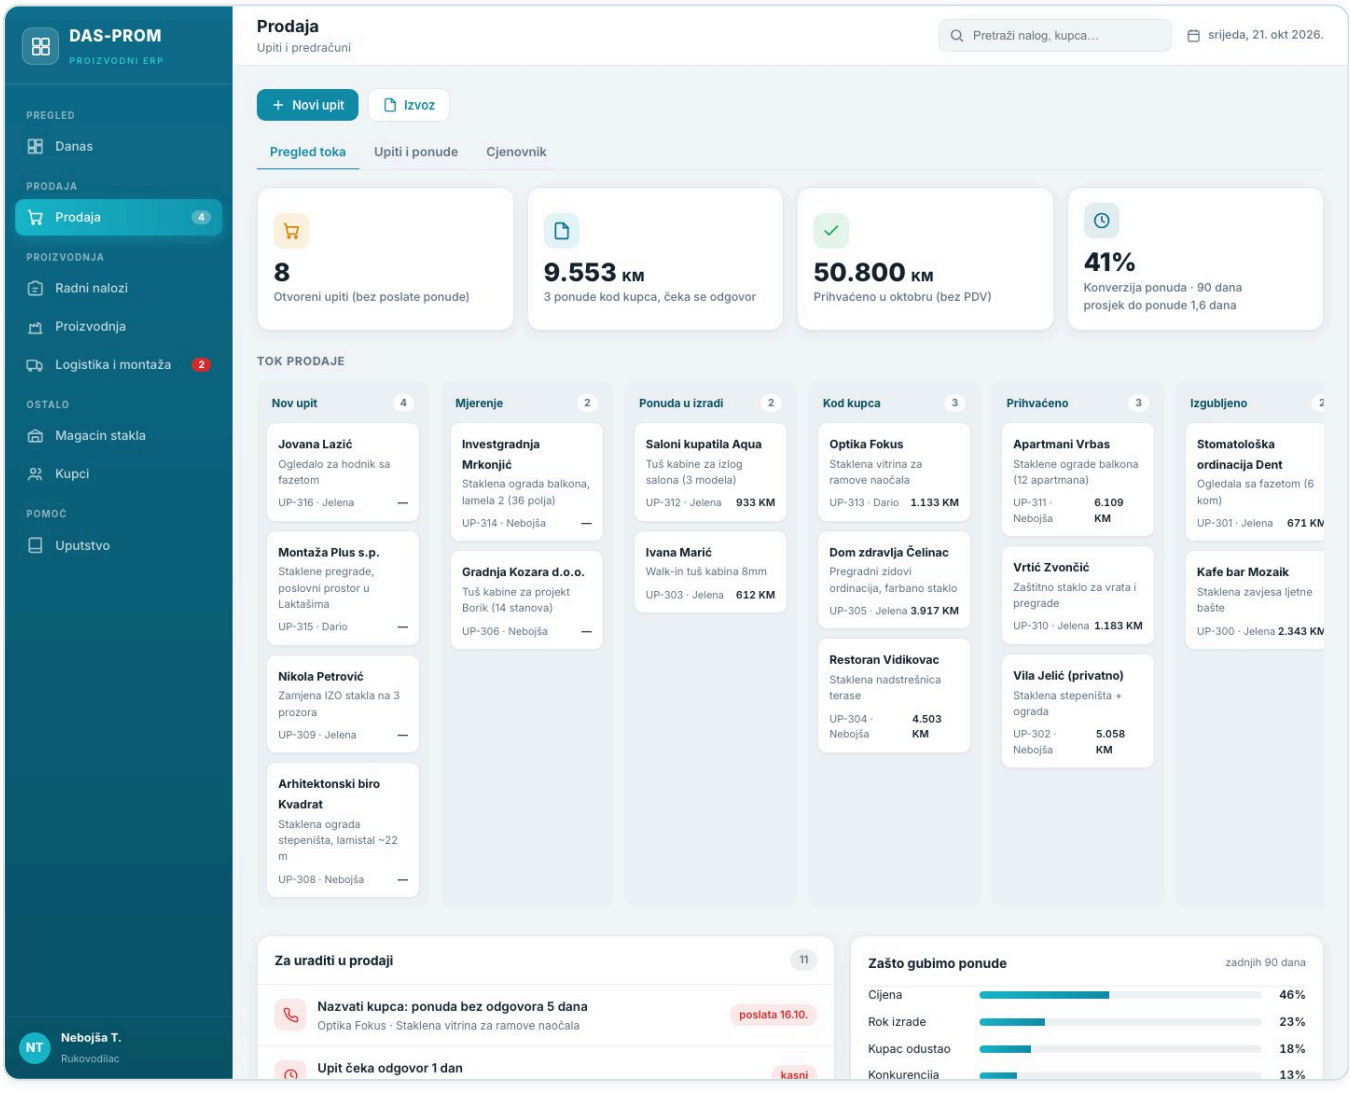


*Pregled toka: brojke, tabla upita i lista „Za uraditi"*

- **Brojke na vrhu:** otvoreni upiti, vrijednost ponuda koje su kod kupca, prihvaćeno ovog mjeseca i konverzija ponuda. Klik na prve tri otvara listu tih upita.
- **Tok prodaje:** tabla gdje je svaka kolona jedan korak, a svaka kartica jedan upit (kupac, šta traži, vrijednost, komercijalista).
- **Za uraditi:** sistem sam slaže šta treba odraditi danas: kome se javiti na novi upit, koja ponuda predugo čeka odgovor, koje je mjerenje zakazano. Najhitnije je na vrhu.
- **Zašto gubimo ponude:** razlozi odbijenih ponuda (cijena, rok, konkurencija), da se vidi gdje se gubi posao.


## 4.2 Lista upita

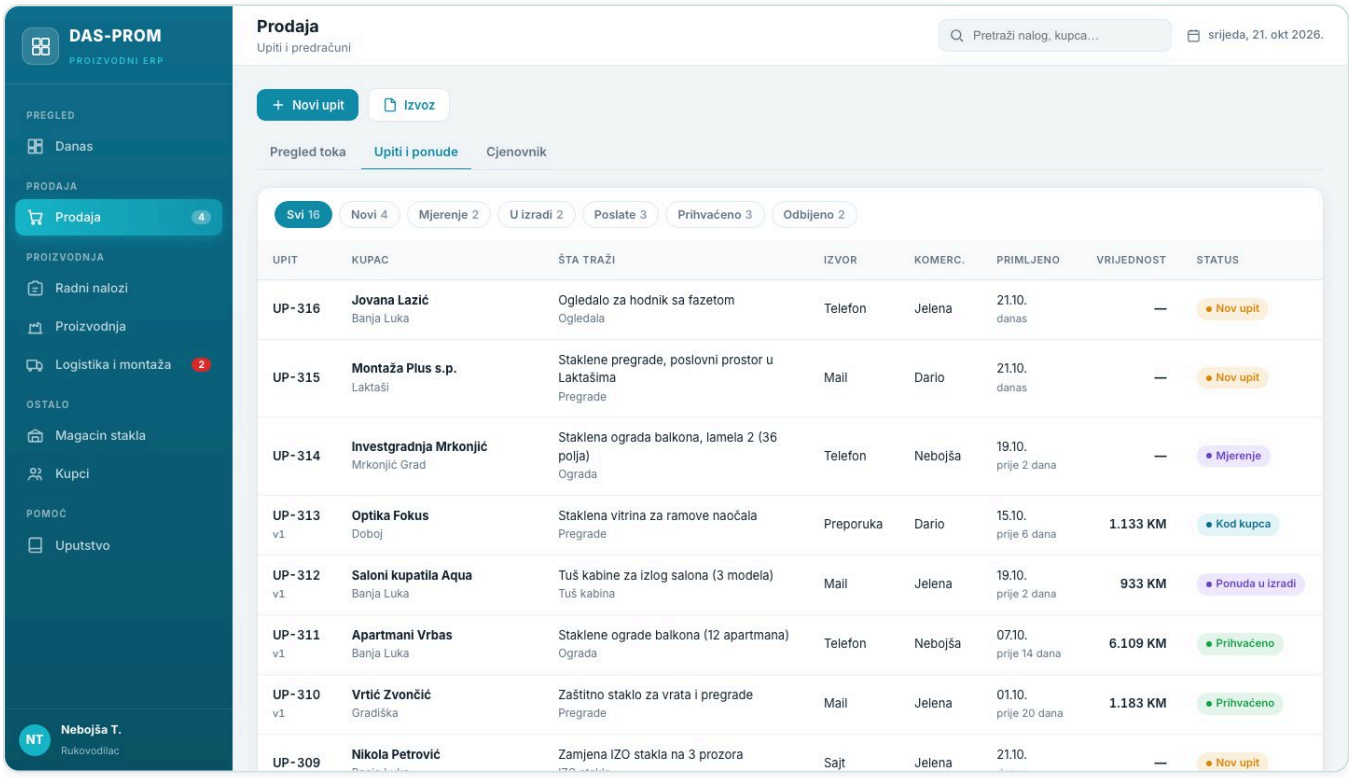


*Kartica „Upiti i ponude" sa filterima po koraku*

Svi upiti u tabeli. Dugmad iznad tabele (Novi, Mjerenje, U izradi, Poslate, Prihvaćeno, Odbijeno) filtriraju listu, a broj na dugmetu kaže koliko ih je. Klik na red otvara upit.

## 4.3 Novi upit

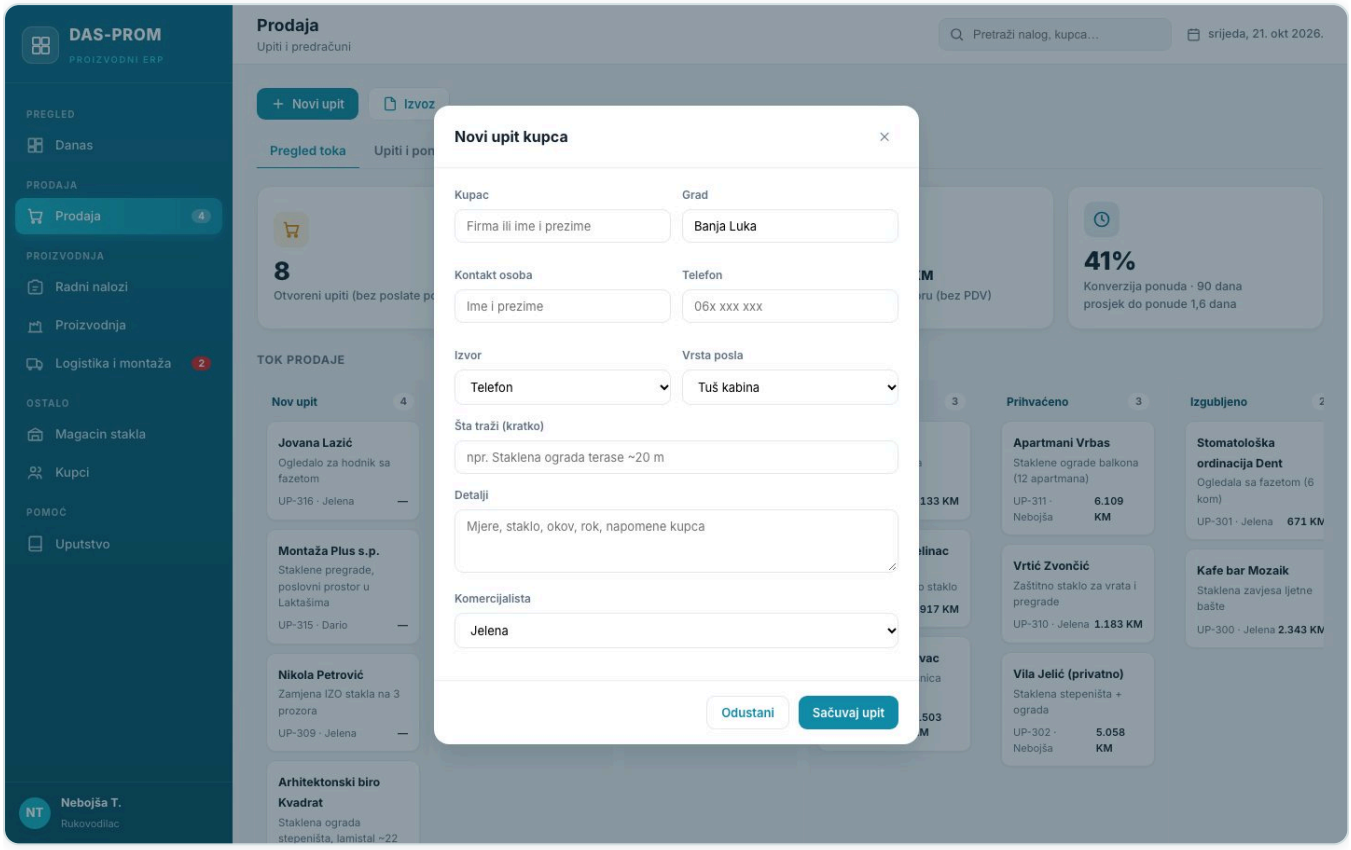



*Unos novog upita*

1. Kliknite **+ Novi upit** (u Prodaji ili na karti kupca).
2. Upišite **kupca**, **grad**, **kontakt osobu** i **telefon**, odakle je upit stigao (telefon, mail, salon, sajt, preporuka) i **vrstu posla** (tuš kabina, ograda, IZO staklo…).
3. U **opis** upišite šta kupac traži, svojim riječima.
4. Izaberite **komercijalistu** koji vodi posao i kliknite **Sačuvaj upit**.

> **Savjet:** Ako upit otvorite sa karte kupca, kupac i kontakt su već popunjeni. Ako upišete kupca kojeg nema u bazi, sistem ga sam dodaje u Kupce.

## 4.4 Stranica upita

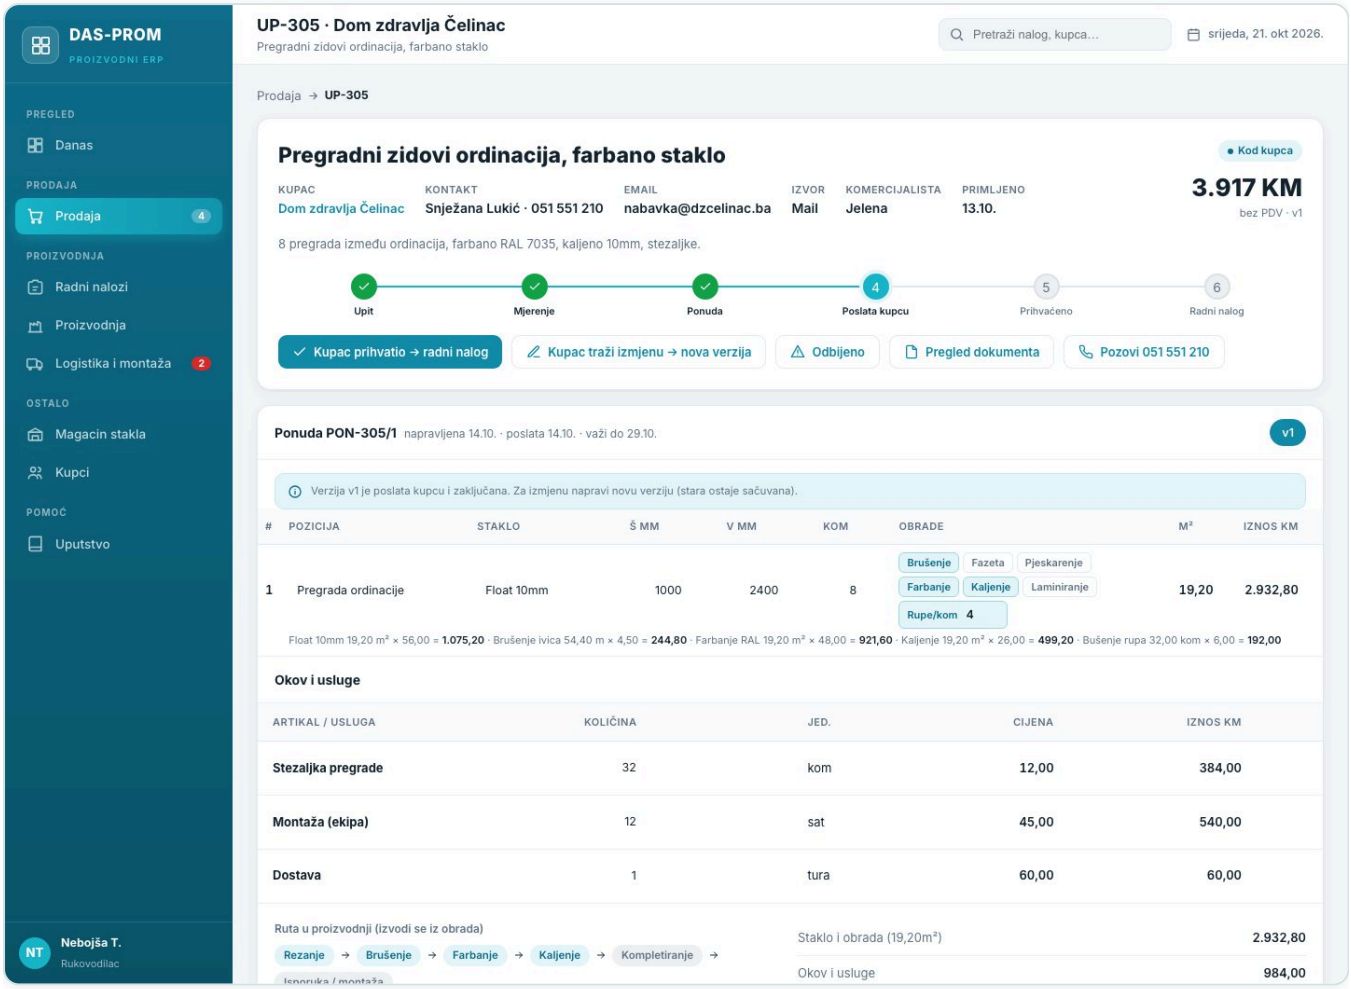



*Stranica upita: podaci, koraci, dugmad za sljedeći korak i ponuda*

Gore su podaci o kupcu i vrijednost ponude, a ispod toga **koraci** (Upit, Mjerenje, Ponuda, Poslata kupcu, Prihvaćeno, Radni nalog): zeleno je urađeno, plavo je trenutni korak. Dugmad ispod koraka uvijek nude **samo ono što ima smisla u tom koraku**:

| Korak | Šta nudi |
|---|---|
| Nov upit | **Zakaži mjerenje** (datum, vrijeme, ekipa) ili **Napravi ponudu bez mjerenja** |
| Mjerenje | **Mjerenje urađeno, napravi ponudu** ili **Pomjeri termin** |
| Ponuda u izradi | **Pošalji ponudu kupcu** |
| Kod kupca | **Kupac prihvatio → radni nalog**, **Kupac traži izmjenu → nova verzija** ili **Odbijeno** |
| Prihvaćeno | **Otvori radni nalog** |

Na dnu su **Aktivnosti** (svaki poziv, mail, mjerenje i verzija ponude, sa datumom i imenom) i **Detalji** sa dokumentima (skice, fotografije, tlocrti). U polje **Dodaj bilješku** upišite dogovor sa kupcem, npr. „zove ponovo u petak".

## 5. Pravljenje ponude

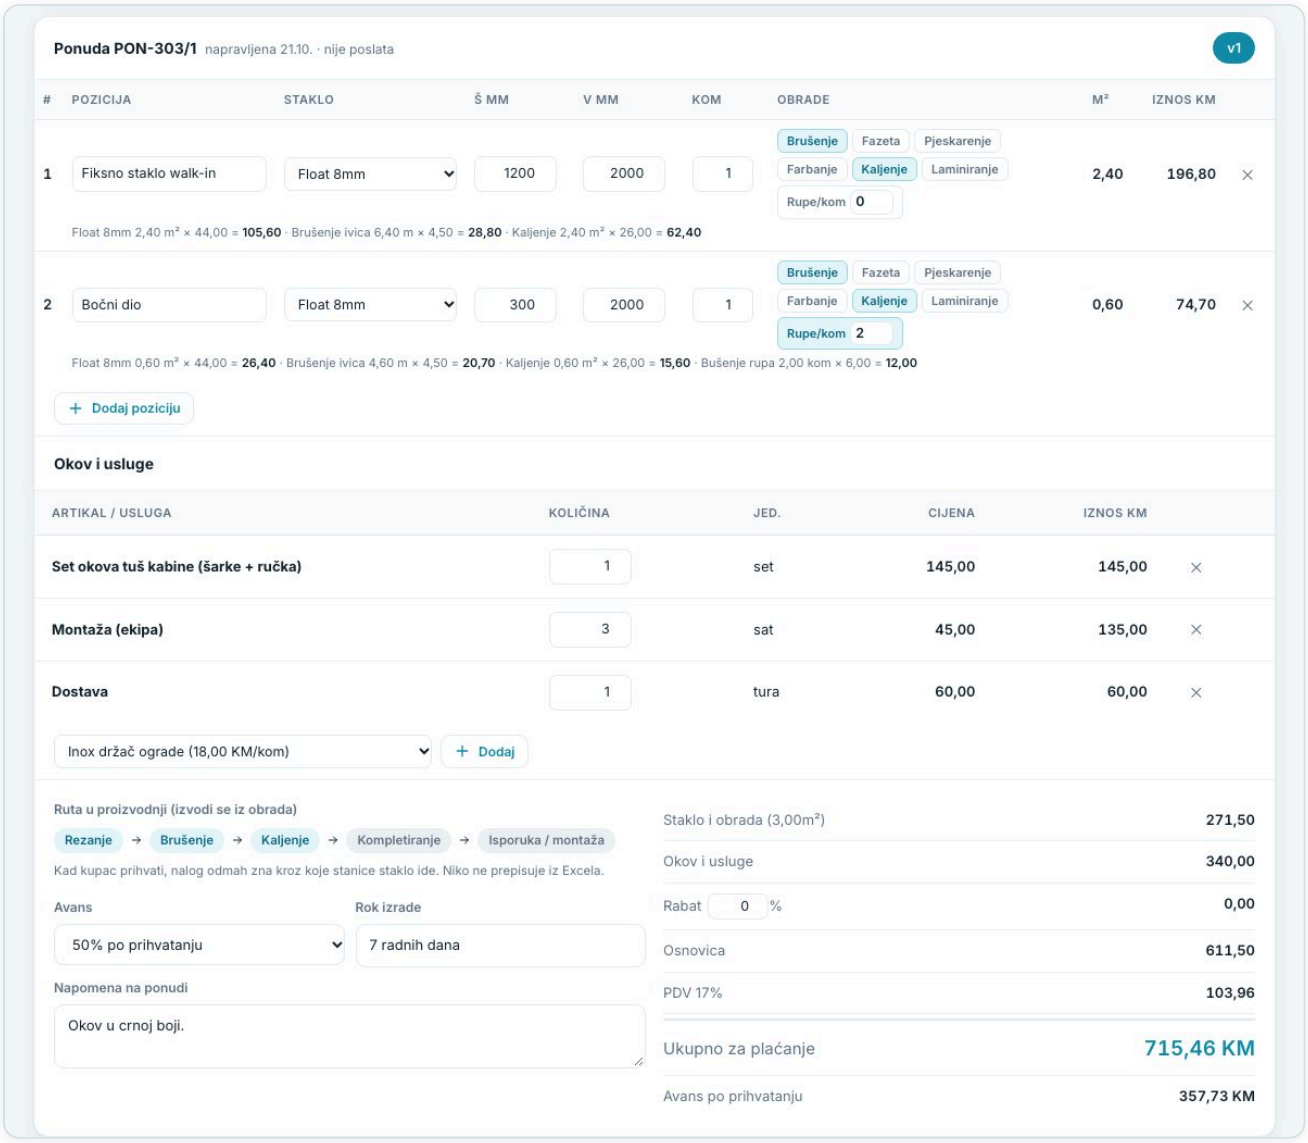


*Uređivač ponude: pozicije stakla, okov i usluge, ruta i obračun*

Ponuda se pravi na stranici upita, u bloku **Ponuda**. Sve se računa samo, dok kucate.

### Pozicije stakla

1. Za svaku poziciju upišite **naziv** (npr. „Bočni dio"), izaberite **staklo** iz cjenovnika i upišite **širinu i visinu u mm** i **broj komada**.
2. Kliknite **obrade** koje treba: brušenje, fazeta, pjeskarenje, farbanje, kaljenje, laminiranje. Uključene obrade su obojene. Za rupe upišite broj rupa po komadu.

3. Ispod svake pozicije piše **kako je cijena izračunata** (m² puta cijena, metri brušenja, rupe), da se može provjeriti.
4. Novu poziciju dodajete dugmetom **+ Dodaj poziciju**, a ✕ je briše.

**Kako sistem računa:** staklo i površinske obrade (kaljenje, pjeskarenje, farbanje, laminiranje) po m², sa **najmanje 0,25 m² po komadu**; brušenje i fazeta po dužnim metrima obima; rupe po komadu. Cijene dolaze iz Cjenovnika (vidi 6.4).

### Okov i usluge

Ispod stakla se dodaju okov (držači, rukohvati, profili, set za tuš kabinu) i usluge (montaža po satu, dostava). Izaberite stavku iz liste, kliknite **+ Dodaj** i upišite količinu.

### Ruta, uslovi i obračun


- **Ruta u proizvodnji:** sistem iz izabranih obrada sam slaže kroz koje stanice staklo ide. Kad kupac prihvati, radni nalog već zna svoj put kroz pogon.
- **Avans**, **rok izrade** i **napomena** koja ide na dokument.
- **Obračun desno:** staklo i obrada, okov i usluge, rabat, osnovica, PDV 17%, ukupno za plaćanje i iznos avansa.

**Savjet:** Rabat i avans se automatski preuzimaju iz **uslova saradnje** sa karte kupca (npr. partner 10% rabata, bez avansa). Ako treba drugačije za ovaj posao, samo ih promijenite u ponudi.

### Verzije ponude

Svaka ponuda ima verziju (v1, v2…). Kad se verzija **pošalje kupcu, zaključava se** i više se ne može mijenjati, da uvijek znate šta je kupac tačno dobio. Ako kupac traži izmjenu (popust, drugo staklo), kliknite **Kupac traži izmjenu → nova verzija**: sistem kopira zadnju verziju u novu, koju slobodno mijenjate. Stare verzije ostaju za pregled (dugmad v1, v2 desno gore u bloku ponude).

## Dokument i slanje

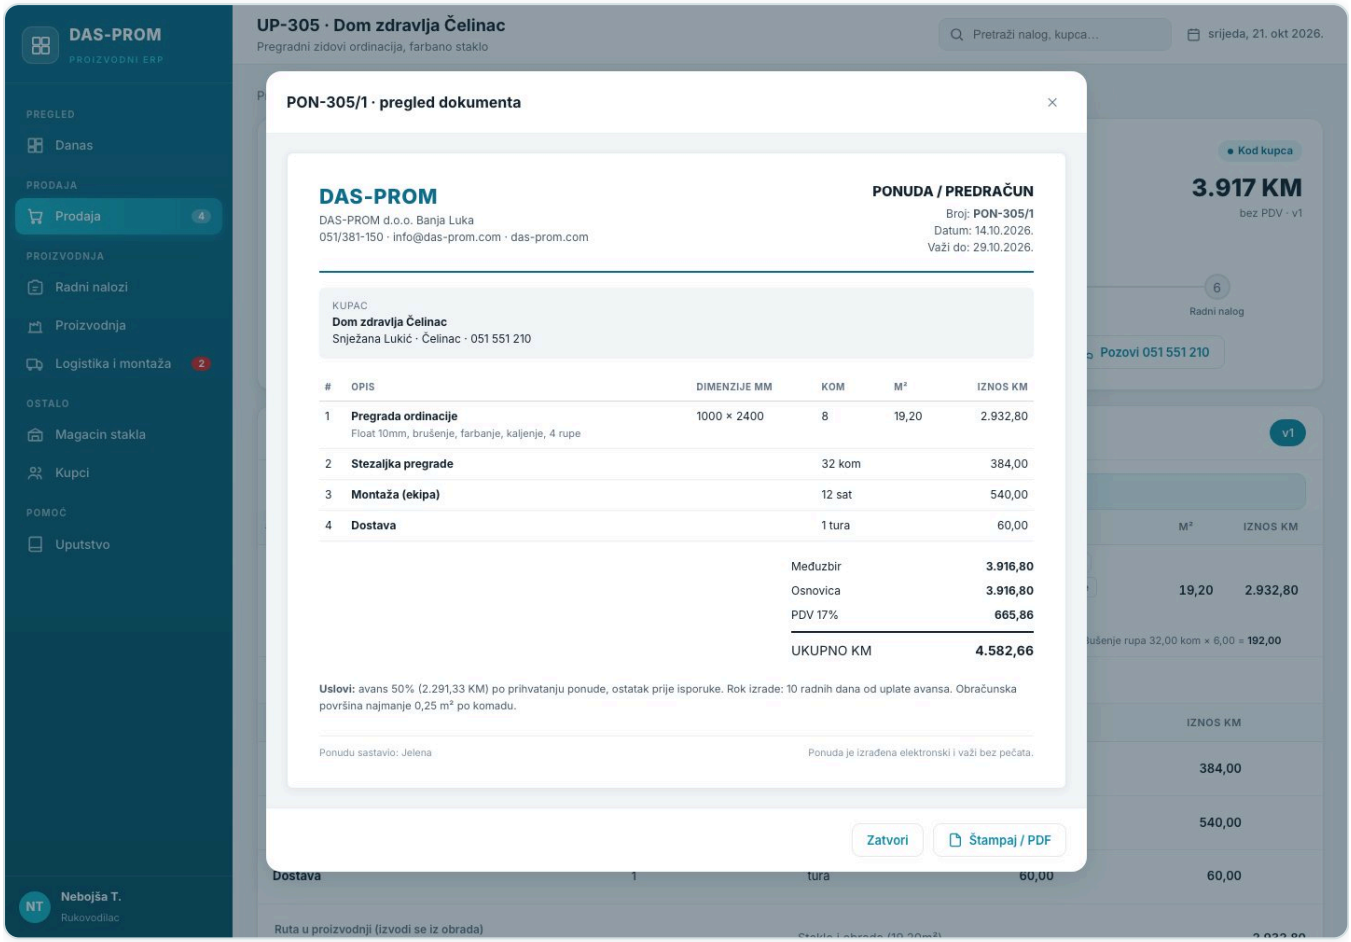



*Pregled dokumenta ponude, spreman za štampu ili PDF*

**Pregled dokumenta** pokazuje ponudu onako kako je kupac vidi: zaglavlje firme, kupac, pozicije, okov i usluge, obračun sa PDV-om, uslovi i rok važenja. Dugme **Štampaj / PDF** je štampa ili čuva kao PDF. **Pošalji ponudu kupcu** otvara mail sa ponudom u prilogu i bilježi slanje u aktivnosti.

## 6. Od ponude do radnog naloga

### 6.1 Kupac prihvatio

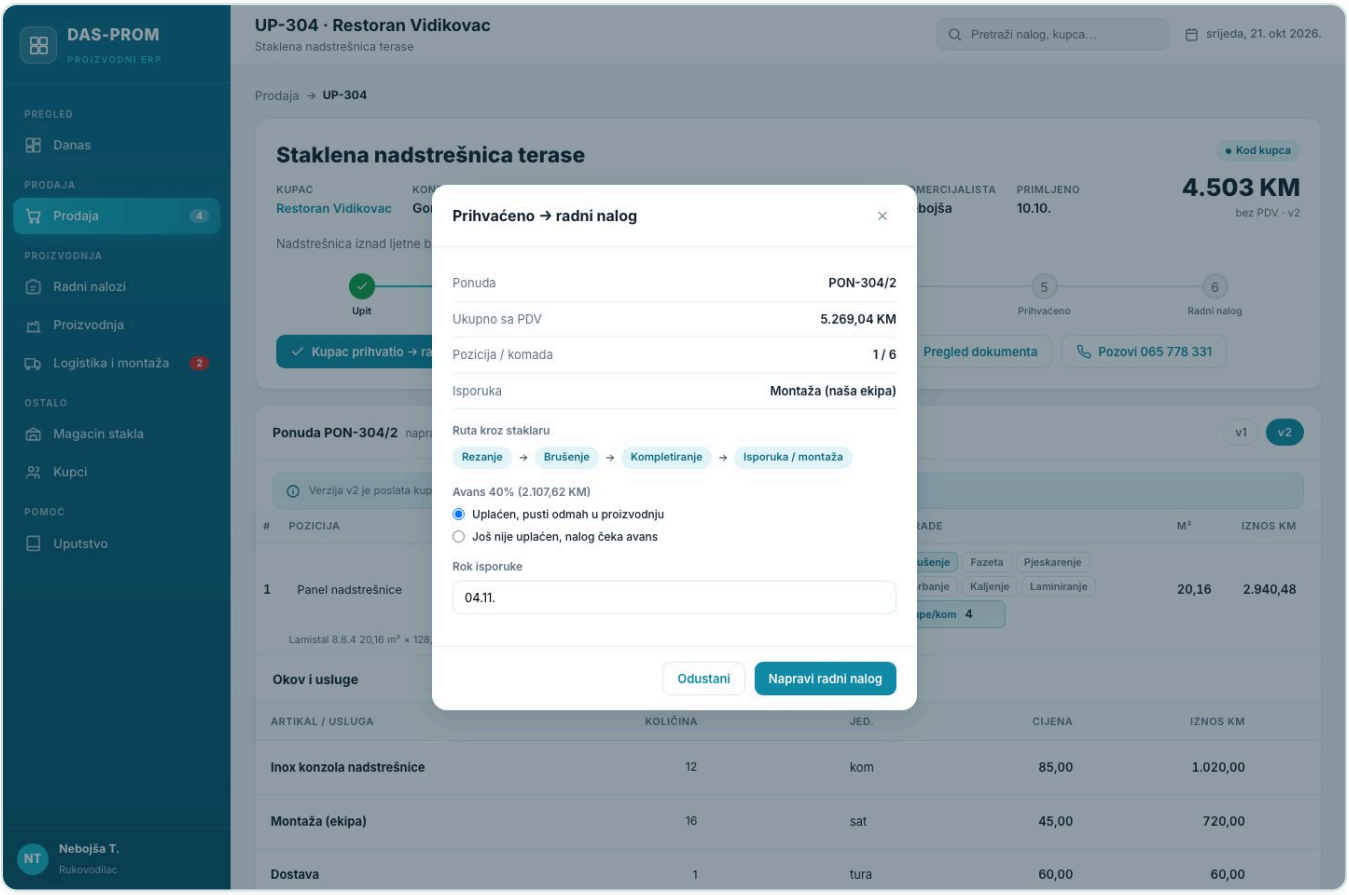


*Prihvatanje ponude pravi radni nalog sa gotovom rutom*

1. Na upitu u koraku „Kod kupca" kliknite **Kupac prihvatio → radni nalog**.
2. Provjerite vrijednost, rutu kroz stanice i način isporuke (dostava ili montaža).
3. Označite da li je **avans uplaćen** i upišite **rok isporuke**.
4. Kliknite **Napravi radni nalog**.

Sistem odmah pravi radni nalog sa stavkama iz ponude i rutom kroz stanice. Ako je avans uplaćen (ili ga nema), nalog ide **pravo u proizvodnju**. Ako nije, nalog dobija status **Čeka avans** i ne ide u pogon dok neko ne klikne **Avans uplaćen, pusti u proizvodnju** na nalogu.

> **Pažnja:** Ako kupac ima **dospjeli neplaćeni dug**, sistem to crveno upozorava i na karti kupca i pri prihvatanju ponude. Provjerite uplatu prije nego što pustite novi posao.


### 6.2 Odbijena ponuda

Klik na **Odbijeno** traži **razlog** (cijena, rok izrade, kupac odustao, konkurencija). Razlozi se skupljaju u „Zašto gubimo ponude" na Pregledu toka.

## 6.3 Mjerenje na terenu

Mjerenje se zakazuje sa upita (datum, vrijeme, ekipa) i automatski se pojavljuje u **rasporedu izlazaka** u Logistici, zajedno sa isporukama i montažama, jer iste ekipe idu i na mjerenja.


## 6.4 Cjenovnik

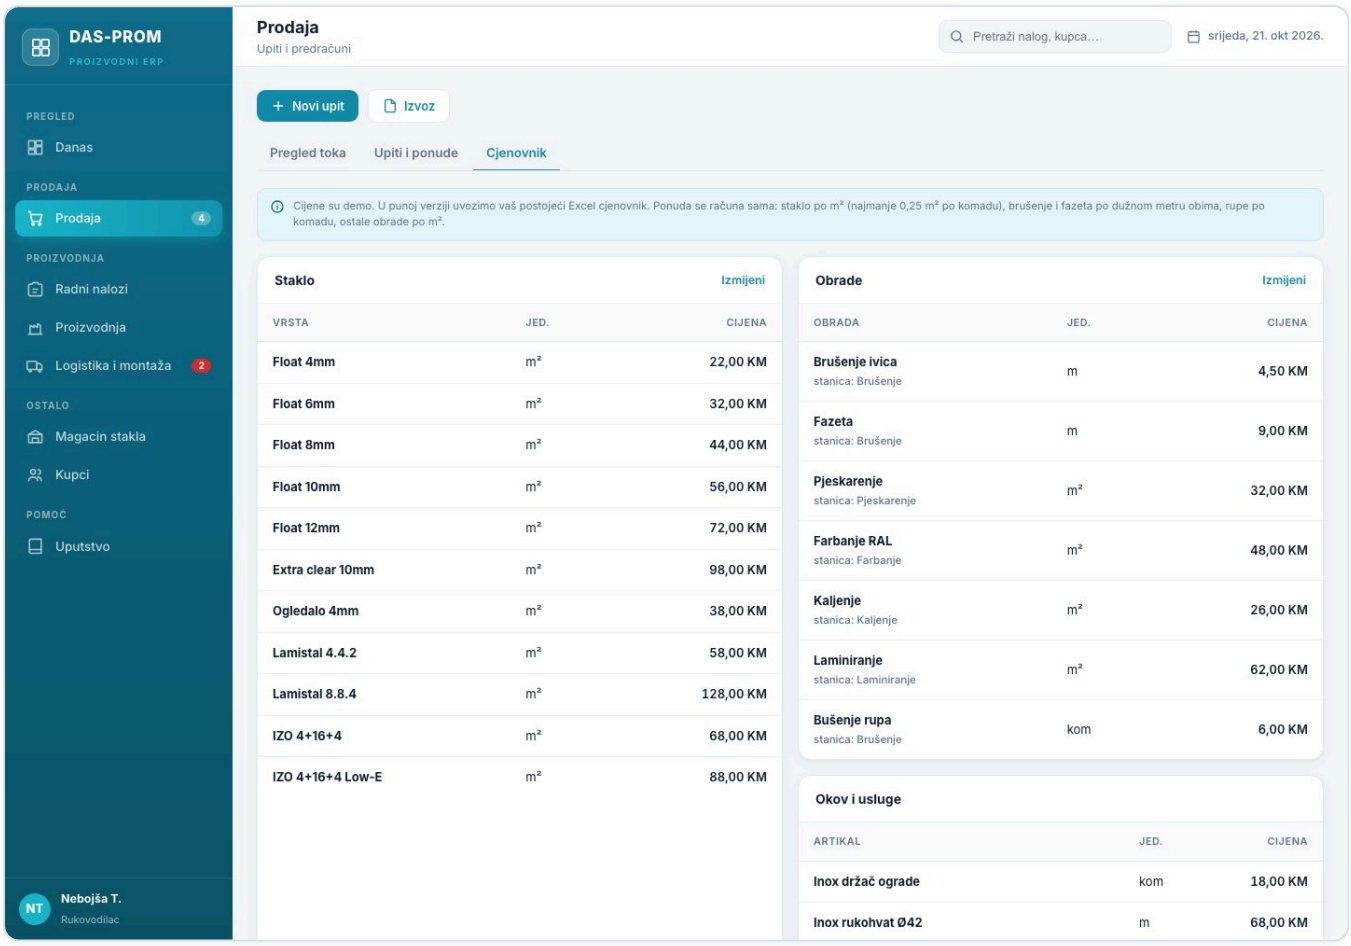


*Cjenovnik: staklo po m², obrade sa stanicom na koju idu, okov i usluge*

Kartica **Cjenovnik** sadrži sve cijene iz kojih se računaju ponude: vrste stakla po m², obrade (uz svaku piše na koju stanicu u pogonu ide) i okov i usluge. Kad se cijena promijeni ovdje, sve nove ponude je koriste. Već poslate ponude ostaju sa starom cijenom.

## 7. Radni nalozi

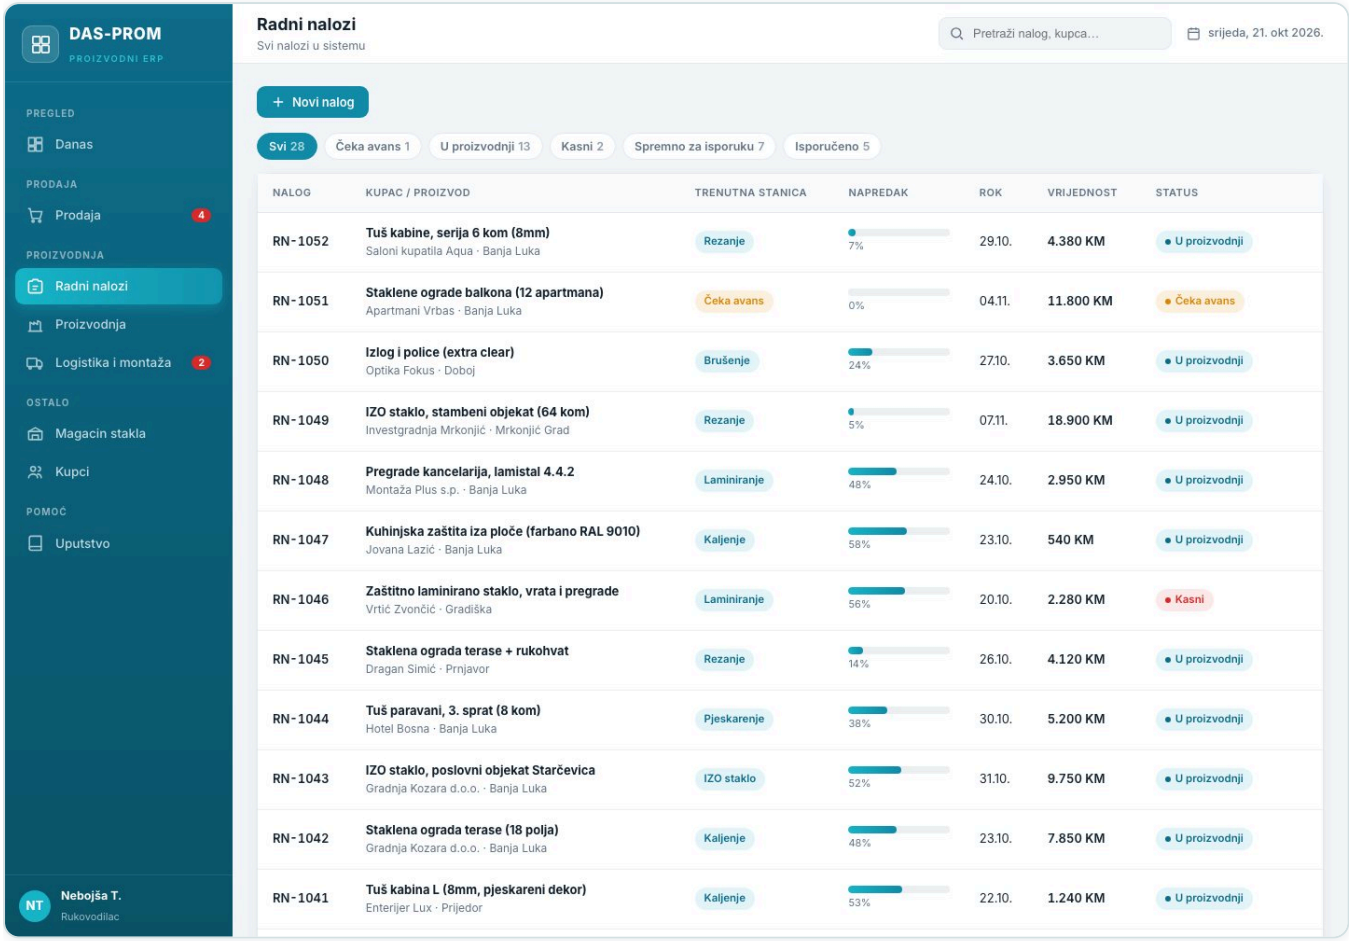



*Svi radni nalozi sa trenutnom stanicom, napretkom, rokom i statusom*

Lista svih naloga. Za svaki se vidi kupac, proizvod, **trenutna stanica**, napredak u procentima, rok, vrijednost i status. Dugmad iznad liste filtriraju po statusu:

| Status | Značenje |
|---|---|
| Čeka avans | Ponuda prihvaćena, ali avans nije uplaćen; nalog još ne ide u pogon. |
| U proizvodnji | Staklo je u pogonu, na nekoj od stanica. |
| Kasni | Rok je prošao, a nalog nije gotov. |
| Spremno za isporuku | Sve stanice završene, staklo kompletirano; posao prelazi u Logistiku. |
| Isporučeno | Isporučeno ili montirano kod kupca; nalog je zatvoren i ide na fakturisanje. |


## 7.1 Nalozi na jednoj stanici

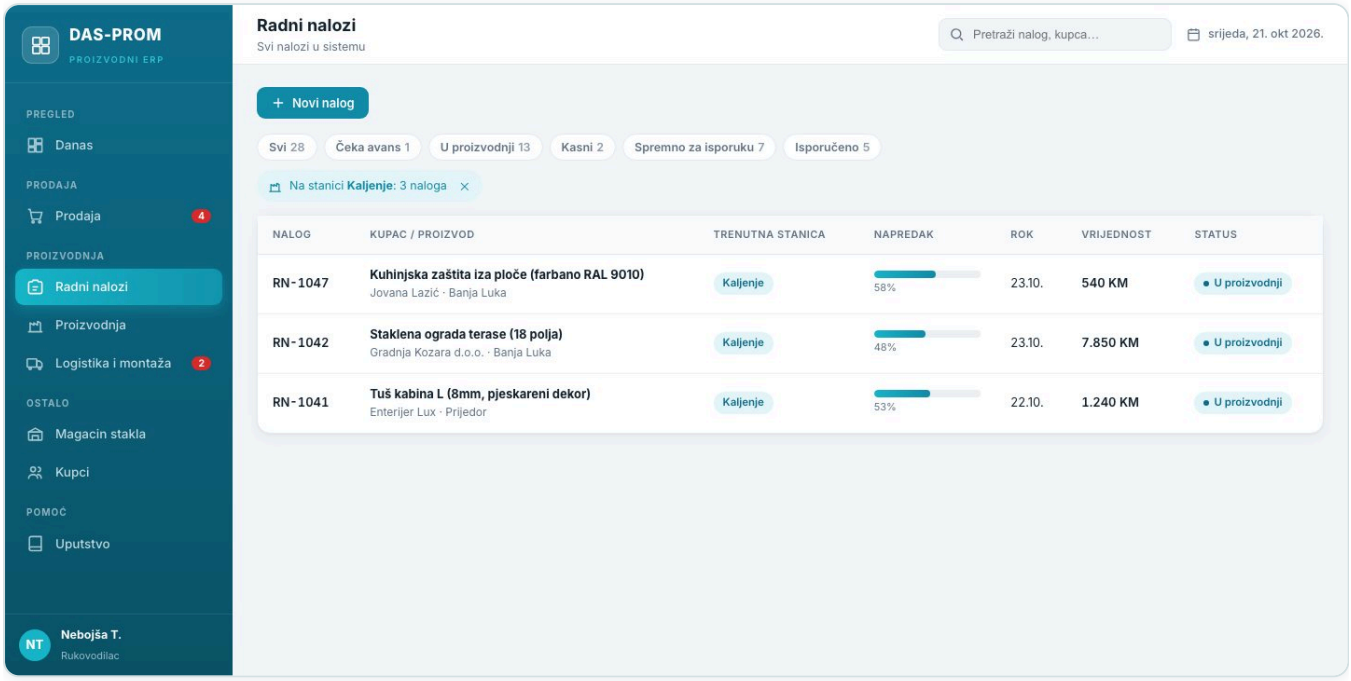


*Filter „Na stanici Kaljenje", otvoren klikom na stanicu na ekranu Danas*

Kad na ekranu Danas kliknete stanicu u „Opterećenje stanica", ovdje se prikažu samo nalozi koji su upravo na njoj. Iznad liste piše npr. „Na stanici **Kaljenje**: 3 naloga", a ✕ uklanja filter.

## 7.2 Detalj naloga

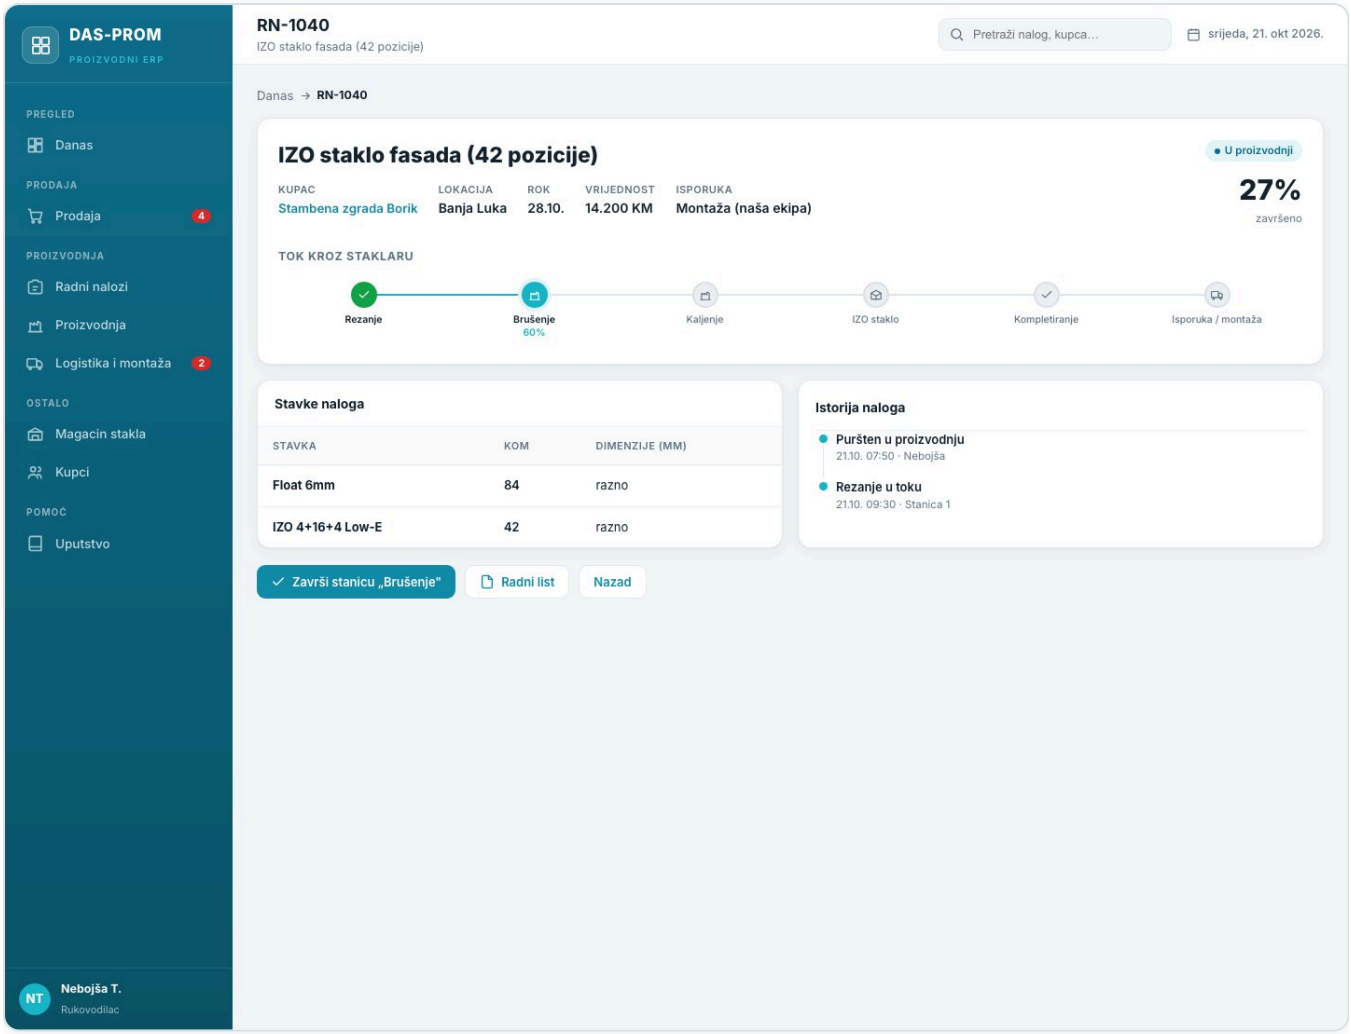


*Detalj naloga: tok kroz staklaru, stavke i istorija*

- **Zaglavlje:** kupac (klik otvara kartu kupca), lokacija, rok, vrijednost, dostava ili montaža, i link na ponudu iz koje je nalog nastao.
- **Tok kroz staklaru:** stanice ovog naloga redom. Zelena kvačica znači da je stanica gotova, plavi krug je stanica na kojoj je staklo sada (sa procentom urađenog), a sivo je ono što slijedi.
- **Stavke naloga:** šta se radi, koliko komada i dimenzije.
- **Istorija naloga:** svaki korak sa vremenom i imenom (pušten u proizvodnju, stanica završena, zakazana montaža…).

Dugme **Završi stanicu „…"** pomjera nalog na sljedeću stanicu i upisuje to u istoriju. Kad se završi i zadnja stanica, nalog postaje **Spremno za isporuku** i pojavljuje se u Logistici. **Radni list** je štampani list koji ide uz staklo kroz pogon.

> **Napomena:** U punoj verziji stanicu završava radnik na samoj stanici (tablet ili skener barkoda na radnom listu), pa rukovodilac vidi napredak uživo, bez obilaska pogona.

### 7.3 Novi nalog bez ponude

Za hitne ili interne poslove nalog se može otvoriti direktno: **+ Novi nalog** u listi naloga, izbor kupca, proizvoda i stanica kroz koje staklo ide, pa **Pusti u proizvodnju**. Uobičajen put je ipak preko ponude (poglavlje 6), jer tada nalog nosi cijenu, stavke i rutu bez prepisivanja.

## 8. Proizvodnja (tabla po stanicama)


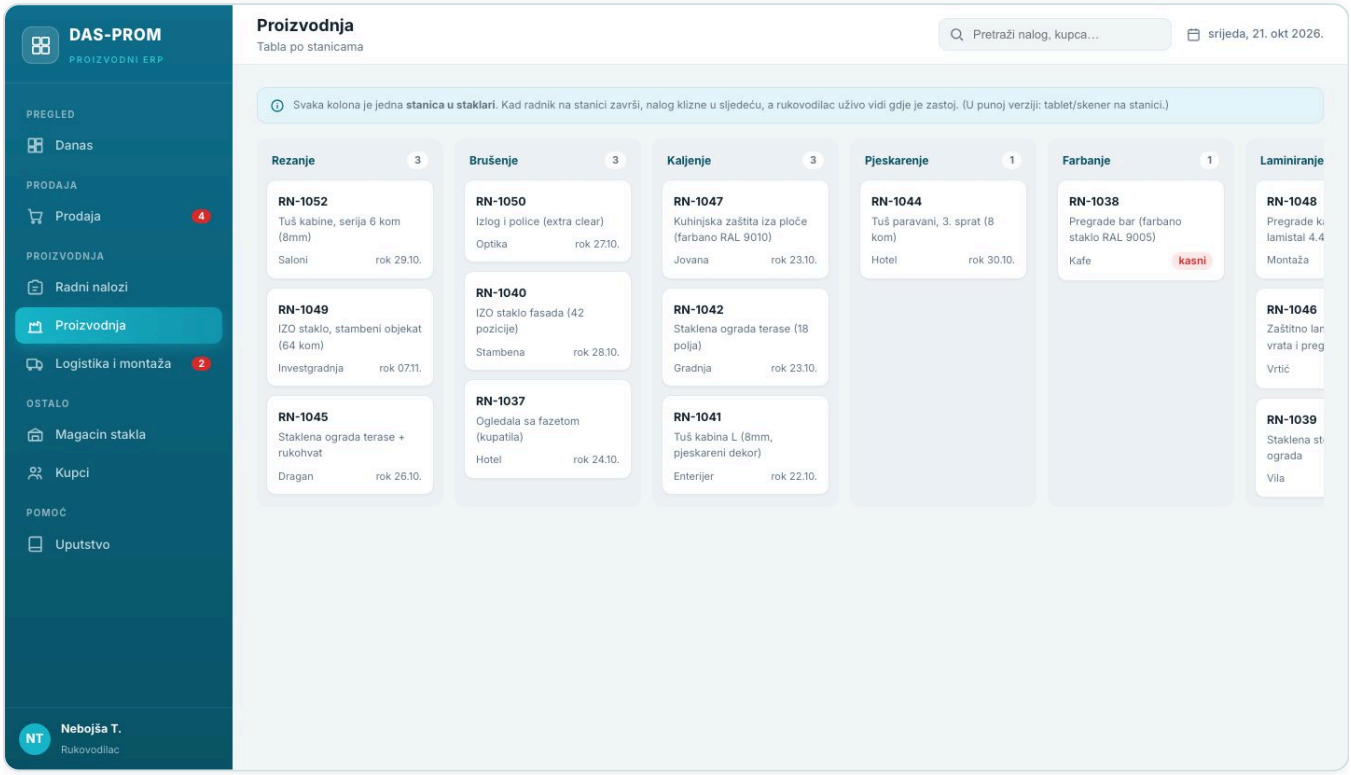



*Tabla proizvodnje: svaka kolona je jedna stanica u pogonu*

Pogled za šefa proizvodnje. **Svaka kolona je jedna stanica** (Rezanje, Brušenje, Kaljenje, Pjeskarenje, Farbanje, Laminiranje, IZO staklo), a kartice su nalozi koji su trenutno na njoj, sa kupcem i rokom. Nalog koji kasni ima crvenu oznaku. Kad se stanica završi, kartica „klizne" u sljedeću kolonu. Klik na karticu otvara nalog.

> **Savjet:** Ako je jedna kolona puna, a sljedeća prazna, tu je usko grlo. Isto se vidi i na ekranu Danas u „Opterećenje stanica".

## 9. Logistika i montaža

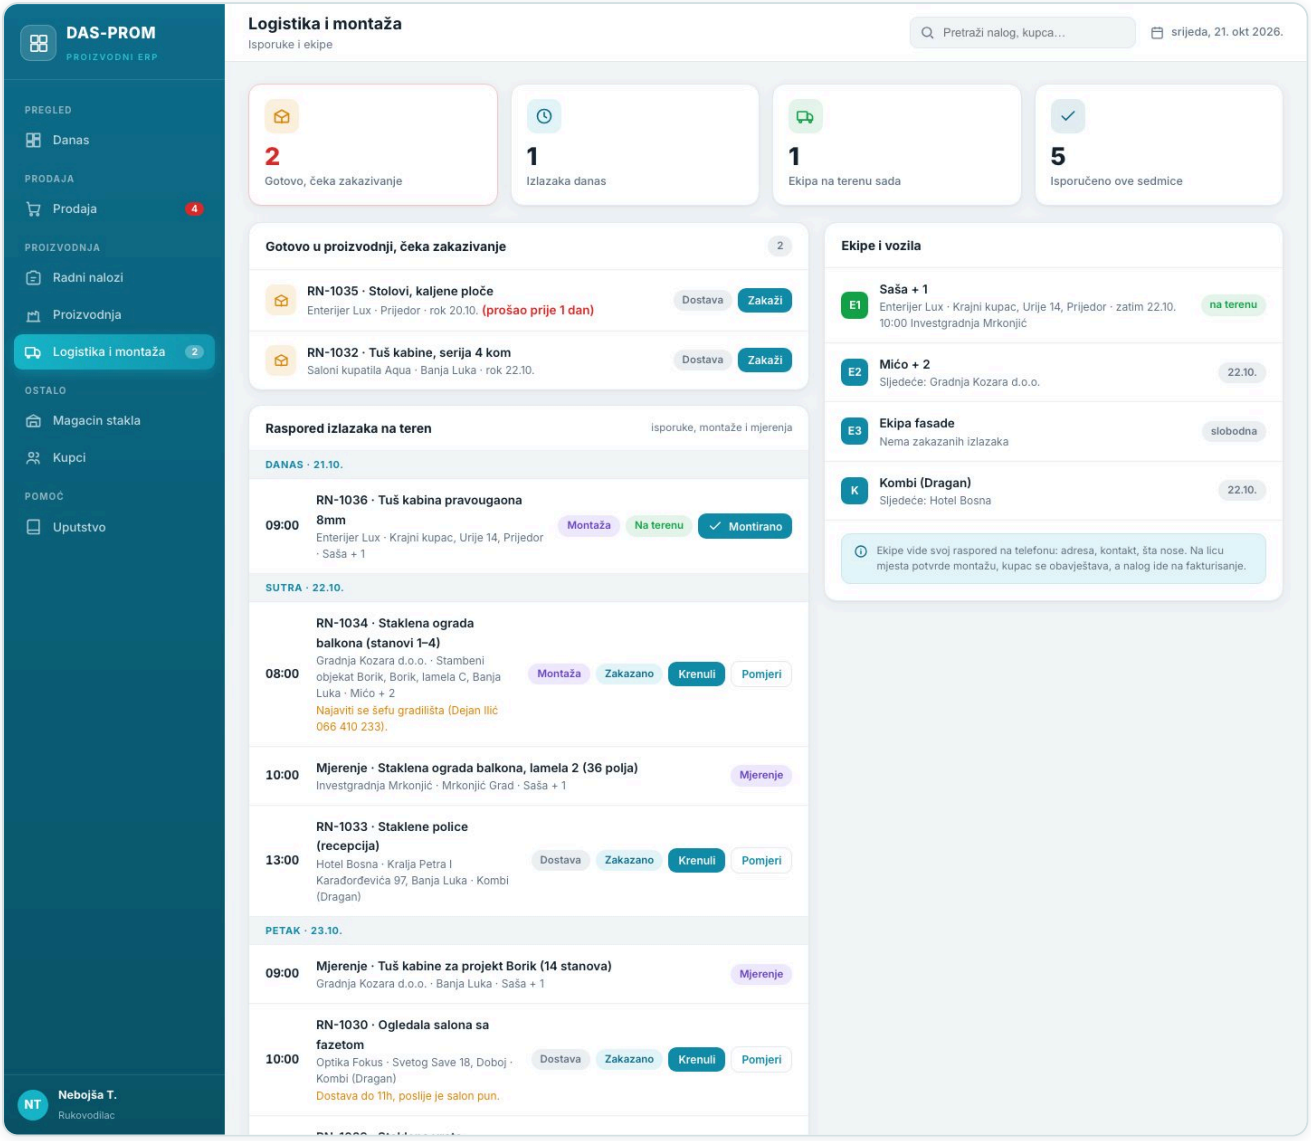



*Logistika: gotovo za zakazivanje, raspored izlazaka, isporučeno i ekipe*

Ovdje su **samo nalozi završeni u proizvodnji**. Svaki prolazi kroz četiri koraka:

**Gotovo, čeka zakazivanje** → **Zakazano** → **Na terenu** → **Isporučeno / montirano**

## 9.1 Zakazivanje

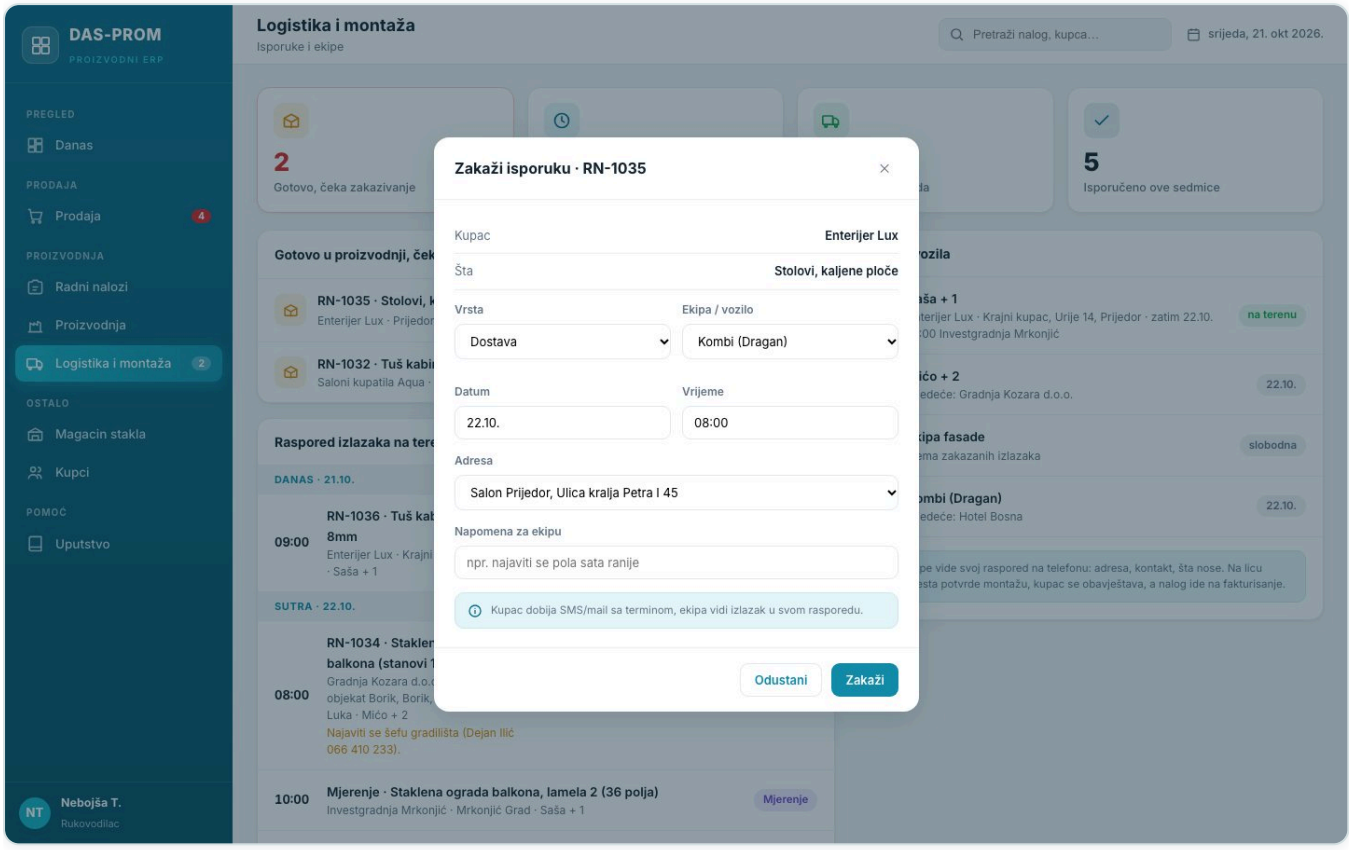


*Zakazivanje isporuke: termin, ekipa ili vozilo, adresa i napomena*

1. U bloku **Gotovo u proizvodnji, čeka zakazivanje** kliknite **Zakaži** pored naloga. Ako je rok već prošao, to piše crveno.
2. Izaberite **dostavu ili montažu**, **ekipu ili vozilo**, **datum** i **vrijeme**.
3. Izaberite **adresu**: sistem nudi objekte i adrese sa karte kupca.
4. Upišite **napomenu za ekipu** (npr. „najaviti se šefu gradilišta", „ključ kod vlasnika") i kliknite **Zakaži**.

## 9.2 Raspored izlazaka


Raspored po danima (Danas, Sutra, pa dani u sedmici) sa svim izlascima na teren: **isporuke, montaže i mjerenja iz prodaje**, jer iste ekipe rade sve troje. Za svaki izlazak se vidi vrijeme, nalog, kupac, adresa, ekipa i napomena (narandžasto). Dugmad:

- **Krenuli:** ekipa je izašla na teren (status *Na terenu*).
- **Pomjeri:** promjena termina, ekipe ili adrese.
- **Montirano / Isporučeno:** potvrda da je posao završen i upis **ko je primio**. Nalog se zatvara i ide na fakturisanje.

## 9.3 Ekipe i vozila

Za svaku ekipu i vozilo piše šta trenutno radi: *na terenu* (i kod koga), *danas u …*, sljedeći zakazani izlazak ili *slobodna*. Računa se iz rasporeda, pa je uvijek tačno.


## 9.4 Detalj gotovog naloga

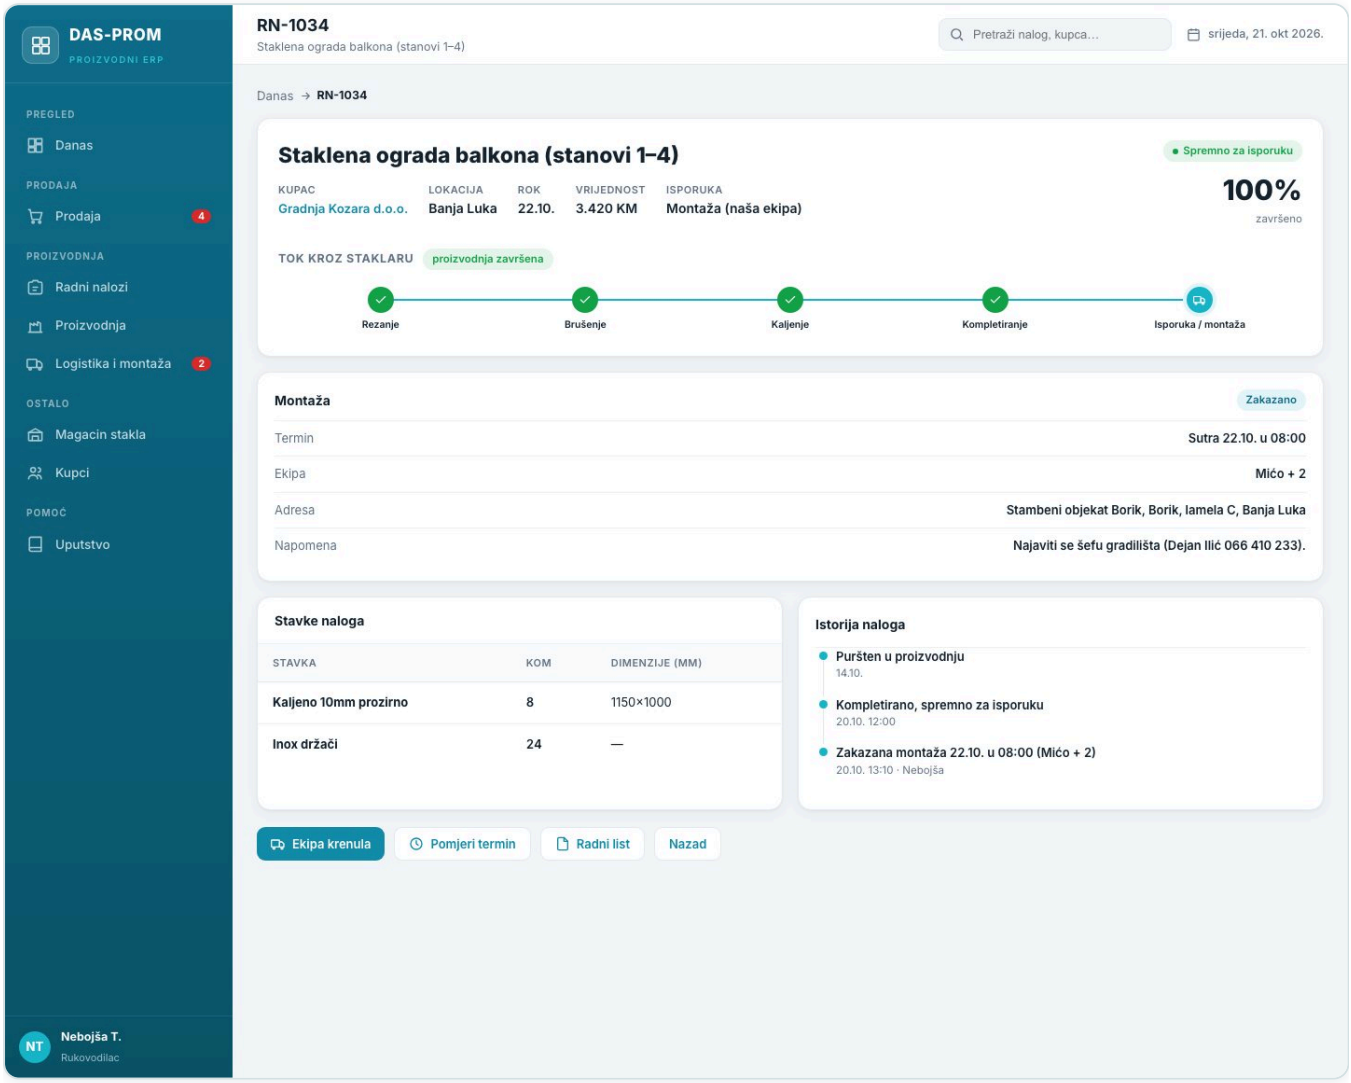


*Gotov nalog: proizvodnja završena, kartica montaže sa terminom i ekipom*

Kad otvorite nalog koji je gotov, sve stanice su zelene uz oznaku **proizvodnja završena**, a ispod je kartica **Isporuka** ili **Montaža** sa terminom, ekipom, adresom i napomenom. Dugmad su logistička (Zakaži, Ekipa krenula, Pomjeri termin, Montirano). Dugme **Nazad** vraća u Logistiku.

## 10. Magacin stakla

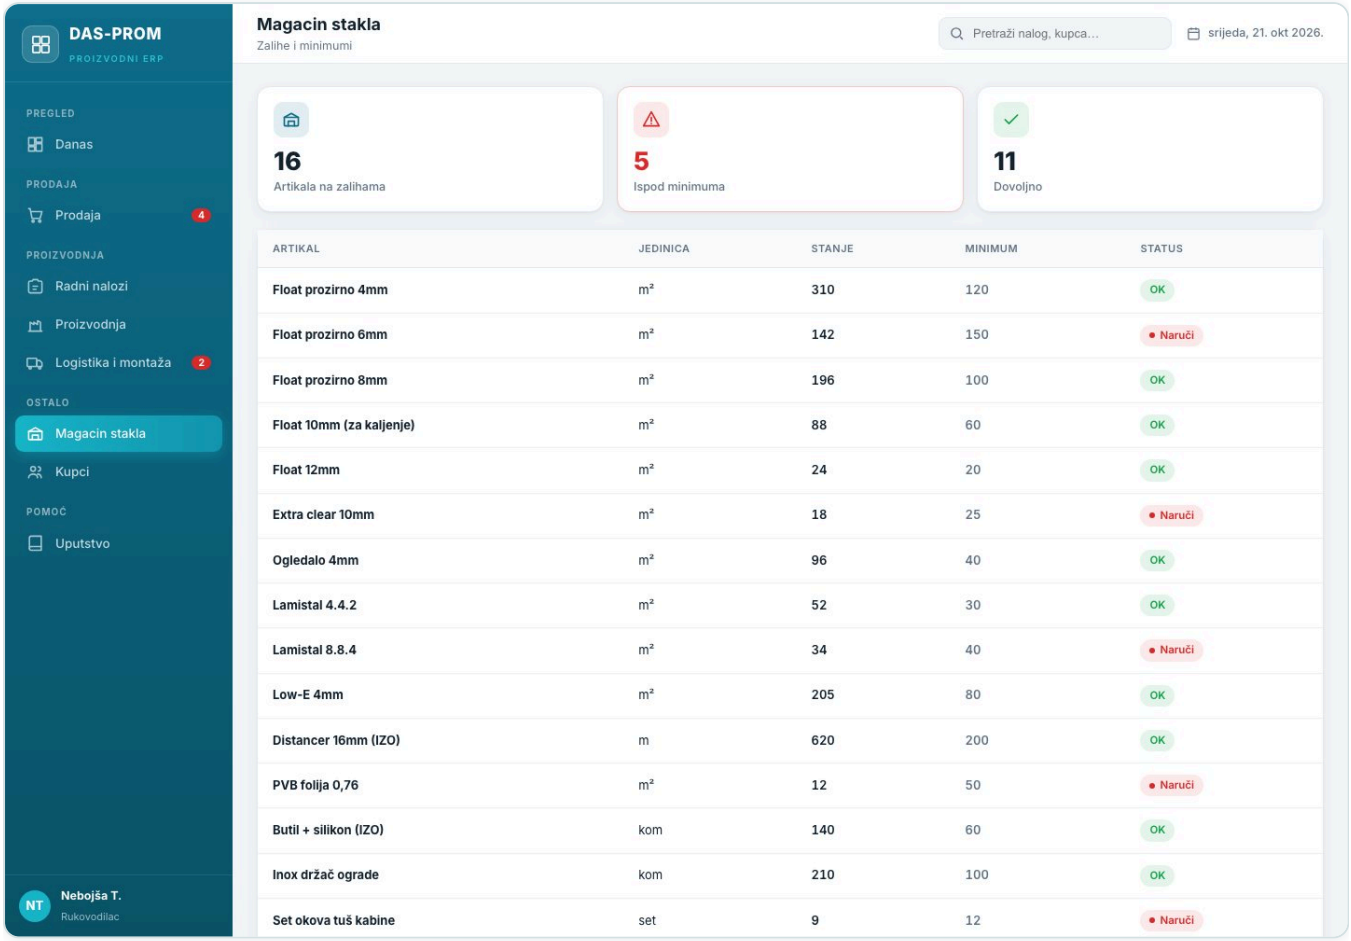



*Magacin: stanje, minimum i oznaka „Naruči"*

Zalihe stakla i potrošnog materijala: float, extra clear, ogledalo, lamistal, Low-E, PVB folija, distanceri i materijal za IZO, okov i profili. Za svaki artikal piše **stanje** i **minimum**. Kad stanje padne ispod minimuma, artikal dobija crvenu oznaku **Naruči**, a broj takvih artikala je u kartici „Ispod minimuma".

> **Napomena:** U punoj verziji sistem sam skida staklo sa zalihe kad nalog krene u rezanje i javlja kad nešto padne ispod minimuma, pa nema iznenađenja da „nema table".


## 11. Kupci i karta kupca

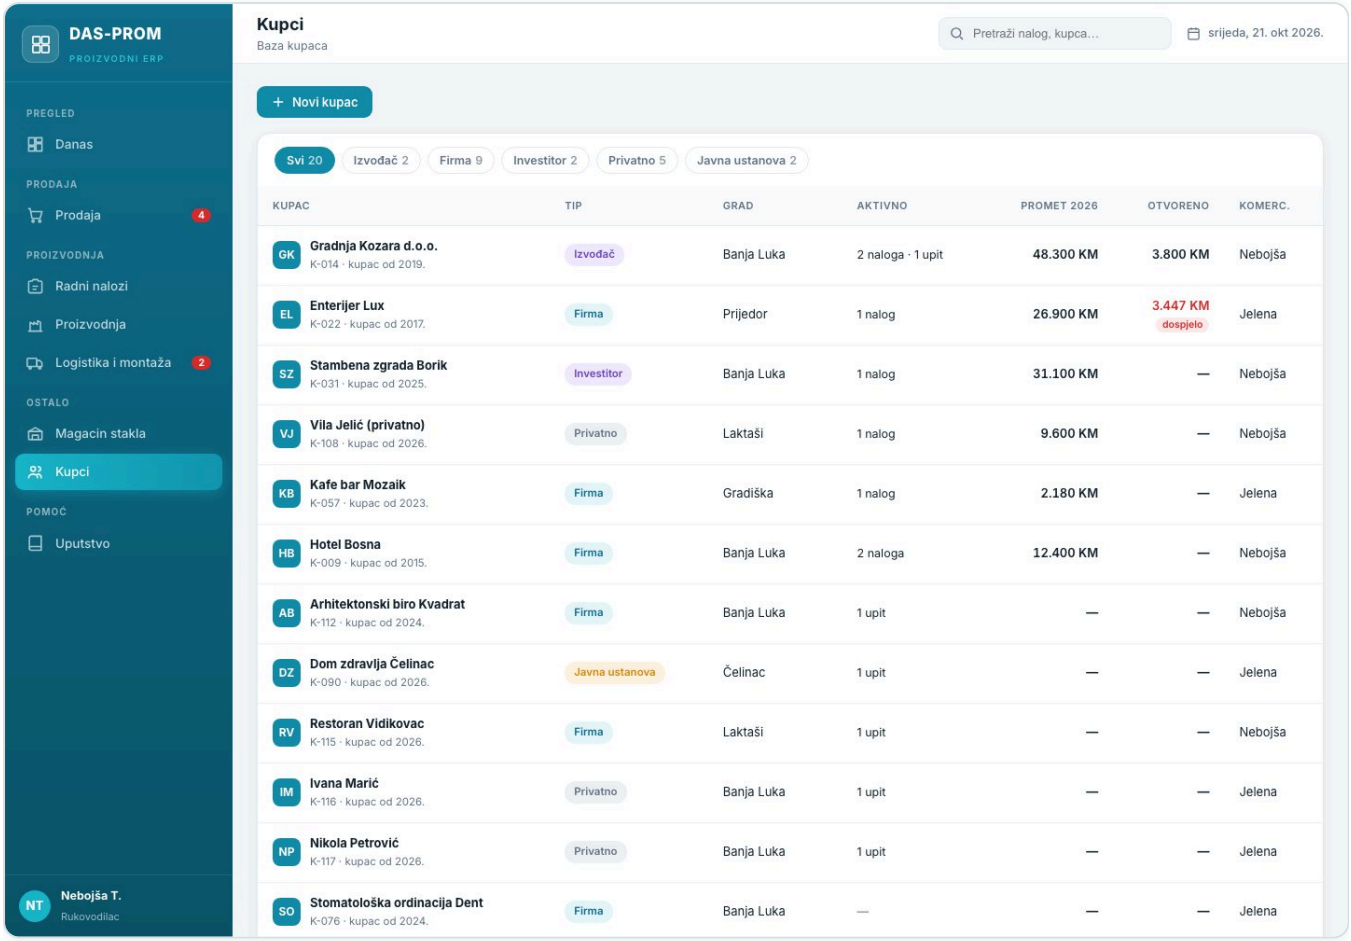


*Baza kupaca sa filterom po tipu*

Svi kupci na jednom mjestu. Filter po tipu: **firma, privatno, izvođač, investitor, javna ustanova**. Za svakog se vidi grad, šta je trenutno aktivno (nalozi, upiti), promet ove godine, **otvoreni dug** (crveno i oznaka *dospjelo* ako kasni) i komercijalista. Novi kupac se dodaje dugmetom **+ Novi kupac**.

## Karta kupca

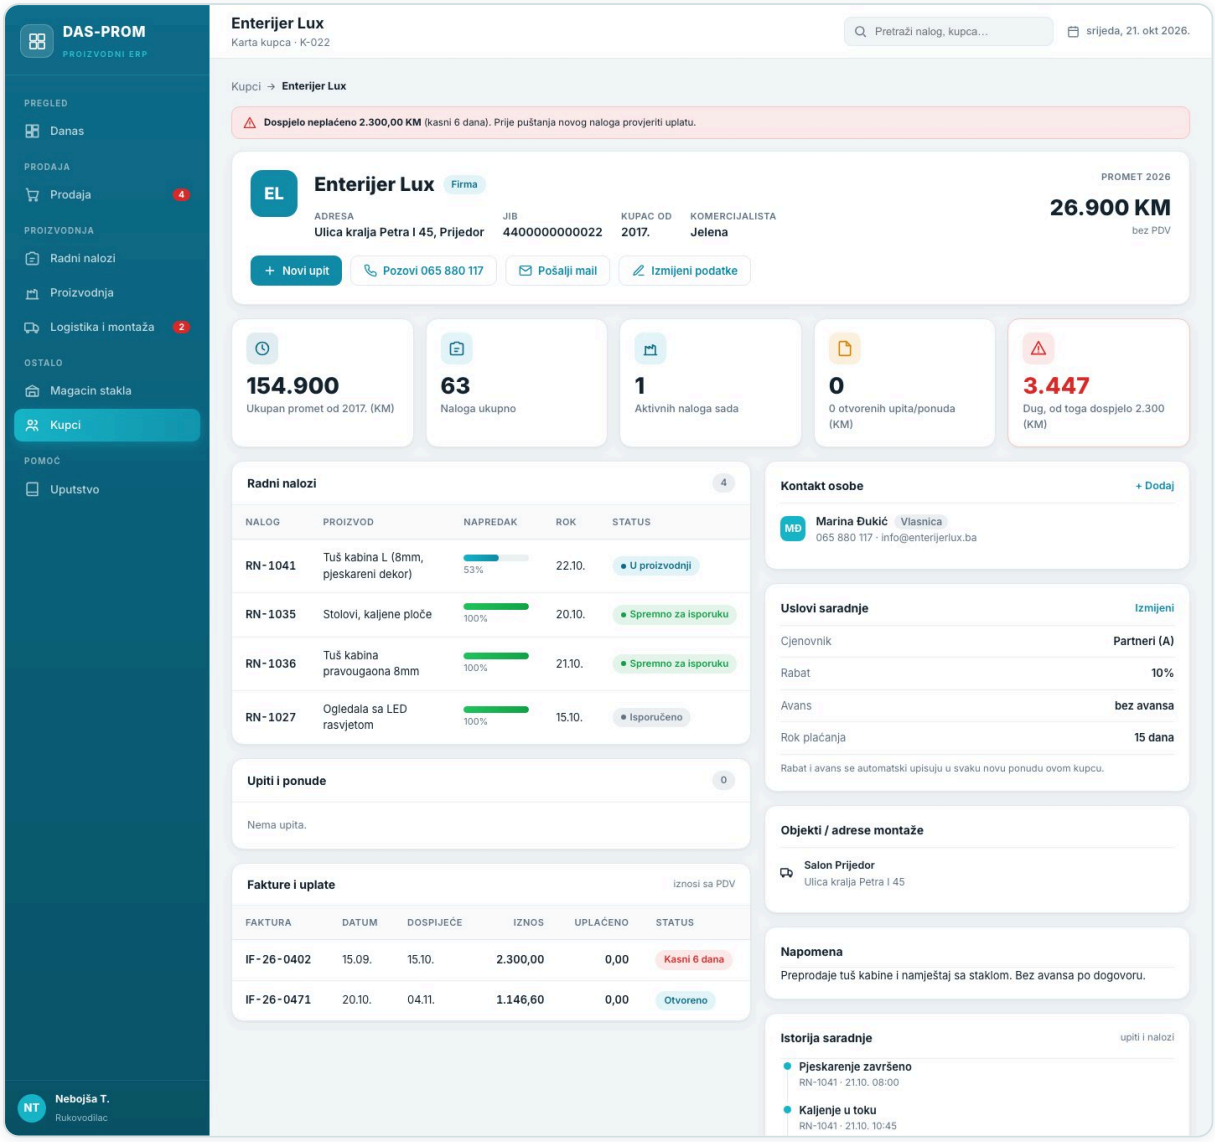



*Karta kupca: sve o kupcu na jednom ekranu*

- **Upozorenje na dug:** crvena traka na vrhu ako kupac ima dospjelu neplaćenu fakturu.
- **Osnovni podaci:** adresa, JIB, od kada je kupac, komercijalista i promet ove godine; dugmad **Novi upit**, **Pozovi**, **Pošalji mail**.
- **Brojke:** ukupan promet, broj naloga, aktivni nalozi, otvorene ponude i dug.
- **Radni nalozi** i **Upiti i ponude** ovog kupca, uživo iz sistema.
- **Fakture i uplate:** svaka faktura sa iznosom, uplatom i statusom (plaćeno, djelimično, otvoreno, kasni X dana).
- **Kontakt osobe** (ko je za nabavku, ko za fakture, šef gradilišta), **uslovi saradnje** (cjenovnik, rabat, avans, rok plaćanja), **objekti i adrese montaže**, napomena i istorija saradnje.

**Savjet:** Uslovi saradnje rade umjesto vas: rabat i avans se sami upisuju u svaku novu ponudu tom kupcu, a objekti se nude kao adresa pri zakazivanju montaže.

## 12. Rad na telefonu

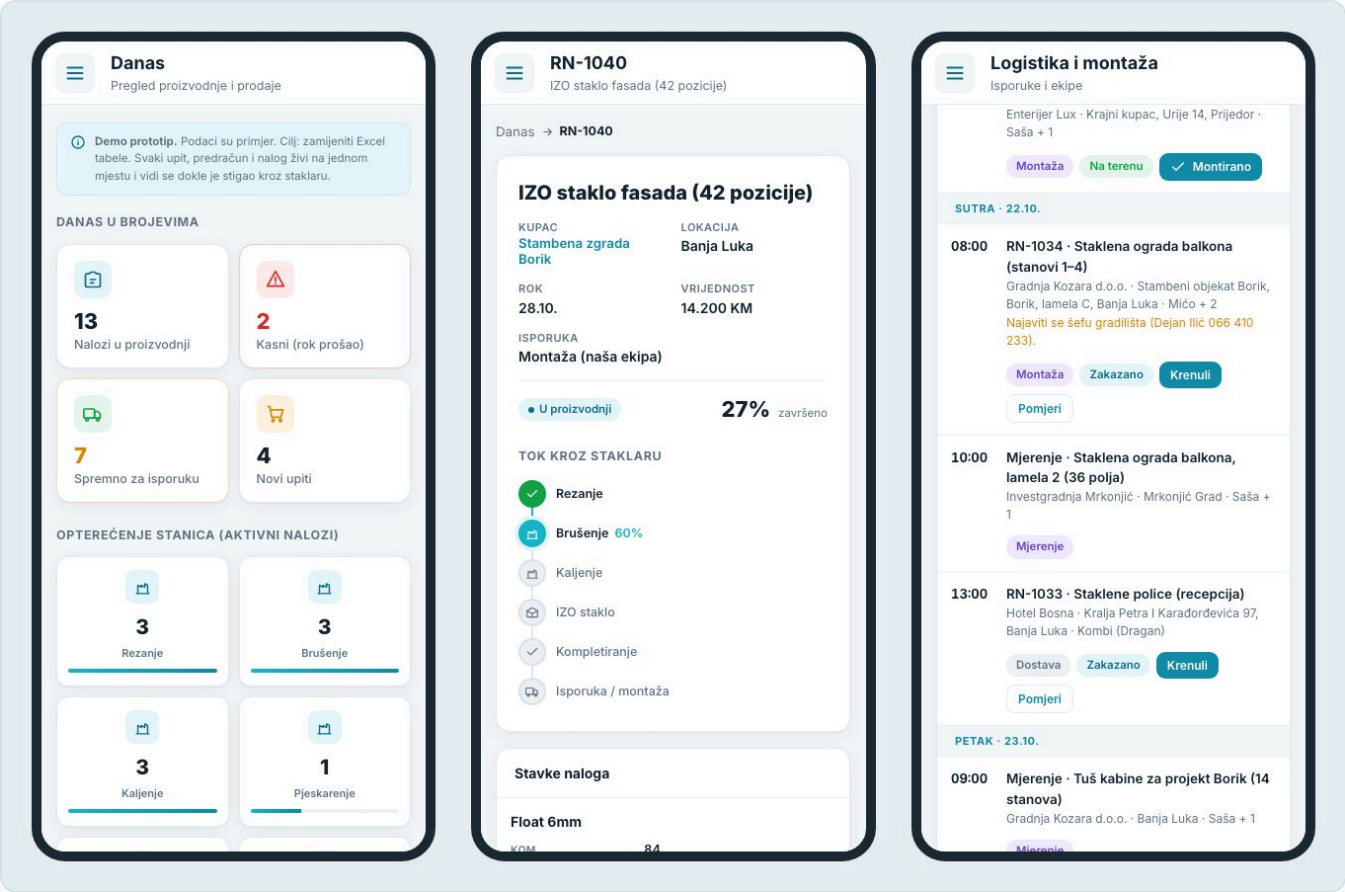


*Isti sistem na telefonu: Danas, detalj naloga i raspored izlazaka*

Sve funkcije rade i na telefonu, što je zgodno za komercijaliste na terenu i za ekipe za montažu.

- **Meni:** dugme ≡ gore lijevo otvara bočni meni.
- **Tabele** se pretvaraju u kartice: naslov gore, a ispod svi podaci jedan ispod drugog. Ništa ne bježi van ekrana.
- **Tok kroz staklaru** ide uspravno, stanica ispod stanice.
- **Dugme Nazad** na telefonu radi unutar aplikacije: vraća na prethodni ekran, a otvoren prozor ili meni prvo zatvori. Iz aplikacije se izlazi tek sa početnog ekrana.

**Savjet:** Na telefonu sačuvajte adresu sistema na početni ekran (u Chromeu: meni ⋮ → „Dodaj na početni ekran"), pa se otvara kao aplikacija.

## 13. Jedan posao od početka do kraja

Primjer: kupac zove za tuš kabinu.

| Ko | Šta radi u sistemu | Gdje |
|---|---|---|
| Komercijalista | Upisuje upit i zakazuje mjerenje. | Prodaja → + Novi upit |
| Ekipa | Mjeri na terenu; termin vidi u rasporedu. | Logistika → Raspored |
| Komercijalista | Pravi ponudu (staklo, obrade, okov, montaža), pregleda dokument i šalje. | Upit → Ponuda |
| Komercijalista | Kupac traži popust: nova verzija sa rabatom, ponovo slanje. | Upit → nova verzija |
| Komercijalista | Kupac prihvata i uplaćuje avans: pravi radni nalog. | Upit → Kupac prihvatio |
| Pogon | Rezanje, brušenje, kaljenje: svaka stanica završava svoj dio. | Proizvodnja / nalog |
| Logistika | Nalog je gotov: zakazuje montažu, ekipi piše napomenu. | Logistika → Zakaži |
| Ekipa | „Krenuli", montaža, „Montirano" i ko je primio. | Logistika → Raspored |
| Knjigovodstvo | Nalog zatvoren, faktura; uplata se vidi na karti kupca. | Kupci → karta kupca |

U svakom trenutku svako vidi isto: komercijalista zna dokle je staklo stiglo kad kupac nazove, šef proizvodnje vidi gdje je zastoj, a logistika zna šta je gotovo i čeka termin.

## 14. Savjeti i česta pitanja

**Kupac zove i pita dokle je njegova narudžba. Gdje gledam?**
Otvorite kartu kupca (Kupci → klik na kupca) i u bloku Radni nalozi vidite napredak svakog naloga. Klik na nalog pokazuje tačno na kojoj je stanici i šta slijedi.

**Ponuda je poslata, a kupac traži drugačiju cijenu. Da li mijenjam postojeću?**
Ne. Poslata verzija je zaključana. Kliknite „Kupac traži izmjenu → nova verzija" i mijenjajte novu. Obje verzije ostaju sačuvane.

**Zašto nalog ne ide u proizvodnju iako je ponuda prihvaćena?**
Vjerovatno ima status „Čeka avans". Kad avans stigne, na nalogu kliknite „Avans uplaćen, pusti u proizvodnju".

**Zašto staklo ne ide kroz sve stanice?**
Ruta se pravi iz obrada u ponudi. Ako ogledalo nema kaljenje u ponudi, nema ni stanicu kaljenja u nalogu. Tako pogon ne gubi vrijeme na nepotrebne korake.

**Nalog je gotov, a ne vidim ga u Proizvodnji.**
Tako i treba. Gotovi nalozi prelaze u Logistiku, u blok „Gotovo u proizvodnji, čeka zakazivanje".

**Kako znam da ekipa nije zauzeta kad zakazujem montažu?**
Pogledajte „Ekipe i vozila" i raspored po danima u Logistici. Tu su i mjerenja iz prodaje, pa se vidi cijeli dan ekipe.

**Šta znači crveni broj u meniju?**
Kod Prodaje: novi upiti na koje se niko nije javio. Kod Logistike: gotovi nalozi bez zakazanog termina.

**Kupac duguje. Da li sistem blokira novi posao?**
Ne blokira, ali jasno upozorava na karti kupca i pri prihvatanju ponude. Odluka je na vama.

## 15. Rječnik pojmova

| Pojam | Značenje |
|---|---|
| Upit | Prvo javljanje kupca: šta treba, kontakt i opis. Od upita počinje svaki posao. |
| Ponuda (predračun) | Obračun posla za kupca: pozicije stakla, obrade, okov, usluge, rabat, PDV i avans. Ima verzije. |
| Verzija ponude | v1, v2…; poslata verzija je zaključana, izmjena ide kroz novu verziju. |
| Radni nalog (RN) | Posao u pogonu, nastao iz prihvaćene ponude; nosi stavke, rok i rutu. |
| Stanica | Mjesto u pogonu gdje se radi jedna obrada: rezanje, brušenje, kaljenje, pjeskarenje, farbanje, laminiranje, IZO, kompletiranje, isporuka/montaža. |
| Ruta | Stanice kroz koje prolazi jedan nalog, redom; izvodi se iz obrada u ponudi. |
| Obračunska površina | Površina za cijenu: stvarna površina, ali najmanje 0,25 m² po komadu. |
| Avans | Dio iznosa koji kupac plaća unaprijed; dok nije uplaćen, nalog „Čeka avans". |
| Izlazak (na teren) | Isporuka, montaža ili mjerenje kod kupca; svi su u jednom rasporedu ekipa. |
| Karta kupca | Sve o kupcu na jednom ekranu: podaci, nalozi, ponude, fakture, dug, kontakti, uslovi, objekti. |
| Uslovi saradnje | Cjenovnik, rabat, avans i rok plaćanja dogovoreni sa kupcem; automatski se primjenjuju na nove ponude. |
| Minimum zalihe | Količina ispod koje artikal u magacinu treba naručiti. |