
Аппаратное обеспечение IoT/CPS Лекция 2

A. A. Подшивалов apodshivalov@miem.hse.ru



GPIO — самый «микроконтроллерный» интерфейс


- ► General purpose input/output, ввод-вывод общего назначения
- ▶ Из 48 выводов STM32L151CC 37 могут работать, как GPIO
- ► 8/**16**/32 вывода объединяются в порт
- ► Обозначение PA5 5 вывод порта A

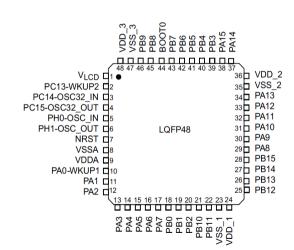

Основные и дополнительные функции

- ► Режимы работы GPIO (в STM32L1 регистр MODER; далее рассматриваем эту серию)
 - ▶ Цифровой вход
 - ▶ Цифровой выход
 - ▶ Аналоговый вход/выход (реализован не у всех выводов)
 - ▶ Альтернативные функции
- ▶ Альтернативные функции подключаются при помощи регистров AFRL и AFRH
- ▶ Иногда выводы совмещаются со специальными функциями микроконтроллера (выбор источника загрузки, сброс, тактирование)

Структура вывода GPIO

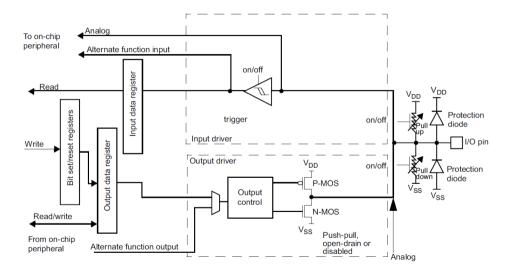

Альтернативные функции


Port name	Digital alternate function number														
	AFI00	AFIO1	AFIO2	AFIO3	AFIO4	AFIO5	AFOI6	AFIO7	AFIO8	AFIO9	AFIO11	AFIO12	AFIO13	AFIO14	AFIO15
	Alternate function														
	SYSTEM	TIM2	TIM3/4	TIM9/10/11	I2C1/2	SPI1/2	N/A	USART1/2/3	N/A	N/A	LCD	N/A	N/A	RI	SYSTEM
воото	воото		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
NRST	NRST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA0-WKUP1	-	TIM2_CH1_ETR	-	-	-	-	-	USART2_CTS	-	-	-	-	-	TIMx_IC1	EVENTOUT
PA1	-	TIM2_CH2	-	-	-	-	-	USART2_RTS	-	-	[SEG0]	-	-	TIMx_IC2	EVENTOUT
PA2	-	TIM2_CH3	-	TIM9_CH1	-	-	-	USART2_TX	-	-	[SEG1]	-	-	TIMx_IC3	EVENTOUT
PA3	-	TIM2_CH4	-	TIM9_CH2	-	-	-	USART2_RX	-	-	[SEG2]	-	-	TIMx_IC4	EVENTOUT
PA4	-		-		-	SPI1_NSS	-	USART2_CK	-	-	-	-	-	TIMx_IC1	EVENTOUT
PA5	-	TIM2_CH1_ETR	-	-	-	SPI1_SCK	-	-	-	-	-	-	-	TIMx_IC2	EVENTOUT
PA6	-	-	TIM3_CH1	TIM10_CH1	-	SPI1_MISO	-	-	-	-	[SEG3]	-	-	TIMx_IC3	EVENTOUT
PA7	-	-	TIM3_CH2	TIM11_CH1	-	SPI1_MOSI	-	-	-	-	[SEG4]	-	-	TIMx_IC4	EVENTOUT
PA8	MCO		-	-	-	-	-	USART1_CK	-	-	[COM0]	-	-	TIMx_IC1	EVENTOUT
PA9	-	-	-	-	-	-	-	USART1_TX	-	-	[COM1]	-	-	TIMx_IC2	EVENTOUT
PA10	-		-	-	-	-	-	USART1_RX	-	-	[COM2]	-	-	TIMx_IC3	EVENTOUT
PA11	-	-	-	-	-	SPI1_MISO	-	USART1_CTS	-	-	-	-	-	TIMx_IC4	EVENTOUT
PA12	-	-	-	-	-	SPI1_MOSI	-	USART1_RTS	-	-	-	-	-	TIMx_IC1	EVENTOUT
PA13	JTMS- SWDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIMx_IC2	EVENTOUT
PA14	JTCK- SWCLK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIMx_IC3	EVENTOUT
PA15	JTDI	TIM2_CH1_ETR	-	-	-	SPI1_NSS	-	-	-	-	SEG17	-	-	TIMx_IC4	EVENTOUT
PB0	-	-	TIM3_CH3	-	-	-	-	-	-	-	[SEG5]	-	-	-	EVENTOUT

Альтернативные функции


Как мы можем подключать различные встроенные периферийные устройства к выводам микроконтроллера?

- ▶ Полная матрица переключений
 - ► Любой периферийный блок может быть подключен к любому выводу микроконтроллера (за исключением «аналоговых» устройств)
 - ► TI CC13xx/CC26xx, Nordic Semiconductor nRF51/nRF52
- ▶ Ограниченная матрица переключений
 - ► Каждый периферийный блок может подключаться к 2-4 выводам GPIO
 - ► STM32 и большинство других микроконтроллеров
- ▶ Фиксированная матрица переключений
 - ► Каждый периферийный блок привязан к конкретному GPIO
 - ► PIC, AVR, большинство 8-битных микроконтроллеров


Альтернативные функции

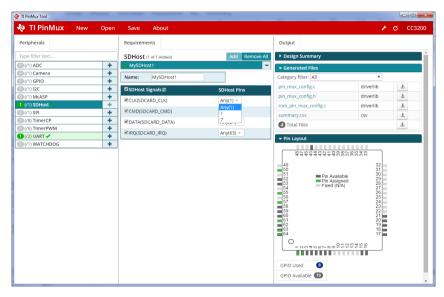


Выход с открытым стоком

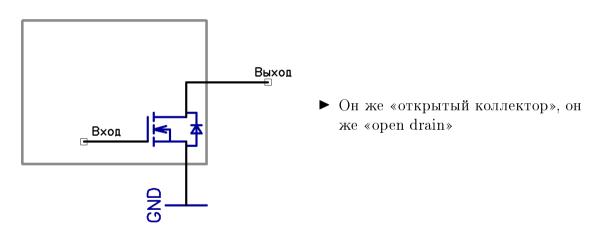


Выход с открытым стоком

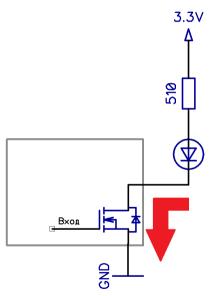


Push-pull

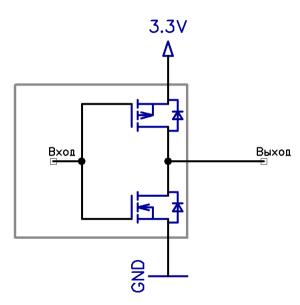

Push-pull

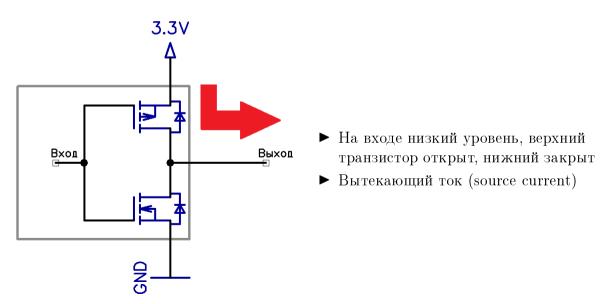


Push-pull

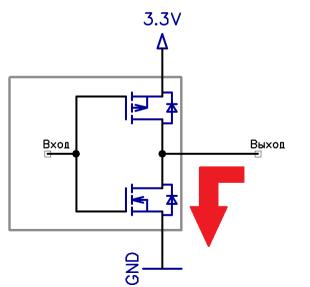


- На входе высокий уровень, верхний транзистор закрыт, нижний открыт
- ► Втекающий ток (sink current)
- Иногда втекающий ток существенно больше вытекающего
 - смотрите даташит!

Открытый сток еще раз

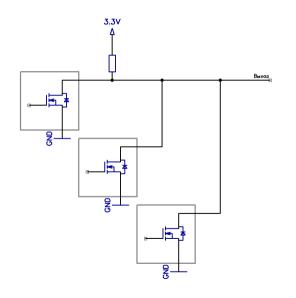


- ► Такое подключение применяется в шинах I²C и 1-Wire
- ► Одновременное включение «0» любым количеством устройств не приводит к выходу из строя других устройств на шине


Цифровой вход

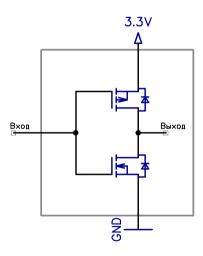


Цифровой вход с защитой 📤

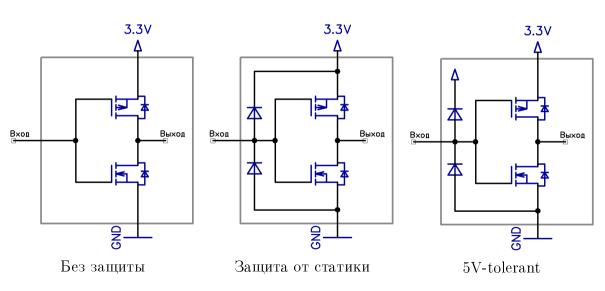


???

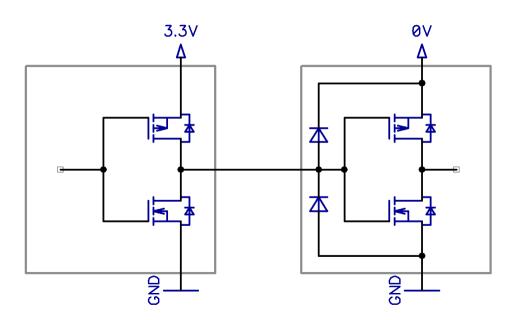

Паразитное питание

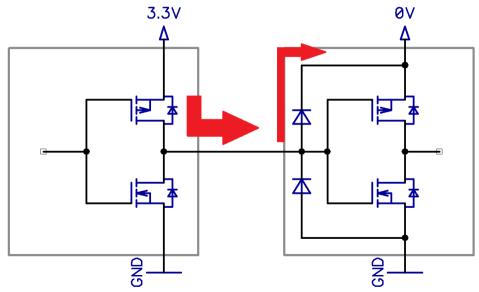


Согласование уровней

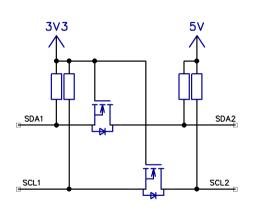


- ► Philips Semiconductor AN97055
- ▶ Согласование уровней и изоляция шин I²C с разным напряжением
- ► Может быть использовано и как однонаправленный преобразователь уровней в случае push-pull, тогда можно обойтись без подтягивающих резисторов на стороне выхода
- ► А вообще используйте готовые преобразователи уровней (например, ТІ ТХВ0108), особенно в случае двунаправленных шин

Встроенная подтяжка

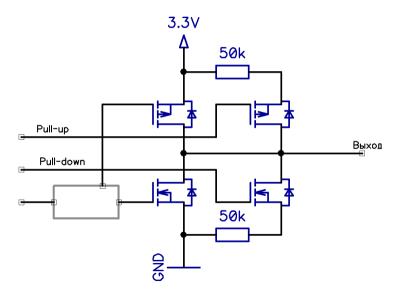

API GPIO B Riot

- ► Инициализация gpio_init(GPIO_PIN(PORT_A, 5), GPIO_OUT);
- ► Варианты: GPIO_IN_PD, GPIO_IN_PU, GPIO_OUT, GPIO_OD, GPIO_OD_PU
- ► Чтение gpio_read(GPIO_PIN(PORT_A, 5));
- ► Запись gpio_set, gpio_clear, gpio_toggle, gpio_write

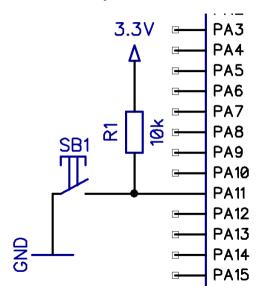













Дребезг контактов



Два метода борьбы:

- ▶ Периодический опрос
- ▶ Отключение прерываний

Прерывания

События и прерывания

- ▶ Прерывание событие, на которое процессор обязан немедленно отреагировать
 - ▶ Программные вызываются выполнением специальной инструкции
 - ▶ Синхронные вызывается процессором при сбое в выполнении инструкций
 - ▶ Асинхронные от внешних источников
- ► Прерывание может быть отключено (замаскировано), за исключением NMI Non-maskable Interrupt



Обработка прерываний на примере Cortex-M

- ► NVIC Nested Vectored Interrupt Controller
- ▶ Поддерживается таблица прерываний набор указателей на функции-обработчики

```
/**
 * @brief All ISR functions have this type
 */
typedef void (*isr_t)(void);
/**
 * @brief Structure of Cortex-M basic vector table
typedef struct {
                                /**< exception stack pointer */
  void* estack:
  isr t vectors[CPU_EXCEPTIONS];/**< shared Cortex-M vectors */</pre>
 cortexm base t;
```

Приоритеты и вложенность прерываний

► Что будет, если в ходе обработки прерывания произойдет еще одно событие?



▶ Прерывание 2 имеет больший приоритет, поэтому обработчик прерывания 1 приостанавливает свою работу

Приоритеты и вложенность прерываний

▶ Что будет, если в ходе обработки прерывания произойдет еще одно событие?



▶ Прерывание 2 имеет меньший либо равный приоритет, поэтому обработчик прерывания 1 продолжает выполняться

Прерывания GPIO

- ▶ Срабатывает по фронту сигнала
 - ▶ Передний фронт $(0 \rightarrow 1)$
 - ightharpoonup Задний фронт (1 o 0)
 - ▶ Оба фронта



Поддержка прерываний в Riot на примере Cortex-M

- ▶ Все прерывания имеют одинаковый приоритет
- ▶ Таблица прерываний находится в ROM, обработчики прерываний описаны в драйверах периферии, например:
 - ▶ В файле cpu/stm32/vectors/STM32L151xC.c (генерируется автоматически) объявлена и помещена в таблицу прерываний функция

```
WEAK_DEFAULT void isr_exti(void);
```

- ► Реализация этой функции находится в файле cpu/stm32/periph/gpio_all.c
- ► В конце каждого прерывания вызывается функция cortexm_isr_end();

Поддержка прерываний в Riot на примере Cortex-M

```
void isr exti(void) {
   /* read all pending interrupts wired to isr exti */
   uint32_t pending_isr = (EXTI_REG_PR & EXTI_MASK):
   /* clear by writing a 1 */
   EXTI REG PR = pending isr;
    /* only generate interrupts against lines which have IMR set */
   pending_isr &= EXTI_REG_IMR;
    /* iterate over all set bits */
   uint8_t pin = 0;
   while (pending_isr) {
        pending_isr = bitarithm_test_and_clear(pending_isr, &pin);
        isr_ctx[pin].cb(isr_ctx[pin].arg);
    cortexm_isr_end();
```

API прерываний GPIO в Riot

```
    Определяем функцию для обработки прерывания, например:
    void btn_handler(void *arg) {
        do_something_with( (int) arg );
    }
    Регистрируем ее как обработчик soft interrupt, можно передать
```

► Чтобы включить или выключить конкретное прерывание, используем функции gpio_irq_enable, gpio_irq_disable



Аппаратные таймеры

- ▶ Таймер в микроконтроллере счетчик с возможностью генерации событий
- ▶ Разрядность 16, 24, 32 бита
- ► Настройки:
 - ▶ Источник тактирования (внутренний генератор или один из входов)
 - ▶ Делитель
 - ► Регистр сравнения («будильник»)
 - ▶ Направление счета, синхронизация между таймерами, ...
- ▶ Прерывания по переполнению или совпадению значения с регистром сравнения
- ▶ Иногда могут управлять одним из выводов GPIO (удобно для аппаратной генерации ШИМ) или периферийным устройством (обычно АЦП или ЦАП) без участия процессора

Программные таймеры в Riot

- ▶ Слой абстракции поверх аппаратных таймеров
- ightharpoonup Позволяет завести любое количество программных «будильников», сложность добавления нового таймера O(n)
- ▶ xtimer частота 1 МГц (от одного из таймеров общего назначения), позволяет отмерять интервалы времени с точностью до нескольких микросекунд
- ▶ lptimer частота около 1 к Γ ц, работает от real-time counter, в том числе в «спящем» режиме
- ► ztimer совмещает в одном программном модуле функциональность xtimer и lptimer